



TABLE GRILL TG 3570



GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig vooraleer u dit toestel in gebruik neemt!

Bewaar deze zorgvuldig.

MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil!

Conservez-le soigneusement.


INSTRUCTION MANUAL

Attentively read the user manual before using this appliance.

Keep the manual carefully!

GEBRAUCHSANLEITUNG

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen! Bitte sorgfältig aufbewahren.

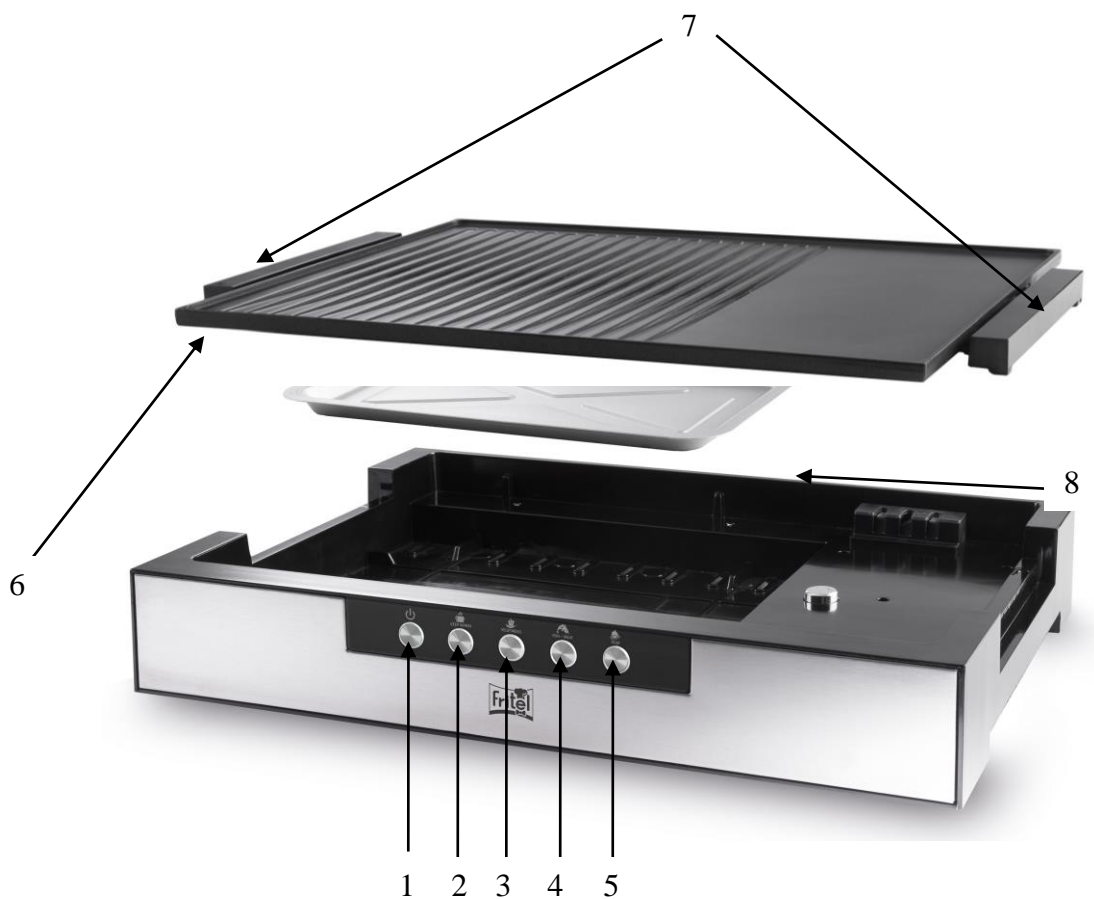

PRODUCTBESCHRIJVING		DESCRIPTION DE L'APPAREIL	
1	Aan/Uit knop	1	Bouton Marche/Arrêt
2	Keep Warm knop	2	Bouton Keep Warm
3	Vegetables knop	3	Bouton Vegetables
4	Fish/Meat knop	4	Bouton Fish/Meat
5	Sear knop	5	Bouton Sear
6	Afneembare bakplaat grill/teppanyaki	6	Plaque gril/Teppanyaki amovible
7	Handgrepen van de bakplaat	7	Poignées de la plaque de cuisson
8	Uitneembare vetopvangschaal	8	Collecteur de graisse amovible
De fabrikant behoudt zich het recht voor om ten allen tijde technische en andere wijzigingen aan te brengen.		Le fabricant se réserve à tout temps le droit d'apporter des modifications de type technique ou autre.	
PRODUCT DESCRIPTION		PRODUKTBSCHREIBUNG	
1	On/Off button	1	Ein-/Ausschalter
2	Keep Warm button	2	Keep Warm Knopf
3	Vegetables button	3	Vegetables Knopf
4	Fish/Meat button	4	Fish / Meat Knopf
5	Sear button	5	Sear Knopf
6	Removable baking plate grill/teppanyaki	6	Herausnehmbare Backplatte für Grill/ Teppanyaki
7	Baking plate handles	7	Handgriffe der Backplatte
8	Removable grease collecting tray	8	Herausnehmbare Fettabtropfschale
The manufacturer maintains the right to introduce technical and or other changes at any time.		Der Hersteller behält das Recht, am gerät technische oder andere Änderungen vorzunehmen.	

Dit apparaat voldoet aan alle Europese veiligheidsvoorschriften en beschikt over het CE label en is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.

Cet appareil satisfait à toutes les normes de sécurité européennes et dispose du label CE. Il est uniquement conçu pour usage domestique.

This appliance meets all the European safety prescriptions, carries the CE label and is only suited for domestic use.


Dieses Gerät entspricht allen Europäischen Sicherheitsvorschriften, verfügt über das CE-Label und ist ausschließlich für den haushaltlichen Gebrauch geeignet.

Proficiat! U kocht zonet een toestel van topkwaliteit, waaraan u jaren plezier zult beleven. **Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig vooraleer u uw toestel in gebruik neemt.** Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

Personen die deze gebruiksaanwijzing NIET gelezen hebben, mogen dit toestel NIET gebruiken. Vergeet ook **NIET** de garantiebepalingen te lezen.

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit toestel is gebouwd in overeenstemming met de Europese CE-veiligheidsnormen en beantwoordt aan de algemeen erkende regels van de techniek en aan de voorschriften in verband met de veiligheid van elektrische toestellen. Zoals voor alle elektrische huishoudtoestellen dienen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden om ongevallen te vermijden en om beschadigingen te vermijden.

-  **LET OP!** Verbrandingsgevaar! Door gebruik van het toestel ontstaan hete oppervlakken. Raak enkel de handgreep of de bedieningsknoppen aan terwijl het toestel in werking is.
- **LET OP!** Ook na het uitschakelen van het toestel blijven er hete oppervlakken die verbrandingsgevaar opleveren. Laat het toestel steeds volledig afkoelen alvorens het te verplaatsen, te reinigen of op te bergen.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren begrijpen. Kinderen mogen **NIET** met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze minimum 8 jaar zijn en onder toezicht staan. Hou het toestel en het elektrisch snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Kookapparaten dienen op stabiele wijze geplaatst te worden met de handvaten (indien aanwezig) zo gepositioneerd om het morsen van vloeistoffen te vermijden.
- Het toestel is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik op kamertemperatuur en voor gelijkaardige toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgeving;

boerderijen; klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen; bed & breakfast omgevingen.

- Het toestel mag buitenshuis gebruikt worden, op voorwaarde dat:
 - * Het elektrisch snoer regelmatig gecontroleerd wordt op beschadigingen. Is dit het geval, het toestel niet meer gebruiken, maar onmiddellijk terugbrengen naar uw verkooppunt.
 - * Het toestel dient aangesloten te worden op een stopcontact met aarding 230V.
 - * De stroomvoorziening voor het toestel dient te gebeuren via een aardlekschakelaar (RCD) met een aardlekstroom van maximaal 30 mA.
- De bedieningsknoppen, het elektrisch snoer en de stekker **NOOIT** met natte handen aanraken. Het toestel en het elektrisch snoer **NOOIT** in water (of enige andere vloeistof) onderdompelen. Enkel reinigen met een vochtige doek. Indien het toestel toch nat of vochtig zou worden, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.
- Een beschadigd snoer kan **elektrische shocks** veroorzaken. Het toestel **NOOIT** gebruiken indien het snoer of de stekker beschadigd is. Het toestel **NOOIT** gebruiken indien het beschadigd is, gevallen is of een storing vertoont. Breng het toestel in al deze gevallen onmiddellijk naar uw verkooppunt of erkend hersteller.
- Verwijder na gebruik steeds onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Doe dit ook als het toestel **NIET** in gebruik is, vooraleer u het reinigt en vooraleer u het verplaatst. Trek hierbij **NOOIT** aan het snoer zelf, maar enkel aan de stekkerkop.
- Gebruik **NOOIT** aparte timers of afstandsbediening- systemen.
 - Het toestel mag enkel gebruikt worden indien het correct en volledig gemonteerd werd.
 - Gebruik het toestel enkel en alleen op de netspanning zoals deze aangegeven op het typeplaatje.
 - Dit apparaat is enkel bestemd voor het grillen/bakken. Het toestel mag niet voor andere doeleinden gebruikt of gecombineerd worden met andere toestellen!
 - **NOOIT** het apparaat zonder toezicht laten als het in werking is en het **NOOIT** verplaatsen wanneer het in werking is.
 - Laat het elektriciteits snoer **NOOIT** over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
 - Het toestel **NOOIT** aan het elektrisch snoer vastnemen of verplaatsen. Het elektrisch snoer nooit plooiën, vastklemmen, rond het toestel draaien of over een scherpe rand trekken.
 - **NOOIT** aan het elektrisch snoer zelf trekken om het uit het stopcontact te trekken.
 - Gebruik **NOOIT** verlengsnoeren en rol het elektrisch snoer steeds volledig uit.

- Gebruik het elektrisch snoer en het toestel **NOOIT** in de nabijheid van warmtebronnen zoals fornuizen, ovens of verwarming.
- Bedek het toestel **NOOIT** wanneer het in werking is.
- Gebruik enkel de originele accessoires.
- Herstellingen mogen alleen door een erkend vakman of door een erkende herstellingsdienst uitgevoerd worden.
- Het toestel steeds op een hittebestendige, vaste en vlakke ondergrond plaatsen, zoals een keukentablet of tafel zodat het toestel **NIET** kan kantelen of schuiven.
- Het toestel **NOOIT** in nabijheid van gordijnen, muurdecoratie, kleding, vaatdoeken of andere ontvlambare voorwerpen plaatsen.
- Leg **NOOIT** ontvlambare of hitte geleidende voorwerpen op de bakplaat, zoals bv. een handdoek, keukenrol, bestek, ...
- Dit toestel is **NIET** geschikt om bereidingen te flamberen.
- Dit toestel is **NIET** geschikt voor gebruik met houtskool of andere brandstoffen.
- Giet **NOOIT** koud water op de bakplaat zolang deze nog heet is.
- Laat rond het toestel min. 0,5 m vrije ruimte en min. 1 m in de hoogte om schade door hitte of vetspatten te vermijden en om ongehinderd te kunnen werken.
- Na 1 u zonder verrichting (gebruik van de bedieningsknoppen), schakelt de grill zich automatisch uit. In geval van stroompanne of enig ander defect waarbij de stroom verbroken is, zal de grill zichzelf volledig uitschakelen.

2. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Controleer of de netspanning van uw toestel (230 Volt) overeenkomt met de netspanning in uw huis.
- Verwijder alle verpakkingen en stickers.
- Hou verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.
- Reinig het toestel zoals omschreven onder 'Reiniging en onderhoud'.
- Alle onderdelen dienen volledig droog te zijn!
- Monteer het toestel correct.
- Het toestel is nu klaar voor gebruik.

3. MONTAGE VAN HET TOESTEL

a) De vetopvangschaal

Plaats de vetopvangschaal in het onderstel. Het toestel mag **NOOIT** zonder vetopvangschaal gebruikt worden.

b) De bakplaat

Voor een veilig gebruik van het toestel, is het uiterst belangrijk dat de bakplaat correct op het onderstel geplaatst wordt.

- De stekker dient uit het stopcontact verwijderd te zijn.
 - Neem de bakplaat vast met beide handgrepen.
 - Plaats de bakplaat met de weerstandspinnen recht boven de connector openingen in het onderstel en druk zachtjes aan.
 - Om de bakplaat terug te verwijderen, neem deze vast aan beide handgrepen en trek omhoog.
- OPGELET:** verwijder de bakplaat pas wanneer deze volledig afgekoeld is en plaats deze op een hittebestendige ondergrond, zoals bv. een hittebestendige onderzetter.

4. BIJZONDERE PRODUCT INFORMATIE

a) Bakplaat met hoogwaardige antiaanbaklaag:

Het aanbaksel is makkelijk met keukenpapier te verwijderen en de bakplaat laat zich zonder moeite reinigen.

Neem volgende richtlijnen in acht om de antiaanbaklaag zo goed mogelijk te beschermen:

- wrijf de bakplaat in met wat olie voor het eerste gebruik.
- snij **NOOIT** met een mes of ander scherp voorwerp in de bakplaat

- gebruik **NOOIT** scherpe voorwerpen om ingrediënten te (ver)plaatsen of om te draaien
- plaats **NOOIT** metalen potten of pannen op de bakplaat, deze zouden de antikleeflaag van de bakplaat kunnen beschadigen

b) Opvang van bakvet/vocht:

De bakplaat beschikt over een geïntegreerde afvoer voor overtollig bakvet/vocht, waarna het opgevangen wordt in de vetopvangschaal.

5. STARTEN MET BAKKEN/GRILLEN

- Controleer of het toestel correct gemonteerd werd (zie punt 3).
- Wikkel het snoer steeds volledig af en steek pas dan de stekker in een stopcontact met aarding 230V.
- Druk op de Aan/Uit knop: het lampje rond de Aan/Uit drukknop gaat branden (en blijft branden)

Kies de gewenste temperatuur.

- Positie Keep warm: lage temperatuur / warmhouden
- Positie Vegetables: medium temperatuur / garen
- Positie Fish & Meat: hogere temperatuur / garen
- Positie Sear: hoge temperatuur / aanbraden - snel garen - dichtschroeien

Het controlelampje rond de gekozen positieknoop gaat knipperen en blijft continu branden van zodra de gewenste temperatuur bereikt is.

OPGELET: De bakplaat wordt nu heet. Raak enkel de handgrepen aan en het bedieningspaneel.

OPGELET: Bij het eerste gebruik kan het toestel een geur afgeven en kan er een lichte rookontwikkeling ontstaan. Dit is normaal.

- Leg nu de voedingswaren op de bakplaat.

OPGELET: gebruik **NOOIT** bevroren voedingswaren! Ontdooi deze altijd eerst volledig en dep ze droog.

OPGELET: controleer regelmatig de inhoud van het vetopvangbakje zodat het niet overloopt.

- Trek na gebruik de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Laat het toestel volledig afkoelen alvorens het te verplaatsen, de bakplaat te verwijderen of te reinigen.
- Reinig het toestel zoals beschreven onder 'Reiniging en onderhoud'.
- Berg het toestel op een droge, vorstvrije plaats op.

6. REINIGING & ONDERHOUD

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het toestel eerst volledig afkoelen alvorens de bakplaat en de vetopvangschaal te verwijderen.
- De bakplaat en vetopvangschaal kan u met de hand afwassen in warm water met wat detergent.
- Omwille van de elektrische contactpennen aan de bakplaat, deze zeer goed afdrogen alvorens deze terug te plaatsen.

OPGELET: gebruik **NOOIT** schuurmiddelen of ovenreiniger voor het reinigen van het toestel.

TIP: Verwijder eerst overtollige, aangebakken resten met wat keukenpapier.

- Reiniging van het onderstel en het snoer:
 - Gebruik hiervoor enkel een zachte, vochtige doek.
 - Het onderstel en snoer mogen in geen enkel geval in water ondergedompeld worden.

7. NUTTIGE WENKEN BIJ STORINGEN

Bij een storing aan het toestel, het toestel **NIET** gebruiken. Doorloop eerst volgende controlepunten:

Het toestel warmt **NIET** of het controlelampje brandt **NIET**:

- Controleer of uw toestel op de juiste netspanning is aangesloten en dat er netspanning is. Indien de storing **NIET** is opgelost dient u zich tot uw verkooppunt te wenden.

- Bij beschadiging van het snoer, uw toestel **NIET** gebruiken en onmiddellijk binnenbrengen bij uw verkooppunt.

**HET APPARAAT IS ONTWERPEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK. BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK
VERVALLEN DE GARANTIEVOORWAARDEN.**

**DEFECTEN EN/OF BESCHADIGINGEN TEN GEVOLGE VAN HET NIET NALEVEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING
WORDEN NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE.**

8. GARANTIEBEPALINGEN

De garantie loopt vanaf de aankoopdatum. De garantie bedraagt 2 jaar.

Bepalingen van de garantie:

- De waarborg dekt de herstellingen en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten. De waarborg dekt niet de beschadiging, noch de slijtage van de platen.
- De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.
- De verzendingskosten heen-terug naar het herstelcentrum zijn steeds ten laste van de koper.
- De garantie wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van de aankoopfactuur (geen kopij).
- De garantie kan niet ingeroepen worden voor normale slijtage.

De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen:

- Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
- Bij verkeerd, oneigenlijk, professioneel of abnormaal gebruik.
- Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
- Bij herstelling of wijziging door niet-gemachtigde derden.
- Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.
- Bij niet naleven van de instructies in de gebruiksaanwijzing.

9. MILIEU

 Gooi het toestel op het einde van zijn levensduur **NIET** weg samen met het normale huisvuil, maar lever het in bij een officieel verzamelpunt om het te laten recyclen. Op deze wijze helpt u het milieu te beschermen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Alle aansprakelijkheden, zowel naar de gebruiker(s) als naar alle derden, die zouden voortvloeien uit **NIET**-naleving van alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften, kunnen onder geen enkel beding ten laste worden gelegd van de fabrikant. Bij **NIET**-naleving van deze veiligheidsvoorschriften vrijwaart de gebruiker van dit toestel, of welke persoon ook die deze veiligheidsvoorschriften **NIET** heeft nageleefd, de fabrikant voor alle aansprakelijkheden die de fabrikant hierdoor ten laste kunnen gelegd worden.


Félicitations ! Vous venez d'acheter un appareil de haute qualité qui vous garantira beaucoup de plaisir. **Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil** et conservez-le soigneusement.

Les personnes n'ayant pas lu ce mode d'emploi ne peuvent pas utiliser cet appareil.

N'oubliez pas de lire les conditions de garantie !

1. CONSIGNES DE SECURITE

Cet appareil a été conçu conformément aux normes de sécurité européennes CE et répond aux normes agréées générales de la technique et aux consignes relatives à la sécurité des appareils électriques. Comme pour tous les appareils électroménagers, les précautions nécessaires doivent être prises afin d'éviter les accidents et les dégâts.

-  **ATTENTION ! Danger de brûlures !** Quand l'appareil est en marche, certaines surfaces s'échauffent. Touchez uniquement la poignée ou les boutons de commande lorsque l'appareil est en marche.
- **ATTENTION !** Même après avoir débranché l'appareil, les surfaces restent encore chaudes pendant un certain temps et peuvent donc toujours causer des brûlures. Laissez d'abord entièrement refroidir l'appareil avant de le déplacer, nettoyer ou ranger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, par des personnes avec des capacités physiques, moteurs ou mentales diminuées, ou par des personnes avec un manque de connaissance et d'expérience, à conditions qu'elles soient surveillées ou reçoivent des instructions sur l'usage de l'appareil d'une façon sûre et à condition qu'elles soient au courant des dangers potentiels. Les enfants ne peuvent **PAS** jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peut pas se faire par des enfants, à moins qu'ils aient au minimum 8 ans et qu'ils soient surveillés. Gardez l'appareil et le cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils de cuisson doivent être placés sur une surface stable à l'aide des poignées (si présentes) afin d'éviter de verser les liquides brûlants et de faire basculer ou glisser l'appareil.
- L'appareil est uniquement conçu pour un usage domestique à température ambiante et pour des applications similaires tels : cuisines de personnel de magasins, bureaux et autres environnements

professionnels ; fermes ; par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels.

- L'appareil peut être utilisé en dehors de la maison à condition :
 - Que vous contrôliez régulièrement le cordon électrique pour des endommagements. Si c'est le cas, n'utilisez plus l'appareil, mais ramenez-le immédiatement à votre point de vente.
 - L'appareil doit être branché à une prise de terre 230V.
 - L'appareil doit être connecté à un dispositif différentiel résiduel (DDR) avec courant de fuite de maximum 30 mA.
- Ne **JAMAIS** toucher les boutons de commande, le cordon électrique ou la prise avec des mains mouillées. Ne **JAMAIS** immerger l'appareil (dans de l'eau ou tout autre liquide). Nettoyez-les uniquement avec un chiffon humide. Si l'appareil devrait tout de même être mouillé ou humide, retirez immédiatement la fiche de la prise.
- Un cordon endommagé peut causer des **chocs électriques**. N'utilisez **JAMAIS** l'appareil si la fiche ou le cordon électrique est endommagé, si l'appareil est tombé ou s'il montre un dérèglement. Retournez immédiatement l'appareil à votre point de vente ou à un service de réparation agréé.
- Retirez toujours la fiche de la prise dès que le travail est terminé. Retirez-la également lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant de démonter l'appareil pour le nettoyer et avant de le déplacer. Pour ce faire, ne tirez **JAMAIS** au cordon électrique même mais à la fiche.
- N'utilisez **JAMAIS** de minuteur ou de systèmes télécommandés.
 - L'appareil ne peut être utilisé que s'il a été entièrement et correctement monté.
 - N'utilisez l'appareil que sur la tension réseau comme indiqué sur la plaque signalétique.
 - Cet appareil est uniquement conçu pour griller/cuire. Cet appareil ne peut pas être utilisé à d'autres fins ou être combiné à d'autres appareils !
 - Ne laissez **JAMAIS** l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement et ne le déplacez **JAMAIS** lorsqu'il est en fonctionnement.
 - Ne laissez **JAMAIS** pendre le cordon du bord de la table ou du plan de travail.
 - Ne prenez ou déplacez **JAMAIS** l'appareil par le cordon, ne **JAMAIS** plier ni pincer le cordon.
 - Ne tirez **JAMAIS** au cordon électrique pour retirer la prise de la fiche.
 - N'utilisez **JAMAIS** des rallonges et déroulez **TOUJOURS** entièrement votre cordon électrique
 - Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes (p. ex. plaques de cuisson, fours, etc.).
 - Ne couvrez **JAMAIS** l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
 - Utilisez uniquement les accessoires originaux.
 - Les réparations ne peuvent être réalisées que par un agent ou un service de réparation agréé.

- Toujours placer l'appareil sur une surface thermorésistante stable, comme une tablette de cuisine ou une table, pour éviter que l'appareil ne puisse basculer ou glisser.
- Tenez l'appareil éloigné des rideaux, décorations murales, vêtements, chiffons ou autres objets inflammables.
- Ne **JAMAIS** poser d'objets inflammables ou calorifères sur la plaque de cuisson, comme p.ex. un essuie de vaisselle, de l'essuie-tout, des couverts, ...
- Cet appareil ne convient **PAS** pour flamber des aliments.
- Cet appareil ne convient **PAS** pour un usage avec du charbon ou tout autre combustible.
- Ne versez **JAMAIS** de l'eau froide sur la plaque de cuisson tant qu'elle est chaude.
- Laissez autour de l'appareil min. 0,5 m d'espace libre et min. 1 m en hauteur, afin d'éviter des dégâts par cause de chaleur ou éclaboussures de graisse et afin de pouvoir travailler librement.
- Après 1 heure sans actions (avec les boutons de commande), le gril se débranche automatiquement. En cas de panne d'électricité ou tout autre défaut qui entraîne une coupure de courant, le gril se débranchera automatiquement.

2. AVANT LE PREMIER USAGE

- Vérifiez que la tension réseau de votre appareil (230V) coïncide avec la tension réseau de votre maison.
- Retirez tout emballage et autocollant.
- Gardez les matériaux d'emballage hors portée des enfants.
- Nettoyez l'appareil comme décrit sous 'Nettoyage et entretien'.
- Toutes les parties doivent être sèches !
- Montez correctement l'appareil.
- L'appareil est prêt pour usage.

3. MONTAGE DE L'APPAREIL

a) Le collecteur de graisse/jus de cuisson :

Placez la plaque collecteur de graisse/jus de cuissons dans le support. L'appareil ne peut **JAMAIS** être utilisé sans.

b) La plaque de cuisson :

Pour un usage sûr de l'appareil, il est important que la plaque de cuisson soit placée correctement sur le support.

- L'appareil doit être débranché.
- Prenez la plaque de cuisson par les deux poignées.
- Placez la plaque de cuisson avec les guides de positionnement dans les ouvertures prévues dans le support et appuyez doucement.
- Pour enlever la plaque, il suffit de la prendre par les poignées et de la soulever.

ATTENTION : N'enlevez la plaque que quand elle est entièrement refroidie et placez-la sur une surface thermorésistante, p.ex. sur un dessous-de-plat.

4. INFORMATION PRODUIT SPECIFIQUE

a) Plaque de cuisson avec revêtement antiadhésif :

Les restes de cuisson sont faciles à enlever avec du papier essuie-tout et la plaque de cuisson se nettoie facilement.

Veuillez être attentif aux directives ci-dessous afin de préserver le revêtement antiadhésif au maximum :

- Avant chaque premier usage : enduisez la plaque avec un peu d'huile
- Ne coupez **JAMAIS** avec un couteau ou tout autre objet pointu sur la plaque
- N'utilisez **JAMAIS** d'objet pointu pour placer, bouger ou tourner les aliments
- Ne mettez **JAMAIS** des casseroles ou des poêles en métal sur la plaque, ils pourraient endommager la couche antiadhésive.

b) Evacuation de graisse/jus de cuisson :

Celle-ci est intégrée dans la plaque de cuisson. La graisse et le jus sont recueillis dans la plaque collecteur.

5. COMMENCER A CUIRE/GRILLER

- Vérifiez d'abord que l'appareil soit bien monté.
- Déroulez complètement le cordon électrique et branchez la fiche sur un réseau avec prise de terre 230V.
- Poussez sur le bouton Marche/Arrêt : la lampe autour du bouton Marche/Arrêt s'illumine (et reste allumée).

Choisissez la température souhaitée.

- Position : Keep Warm : basse température / maintenir chaud
- Position vegetables : température médium / cuire
- Position Fish & Meat : plus haute température / cuire
- Position Sear : haute température / faire revenir– cuire rapidement – saisir

La lampe témoin autour du bouton de la position choisie clignotera et s'illuminera en continu dès que la température souhaitée est atteinte.

ATTENTION : la plaque de cuisson devient brûlante. Touchez uniquement les poignées et le panneau de commande.

ATTENTION : lors de la première utilisation il se peut que l'appareil dégage une odeur et produise un peu de fumée. C'est normal.

- Mettez maintenant les aliments sur la plaque de cuisson.

ATTENTION : Ne **JAMAIS** utiliser d'aliments surgelés ! Décongelez-les **TOUJOURS** et séchez-les.

ATTENTION : Contrôlez régulièrement le collecteur de graisse afin que celui-ci ne déborde pas.

- Après utilisation retirez la fiche de la prise.
- Laissez refroidir l'appareil entièrement avant de le déplacer, de retirer la plaque ou de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil comme décrit sous 'Nettoyage et entretien'.
- Rangez l'appareil à un endroit sec et à l'abri du gel.

6. NETTOYAGE & ENTRETIEN

- Retirez la fiche de la prise.
- Laissez entièrement refroidir l'appareil avant d'enlever la plaque de cuisson et la plaque collecteur de jus/graisse
- La plaque de cuisson et la plaque collecteur de jus/graisse peuvent être lavées à la main sans une eau chaude savonneuse.
- En raison des points de contact électriques à la plaque de cuisson, toujours bien la sécher avant de la replacer.

ATTENTION : N'utilisez **JAMAIS** de produit abrasif ou de nettoyant pour fours lors du nettoyage de cet appareil.

ASTUCE : Enlevez d'abord tous les restes superflus, brûlés avec un peu de papier essuie-tout.

- Nettoyage du support et du cordon électrique :
 - Utilisez à cet effet un chiffon humide, doux.
 - Le support et le cordon électrique ne peuvent en aucun cas être immergés dans l'eau ou un autre liquide.

7. CONSEILS UTILES EN CAS DE DERANGEMENT

En cas de dérangement de l'appareil, ne **PLUS** utiliser l'appareil.

L'appareil ne chauffe **PAS** ou la lampe témoin ne s'allume **PAS** :

- Contrôlez si votre appareil est connecté à la tension réseau appropriée et s'il y a de la tension sur le réseau. Au cas où le dérèglement n'est pas solutionné, adressez-vous à votre point de vente.
- En cas de dommage au cordon, n'utilisez pas l'appareil et retournez immédiatement votre appareil à votre point de vente.

CET APPAREIL EST CONÇU POUR USAGE DOMESTIQUE. EN CAS D'USAGE PROFESSIONNEL, LES CONDITIONS DE GARANTIE ECHOIENT AVEC EFFET IMMEDIAT.

**LES DEGATS ET/OU ENDOMMAGEMENTS SUITE AU NON-RESPECT DU MODE D'EMPLOI FONT EXPIRER LES
CONDITIONS DE GARANTIE.**

8. CONDITIONS de GARANTIE

La garantie prend cours à la date d'achat. La durée de la garantie est de 2 ans.

Effets de garantie :

- La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques et au cas où le défaut est imputable aux vices de construction, de fabrication ou de matériel.
- La garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial.
- Les frais de port aller et retour sont à charge de l'acheteur.
- La garantie n'est applicable que sur présentation de votre facture d'achat originale (pas de copie).

Les cas suivants font échoir automatiquement la garantie :

- Un raccordement incorrect, p.ex. une tension électrique excessive.
- Utilisation ou manipulations anormales, professionnelles ou abusives.
- Entretien incorrect ou insuffisant.
- Toute réparation ou modification par des personnes non mandatées par nous en tant que fabricant.
- Appareils dont les numéros d'identification ont été effacés ou altérés.
- Le non-respect des instructions reprises dans le mode d'emploi.

9. ENVIRONNEMENT



Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.

10. RESPONSABILITE

Toutes les responsabilités, aussi bien envers le(s) utilisateur(s) qu'envers tous les tiers, qui résulteraient du non-respect de toutes les prescriptions de sécurité prescrites dans ce mode d'emploi, ne peuvent à aucune condition être inculpées au fabricant. En cas de non-respect de ces prescriptions de sécurité, l'utilisateur de l'appareil, ou toute autre personne n'ayant pas appliqué ces prescriptions de sécurité, préserve le fabricant de toutes responsabilités qui de ce fait pourraient être inculpées au fabricant.


Congratulations! You have just bought a high-quality appliance, which will guarantee you years of pleasure. **Please read the user manual carefully before you take the appliance into use.** Save these instructions carefully!

All persons who have NOT read the instruction manual are NOT allowed to use this appliance.

Also, pay **ATTENTION** to the guarantee conditions

1. SAFETY PRESCRIPTIONS

This appliance has been built in accordance with the European CE safety standards and is compliant with the general recognized standards and prescriptions with regard to the safety of appliances. As for all electrical appliances, the necessary precautions need to be taken in order to avoid accidents or damages.

-  **Attention! Burning danger!** When using this appliance, certain surfaces will get hot. Only touch the handles or control buttons while the appliance is functioning.
- **Attention!** Even after switching off the appliance, some surfaces will remain hot for some time, causing the risk of burns. Always let the appliance cool off entirely before moving, cleaning or storing it.
- This appliance may be used by children of min. 8 years old, by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge on condition they are supervised and instructed to use the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children may not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 8 years.
- Cooking appliances should be positioned in a stable situation with the handles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
- This appliance is only intended to be used in household at room temperature and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- The appliance may also be used outdoor, on the following conditions:
 - * The power cord should regularly be examined for signs of damage. If this is the case, do not use the appliance anymore, but immediately return it to your sales point.

* The appliance must be connected to a socket-outlet having an earthed contact 230V.

* The appliance must be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.

- **NEVER** touch the power cord, plug or control buttons with wet hands. **NEVER IMMERSE** the appliance, the power cord or the plug in water or any other liquid. They are only to be cleaned with a damp cloth. If the appliance should get wet or moist, immediately plug out the appliance.
- A damaged power cord can cause **electric shocks**. **NEVER** use the appliance if it is damaged, fallen or shows a malfunction, or if the power cord or plug are damaged. In all these cases return the appliance to your sales point or authorized after sales service.
- After use remove the plug from the power point. Also proceed this way when the appliance is not in use, before cleaning and moving. **NEVER** pull by the power cord, but only by the plug.
- **NEVER** use separate timers or remote control systems.
 - The appliance is only to be used when completely and correctly mounted.
 - Only use the appliance on the mains voltage as indicated on the identification label.
 - This appliance is only intended for grilling/baking. The appliance may not be used for other purposes or be combined with other appliances.
 - **NEVER** leave the appliance unattended or move it while it is functioning.
 - **NEVER** let the cord hang over the edge of the table or the counter.
 - **NEVER** take or move the appliance by the power cord. **NEVER** turn the power cord around the appliance, **NEVER** bend it or squeeze it or pull it over a sharp edge.
 - **NEVER** pull by the power cord to unplug, but only pull by the plug.
 - **NEVER** use extension cords and always completely unroll the power cord.
 - **NEVER** place the power cord near heat sources such as cookers, heatings or ovens.
 - **NEVER** cover the appliance when it is functioning.
 - Only use original accessories.
 - Repairs may only be done by a recognized repairer or service center.
 - **ALWAYS** place the appliance on a heat-proof, solid and flat base, such as a kitchen counter or table, so that the appliance won't move or turn over.
 - **NEVER** place the appliance near curtains, wall decoration, clothing, towels or other inflammable objects.
 - **NEVER** place the power cord near heat sources such as cookers, heatings or ovens.
 - **NEVER** place inflammable or heat conduction objects on the baking plate, such as a (paper) towel, cutlery, ...
 - This appliance is **NOT** suited for preparing flambé dishes
 - This appliance is **NOT** suited for use with charcoal or other fuels.
 - **NEVER** pour cold water on the baking plate as long as it is still hot.
 - Leave at least 0,5 m free space around the appliance and 1 m free height in order to avoid damage caused by grease splashes or heat and in order to work unhindered.

- After 1 hour without any action (use of the command buttons), the grill switches off. In case of power failure or any other failure which implies an interruption of the power, the grill will switch off entirely.

2. BEFORE THE FIRST USE

- Check if the mains voltage of your appliance (230 Volt) corresponds with the mains voltage in your home.
- Remove all packaging and stickers.
- Keep the packing material out of reach of children.
- Clean the appliance as described under 'Cleaning and maintenance'.
- All parts must be completely dry!
- Assemble the appliance correctly.
- The appliance is now ready for use.

3. ASSEMBLY OF THE APPLIANCE

a) The grease collecting tray

Place the grease collecting tray in the frame. The appliance may **NEVER** be used without grease collecting tray

b) Baking plate

For a safe use, it is very important that the plate is correctly placed on the support.

- Make sure the appliance is unplugged.
- Take the baking plate by both handles
- Place the baking plate on the base. There is only one way to do it right: make sure that the 2 pins on the backside of the baking plate fit into the openings on the base.
- To remove the baking plate again, take it by the handles and simply pull it upwards.

ATTENTION: Only remove the baking plate when it has entirely cooled off or place it on a heat-resistant table mat.

4. SPECIFIC PRODUCT INFORMATION

a) Baking plate with high quality non-stick coating:

Residues are easy to remove with kitchen paper and the baking plate is easy to clean.

Follow these directions to protect the non-stick coating in the best possible way:

- Before the first use, rub in the baking plate with some heat resistant oil.
- **NEVER** carve in the plate with a knife or any other sharp object.
- **NEVER** use sharp utensils to move or to flip over the food.
- **NEVER** place metal pots or pans on the baking plate, as they could damage the non-stick coating of the baking plate.

B) Grease/fluids collector:

The baking plate has an integrated drainage for excess cooking grease/fluids, which are then collected in the grease collecting tray.

5. START TO BAKE/GRILL

- First check if the appliance is assembled correctly (see point 3).
- Completely unroll the power cord, and plug in the appliance in a 230 V socket.
- Press the On/Off button: the light around the On/Off button will light up (and will stay on)
- Choose the temperature:
 - Position 'Keep warm': low temperature / keep warm
 - Position 'Vegetables': medium temperature / bake
 - Position 'Fish & Meat': higher temperature / bake
 - Position 'Sear': high temperature / sear – fast baking

The control light around the chosen position will blink, and light up continuously when the chosen temperature has been reached.

ATTENTION: the baking plate will now get hot. Only touch the handles and the control buttons.

ATTENTION: at first use, the appliance may release some smell or some smoke. This is normal.

- Now put the food on the plate.

ATTENTION: do not use frozen food! Always defrost it first and dry it.

ATTENTION: regularly check the content of the grease collecting tray to make sure it doesn't run over.

- After use, pull out the plug from the socket and switch off the appliance
- Let the appliance cool off entirely before moving it, removing the baking plate or cleaning it.
- Clean the appliance as explained in point 6: Cleaning and maintenance.
- Store the appliance in a dry, frost-free place.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

- Pull out the plug from the socket.
- Let the appliance cool off entirely before removing the baking plate and the grease collecting tray.
- The baking plate and grease collecting tray are to be cleaned by hand with hot water and detergent. Because of the electric contact pins at the backside of the baking plate, dry very thoroughly before placing it back.

ATTENTION: NEVER use abrasive products or oven cleaner to clean the appliance.

TIP: First remove the baking residues with some paper towels.

a) Cleaning of the frame and power cord:

- Only use a soft, damp cloth
- The base and the cord may **NEVER** be immersed in water or in any other liquid.

7. USEFUL TIPS IN CASE OF MALFUNCTIONS

Do not use the appliance when it is malfunctioning. First go through the following:

The appliance doesn't warm or the control lamp doesn't light up:

- Check if your appliance is connected to the right mains voltage, whether there is mains voltage, and if the appliance was plugged in correctly.
- If there is still a malfunctioning, please return the appliance to your sales point.
- If the power cord is damaged, don't use your appliance and return it to your sales point immediately.

THE APPLIANCE HAS BEEN DESIGNED FOR DOMESTIC USE. THE GUARANTEE CONDITIONS EXPIRE UPON PROFESSIONAL USE

DEFECTS AND/OR DAMAGES FOLLOWING TO THE NON OBSERVANCE OF THE USER MANUAL ARE NOT COVERED BY THE GUARANTEE.

8. WARRANTY CONDITIONS

Your warranty starts on the day of purchase. The warranty lasts 2 years.

Determination of warranty:

- The warranty covers every repair and/or replacement free of charge of the parts recognized defective by our Department of Service after Sale if the damage is due to faulty design, material or construction. The warranty does not cover damage or normal wear of the baking plate.
- The warranty is only valid for the first/original user.
- The transport costs are at the expenses of the purchaser.
- The warranty is only granted after presentation of your purchase invoice.

- The warranty cannot be invoked for normal wear and tear.

The warranty expires automatically in the following cases:

- Incorrect connection, e.g. electric voltages.
- Abnormal or professional use or misuse handling
- Lack of care and cleaning
- Modifications or repairs made to the appliance by persons not authorized by us as a manufacturer.
- When reference numbers have been altered, or been removed.
- When not respecting the instructions in the user instructions.

9. ENVIRONMENT



Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment.

10. LIABILITIES

All liabilities, towards both consumer(s) and third parties, that could result from not observing all the safety regulations prescribed in this user manual, can under no circumstances be charged to the manufacturer. In case of non-observation of these safety regulations, the user of the deep fryer, or any other person not having observed these safety regulations, protects the manufacturer from all responsibilities that he could be charged with.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Gerätes, an dem Sie sich noch lange erfreuen werden. **Lesen Sie die Gebrauchsanleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.** Bitte sorgfältig aufbewahren!

Personen, die diese Gebrauchsanleitung nicht gelesen haben, dürfen das Gerät nicht benutzen.

Bitte beachten Sie die Gewährleistungsbedingungen.

1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Europäischen CE der Sicherheitsnormen hergestellt und entspricht den allgemein anerkannten Normen und Vorschriften bezüglich der Sicherheit von elektrischen Geräten. Wie beim Gebrauch aller elektrischer Haushaltgeräte müssen einige wichtige Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um Unfälle und Beschädigungen zu vermeiden.

-  **ACHTUNG!** Verbrennungsgefahr! Durch die Verwendung dieses Geräts entstehen heiße Oberflächen. Fassen Sie nur den Handgriff oder die Bedienungsknöpfe an, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- **ACHTUNG!** Auch nach dem Ausschalten des Geräts sind die Oberflächen noch warm und gibt es noch Verbrennungsgefahr. Lassen Sie das Gerät also völlig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verlegen.
- Dieses Gerät darf gebraucht werden von Kindern ab 8 Jahren. Physisch, motorisch oder geistig behinderte Personen oder Personen, die nicht über die nötige Erfahrung oder Sachkunde verfügen, dürfen das Gerät benutzen, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen bekommen, um das Gerät risikofrei zu gebrauchen, und unter der Bedingung, dass sie die betreffende Gefahr verstehen. Kinder dürfen NICHT mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind min. 8 Jahre alt und stehen unter Aufsicht. Das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kochgeräte müssen auf stabile Art platziert werden, mit den Handgriffen (falls vorhanden) so positioniert, dass das Kleckern von Flüssigkeiten vermieden wird.
- Dieses Gerät ist nur geeignet zum Haushaltgebrauch auf Zimmertemperatur und zum Gebrauch in ähnlichen Umgebungen wie: Personalküchen in Läden, Firmen und anderen Arbeitsumgebungen; Bauernhöfe; von Kunden in Hotels, Motels und andere Residenz-Umgebungen; Bed & Breakfast Umgebungen.
- Das Gerät darf außer Haus benutzt werden unter der Bedingung, dass:

* Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Bringen Sie bei Beschädigung das Gerät sofort zur Verkaufsstelle zurück.

* Sie das Gerät ausschließlich mit 230 Volt Wechselstrom benutzen.

* Sie die Stromversorgung durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Ansprechstrom von max. 30 mA schützen.

- Die Bedienungsknöpfe, das Elektrokabel und den Stecker **NIEMALS** mit nassen Händen berühren und **NIEMALS** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen. Reinigung ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch. Falls das Gerät doch nass oder feucht werden sollte, unmittelbar den Netzstecker aus der Steckdose ziehen
- Ein beschädigtes Kabel kann **Elektroschocks** verursachen. **NIEMALS** das Gerät benutzen, wenn es beschädigt oder gefallen ist, wenn es eine Störung hat oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Bringen Sie in all diesen Fällen das Gerät zu einer anerkannten Reparaturstelle.
- Ziehen Sie **IMMER** den Netzstecker aus der Steckdose, nachdem Sie es benutzt haben. Tun Sie dies auch, wenn das Gerät nicht benutzt wird, wenn Sie es reinigen oder bevor Sie es umstellen. Das Netzkabel **NIEMALS** am Kabel aus der Steckdose ziehen, nur am Stecker.
- Verwenden Sie **NIEMALS** separate Timer oder Fernbedienungen.
 - Zu Ihrer eigenen Sicherheit darf das Gerät nur verwendet werden, wenn es korrekt und vollständig montiert ist.
 - Das Gerät darf nur an die Netzspannung angeschlossen werden, die auf dem Typenschild erwähnt ist.
 - Dieses Gerät eignet sich nur zum Grillen/Backen. Das Gerät darf nicht für andere Zwecke verwendet oder mit anderen Geräten kombiniert werden!
 - Betreiben Sie das Gerät **NIEMALS** unbeobachtet. Stellen Sie das Gerät **NIEMALS** um, während es in Betrieb ist.
 - Lassen Sie das Kabel **NIEMALS** über die Kante einer Anrichte oder über die Tischkante hängen.
 - Das Gerät **NIEMALS** am Netzkabel halten oder umstellen. **NIEMALS** das Netzkabel knicken, festklemmen, um das Gerät wickeln oder über scharfe Kanten ziehen.
 - Das Gerät **NIEMALS** am Elektrokabel aus der Steckdose ziehen.
 - **NIEMALS** Verlängerungskabel verwenden und das Netzkabel **IMMER** vollständig aus dem Kabelfach ziehen.
 - Verwenden Sie das Netzkabel und das Gerät **NIEMALS** in der Nähe von Wärmequellen, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze entwickeln.
 - **NIEMALS** das Gerät abdecken während des Betriebs.
 - Nur Originalteile verwenden.
 - Lassen Sie Reparaturen **NUR** von einem anerkannten Fachmann oder einer Reparaturstelle durchführen.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine hitzebeständige, flache und stabile Oberfläche, wie eine Anrichte oder einen Tisch, damit das Gerät nicht kippen oder verschieben kann.
- Stellen Sie das Gerät **NIEMALS** in die Nähe von Vorhängen, Mauerdekorationen, Textilien oder anderen entzündlichen Gegenständen.
- Legen Sie **NIEMALS** entzündliche oder wärmeleitfähige Materialien auf das Backblech, wie z.B. Handtücher, Küchenrolle, Besteck, usw.
- Dieses Gerät eignet sich **NICHT** zum Flambieren.
- Dieses Gerät eignet sich **NICHT** für die Verwendung mit Holzkohle oder anderen Brennstoffen.
- Gießen Sie **NIEMALS** kaltes Wasser auf das Backblech, solange dieses noch heiß ist.
- Lassen Sie auf allen Seiten des Gerätes einen Belüftungsabstand von mindestens 0,5 m und nach oben 1 m, um Schäden durch Hitze oder Fettspritzer zu vermeiden und um ungehindert arbeiten zu können.
- Wenn Sie während 1 Stunde das Schaltgerät nicht berühren (Gebrauch des Bedienungsknopfes) schaltet sich der Grill automatisch aus. Im Fall einer Elektrizitätsspanne oder jeder anderen Stromunterbrechung, wird der Grill sich selbst völlig ausschalten.

2. VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

- Überprüfen Sie, ob der Netzstrom Ihres Hauses mit dem des Gerätes (230 Volt) übereinstimmt.
- Entfernen Sie alle Verpackungen und Aufkleber.
- Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Reinigen Sie das Gerät wie unter ‚Reinigung und Pflege‘ beschrieben.
- Alle Zubehöre müssen vollständig trocknen sein!
- Montieren Sie das Gerät korrekt.
- Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

3. MONTAGE DES GERÄTES

a) Die Fettabtropfschale

- Stellen Sie die Fettabtropfschale in das Gestell. Das Gerät darf **NIEMALS** ohne Fettabtropfschale verwendet werden.

b) Die Backplatte

Zur sicheren Bedienung des Gerätes ist es äußerst wichtig, dass die Backplatte richtig auf dem Gestell montiert wird.

- Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen sein.
- Fassen Sie die Backplatte mit beiden Händen an.
- Stellen Sie die Backplatte mit den Positionsstiften genau auf die Konnektoröffnungen des Gestells und drücken Sie vorsichtig.
- Zur Demontierung der Backplatte, ziehen Sie diese mit beiden Händen hoch.

ACHTUNG! Entfernen Sie die Backplatte erst, wenn diese vollständig abgekühlt ist und stellen Sie diese auf eine hitzebeständige Oberfläche wie z.B. einen hitzebeständigen Untersetzer.

4. SPEZIFISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

a) Backplatte mit hochwertiger Antihafbeschichtung:

Sie können den Bratensatz einfach mit Küchenpapier entfernen und die Backplatte lässt sich leicht reinigen. Beachten Sie folgende Hinweise, damit Sie die Antihafbeschichtung am besten schützen:

- Reiben Sie die Backplatte vor dem ersten Gebrauch mit etwas Öl ein.
- Schneiden Sie **NIEMALS** mit Messer oder anderen scharfen Gegenständen in die Backplatte.
- Verwenden Sie **NIEMALS** scharfe Gegenstände zum Verlegen oder Umdrehen der Zutaten.

- Stellen Sie **NIEMALS** Metall-Töpfe oder Metall-Pfannen auf die Backplatte, denn dies könnte die Antihafbeschichtung der Backplatte beschädigen.

b) Abtropfschale für Fett/Bratensatz:

Die Backplatte verfügt über einen integrierten Ablass für überflüssiges Fett/überflüssigen Bratensatz. Es wird in der Fettabtropfschale gesammelt.

5. ANFANGEN ZU BACKEN/GRILLEN

- Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig montiert wurde (siehe Punkt 3).
- Ziehen Sie das Netzkabel vollständig aus dem Kabelfach und stecken Sie danach erst den Stecker in eine geerdete Steckdose (230V).
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter: Die Lampe um den Ein-/Ausschalter herum wird brennen (und wird weiterhin brennen).

Wählen Sie die gewünschte Temperatur:

- Position ‚Keep Warm‘: niedrige Temperatur/warmhalten
- Position ‚Vegetables‘: Medium Temperatur/garen
- Position ‚Fish / Meat‘: höhere Temperatur/garen
- Position ‚Sear‘: hohe Temperatur/anbraten - schnell garen - sengen.

Die Kontrolllampe um den Ein-/Ausschalter herum wird blinken und sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird sie andauernd brennen.

ACHTUNG: Die Backplatte wird jetzt heiß. Fassen Sie nur die Handgriffe und das Bedienfeld an.

ACHTUNG: Beim ersten Gebrauch kann etwas Dampf aus dem Gerät entweichen. Dabei kann auch etwas Geruchsbelästigung entstehen. Dies ist normal.

- Legen Sie jetzt die Zutaten auf die Backplatte.

ACHTUNG: Verwenden Sie **NIEMALS** tiefgekühlte Zutaten! Falls Sie aufgetaute Lebensmittel verwenden, tupfen Sie das überflüssige Wasser ab, sonst werden Sie kein optimales Backergebnis bekommen.

ACHTUNG: Verwenden Sie keinesfalls scharfe Gegenstände zum Umdrehen oder zur Entnahme von Speisen. Dies könnte die Antihafbeschichtung beschädigen. **ACHTUNG:** Überprüfen Sie regelmäßig die Fettabtropfschale, damit sie nicht überläuft.

- Ziehen Sie nach jeder Verwendung den Stecker sofort aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es umstellen oder bevor Sie die Backplatte entnehmen oder reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät wie unter ‚Reinigung und Wartung‘ beschrieben.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und frostfreien Ort auf.

6. REINIGUNG UND WARTUNG

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie die Backplatte und die Fettabtropfschale entnehmen.
- Sie können die Backplatte und die Fettabtropfschale von Hand in heißem Wasser mit etwas Spülmittel reinigen.
- Durch die elektrischen Kontaktstifte auf der Backplatte, sollen diese gut getrocknet werden, bevor Sie sie zurück ins Gerät stellen.

ACHTUNG: Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes **NIEMALS** Scheuermittel oder Backofenreiniger.

TIPP: Entfernen Sie zuerst überflüssigen Bratensatz mit Küchenrolle.

- Reinigung des Gestells und des Kabels:
 - Verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch.
 - Das Gestell und das Kabel dürfen keinesfalls in Wasser getaucht werden.

7. PRAKTISCHE HINWEISE BEI STÖRUNGEN

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät eine Störung anzeigt. Nehmen Sie zuerst folgende Kontrollpunkte durch:

Das Gerät heizt **NICHT** oder die Kontrolllampe brennt **NICHT**:

- Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig an das Netz angeschlossen ist und, ob es Netzspannung gibt. Wenden Sie sich sofort an Ihre Verkaufsstelle, falls die Störung nicht behoben ist.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, benutzen Sie das Gerät nicht und bringen Sie ebenfalls sofort zur Verkaufsstelle zurück.

DIESES GERÄT IST AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH ENTWORFEN. FALLS DAS GERÄT FÜR BERUFLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD, ÄNDERN SICH DIE GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN.

SCHADEN INFOLGE NICHT-EINHALTUNG DER GEBRAUCHSANLEITUNG ERLISCHT DIE GEWÄHRLEISTUNG.

8. GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Die Gewährleistung beginnt am Ankaufstag des Gerätes und gilt 2 Jahre.

Abdeckung durch Gewährleistung:

- Die Gewährleistung deckt kostenfreie Reparatur und/oder Ersatz aller Zubehöre, die von unserer technischen Abteilung als Konstruktions-, Material oder Fabrikationsfehler anerkannt werden. Die Gewährleistung gilt nicht für Schaden und nicht für den Verschleiß der Platten.
- Die Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer.
- Die Portokosten für den Hin- und Rückversand gehen zu Lasten des Käufers.
- Die Gewährleistung gilt nur bei Vorlage des Kaufbelegs (keine Kopie).
- Die Gewährleistung gilt nicht bei normalem Verschleiß.

Die Garantie erlischt automatisch bei:

- Falschem Anschluss, z.B. übermäßig starken Netzspannungs-Schwankungen.
- Nicht normaler oder zweckwidriger Nutzung oder Behandlung, sowie professioneller Nutzung.
- Fehlender oder missbräuchlicher Pflege.
- Geräten, die von Personen, die von uns als Hersteller nicht autorisiert sind, geändert oder repariert wurden.
- Geräten, deren Kennnummern beseitigt oder geändert wurden.
- Bei Nichtebeachtung der Instruktionen der Gebrauchsanleitung.

9. UMWELTSCHUTZ



Geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei.

10. HAFTUNG

Alle Haftpflichten, hinsichtlich Verbraucher und Dritten, die sich ergeben könnten aus dem nicht Nachkommen aller in dieser Gebrauchsanweisung vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften, können keinesfalls zu Lasten des Fabrikanten gehen. Bei Nichtbefolgung dieser Sicherheitsvorschriften schützt der Benutzer des Geräts, oder andere Personen, die diesen Sicherheitsvorschriften nicht nachgekommen sind, den Fabrikanten gegen alle Haftpflichten, die ihm zu Lasten gelegt werden können.

**VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE, RECEPTEN EN NUTTIGE TIPS OVER AL ONZE TOESTELLEN KAN U
STEEDS TERECHT OP WWW.FRITEL.COM !**

U VINDT ONS OOK OP FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN)

***POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE, DES RECETTES ET POUR DES ASTUCES PRATIQUES,
SURFEZ SUR LE SITE WWW.FRITEL.COM!***

TROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN)

**FOR ALL SUPPLEMENTARY INFORMATION, RECIPES AND PRACTICAL TIPS ABOUT ALL OUR
APPLIANCES PLEASE VISIT OUR WEBSITE WWW.FRITEL.COM !**

FIND US ON FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN)

***EXTRA INFORMATIONEN, REZEPTE UND PRAKTISCHEN TIPPS ÜBER ALLE UNSEREN PRODUKTE
FINDEN SIE UNTER WWW.FRITEL.COM !***

BESUCHEN SIE UNS AUCH AUF FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN)



J. van RATINGEN NV-SA
Stadsheide 11 - B-3500 Hasselt
info@fritel.com – www.fritel.com

V2017-01