



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Extern microplasticfilter

WMZMPF10

[nl] Gebruikershandleiding en
installatie-instructies



<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=9001971688>



[nl] Scan de QR-code of bezoek de website om de uitgebreide gebruiksinstructies te openen. Hierin vindt u meer informatie over het apparaat of toebehoren.

Inhoudsopgave

1 Veiligheid.....	4
1.1 Algemene aanwijzingen	4
1.2 Beoogd gebruik	4
1.3 Inperking van de gebruikers	4
1.4 Veilige installatie.....	4
1.5 Veilig gebruik	5
1.6 Veilige reiniging en onderhoud.....	5
2 Materiële schade voorkomen	6
3 Opstellen en aansluiten	6
3.1 Apparaat uitpakken	6
3.2 Inbegrepen in de levering	6
3.3 Apparaat	7
3.4 Afvoeren van de verpakking	7
3.5 Vereisten ten aanzien van de op- stelplaats.....	8
3.6 Apparaat aansluiten.....	8
4 De Bediening in essentie.....	9
4.1 Statuslampje	9
5 Reiniging en onderhoud	10
5.1 Filterreservoir legen	10
5.2 Filternet en draaikop reinigen.....	11
6 Storingen verhelpen	11
7 Transporteren, opslaan en afvoe- ren.....	12
7.1 Apparaat demonteren	12
7.2 Oud apparaat afvoeren	12
8 Servicedienst	13
8.1 Productnummer (E-nr.) en pro- ductienummer (FD).....	13
9 Technische gegevens.....	13



Veiligheid



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- in combinatie met een frontladerwasmachine om microplastics uit textiel op te vangen voordat het in het afvalwater terechtkomt.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.

Zorg ervoor dat kinderen onder 8 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

- ▶ Het voedingsapparaat uitsluitend overeenkomstig de informatie op het typeplaatje aansluiten en gebruiken.
- ▶ Het apparaat alleen met het meegeleverde voedingsapparaat verbinden en gebruiken.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.

- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.
- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.
- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en contact opnemen met de klantenservice.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.
- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

nl Materiële schade voorkomen

- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

Materiële schade voorkomen

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.
- ▶ De aansluitpunten correct met slangklemmen beveiligen.
- ▶ Het filterreservoir alleen voor onderhoudswerkzaamheden uit het apparaat verwijderen en vervolgens weer correct plaatsen.
- ▶ Het filterreservoir nooit tijdens het gebruik verwijderen.
- ▶ Alleen de meegeleverde schraper gebruiken om microplastics uit het filterreservoir te verwijderen.
- ▶ Het filterreservoir nooit tegen andere objecten kloppen om resten microplastics los te maken.
- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

- ▶ Geen harde schuur- of afwassponsjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeivelresten of restanten verwijderen.

Opstellen en aansluiten

Apparaat uitpakken

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.
2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.


Inbegrepen in de levering

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

- Apparaat
- Begeleidende documenten
- Voedingsapparaat (model: YL361-2401500V)
- Waterafvoerslang
- Slangklemmen en kabelbinders

Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

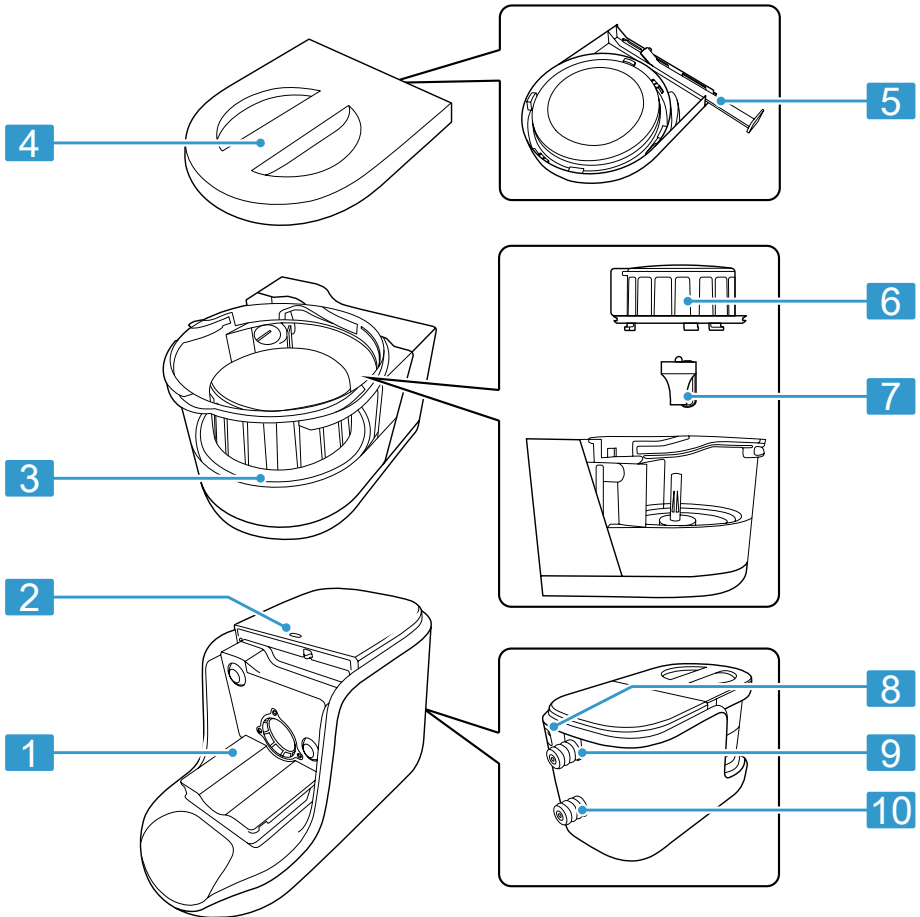

1

1 Filterhuis

2 Statuslampje

3 Filterreservoir

4 Filterdeksel

5 Schraper

6 Filternet

7 Draaikop

8 Elektrische aansluiting

9 Watertoevoer

10 Waterafvoer

Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

Vereisten ten aanzien van de opstelplaats


Houd deze aanwijzing aan wanneer u het apparaat plaatst.

- De ondergrond moet effen en stabiel zijn. De voetjes van het apparaat moeten zich aan het oppervlak hechten.
- De afstand tussen apparaat en wasmachine mag maximaal 100 cm bedragen.
- De afstand tussen apparaat en vloer moet tussen 12 cm en 100 cm bedragen.

Opmerking: Geen netaansluitkabel en geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.

Opstellingstypes

U kunt het apparaat op de wasmachine of het werkblad binnen een kast of naast de wasmachine opstellen.

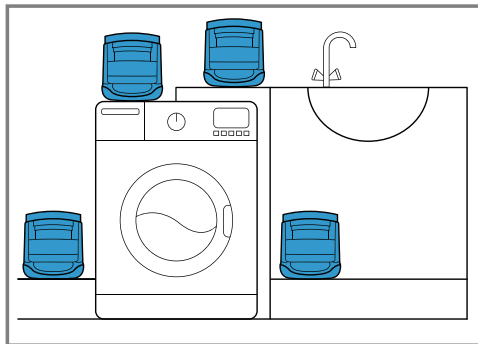

Apparaat aansluiten

Watertoevoerslang aansluiten

- De waterafvoerslang van de wasmachine aan de *watertoevoer aan de achterkant van het apparaat* → Fig. **1/9**, Pagina 7 aansluiten en met een slangklem beveiligen.

Als aan de waterafvoerslang een bocht is aangebracht, deze verwijderen.

Waterafvoerslang aansluiten


1. De meegeleverde waterafvoerslang aan de *waterafvoer aan de achterkant van het apparaat* → Fig. **1/10**, Pagina 7 aansluiten en met een slangklem beveiligen.
2. De waterafvoerslang aan de sifon, de wastafel of de kunststof standpijp met een rubberen mof aanbrenge.

Aansluitsoorten waterafvoer


- De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.
- Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelpen.

Opmerkingen

- De afpomphoogte mag maximaal 100 cm boven de vloer liggen.
- Om een aanzienlijke verlenging van de programmaduur te vermijden, mag de waterafvoerslang maximaal 10 cm doorhangen. Gebruik het meegeleverde montagebehoren ter bevestiging.

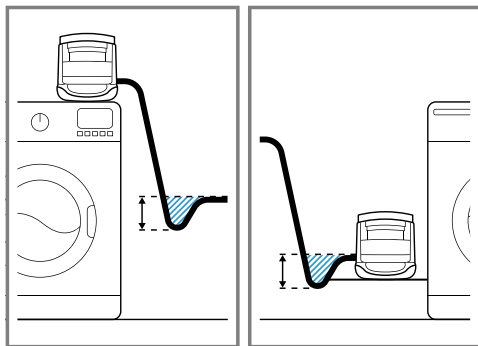


Sifon

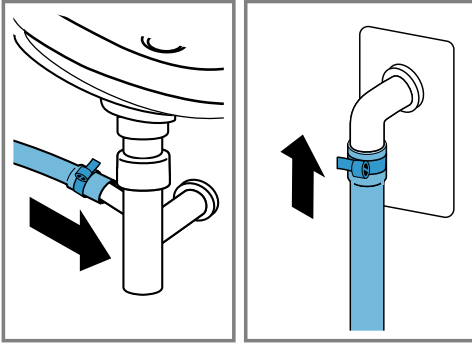


De aansluitpositie met een slangkleem (24-40 mm) borgen.

Wastafel

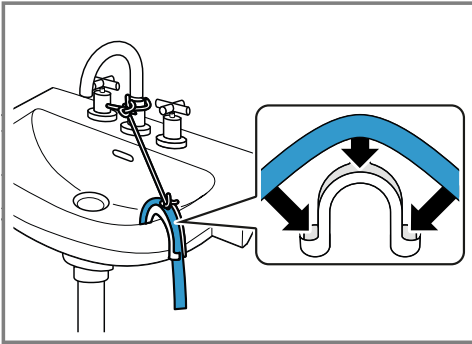

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.


Kunststof standpijp met rubberen mof

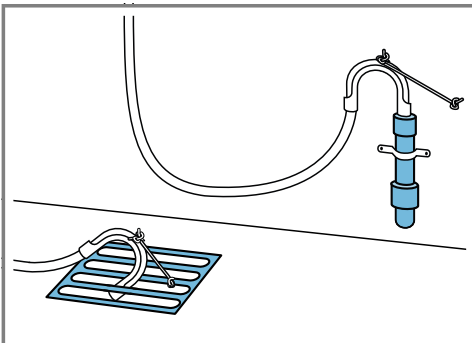

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.

Apparaat elektrisch aansluiten

1. De stekker door plaatsen en rechtsom draaien op het voedingsapparaat aanbrengen.

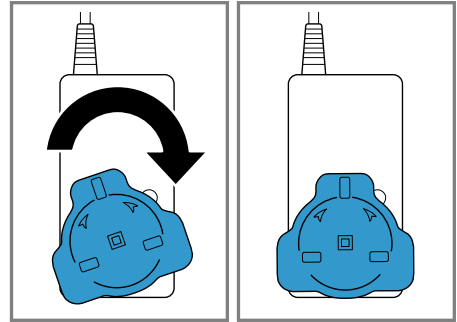

2. De apparaatstekker van het voedingsapparaat op de *netaansluiting aan de achterkant van het apparaat* → Fig. **1/8**, Pagina 7 aansluiten.
3. Het voedingsapparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
4. Het voedingsapparaat op vastzitten controleren.

De Bediening in essentie

Na de aansluiting bevindt het apparaat zich in stand-bystand. Zodra een wasprogramma begint, schakelt het apparaat automatisch in.

Opmerking: Door het apparaat kunnen de verbruikswaarden en de programmaduur van de machine afwijken.

Statuslampje

Het *statuslampje* → Fig. **1/2**, Pagina 7 informeert u over de apparaatstatus en storingen.

Statuslampje	Informatie
Groen branden.	Het apparaat is klaar voor gebruik.
Groen knipperen.	Het apparaat is in gebruik.

Statuslampje	Informatie
Rood knipperen.	Het apparaat is in gebruik. Het filterreservoir is bijna vol.
Rood branden.	Het filterreservoir is vol en moet worden geleegd.
Afwisselend rood en groen knipperen.	Meerdere oorzaken zijn mogelijk. → <i>Pagina 11</i> Verwijder het filterreservoir en plaats het terug.

Reiniging en onderhoud


Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

Filterreservoir legen

Als het wasprogramma beëindigd is en het statuslampje van het apparaat rood brandt, leeg dan het filterreservoir.


Opmerking: Het filterreservoir is na ongeveer 20 wasbeurten vol.

1. Het filterreservoir in de geïntegreerde greep vastnemen en naar voren toe verwijderen.

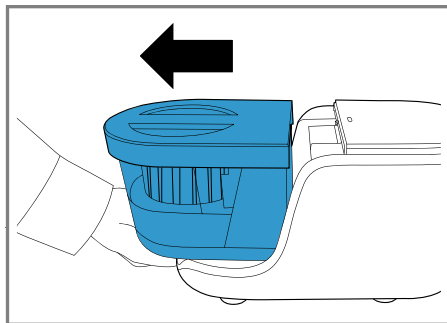


2. Het filterhuis droogvegen.

3. Het filterdeksel linksom draaien en zo van het filterreservoir verwijderen.

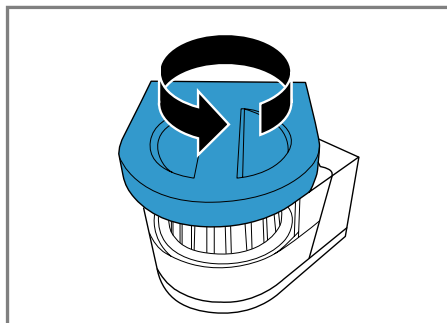

4. De schraper uit het filterdeksel verwijderen.

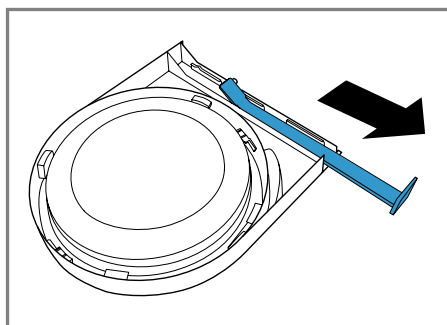

5. De inhoud van het filterreservoir met de schraper losmaken en met het huisvuil meegeven.

Opmerking: Het filterreservoir niet met water uitspoelen om een verontreiniging van het afvalwater door microplastics te vermijden.


6. De schraper in het filterdeksel aanbren-gen.
 7. Het filterdeksel aan het filterreservoir aanbren-gen.
 8. Het filterreservoir van voren in het filterhuis schuiven.
- ✓ Het statuslampje brandt groen en er is een signaal te horen.

Opmerking: Als het statuslampje afwisselend rood en groen knippert, werd het filterreservoir niet volledig ingeschoven.


Filternet en draaikop reinigen

Reinig het filternet en de draaikop als het statuslampje na het legen van het filterreservoir rood brandt.

1. Het filterreservoir in de geïntegreerde greep vastnemen en naar voren toe verwijderen.
2. Het filterdeksel linksom draaien en zo van het filterreservoir verwijderen.
3. Het filternet door linksom draaien losmaken en voorzichtig aan het middelste filter optillen en verwijderen.

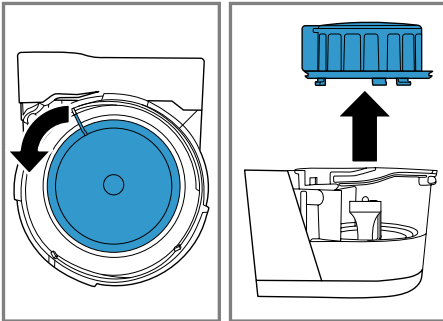


4. De draaikop optillen en verwijderen.

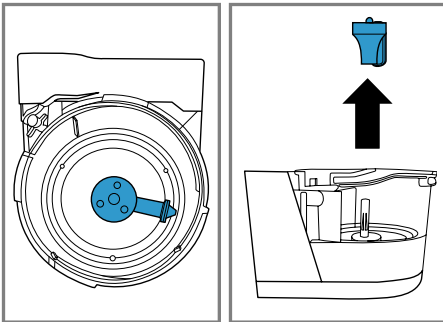

5. Het filternet en de draaikop met een universele, kleine borstel en een vochtige doek reinigen.
6. De draaikop plaatsen.

7. Het filternet plaatsen.

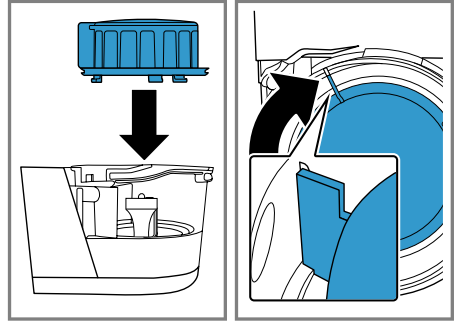

Lijn de scheidingwand van het filternet aan de scheidingwand van het filterreservoir uit.

8. Het filterdeksel aan het filterreservoir aanbrengen en het filterreservoir van voren in het filterhuis schuiven.

Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

- Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.

Het statuslampje knippert afwisselend rood en groen.

Het filterreservoir is niet correct geplaatst of de pompen zijn geblokkeerd.

- Verwijder het filterreservoir en plaats het terug.

Er lekt water of het filterreservoir is vol met water.

De watertoevoerslang of de waterafvoerslang is niet correct aangesloten of beschadigd.

- Controleer de installatie van de water-slangen.

nl Transporteren, opslaan en afvoeren

Neem bij beschadiging met de klanten-service contact op.

Weinig of geen resten in het filterreservoir.

Gebruikte programma's veroorzaken weinig microplastics.

Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.

Het filternet is beschadigd.

- ▶ Controleer het filternet. → *Pagina 11*
Neem bij beschadiging met de klanten-service contact op.

Het wasprogramma werd afgebroken.

De watertoevoerslang is niet correct aangesloten of geknikt.

- ▶ Controleer de installatie van de watertoevoerslang.

De programmaduur wordt aanzienlijk verlengd.

De watertoevoerslang of de waterafvoerslang is te lang.

- ▶ Gebruik alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen.

De afpomphoogte is te hoog.

- ▶ Overschrijdt bij de waterafvoer de maximale afpomphoogte van 100 cm niet.
→ *Pagina 8*

De waterafvoerslang hangt erg door.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterafvoerslang niet meer dan 10 cm doorhangt.
→ *Pagina 8*

Transporteren, opslaan en afvoeren


Apparaat demonteren

Opmerking: Houd een handdoek en een emmer klaar om restwater op te vangen.

1. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
2. De watertoevoerslang en de waterafvoerslang van het apparaat loskoppelen.

Als u de wasmachine verder wilt gebruiken, sluit dan de wasmachine correct aan.

3. Het filterreservoir in de geïntegreerde greep vastnemen en naar voren toe verwijderen.
4. De twee sluitingen aan de onderkant van het filterhuis boven de wastafel of een emmer uitdraaien.

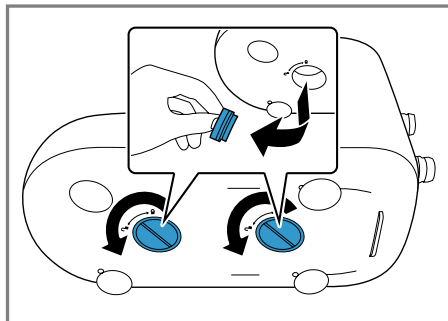

5. Het filterhuis draaien tot het water volledig is weggelopen.
6. De twee sluitingen aan de onderkant van het filterhuis aanbrengen.
7. Het filterreservoir van voren in het filterhuis schuiven.

Oud apparaat afvoeren

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. Het apparaat demonteren. → *Pagina 12*
2. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische

apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

aansluitwaarde	Standby-stand: 0,20 W In werking: 35,00 W
Omgevingstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 % tot 95 %
Lengte van de waterafvoerslang	1,3 m
Lengte van de net-aansluitkabel	2,5 m

Servicedienst

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

U vindt het typeplaatje op de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

Technische gegevens

Apparaathoogte	180 mm
Apparaatbreedte	165 mm
Apparaatdiepte	360 mm
Gewicht	2,6 kg
Netspanning van het voedingsapparaat	100-240 V, 50-60 Hz
⚡ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	35 W



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001979706 (041017)

nl