



FR Notice d'utilisation | Sèche-linge

TR99M78CS



Bienvenue chez AEG ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :
www.aeg.com/support

Sous réserve de modifications.

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	2
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	6
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	9
4. DONNÉES TECHNIQUES.....	10
5. BANDEAU DE COMMANDE.....	11
6. WI-FI - RÉGLAGE DE LA CONNECTIVITÉ.....	13
7. PROGRAMMES.....	16
8. OPTIONS.....	19
9. RÉGLAGES.....	21
10. FONCTION VAPEUR.....	22
11. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	25
12. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	26
13. CONSEILS.....	30
14. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	31
15. DÉPANNAGE.....	35
16. VALEURS DE CONSOMMATION.....	38
17. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....	40

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



Avant de commencer à installer et à utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies.

Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.



Avertissement : Risque d'incendie / Matières inflammables.

L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Maintenez les sources de feu et d'inflammation à l'écart de

l'appareil. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant du propane.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

AVERTISSEMENT!

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est destiné au séchage du linge de type domestique, séchable en sèche-linge.

- N'utilisez pas la fonction sèche-linge si le linge a été souillé par des produits chimiques industriels.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les maisons d'hôtes de ferme et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.
- Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès d'un revendeur agréé, ne peut être utilisé qu'avec l'appareil indiqué dans les instructions (fournies avec l'accessoire). Lisez attentivement les instructions avant de procéder à l'installation (reportez-vous au livret d'installation).
- L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan de travail de cuisine si un espace correct est disponible (reportez-vous au livret d'installation).
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ni une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui pourrait empêcher l'ouverture complète de la porte.
- Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation en utilisant un appareil de connexion externe comme un minuteur, ou branché à un circuit qui est régulièrement activé/désactivé par un fournisseur d'énergie.
- Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.

- Aérez suffisamment la pièce où est installé l'appareil pour éviter le reflux de gaz indésirables provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris les flammes nues.
- **AVERTISSEMENT** : N'installez pas l'appareil dans un environnement sans renouvellement d'air.
L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Maintenez les sources de feu et d'inflammation à l'écart de l'appareil. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant du propane.
- **AVERTISSEMENT** : Dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, veillez à ce que l'orifice de ventilation ne soit pas obstrué.
- **AVERTISSEMENT** : Veillez à ne pas endommager le circuit réfrigérant.
- **AVERTISSEMENT** : Ne touchez pas à mains nues les ailettes métalliques accessibles du condenseur. Risque de blessure. Portez des gants de protection.
- **AVERTISSEMENT** : Ne remplissez le réservoir de traitement à la vapeur qu'avec de l'eau distillée. N'utilisez pas d'eau du robinet, ni aucun produit additif. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger électrique.
- Ne dépassez pas la charge maximale de 9,0 kg (consultez le chapitre « Tableau des programmes »).
- Retirez les peluches ou morceaux d'emballage accumulés autour de l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
- Ne séchez pas d'articles non lavés dans le sèche-linge.
- Il convient que les articles qui ont été salis par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérozène, les détachants, la téribenthine, la

cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

- Les pièces contenant de l'éponge de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bains, tissus imperméables, articles renforcés de caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés d'éponge de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
- Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.
- Retirez des vêtements tous les objets pouvant provoquer un incendie comme les briquets ou les allumettes.
- AVERTISSEMENT : N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier séparément pour dissiper la chaleur résiduelle.
- Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Installation



Avertissement : Risque d'incendie /

Matières inflammables.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un environnement sans renouvellement d'air. L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Maintenez les sources de feu et d'inflammation à l'écart de l'appareil.
- Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant du propane.

- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.
- L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Déplacez toujours l'appareil en position verticale.
- La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre le mur.
- Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle.

S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.

2.2 Branchement électrique



AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- **AVERTISSEMENT :** Cet appareil est conçu pour être installé/connecté à une connexion de mise à la terre dans le bâtiment.
- Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominales de l'alimentation secteur.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.

2.3 Utilisation



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.



Avertissement : Risque d'incendie / Matières inflammables. L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Maintenez les sources de feu et d'inflammation à l'écart de l'appareil. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant du propane.

- Cet appareil est exclusivement à usage domestique (en intérieur).
- Ne séchez pas d'articles endommagés (déchirés, effiloché) qui contiennent un rembourrage ou un garnissage.
- Si le linge a été lavé avec un détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de lancer le cycle de séchage.

- Séchez uniquement les textiles compatibles avec un séchage au sèche-linge. Suivez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette des articles.
- N'utilisez pas l'eau de condensation/distillée pour préparer des boissons ni pour cuisiner. Elle peut entraîner des problèmes de santé chez les personnes et les animaux domestiques.
- Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur la porte de l'appareil lorsqu'elle est ouverte.
- Ne séchez pas de vêtements humides dans l'appareil.



AVERTISSEMENT!

Ne remplissez le réservoir de traitement à la vapeur qu'avec de l'eau distillée. N'utilisez pas d'eau du robinet, ni aucun produit additif. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

- L'eau de condensation récupérée dans cet appareil peut également être utilisée à condition d'être filtrée auparavant (par ex. à l'aide d'un filtre café).
- N'utilisez que de l'eau distillée avec les programmes à vapeur.
- Lorsque le cycle de séchage ou le programme à la vapeur est interrompu, le linge et le tambour peuvent être chauds. Risque de brûlures ! Faites attention en sortant le linge.
- Faites attention lorsque vous interrompez un programme à la vapeur : N'ouvrez pas le hublot de la machine durant la phase vapeur. La vapeur chaude peut provoquer de graves brûlures. La phase vapeur est signalée par un message s'affichant sur l'écran.

2.4 Éclairage interne



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure.

- Rayonnement LED visible, ne fixez pas directement le faisceau.
- Pour remplacer l'éclairage intérieur, contactez le service après-vente agréé.

2.5 Entretien et Nettoyage



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou de dommages matériels.



Avertissement : Risque d'incendie / Matières inflammables. L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Maintenez les sources de feu et d'inflammation à l'écart de l'appareil. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant du propane.

- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

2.6 Comresseur



AVERTISSEMENT!

Risque de dommages à l'appareil.

- Le compresseur et son système dans le sèche-linge sont remplis d'un agent spécial exempt de fluoro-chloro-hydrocarbures. Ce système doit rester serré. L'endommagement de l'installation peut provoquer une fuite.

2.7 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.
- Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pendant au moins 10 ans après l'arrêt du modèle : joints, commutateurs et manettes, pompe à condensats, serrures de porte, moteurs et brosses moteur, transmissions entre moteur et tambour, ventilateur et roues de

ventilateur, tambours et roulements, canalisations d'eau et équipements connexes, y compris tuyaux, vannes et filtres, câbles et fiches, cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, thermostats et capteurs de température, mises à jour logicielles (y compris réinitialisation logicielle), ressorts, éléments chauffants, fusibles électriques (séparés ou regroupés), poulie de tension, galets de support, portes, joints de porte, poignées de porte, ensembles de verrouillage de porte et charnières, filtres à peluches, filtres à air, périphériques en plastique, réservoir de condensat. Cette durée peut être plus longue dans certains pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.

- Veuillez noter que certaines de ces pièces détachées ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces détachées ne sont pas adaptées à tous les modèles.
- Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

2.8 Mise au rebut



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.




Avertissement : Risque d'incendie / Risque de dommages aux biens et à l'appareil.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- L'appareil contient un gaz inflammable (R290). Contactez votre service municipal

- pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.

- Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

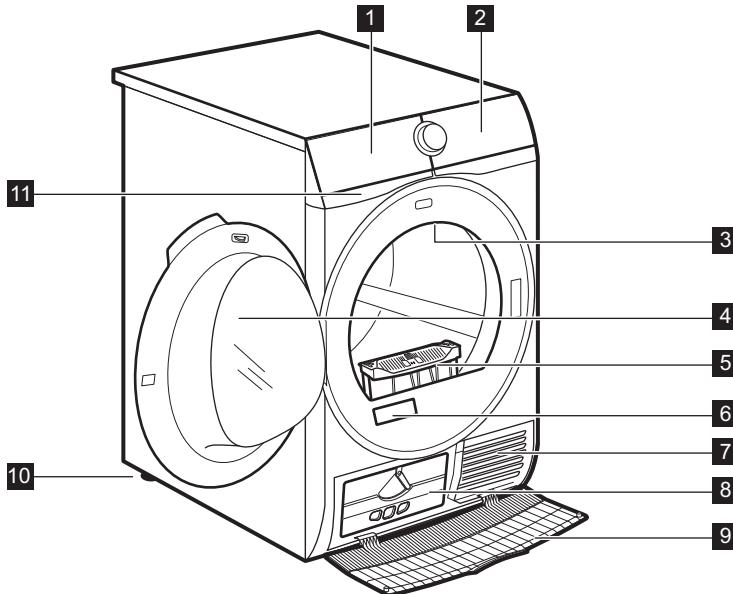


- 1 Bac d'eau
- 2 Bandeau de commande
- 3 Éclairage interne
- 4 Porte de l'appareil
- 5 Filtre
- 6 Plaque signalétique et code QR
- 7 Fentes d'aération
- 8 Couvercle du condenseur

- 9 Cache du condenseur
- 10 Pieds réglables
- 11 Filtre de recirculation d'eau



Pour vous faciliter le chargement du linge ou l'installation, le hublot est réversible (reportez-vous à la brochure séparée).

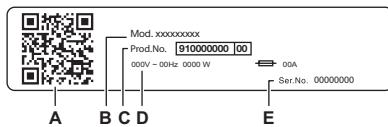

La plaque signalétique indique :

- A. CODE QR
- B. Nom du modèle
- C. numéro de produit
- D. valeurs nominales électriques
- E. Numéro de série

Depuis votre appareil mobile, scannez le **code QR** avec l'appareil photo pour télécharger notre application sur l'App Store et suivez les étapes requises. Enregistrez votre produit et tirez-en le meilleur parti.

- Accédez à des informations sur votre appareil, à des documents et à des articles sur la façon d'utiliser les meilleures fonctions (le manuel de l'utilisateur est également disponible sur aeg.com/manuals).
- Obtenez des conseils d'utilisation, des informations de dépannage, d'entretien et de réparation (également disponibles sur aeg.com/support).
- Achetez des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil (également disponibles sur aeg.com/shop).


3.1 Branchement électrique

À la fin de l'installation, vous pourrez brancher la fiche d'alimentation à la prise de courant.

La plaque signalétique et le chapitre « Données techniques » indiquent les valeurs électriques nominales nécessaires. Assurez-vous qu'elles sont compatibles avec l'alimentation secteur.

Vérifiez que votre installation électrique domestique supporte la charge maximale requise, en tenant également compte des autres appareils qui peuvent être utilisés.

Branchez l'appareil à une prise de courant avec mise à la terre.

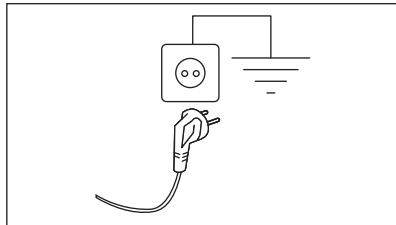

Une fois l'appareil installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

Si une intervention électrique est nécessaire pour installer cet appareil, contactez notre service après-vente agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessure résultant du non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.


4. DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur x Largeur x Profondeur

85,0 x 59,6 x 66,3 cm

Profondeur max. avec la porte de l'appareil ouverte	110,8 cm
Largeur max. avec la porte de l'appareil ouverte	95,8 cm
Hauteur réglable	85,0 cm (+ 1,5 cm - réglage des pieds)
Volume du tambour	118 l
Charge maximale	9,0 kg
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Émission acoustique de bruit aérien pour le cycle de séchage du programme Eco à charge maximale	63 dB(A)
Puissance totale	1600 W
Type d'utilisation	Domestique
Température ambiante autorisée	+5 °C à +35 °C
Le niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité est assuré par le couvercle de protection, sauf si l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité	IPX4
Désignation du gaz réfrigérant	R290
Poids	0,149 kg


5. BANDEAU DE COMMANDE

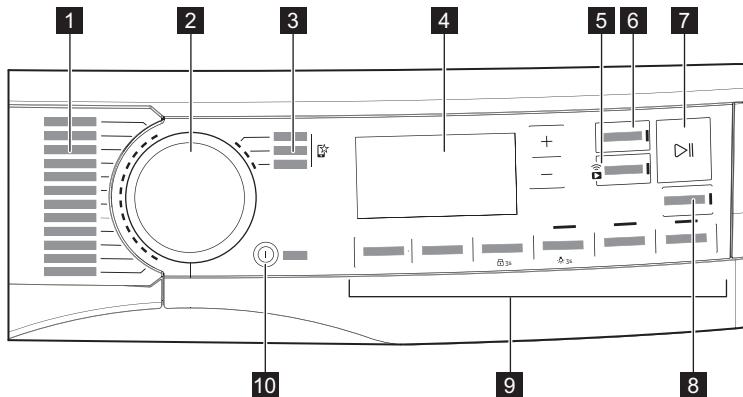

- 1** Programmes
- 2** Sélecteur de programme
- 3** Programmes préférés
- 4** Affichage

- 5** Touche Start via App
- 6** Touche Fin programmée
- 7** Touche Départ/Pause
- 8** Touche SyncDry

5.1 Affichage

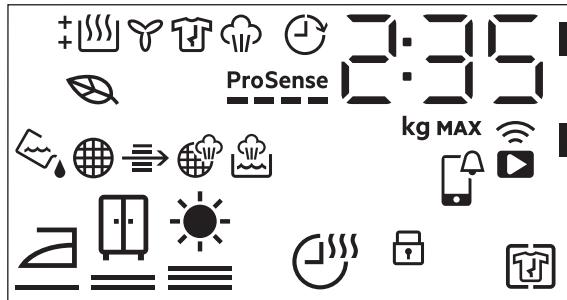

Symbol sur l'affichage	Description du symbole
2 : 35	indication de la durée du cycle
80 kg MAX	charge maximale
0h.24h	terminer la sélection (jusqu'à 24 h)
Wi-Fi	connexion sans fil
Smartphone	contrôle à distance
Smartphone avec notification	Vérifiez la notification de l'APP
Icone de tapis roulant	Option Anti-froissement activée
Icone de cadenas	sécurité enfants activée
Icone de séchage, armoire à sec, et soleil	séchage du linge : repassage à sec, armoire à sec, extra sec
Icone de minuterie	Option Minuterie activée
Icone de vidange	voyant : vidanger le réservoir d'eau
Icone de filtre	voyant : nettoyer le filtre
Icone de condenseur	voyant : vérifier le condenseur
Icone de remplissage	voyant : remplir le réservoir d'eau pour le système de vapeur

Symbole sur l'affichage	Description du symbole
	voyant : <i>nettoyer le filtre du système de vapeur</i>
	S'allume pour indiquer quand les cycles et les options sélectionnés ont un profil de faible consommation d'énergie
	voyant : <i>phase de séchage</i>
	voyant : <i>phase de refroidissement</i>
	voyant : <i>phase de protection contre les plis</i>
	voyant : <i>phase d'action vapeur</i>
	Option Fin programmée activée
ProSense ■ ■ ■ ■	Voyant ProSense
MAX	voyant : <i>charge maximale dépassée</i>

6. WI-FI - RÉGLAGE DE LA CONNECTIVITÉ

Ce chapitre explique comment connecter l'appareil connecté au réseau Wi-Fi et le coupler à un appareil mobile.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez recevoir des notifications, surveiller et contrôler votre sèche-linge depuis vos appareils mobiles.

La fonctionnalité Wi-Fi est désactivée en tant que réglage d'usine par défaut.

Pour connecter l'appareil et profiter d'une vaste gamme de fonctionnalités et de services, vous avez besoin :

- d'un réseau sans fil à domicile avec une connexion Internet active,
- d'un appareil mobile connecté au réseau sans fil.


Fréquence 2,412 - 2,472 GHz pour le marché européen

Protocoles IEEE 802,11b/g/n

Puissance max. < 20 dBm

Chiffrement WPA, WPA2, WPA3

6.1 Code QR sur la plaque signalétique

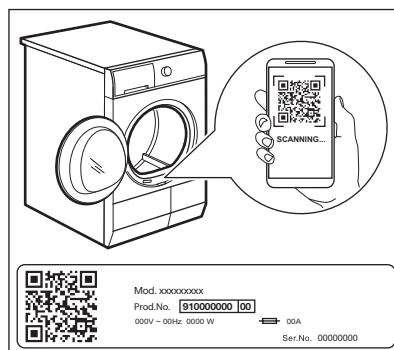

Le code QR peut être utilisé de deux manières :

- Depuis votre appareil mobile, scannez le code QR via l'application d'appareil photo intégrée pour télécharger l'application sur l'App Store et suivez les étapes requises.
- Appairer votre appareil mobile à un appareil pour simplifier le processus. Scannez le code QR avec le scanner de code QR intégré à notre application.

6.2 Installation de notre application

Lorsque vous connectez le sèche-linge à l'application, restez à proximité du lave-linge avec votre appareil intelligent.

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au réseau sans fil.

1. Allez sur l'App Store de votre appareil mobile ou scannez le code QR (*voir le chapitre « Code QR sur la plaque signalétique »*).
2. Téléchargez et installez notre application.
3. Assurez-vous d'avoir lancé la connexion Wi-Fi sur le sèche-linge. Si ce n'est pas le cas, consultez le paragraphe ci-dessous.
4. Lancez l'application. Sélectionnez votre pays, votre langue, et connectez-vous en saisissant votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un en suivant les instructions dans notre application.

6.3 Configuration de la connexion sans fil

Avant de commencer la configuration, téléchargez et installez notre application sur votre appareil connecté.

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre en fonctionnement l'appareil.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Appuyez sur la touche Start via App et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un seul « clic ».

Les symboles :  et  s'affiche. Après quelques secondes, seul le symbole clignote :  reste allumé. L'appareil démarre la connexion, 10 secondes environ sont nécessaires pour que le module sans fil s'active. Une fois prêt, le symbole :  (**Access Point**) s'affiche. **Access Point** est ouvert pendant environ 5 minutes.

4. Configurez notre application sur votre appareil et suivez les instructions pour connecter l'appareil à votre réseau Wi-Fi.
5. Si la connexion est établie, le symbole  est désactivé et le voyant WiFi  reste allumé en permanence.



À chaque fois que vous allumez l'appareil, il essaie de se connecter automatiquement au réseau. Lorsque la connexion est établie, le symbole :  cesse de clignoter.

Pour désactiver la connexion sans fil, appuyez sur la touche Start via App et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » unique. Le symbole :  s'affiche.



L'appareil stocke la configuration de la dernière connexion. Pour utiliser les fonctions sans fil de l'appareil, la connexion sans fil doit être en mode .

Pour supprimer les informations d'identification sans fil, appuyez sur la touche Start via App et maintenez-la enfoncée pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez 2 « bips ». Le symbole :  s'affiche.

6.4 Départ à Distance



Notre application vous permet de contrôler votre linge depuis un appareil mobile.

Elle contient un grand nombre de programmes, de fonctions utiles et d'informations produit parfaitement adaptées à l'appareil.

Grâce à l'application, vous pouvez sélectionner les programmes déjà disponibles depuis le bandeau de commande de l'appareil et accéder à des programmes supplémentaires disponibles uniquement depuis un appareil mobile.

Les programmes supplémentaires peuvent changer au fil du temps avec les nouvelles versions de l'application.

Il s'agit de soin du linge personnalisé, le tout depuis votre appareil mobile.

Le Départ à distance vous permet de lancer un cycle à distance.



La Commande à distance s'active automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche Départ/Pause pour lancer le programme, mais il est également possible de lancer un programme de séchage à distance.

⌚ Départ à Distance

Une simple pression sur cette touche active la fonction Démarrage à distance qui vous permet de démarrer, de mettre en pause et d'arrêter l'appareil à distance.

Le voyant correspondant s'allume et l'icône correspondante apparaît à l'écran.



Si vous sélectionnez un programme via l'application et qu'il ne correspond pas à la position de la manette, le **APP** texte apparaît en alternance avec la durée du programme.

Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé plus longtemps pour fournir deux autres fonctions :

- maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes tant qu'un clic retentit : le Wi-Fi est activé et désactivé.
- maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes tant qu'un double bip retentit et **---** apparaît à l'écran : pour réinitialiser les informations d'identification du réseau.

6.5 Mise à jour OTA (Over-the-air)



AVERTISSEMENT!

Pendant la mise à jour, il est vivement recommandé de ne pas mettre à l'arrêt ni débrancher l'appareil.

L'application peut proposer une mise à jour pour télécharger de nouvelles fonctionnalités.

La mise à jour est uniquement acceptée via l'application.

Si un programme est en cours d'exécution, l'application indique que la mise à jour commencera à la fin du programme.

Pendant la mise à jour, l'appareil affiche **UPD**.

L'appareil peut être à nouveau utilisé à la fin de la mise à jour, sans notification de mise à jour réussie.

Si une erreur se produit, l'appareil affiche **Err** : il vous suffit d'appuyer sur l'une des touches ou de tourner le bouton pour revenir à une utilisation normale.

6.6 Wi-Fi toujours activé

La fonction Wi-Fi toujours activé peut être activée uniquement via notre application.

Cette fonction maintient l'appareil connecté au réseau même lorsque l'appareil est à l'arrêt, afin qu'il puisse toujours être sorti de veille et géré à distance depuis votre appareil.

Le voyant **WiFi** s'allume et s'éteint par intermittence (1 seconde allumé, 5 secondes éteint).

Il est possible de mettre en fonctionnement l'appareil en appuyant sur la Marche/Arrêt touche ou via l'application.



La fonction Wi-Fi toujours activée peut affecter votre consommation d'énergie. La fonction Wi-Fi toujours activé est désactivée par défaut.

7. PROGRAMMES

7.1 Notre application et nos programmes cachés supplémentaires

Notre application propose une large gamme de programmes cachés supplémentaires. Connectez l'appareil à l'application et vous pourrez choisir le programme de séchage qui correspond le mieux à vos besoins.

Vous pouvez également mémoriser tous les cycles masqués dans les positions de vos programmes préféré . Pour sélectionner un programme dans l'appareil, reportez-vous directement au paragraphe « Programmes favoris  » de la section « Options ».



Les noms des programmes sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des exigences du marché.

Notre application vous donnera une description complète de chaque programme.

SportWear	Rideaux	Denim
Équipements de sport	Oreiller	Soie
Doudounes	Serviettes	Bébé
Foot/Rugby	Poils d'animaux	Lin
Ski	Repassage Facile	Spécial Panier
Chaussures de sport	Anti-allergie	

7.2 Programmes

Programmes	Charge 1)	Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles 2)
MixDry	5,0 kg	Conçu pour le séchage de routine des textiles que vous lavez sans trier. Sèche les vêtements de façon uniforme en coton, mélanges de coton-synthétiques et synthétiques. /   
Eco 3) 4)	9,0 kg	Programme adapté au séchage du linge humide en coton. Il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour sécher du linge humide en coton. Le niveau de séchage, non réglable, est défini par défaut sur prêt à ranger / prêt à ranger. /  
Coton	9,0 kg	Programme pour les tissus en coton blancs et colorés. Le réglage par défaut est le niveau de séchage prêt à être rangé. /  
Synthétiques	4,0 kg	Vêtements faits de mélanges contenant principalement des fibres synthétiques comme le polyester, le polyamide, etc. /   
Delicats	2,0 kg	Recommandé pour les tissus délicats généraux tels que la viscose, la rayonne, l'acrylique et leurs mélanges. /   

Programmes	Charge 1)	Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles 2)
		Séchage en douceur pour les lainages lavables à la machine et à la main. Sortez immédiatement les articles une fois le programme terminé.
  Laine	1,0 kg	  WOOL HAND WASH SAFE
		Le cycle de séchage de la laine de cet appareil a été testé et approuvé par The Woolmark Company. Ce cycle convient pour le séchage des vêtements en laine marqués « lavage à la main », à condition que lesdits vêtements soient lavés dans un cycle de lavage à la main agréé par Woolmark et séchés conformément aux instructions fournies par le fabricant. M2140 Le symbole Woolmark est une marque de certification dans de nombreux pays.
Rapide 3kg	3,0 kg	Cycle rapide pour les vêtements quotidien en coton, mélanges de coton-synthétiques et synthétiques. Idéal pour les articles légers. /   
Draps XL	4,5 kg	Sèche jusqu'à trois ensembles de draps à la fois. Minimise les torsions et enchevêtrements des articles volumineux pour garantir que chaque linge de lit atteint une sécheresse uniforme sans endroits humides. /   
 Outdoor	2,0 kg	Maintient la fonctionnalité des tissus d'extérieur en textile technique et restaure l'imperméabilité des vestes imperméables et des vêtements avec doublures amovibles (convient pour le séchage dans un sèche-linge). /  
 Hygiene	5,0 kg	Sèche et désinfecte vos vêtements et autres articles en maintenant la température au-dessus de 60 °C pendant un certain temps, éliminant ainsi 99,9 % des bactéries et des virus ⁵⁾ . Remarque : Ce cycle ne doit être utilisé que pour les vêtements humides. Ne convient pas aux vêtements délicats. /  
Duvet	3,0 kg	Assure le séchage approprié des pièces intérieures à l'aide de couettes simples ou doublées, d'oreillers et de couvertures rembourrées. /   

Programmes	Charge 1)	Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles 2)			
 Rafraîchir	2,0 kg	<p>Pour les vêtements secs uniquement Cycle court à basse température qui aide à éliminer les odeurs d'une petite quantité de vêtements. Également indiqué pour les vêtements secs qui étaient stockés pendant une longue période.</p> <p>/  </p>			
<hr/>					
1) Le poids maximum correspond à des articles secs.					
2) Pour connaître la signification des symboles de textiles, consultez le chapitre <i>UTILISATION QUOTIDIENNE : Préparation du linge</i> .					
3) Il s'agit du programme de référence utilisé pour évaluer la conformité aux réglementations européennes sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique, au Règlement (UE) 2023/2533 et au Règlement (UE) 2023/2534. Ce programme sèche le coton à partir d'une teneur initiale en humidité de la charge de 60 % jusqu'à une teneur finale cible en humidité de la charge de 0 %.					
4) Le programme Eco est l'équivalent de «  Coton Eco » qui est le « programme standard pour le coton » conformément au Règlement UE n° 392/2012 de la Commission. Il convient au séchage du linge humide en coton normal.					
5) Testé pour l'Escherichia coli, le Candida albicans et les bactériophages MS-2. Essai indépendant réalisé par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 20212038).					
Programmes et compatibilité des options					
Programmes 1)	Degré de séchage	Minuterie	Anti-froissement	 Vapeur 2)	Silence
MixDry	 	■	■		■
Eco			■		
 Coton	  	■	■	■	■
 Synthétiques	  	■	■	■	■
Délicats	 3)		■		
  Laine		■ 4) 5)			
Rapide 3kg	 3)		■		
Drap XL	  	■	■		
 Outdoor	 3)		■		
 Hygiene	 3)		■		
Duvet	 3)		■		

Options					
Programmes 1)	Degré de séchage	Minuterie	Anti-froissage	Vapeur 2)	Silence




- 1) En plus du programme, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs options simultanément.
- 2) Appuyez sur l'option Vapeur pour sélectionner le niveau de vapeur 1, 2 ou 3
- 3) Réglé par défaut
- 4) Consultez le chapitre des OPTIONS :
- 5) Option Minuterie activée pour le programme Laine

8. OPTIONS

8.1 Degré de séchage

Cette option permet d'obtenir le degré de séchage souhaité. Vous pouvez sélectionner le niveau de séchage :

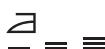

Prêt à être repassé - degré **Prêt à repasser**



Prêt à être rangé - degré **Prêt à ranger**¹⁾



Prêt à être rangé - degré **Extra sec**

- 1) Sélection par défaut liée au programme

Réglage de l'humidité finale cible



Cela peut être nécessaire car les résultats de séchage reposent sur de nombreuses conditions (type d'eau, tension d'alimentation, température ambiante, etc.).

COMMENT OBTENIR UN SÉCHAGE PARFAIT :

1. Essayez de régler les options de niveau de séchage (voir l'option *Niveau de séchage* ci-dessus).
2. Si vous souhaitez améliorer les résultats de séchage du linge, vous pouvez modifier le réglage du séchage par défaut (voir ci-dessous). Ce réglage s'applique à la plupart des programmes, à l'exception des programmes **Eco**, **Laine**, **Duvet**, **Doudounes** et **Rafraîchir**, s'ils sont disponibles sur la machine.

Pour modifier l'humidité finale par défaut :

1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Sélectionnez un des programmes disponibles.
3. Appuyez simultanément sur les touches **Minuterie** et **Anti-froissage** et maintenez-les enfoncées.

Un des symboles s'affiche :

- Séchage maximal

- Extra sec

- Séchage standard

4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'humidité finale cible souhaitée s'affiche.

Niveau de séchage	Symbole affiché
séchage maximal	 
linge avec séchage standard	 

5. Pour sauvegarder le réglage, appuyez simultanément sur les touches **Minuterie** et **Anti-froissage** et maintenez-les enfoncées pendant 2 secondes.



Dans le cas des machines connectées au réseau Wi-Fi, une animation de **ProSense** barres est exécutée pendant quelques secondes pour indiquer que votre appareil met à jour les données vers le cloud.

Si, en revanche, le mode est modifié en tournant la manette ou mettant à l'arrêt l'appareil, la synchronisation des données sera effectuée lors de la première reconnexion Wi-Fi.

8.2 Minuterie

Pour : programmes Coton, Draps **XL**, Synthétiques et MixDry. Elle permet à l'utilisateur de régler une durée de séchage, d'un minimum de 10 min à un maximum de 2 heures (par paliers de 10 min). Lorsque cette option est activée, l'indication de la charge maximale disparaît.



Le cycle dure autant de temps que la durée de séchage sélectionnée indépendamment de la charge et de son niveau de séchage.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA MINUTERIE POUR LE SÉCHAGE

jusqu'à 10 min	action de l'air froid uniquement (aucun chauffage).
10 - 40 min	séchage supplémentaire pour améliorer le niveau de séchage obtenu après le cycle de séchage précédent.
> 40 min	séchage complet de petites quantités de linge (jusqu'à 4 kg) bien essoré (> 1200 tr/min).

Minuterie pour le programme Laine

Option adaptée au programme Laine pour ajuster le degré de séchage sur plus ou moins sec.

8.3 Anti-froissage

Prolonge la phase anti-froissage (30 minutes) à la fin du cycle de séchage à 120 minutes. Après la phase de séchage, le tambour tourne quelques fois pour empêcher le linge de se froisser. Le linge peut être retiré durant la phase anti-froissage.

8.4 Silence

Le niveau sonore de l'appareil est bas, ce qui n'affecte pas la qualité de séchage. L'appareil fonctionne lentement, et la durée du cycle est plus longue.

8.5 Signal sonore

Le signal sonore retentit à ce qui suit :

- fin du cycle
 - au début et à la fin de la phase froissage
- Le signal sonore est toujours activé par défaut. Vous pouvez utiliser cette option pour désactiver le son.

8.6 Fin programmée



Cette option permet de choisir l'heure de fin d'un programme. Une fois activée, l'appareil attend le bon moment pour commencer le processus de séchage.

Fin programmée temps est la somme du temps de veille et du temps de séchage.

8.7 Programmes préférés

Ces positions de sélecteur sont disponibles une fois l'appareil connecté au Wi-Fi.

Les programmes préférés peuvent être définis et enregistrés via l'application uniquement en choisissant parmi les programmes disponibles qui sont divisés en trois catégories indiquées sur le bandeau de commande.

Une fois que les programmes préférés ont été sélectionnés, vous pouvez les sélectionner via l'application ou en tournant le sélecteur de programme dans la position appropriée : le voyant correspondant s'allume et les informations affichées sont mises à jour en conséquence.



Les programmes favoris peuvent être annulés via la commande App associée ou en appuyant sur la combinaison de touches Factory Default.

8.8 SyncDry fonction

Cette fonction permet à votre sèche-linge de sélectionner automatiquement le programme le plus approprié correspondant au dernier programme de lavage récemment exécuté. Il vous suffit de démarrer le programme de séchage une fois que votre sèche-linge est chargé. Aucun autre programme ou option n'est requis sur le sèche-linge.

Une fois que le programme de lavage est terminé, le lave-linge transfère les données du programme via le Wi-Fi de votre routeur domestique vers le AEG Cloud, ainsi que vers votre sèche-linge.



Pour utiliser la fonction SyncDry, le sèche-linge et le lave-linge AEG doivent être connectés au même réseau domestique et appairés à notre application.

Pour activer la fonction :

1. Une fois le cycle de lavage terminé, placez le linge propre dans le sèche-linge.
2. Appuyez sur la touche **SyncDry**.
3. Tous les symboles d'affichage restent allumés, à l'exception du symbole **Wi-Fi** et des barres **ProSense** qui réalisent une animation pendant quelques secondes lorsque l'appareil récupère des données du cloud.
4. L'affichage se met automatiquement à jour avec le programme suggéré. Au bout de 10 secondes, si la récupération des données échoue, le voyant de la touche s'éteint et l'appareil émet un signal d'erreur sonore. Le programme précédemment sélectionné est alors restauré.
5. Appuyez sur la touche **Départ/Pause** pour lancer le processus de séchage.



Lorsque le programme **SyncDry** est sélectionné, il est toujours possible de modifier les options ou sélectionner un autre programme en tournant la manette ou en utilisant APP. Dans ce cas, le voyant de la touche **SyncDry** s'éteint pour indiquer que le programme n'est plus celui suggéré ; le programme automatique **SyncDry** peut être sélectionné à nouveau en appuyant sur la touche correspondante jusqu'à ce que les données soient disponibles sur Cloud.

9. RÉGLAGES

9.1 Désactivation du voyant du bac d'eau de condensation

Par défaut, le voyant du bac d'eau est allumé. Il s'allume à la fin du cycle de séchage ou en cours de cycle si le bac d'eau est plein. Si le kit de vidange est installé, le bac d'eau se vidange automatiquement et le voyant peut être désactivé.

Pour désactiver le voyant :

1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Sélectionnez un des programmes disponibles.
3. Appuyez simultanément sur les touches **Silence** et **Vapeur** maintenez-les enfoncées.

Voyant du bac d'eau de condensation : est éteint et le symbole s'affiche ; le voyant du bac d'eau de condensation est éteint en permanence



Pour réactiver le voyant du bac d'eau de condensation, suivez à nouveau la procédure ci-dessus. Voyant du bac d'eau de condensation : est allumé et le symbole s'affiche ; le voyant du bac d'eau de condensation est allumé en permanence

9.2 Compteur des heures de fonctionnement

Cette fonction permet d'afficher la durée de fonctionnement totale de l'appareil en heures, qui est décomptée à partir du moment où il est mis sous tension pour la première fois. Le temps de fonctionnement réel des cycles est affiché (n'inclut pas les pauses ou la durée de départ différé).

Pour visualiser cette valeur, procédez comme suit :

1. Mettez en fonctionnement l'appareil en appuyant sur **Marche/Arrêt** la touche.
2. Appuyez sur les touches **Minuterie** et **Degré de séchage** et maintenez-les enfoncées pendant quelques secondes.
3. Au bout de 3 secondes, le nombre total d'heures de fonctionnement de l'appareil s'affiche : par exemple, si la durée de fonctionnement est de 1276 heures, le texte s'affiche **Hr** pendant 2 secondes, **12** pendant 2 secondes, puis **76**. Cette valeur est affichée selon une séquence de deux chiffres à la fois : les deux

premiers chiffres indiquent des milliers et des centaines, les deux dernières chiffres indiquent des dizaines et des unités.

Pour quitter ce mode, appuyez sur n'importe quelle touche, tournez le sélecteur ou mettez à l'arrêt l'appareil.

9.3 Valeurs d'usine par défaut

Cette fonction permet de restaurer les options d'usine par défaut. Les options enregistrées et les modes de fonctionnement seront réinitialisés. Il supprimera également les informations d'identification du réseau Wi-Fi de la mémoire de l'appareil et réinitialisera les paramètres personnalisés du programme.

Pour **activer** cette option suivez les étapes ci-dessous :

1. Mettez en fonctionnement l'appareil en appuyant sur **Marche/Arrêt** la touche.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Appuyez sur les touches **Vapeur** et **Anti-Froissage** et maintenez-les enfoncées pendant quelques secondes.
4. L'appareil accuse réception de l'opération en affichant .



Si la procédure ne fonctionne pas (en raison d'un délai écoulé ou d'une combinaison de touches erronée), mettez à l'arrêt l'appareil et répétez la procédure depuis le début.

10. FONCTION VAPEUR

La vapeur élimine les odeurs, comme l'air extérieur.

Elle atténue ou évite le froissage du linge. Elle rend les vêtements plus souples.

Après un programme vapeur, les vêtements sont plus faciles à repasser.

À la fin du cycle vapeur, les vêtements sortent avec un taux d'humidité résiduel idéal pour le repassage.

Si les vêtements ne sont pas repassés immédiatement, suspendez-les jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs.



En raison d'un grand nombre de types de tissus, commencez par utiliser peu de vapeur sur le linge. Avec l'expérience, vous pourrez adapter la vapeur au linge.

10.1 Comment remplir le réservoir d'eau du système de vapeur ?

ATTENTION!

Utilisez uniquement de l'eau distillée ou déminéralisée.


Toujours lorsque le récipient est vide, le voyant  est allumé et vous ne pouvez pas démarrer les programmes vapeur.





Le réservoir d'eau pour le système de vapeur est automatiquement rempli si vous séchez avec des programmes vapeur et standard. Si le réservoir d'eau est vide, vous pouvez le remplir manuellement. L'eau de condensation est également applicable au système de vapeur. L'eau de condensation doit être filtrée, par exemple avec un filtre à café pour éliminer les petits morceaux de peluche.

Pour remplir le réservoir d'eau :

1. Allumez l'appareil.
2. Sélectionnez l'un des programmes avec l'option vapeur pour vérifier le niveau d'eau.
3. Retirez le réservoir d'eau. Veillez à le maintenir en position horizontale.

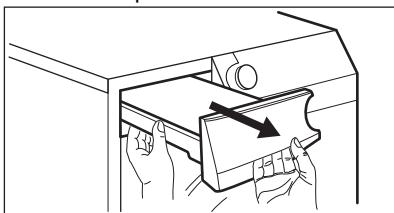

4. Remplissez l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau « max ».

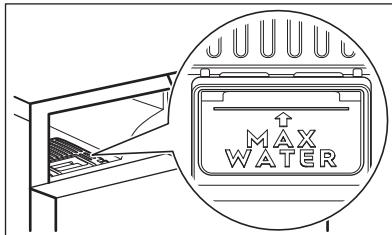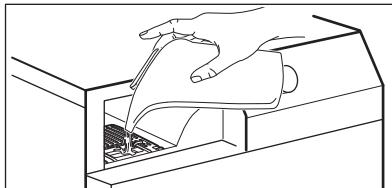

5. Placez le réservoir d'eau.



L'icône  vous avertit lorsque le réservoir de vapeur est vide. Dans ce cas, les fonctions vapeur ne peuvent pas être activées.

10.2 Vapeur

Cette option permet de régler la charge de vapeur requise. Cela dépend du type, du poids et du volume du linge.

Il existe 3 choix possibles :

- + 1  charge minimale
- + 2  charge modérée
- + 3  charge maximale

10.3 Programmes vapeur

Programmes	Charge 1)	Propriétés
 Coton	2,0 kg	Aide à éliminer les plis du linge en coton. La durée du programme est automatiquement ajustée pour sécher la charge jusqu'au niveau d'humidité optimal pour l'action de la vapeur. Il n'est généralement pas nécessaire de repasser le linge après un programme à la vapeur. Dans ce cas, les vêtements doivent être accrochés à un cintre ou pliés.
 Synthétiques	2,0 kg	Aide à éliminer les plis du linge synthétique. La durée du programme est automatiquement ajustée pour sécher la charge jusqu'au niveau d'humidité optimal pour l'action de la vapeur. Il n'est généralement pas nécessaire de repasser le linge après un programme à la vapeur. Dans ce cas, les vêtements doivent être accrochés à un cintre ou pliés.
 Rafraîchir	2,0 kg	Pour les vêtements secs uniquement. Cycle court à basse température qui aide à éliminer les odeurs d'une petite quantité de vêtements. Également indiqué pour les vêtements secs qui étaient stockés pendant une longue période.

1) Le poids maximum correspond à des articles secs.

10.4 Vapeur graphique

Programmes / types de vêtements	 Vapeur	Charge 1)
 Coton	— niveau minimum	0,5 - 1 kg
	— niveau modéré	1 - 1,5 kg
	— niveau maximum	1,5 - 2 kg
 Coton / chemises	— niveau minimum	1 - 2 articles
	— niveau modéré	3 - 4 articles
	— niveau maximum	5 articles
 Synthétiques	— niveau minimum	0,5 - 1 kg
	— niveau modéré	1 - 1,5 kg
	— niveau maximum	1,5 - 2 kg
 Synthétiques / chemises	— niveau minimum	1 - 2 articles
	— niveau modéré	3 - 4 articles
	— niveau maximum	5 articles
 Rafraîchir	— niveau minimum	0,5 kg
	— niveau modéré	1 kg
	— niveau maximum	2 kg

1) Le poids maximum correspond à des articles secs.

11. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



Les verrous à l'arrière du tambour se retirent automatiquement lorsque le sèche-linge est allumé pour la première fois. Il se peut que vous entendiez du bruit.

Pour débloquer les verrous à l'arrière du tambour :

1. Mettez l'appareil en marche.
 2. Sélectionnez un programme.
 3. Appuyez sur la touche Départ/Pause.
- Le tambour commence à tourner. Les verrous à l'arrière du tambour sont automatiquement désactivés.

Avant d'utiliser l'appareil pour sécher des articles :

- Nettoyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide.
- Lancez un programme d'une heure avec du linge humide.
- Remplissez le réservoir d'eau pour la vapeur avant d'utiliser un programme vapeur pour la première fois (reportez-vous au chapitre « Fonction Vapeur - Comment remplir le réservoir d'eau pour le système de vapeur »).



Au début du cycle de séchage (3 à 5 premières minutes) le niveau sonore peut être légèrement plus fort. Ceci est dû au démarrage du compresseur. Ce phénomène est normal sur tous les appareils fonctionnant avec un compresseur comme les réfrigérateurs et congélateurs.

11.1 Odeur inhabituelle

L'appareil est soigneusement emballé.

Après le déballage du produit, vous pouvez constater une odeur inhabituelle. Ceci est normal sur les produits neufs.

L'appareil est constitué de plusieurs types de matériaux qui peuvent générer ensemble une odeur inhabituelle.


Au fil du temps et après quelques cycles de séchage, l'odeur inhabituelle disparaît progressivement.

11.2 Bruits




Différents bruits peuvent être émis à différentes phases du cycle de séchage. Ces bruits de fonctionnement sont tout à fait normaux.


Fonctionnement du compresseur.

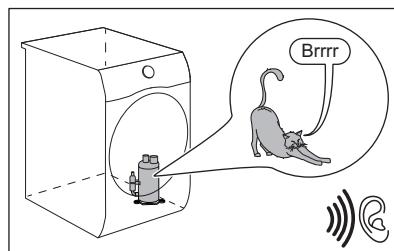


Tambour tournant.

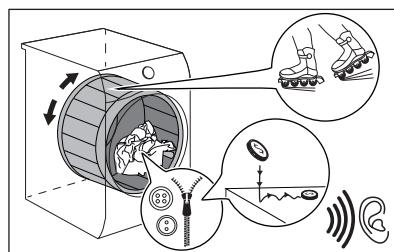

Fonctionnement des ventilateurs.

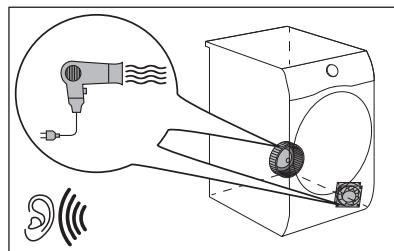

Fonctionnement de la pompe et transfert de la condensation dans le réservoir.

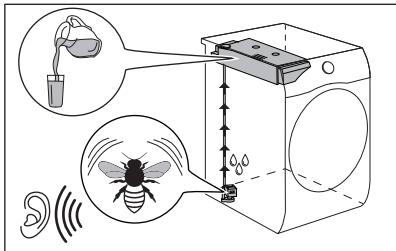

12. UTILISATION QUOTIDIENNE

12.1 Préparation du linge



Le chargement du tambour jusqu'à la capacité maximale indiquée pour les programmes respectifs contribuera à l'économie d'énergie.



Très souvent après le cycle de lavage, les vêtements sont mélangés et enchevêtrés.

Sécher des vêtements mélangés et enchevêtrés n'est pas efficace.

Pour garantir un flux d'air approprié et un séchage homogène, il est conseillé de secouer et de charger un par un les vêtements dans le sèche-linge.

Pour garantir un processus de séchage approprié :

- Fermez le fermeture à glissière.
- Fermez les boutons des housses de couette.
- Ne laissez pas de cordons ni de rubans dénoués pour le séchage (par exemple des cordons de tablier). Attachez-les avant de commencer un programme.
- Videz les poches.
- Retournez les articles ayant un revêtement intérieur en coton. Le revêtement en coton doit être tourné vers l'extérieur.
- Sélectionnez toujours le programme le plus adapté au type de linge.
- Ne mélangez pas les couleurs foncées et les couleurs claires.

- Utilisez un programme adapté pour le coton, le jersey et la bonneterie pour éviter qu'ils ne rétrécissent.
- Ne dépasser pas la charge maximale indiquée dans le chapitre des programmes ou sur l'affichage.
- Séchez uniquement du linge adapté au sèche-linge. Reportez-vous à l'étiquette tissu sur les articles.
- Ne séchez pas les grands articles et les petits articles ensemble. Les petits articles peuvent se coincer dans les grands et ne pas sécher correctement.
- Secouez les tissus et les vêtements de grande taille avant de les placer dans le sèche-linge. Cela sert à éviter des zones d'humidité à l'intérieur du tissu après le cycle de séchage.

Astuces pour la fonction Vapeur

- N'utilisez pas de programmes vapeur pour : la laine non adaptée au séchage en machine, le cuir, les vêtements ornés de grandes pièces en métal, en bois ou en plastique, les vêtements ornés de pièces en métal susceptibles de rouiller, les cirés et les vêtements en coton ciré.
- Triez et séchez ensemble les textiles de mêmes taille, poids, matière et couleur.
- Ne séchez pas de textiles colorés neufs avec des vêtements de couleur claire. Les couleurs peuvent s'estomper (vérifiez la tenue des couleurs du tissu lorsqu'il est humide, dans une zone discrète).
- N'utilisez pas des kits de nettoyage à sec avec les programmes Vapeur.
- Retirez les taches en lavant ou en utilisant un détachant local avant d'utiliser un programme vapeur.

- Pour de meilleurs résultats, retournez les articles avec doublure (par ex., pour les anoraks avec doublure en coton, la


doublure en coton doit être tournée vers l'extérieur).

Étiquette tissu	Description
<input type="checkbox"/>	Linge adapté au sèche-linge.
<input checked="" type="checkbox"/>	Linge adapté au sèche-linge à haute température.
<input type="radio"/>	Linge adapté au sèche-linge à basse température uniquement.
<input checked="" type="checkbox"/>	Linge non adapté au sèche-linge.

12.2 Chargement du linge


ATTENTION!

Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.

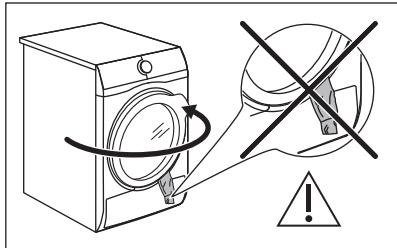

- Ouvrez le hublot de l'appareil.
- Chargez le linge dans le tambour, un article à la fois.
- Fermez la porte de l'appareil.

12.3 Activation de l'appareil

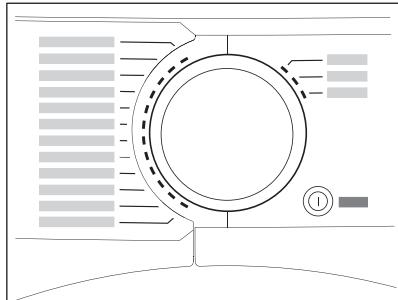

Pour allumer l'appareil :

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Si l'appareil est allumé, certains indicateurs apparaissent sur l'affichage.

12.4 Mode Faible puissance

Pour réduire la consommation d'énergie, cette fonction met à l'arrêt automatiquement l'appareil :

- Au bout de 5 minutes, si vous ne démarrez pas le programme.
- Après 5 minutes à compter de la fin du programme ou de la phase anti-froissage.




Lorsque l'appareil passe en mode basse consommation, l'affichage et les icônes s'éteignent. Vous pouvez le réactiver en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.



Si le Wi-Fi est activé et que la commande à distance est activée, l'icône de départ à distance reste également affichée lorsque l'appareil passe en mode basse consommation.

12.5 Réglage d'un programme

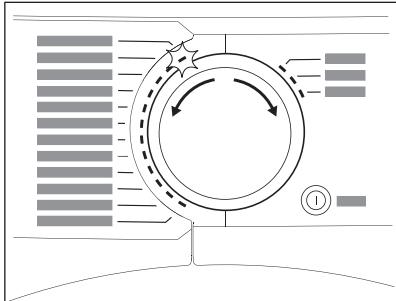

Utilisez le sélecteur pour régler le programme.


La durée approximative du programme apparaît sur l'affichage.



Les temps réels de séchage dépendent du type de charge (quantité et composition), de la température ambiante et du taux initial d'humidité de votre linge après la phase d'essorage.

12.6 Options

Avec le programme, vous pouvez régler 1 ou plusieurs options.

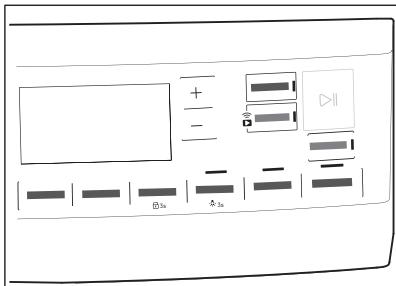

Pour activer ou désactiver une option, appuyez sur la touche correspondante. Son symbole s'affiche, ou le voyant au-dessus de la touche correspondante s'allume.

12.7 Option Sécurité enfants


La sécurité enfants peut être activée pour empêcher les enfants de jouer avec l'appareil. L'option Sécurité enfants verrouille

toutes les touches et le sélecteur de programme (cette option ne verrouille pas la touche **Marche/Arrêt**).

Vous pouvez activer l'option Sécurité enfants :

- avant d'appuyer sur la touche **Départ/Pause**, ce qui empêche l'appareil de démarrer
- après avoir appuyé sur la touche **Départ/Pause** ; la sélection des programmes et options est désactivée.

Activation de l'option Sécurité enfants :

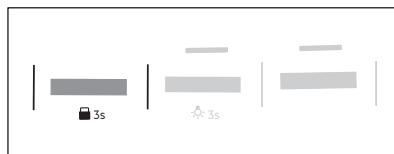


1. Mettez en fonctionnement le sèche-linge.
2. Sélectionnez un des programmes disponibles.
3. Appuyez sur la touche **Anti-Froissage** et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes.

Le symbole s'affiche.

4. Pour désactiver la sécurité enfants, appuyez à nouveau sur les touches ci-dessus jusqu'à ce que le symbole disparaîsse.

12.8 Départ d'un programme

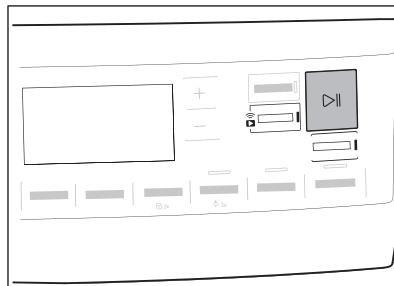

Pour lancer le programme :

Appuyez sur la touche **Départ/Pause**.

L'appareil démarre et le voyant au-dessus de la touche cesse de clignoter et reste fixe.

12.9 Démarrage d'un programme avec Fin programmée




Cette option permet de choisir l'heure de fin d'un programme. Une fois activée, l'appareil attend le bon moment pour commencer le processus de séchage.

Fin programmée temps est la somme du temps de veille et du temps de séchage.

Pour définir l'Fin programmée option :

1. Réglez le programme et les options de séchage.
2. Appuyez sur la touche Fin programmée.
3. Appuyez sur la touche + ou - jusqu'à ce que l'affichage indique la durée souhaitée du programme (par ex. 12h si le programme doit se terminer dans les 12 heures).

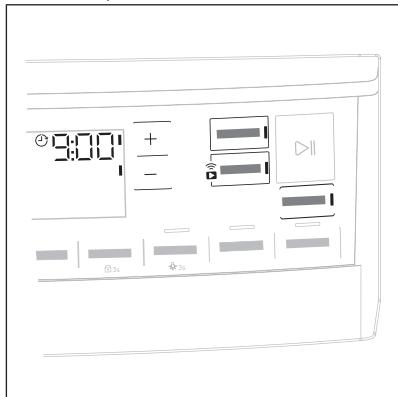

4. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le tambour commence à tourner pour effectuer l'ProSense estimation, si cela est prévu dans le programme sélectionné.
5. L'appareil démarre le décompte jusqu'à la fin du programme et le programme démarre au bon moment pour se terminer à l'heure définie par cette option.

12.10 Détection de la charge ProSense



La technologie **ProSense** détecte la taille de la charge de linge pour calculer la durée du programme. Fonctionne avec la plupart des programmes.

Après avoir sélectionné un programme de séchage, l'icône **ProSense** s'allume si la détection de la charge de linge s'applique.

Après avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause, le **ProSense** démarre la détection de la charge de linge :

1. L'appareil détecte la charge dans la première minute : le voyant clignote, les barres sous l'icône se déplacent d'avant en arrière et le tambour tourne brièvement.
2. Ensuite, le tambour cesse de tourner et l'affichage indique la nouvelle durée du programme, ajustée en fonction de la charge détectée. Le nombre de barres, de 1 à 4, représente la charge estimée. 4 barres représentent la charge maximale pour le programme sélectionné.



En cas de **surcharge du tambour**, l'indicateur de charge maximale déclarée

MAX

s'allume à nouveau avec l'indicateur clignotant. Dans ce cas, pendant ces 30 secondes, il est possible d'ouvrir la porte et d'enlever le linge en excédent. Une fois retiré, appuyez sur la touche Départ/Pause pour redémarrer le programme. Si la quantité de linge n'est pas réduite, le programme démarre quand même. Dans ce cas, il n'est pas possible de garantir les meilleurs résultats.

12.11 Modification de programme

Pour modifier un programme :

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.
2. Appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.

3. Sélectionnez un nouveau programme.

12.12 Fin du programme



Nettoyez le filtre et vidangez le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage. (Reportez-vous au chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE.)

Une fois le cycle de séchage terminé, le symbole  s'affiche. Si l'option Signal sonore est activée, un signal sonore intermittent retentit pendant une minute.



Si vous ne mettez pas à l'arrêt l'appareil, la phase anti-froissage démarre (elle n'est pas active avec tous les programmes). Le symbole  clignotant indique l'exécution de la phase anti-froissage. Le linge peut être retiré pendant cette phase.

Pour retirer le linge :

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant 2 secondes pour mettre à l'arrêt l'appareil.
2. Ouvrez la porte de l'appareil.
3. Retirez le linge.
4. Fermez la porte de l'appareil.


Causes possibles de résultats de séchage non satisfaisants :

- Paramètres du niveau de séchage par défaut non adaptés. Voir chapitre *Réglage de l'humidité finale cible*



Pour éviter l'humidité, laissez la porte légèrement ouverte après chaque cycle.

12.13 Voyant du tambour allumé

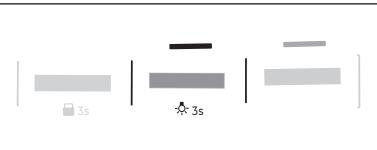

Appuyez sur la touche **Vapeur** et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes. L'éclairage à l'intérieur du tambour est allumé.

12.14 Causes possibles de résultats de séchage non satisfaisants :

- Le filtre est obstrué. Un filtre obstrué rend le séchage inefficace.
- Les fentes de circulation d'air sont obstruées.
- Le tambour est sale.
- Paramètres du niveau de séchage par défaut non adaptés. Voir chapitre *Réglage de l'humidité finale cible*
- La température est trop basse ou trop élevée. La température ambiante optimale est comprise entre 18 et 25 °C.

13. CONSEILS

13.1 Conseils écologiques



Le chargement du tambour jusqu'à la capacité maximale indiquée pour les programmes respectifs contribuera à l'économie d'énergie.

- Essorez bien le linge avant de le sécher.
- Ne dépasser pas les charges indiquées au chapitre consacré aux programmes.
- Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.

- N'utilisez pas d'adoucissant pour les vêtements que vous placez ensuite au sèche-linge. Le linge s'assouplit automatiquement dans le sèche-linge.
- L'eau provenant du bac d'eau peut être utilisée pour repasser les vêtements. Vous devez d'abord filtrer l'eau pour éliminer les fibres textiles restantes (un filtre à café simple convient).
- Maintenez toujours dégagées les fentes de circulation d'air en bas de l'appareil.
- Veillez à maintenir une bonne circulation d'air autour de l'appareil.

14. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

14.1 Calendrier de nettoyage périodique

Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Calendrier indicatif de nettoyage périodique :

Nettoyage des filtres	Lorsque le voyant  clignote.
Vidage du réservoir d'eau	Lorsque le voyant  clignote.
Nettoyage du condenseur	Lorsque le voyant  clignote.
Nettoyer le filtre du système vapeur	Lorsque le voyant  clignote.
Nettoyage du tambour	Tous les deux mois
Nettoyage du bandeau de commande et du boîtier	Tous les deux mois
Nettoyage des fentes de circulation d'air	Tous les deux mois

Les paragraphes suivants expliquent comment vous devez nettoyer chaque partie.

14.2 Retrait des corps étrangers



Avant de lancer le cycle de séchage, assurez-vous que les poches des textiles sont vides et que tous les éléments libres sont attachés. Reportez-vous à la section « Préparation du linge ».

Retirez tous les corps étrangers qui pourraient se trouver dans le tambour après le cycle de séchage (par ex., épingle de sûreté, boutons, pièces de monnaie, etc.).

14.3 Nettoyage du filtre

À la fin de chaque cycle, le symbole  filtre s'affiche et vous devez nettoyer le filtre.



Le filtre retient les peluches pendant le séchage.

Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, débranchez-le.




Pour obtenir les meilleures performances de séchage, nettoyez régulièrement le filtre. Un filtre obstrué prolonge la durée du cycle de séchage et par conséquent accroît la consommation d'énergie. Nettoyez manuellement le filtre. Utilisez un aspirateur si nécessaire.




ATTENTION!

Lors du nettoyage des filtres, les peluches doivent être jetées à la poubelle et non dans le drain afin d'éviter de répandre des microplastiques dans le système d'eaux usées.



1. Ouvrez la porte. Retirez le filtre.

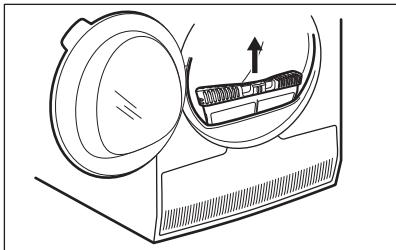

2. Poussez sur le crochet pour ouvrir le filtre.

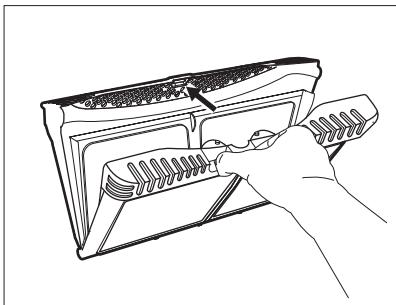


3. Ramassez à la main les peluches provenant des deux parties internes du filtre.

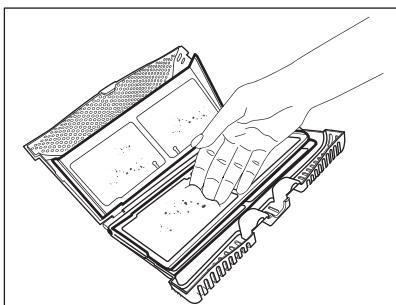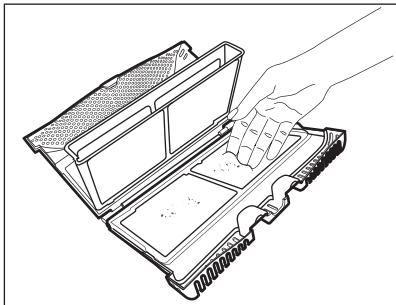

Jetez les peluches à la poubelle.

4. Si nécessaire, nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur. Refermez le filtre.
5. Si nécessaire, retirez les peluches du logement et du joint du filtre. Vous pouvez utiliser un aspirateur. Remettez le filtre dans son logement.

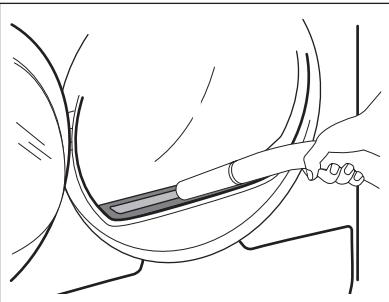


14.4 Vidange du bac d'eau de condensation

Videz le bac d'eau de condensation après chaque cycle de séchage.


Si le bac d'eau de condensation est plein, le programme s'interrompt automatiquement. Le symbole *reservoir* s'affiche et vous devez vidanger le bac d'eau de condensation.

Pour vidanger le bac d'eau de condensation :

1. Tirez sur le bac d'eau de condensation et maintenez-le en position horizontale.

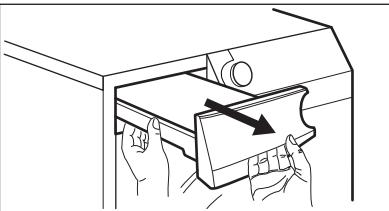

2. Sortez le raccord en plastique et vidangez le bac d'eau de condensation dans un évier ou un réceptacle équivalent.

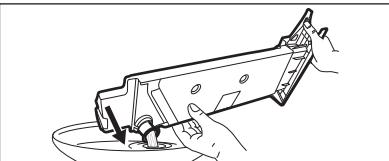

3. Remettez le raccord en plastique et le bac d'eau de condensation en position.
4. Pour faire repartir le programme, appuyez sur la touche Départ/Pause.

14.5 Nettoyage du condenseur

Si le symbole \Rightarrow Condenseur clignote sur l'affichage, vérifiez le condenseur et son compartiment. S'il est sale, nettoyez-le. Veuillez à effectuer cette vérification au moins une fois tous les 6 mois.




AVERTISSEMENT!

Ne touchez pas les surfaces métalliques à mains nues. Risque de blessure. Portez des gants de protection. Nettoyez-les doucement pour ne pas endommager la surface métallique.




ATTENTION!

N'utilisez pas un accessoire dur sur l'aspirateur pour retirer les peluches du condenseur. Cela peut endommager les ailettes du condenseur, ce qui entraîne une baisse des performances de l'appareil et un temps de séchage plus long.

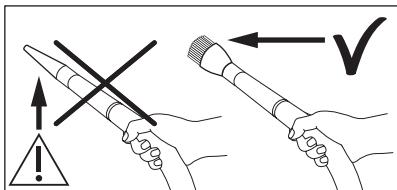


Pour effectuer la vérification :


1. Ouvrez la porte. Retirez le filtre.

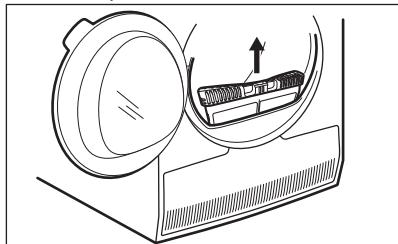


2. Ouvrez le cache du condenseur.

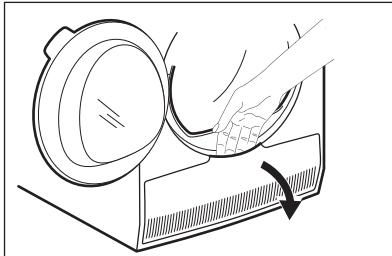


3. Tournez le levier pour déverrouiller le couvercle du condenseur.

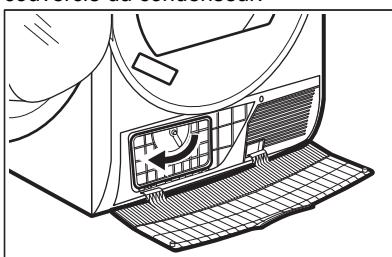

4. Abaissez le couvercle du condenseur.

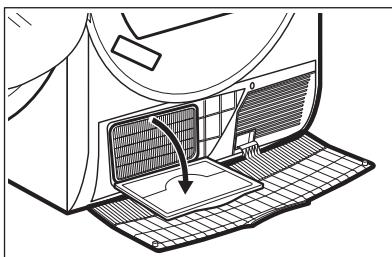

5. Si nécessaire, retirez les peluches sur le condenseur et dans son compartiment. Vous pouvez utiliser un aspirateur avec une brosse.

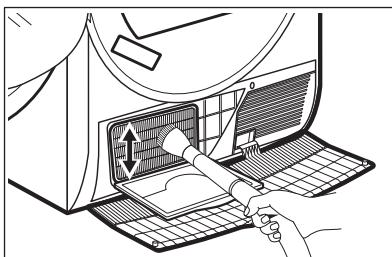

6. Fermez le couvercle du condenseur.
7. Tournez le levier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

8. Remettez le filtre en place.

14.6 Nettoyage du filtre du système de vapeur


ATTENTION!

N'utilisez pas les programmes vapeur sans le filtre du système de vapeur ou avec un filtre endommagé ou bloqué.


Si le symbole  (*nettoyer le filtre du système de vapeur*) est affiché, vous devez nettoyer le filtre.

Pour nettoyer le filtre du système de vapeur :


1. Retirez le réservoir d'eau. Veillez à le maintenir en position horizontale.

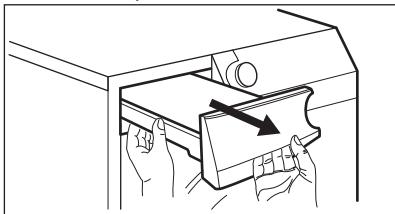


2. Retirez le filtre.

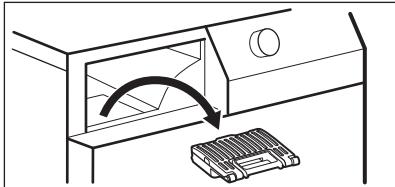

3. Ouvrez le filtre.

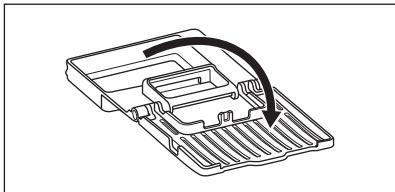

4. Nettoyez le filtre après vous être humecté la main.

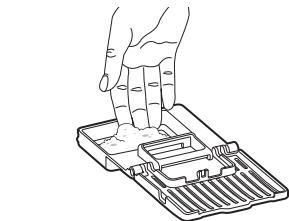

5. Placez le filtre à l'intérieur de la prise du filtre.

6. Placez le réservoir d'eau.

14.7 Comment vidanger l'eau du réservoir du système de vapeur




La qualité de l'eau dans le réservoir peut se détériorer.


Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, vidangez l'eau du réservoir.

Pour vidanger l'eau :



1. Ouvrez la porte.
2. Ouvrez le cache du condenseur.

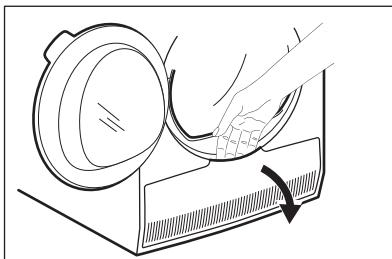

3. Tournez le levier pour déverrouiller le couvercle du condenseur et abaisser le couvercle du condenseur.

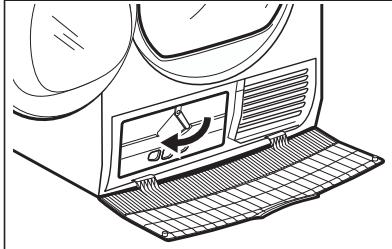

4. Prenez le tuyau placé sur la paroi gauche du compartiment. Ouvrez le couvercle pour vidanger l'eau.

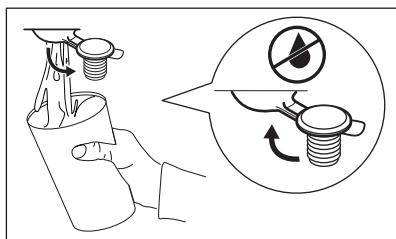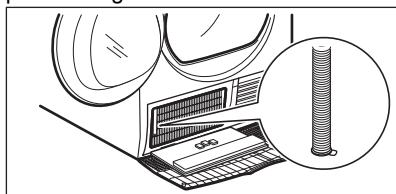

5. Fermez le couvercle.
6. Replacez le tuyau sur son siège.
7. Fermez le couvercle du condenseur.
8. Tournez le levier pour verrouiller le couvercle du condenseur.
9. Fermez le couvercle du condenseur.

14.8 Nettoyage du tambour



AVERTISSEMENT!

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un détergent savonneux doux standard pour nettoyer la surface interne du tambour et ses aubes. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.

ATTENTION!

N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.

14.9 Nettoyage du bandeau de commande et de l'enveloppe

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer le bandeau de commande et le boîtier.

Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.

ATTENTION!

Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage pour meubles ou autres pouvant entraîner une corrosion.

14.10 Nettoyage des fentes de circulation d'air

Utilisez un aspirateur pour retirer les peluches des fentes de circulation d'air.

15. DÉPANNAGE



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

15.1 Codes d'erreur

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.

Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.



AVERTISSEMENT!

Mettez à l'arrêt l'appareil avant de procéder à la vérification.

En cas de problèmes majeurs, les signaux sonores se déclenchent, un code d'erreur s'affiche et la touche Départ/Pause peut clignoter en continu :

Code d'erreur	Cause possible	Solution
E50	Surcharge du moteur de l'appareil. Trop de linge ou des éléments coincés dans le tambour.	Le programme ne s'est pas terminé. Retirez le linge du tambour, sélectionnez le programme et redémarrez le cycle.
E90 ou E91	Panne interne. Il n'y a aucune communication entre les composants électroniques de l'appareil.	Le programme ne s'est pas terminé correctement ou l'appareil s'est mis à l'arrêt trop tôt. Mettez à l'arrêt l'appareil et remettez-le en fonctionnement. Si le code d'erreur s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente agréé.
EH0	L'alimentation électrique est instable.	Si l'appareil affiche EH0 , veuillez attendre que l'alimentation secteur soit stable puis appuyez sur Départ. Si l'appareil a interrompu le cycle sans indication, appuyez sur la touche de démarrage du cycle. Si l'avertissement se reproduit, vérifiez l'intégrité du cordon d'alimentation/de la fiche électrique ou l'alimentation secteur.

Si d'autres codes d'erreur s'affichent, mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Pour tout autre problème avec le sèche-linge, consultez le tableau ci-dessous pour connaître les solutions possibles.

15.2 Dépannage

Problème	Solution possible
Vous ne pouvez pas mettre en fonctionnement l'appareil.	Assurez-vous que la fiche d'alimentation est bien connectée dans la prise de courant.
	Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).
Le programme ne démarre pas.	Appuyez sur la touche Départ/Pause.
	Assurez-vous que la porte de l'appareil est fermée.
Le programme Vapeur ne démarre pas. Le voyant du bac d'eau de condensation s'allume.	Remplissez le réservoir d'eau.
	Nettoyez le filtre à eau à vapeur
Après un programme vapeur, les vêtements ne sont pas suffisamment défroissés.	Notez la composition du tissu.
	Réglez un niveau de génération de vapeur plus élevé.
	Chargez l'appareil avec moins de vêtements ou uniquement avec des vêtements équivalents.
	Retirez rapidement les vêtements un à un de la machine dès que possible après le début de la phase anti-froissage.
	Accrochez les vêtements sur des cintres à vêtements, boutonnez les boutons et mettez les vêtements en forme.

Problème	Solution possible
	Repasser les vêtements multicouches en les repassant après leur sortie de l'appareil.
Après un programme vapeur, il y a des zones humides sur les vêtements.	Sélection incorrecte du niveau de vapeur. Régler le niveau de vapeur approprié (voir le guide de vapeur pour référence).
	Nettoyer le filtre (voir le chapitre <i>ENTRETIEN ET NETTOYAGE</i>) avant d'effectuer le cycle vapeur.
Même après plusieurs cycles de séchage, le réservoir d'eau de vapeur est vide.	Nettoyez le filtre à eau à vapeur
La porte de l'appareil ne ferme pas.	Assurez-vous que l'installation du filtre est correcte.
	Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.
L'appareil s'arrête pendant le fonctionnement.	Assurez-vous que le récipient d'eau est vide. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour redémarrer le programme.
	La charge est trop petite, augmentez la charge ou utilisez le programme Minuterie.
La durée du cycle est trop longue ou n'offre pas des résultats de séchage satisfaisants. 1)	Assurez-vous que le poids du linge est adapté à la durée du programme.
	Assurez-vous que le filtre est propre.
	Le linge est trop humide. Essorez une nouvelle fois le linge dans le lave-linge.
	Assurez-vous que la température de la pièce est comprise entre +5 °C et +35 °C. La température ambiante optimale est comprise entre 18 °C et 25 °C.
	Sélectionnez le programme Minuterie ou très sec. 2)
L'application ne peut pas se connecter au sèche-linge.	Vérifiez si votre appareil mobile est connecté au réseau sans fil. Vérifiez votre réseau domestique et votre routeur. Redémarrez le routeur. Contactez votre fournisseur d'accès sans fil si vous rencontrez des problèmes avec le réseau sans fil.
	Le sèche-linge, l'appareil intelligent, ou les deux ont besoin d'être reconfigurés.
Fréquemment, l'application ne parvient pas à se connecter au sèche-linge.	Tentez de rapprocher le plus possible le routeur de votre foyer du sèche-linge, ou pensez à acheter un répéteur de signal Wi-Fi.
	Mettez à l'arrêt le four micro-ondes. Évitez d'utiliser le micro-ondes et la télécommande du sèche-linge en même temps. Les micro-ondes interrompent le signal Wi-Fi.
L'affichage indique — — — .	Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, mettez à l'arrêt et en fonctionnement l'appareil.

Problème	Solution possible
	Assurez-vous que les options sont compatibles avec le programme.
<ol style="list-style-type: none"> 1) Le programme s'arrête automatiquement au bout de 6 heures maximum. 2) Il est possible que certaines parties des gros articles à sécher restent humides (par ex. les draps). 	
15.3 Causes possibles de résultats de séchage non satisfaisants : <ul style="list-style-type: none"> Le filtre est obstrué. Un filtre obstrué rend le séchage inefficace. Les fentes de circulation d'air sont obstruées. Le tambour est sale. 	<ul style="list-style-type: none"> Paramètres du niveau de séchage par défaut non adaptés. Consultez le chapitre <i>Réglage du niveau de séchage par défaut</i> La température est trop basse ou trop élevée. La température ambiante optimale est comprise entre 18 et 25 °C.

16. VALEURS DE CONSOMMATION

16.1 Introduction



Le manuel d'utilisation indique deux références différentes pour les réglementations européennes en matière d'étiquetage énergétique et d'écoconception.

- Rég. (UE) 932/2012 et le règlement (UE) 392/2012 valide jusqu'au 30 juin 2025 concernant les classes d'efficacité énergétique de **A+++ à D**.
- Rég. (UE) 2023/2534 valide à partir du 1er juillet 2025 concerne les classes d'efficacité de l'étiquette énergétique de **A à G**.



Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Internet vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec la notice d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL à l'aide du lien <https://eprel.ec.europa.eu> avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil. Consultez le chapitre « Description du produit » pour connaître la position de la plaque signalétique.

16.2 Légende

kg	Charge de linge.	tr/min	Essoré à
kWh	Consommation énergétique.		
hh:mm	Durée du programme.		

%	Humidité initiale à la fin de la phase d'essorage et humidité finale à la fin du programme de séchage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit au moment de l'essorage est élevé, mais plus l'humidité initiale et la consommation d'énergie sont faibles lors du séchage du linge.
---	---

16.3 Conformément au règlement de la Commission (UE) 2023/2533, au règlement (UE) 2023/2534 et au règlement (UE) 392/2012.



Les valeurs qui suivent ont été obtenues en laboratoire, conformément aux normes pertinentes. Différents paramètres peuvent modifier les données, par exemple : la quantité de linge, le type de linge et les conditions ambiantes. La teneur initiale en humidité du linge, le type d'eau, la tension d'alimentation et la modification du réglage par défaut d'un programme peuvent également affecter la consommation d'énergie, la durée du programme de séchage et le teneur finale en humidité.

Programme	Charge (kg)	Essoré à (tr/min)	Humidité initiale (%)	Temps de séchage (h:mm)	Consommation énergétique (kWh)	Humidité finale cible (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1) 2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Il s'agit du programme de référence utilisé pour évaluer la conformité aux réglementations européennes sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique, au Règlement (UE) 2023/2533 et au Règlement (UE) 2023/2534. Ce programme sèche le coton à partir d'une teneur initiale en humidité de la charge de 60 % jusqu'à une teneur finale cible en humidité de la charge de 0 %.

2) Le programme Eco est l'équivalent de «  Coton Eco » qui est le « programme standard pour le coton » conformément au Règlement UE n° 392/2012 de la Commission. Il convient au séchage du linge humide en coton normal.

Consommation d'énergie pour différents modes

Consommation d'énergie en mode « Off » (arrêt) (W)	Consommation d'énergie en mode veille (W)	Départ différé (W)	Consommation d'énergie en mode « veille » en réseau (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 1)

Le délai avant le passage en mode Arrêt/Veille est de 15 minutes au maximum.

1) La consommation énergétique de la fonction connectée est d'environ 17,5 kWh par an. Pour déconnecter cette fonction, veuillez consulter le chapitre « Wi-Fi - Réglages de la connectivité ».

16.4 Programmes courants



Ces valeurs sont uniquement indicatives.

Programme	Charge (kg)	Essoré à (tr/min)	Humidité initiale (%)	Temps de séchage (h:mm)	Consommation énergétique (kWh)	Humidité finale cible (%)
Coton très sec	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Coton très sec	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Coton rêt à repasser	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Coton rêt à repasser	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0
Synthétiques très sec	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Synthétiques prêt à ranger	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Synthétiques rêt à repasser	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Laine	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

17. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils

portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

FR Concerne la France uniquement :



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !










aeg.com

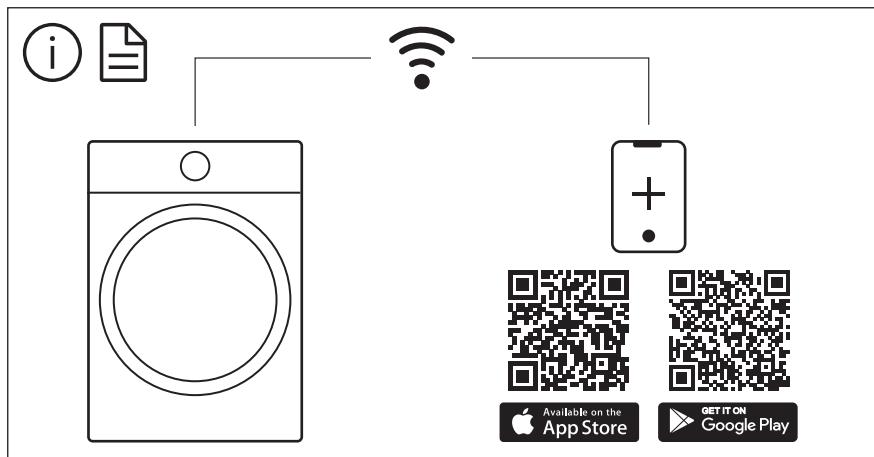

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensourcerepository.com> (folder NIUS)

136997241-A-172024



CE