

Panasonic[®]

LUMIX

S5II

Gebruiksaanwijzing <Volledige Gids>

Digitale Camera

DC-S5M2

Lees deze instructies met aandacht alvorens dit product te gebruiken.

Geachte Europese klanten

Raadpleeg eerst de pagina's "[Over een netadapter en een USB-aansluitkabel voor Europese modellen](#)".

De firmware is geüpdatet om de mogelijkheden van de camera te verbeteren, functionaliteit toe te voegen en de veiligheid te vergroten.

- Raadpleeg voor details de pagina's van de "[Firmware-update](#)".

DVQP2843ZJ
F1222AJ8095

Over deze gebruiksaanwijzing

Dit document, "Gebruiksaanwijzing <Volledige Gids>", bevat de gedetailleerde uitleg van alle functies en werkingen van de camera.

❖ In dit document gebruikte symbolen

De zwarte iconen tonen de omstandigheden waarin functies gebruikt kunnen worden en de grijze iconen tonen de omstandigheden waarin functies niet gebruikt kunnen worden.


Voorbeeld:

Foto's/Video's  

Opnamefunctie       S&Q

Bedieningssymbolen

In dit document wordt de bediening van de camera uitgelegd met gebruik van de volgende symbolen:

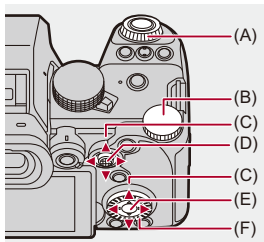

(A)  :

Modusknop op de voorkant

(B)  :

Modusknop op de achterkant

(C)  :

Cursorknop omhoog/omlaag/links/rechts

of

Joystick omhoog/omlaag/links/rechts

(D)  :

Druk op het midden van de joystick

(E)  :

[MENU/SET]-knop

(F)  :

Bedieningsknop

- Andere symbolen, zoals de iconen die op het camerascherm getoond worden, worden ook in de uitleg gebruikt.
- Dit document beschrijft de procedure voor het selecteren van de menu-items als volgt:

Voorbeeld) Zet [Beeldkwaliteit] van het [Foto] ([Afbeeldingskwaliteit]) menu op [STD.].

 ➔ [] ➔ [] ➔ [Beeldkwaliteit] ➔ Selecteer [STD.]

Symbolen voor classificatie van mededelingen

In dit document worden de mededelingen geclassificeerd en beschreven met gebruik van de volgende symbolen:



: Te bevestigen voordat de functie gebruikt wordt



: Hints voor een beter gebruik van de camera en tips voor opnames



: Mededelingen en aanvullende items met betrekking tot specificaties



: Gerelateerde functies en informatie

- De in dit document gebruikte afbeeldingen en illustraties dienen ter uitleg van de functies.
- De beschrijving in dit document is gebaseerd op de onderling verwisselbare lens (S-R2060).

Inhoudsopgave

Over deze gebruiksaanwijzing	2
-------------------------------------	----------

Introductie	17
--------------------	-----------

Vóór het gebruik	18
Standaardaccessoires	21
Lenzen die gebruikt kunnen worden.....	23
Geheugenkaarten die gebruikt kunnen worden.....	24
Namen van onderdelen	27
Camera.....	27
Bijgeleverde lens	35
Zoeker/schermweergaven.....	37

Van Start	39
------------------	-----------

Een schouderriem bevestigen	40
De batterij laden.....	42
Plaatsing batterij.....	43
Doe de batterij in de camera om deze op te laden.....	45
De camera gebruiken terwijl deze van stroom wordt voorzien (Stroomtoevoer/opladen).....	49
Mededelingen over laden/stroomtoevoer	51
[Batterijbesparingsmodus].....	53
Kaarten plaatsen (optioneel).....	56
Een lens bevestigen	60
Een lenskap bevestigen	63
Aanpassen van de schermrichting en -hoek.....	66
De klok instellen (Bij de eerste inschakeling)	68

Basisbediening 72

De camera vasthouden.....	73
De opnamemodus selecteren.....	75
Camera-instellingen bedienen	76
Instellingen voor weergave Scherm/Zoeker	82
De zoeker instellen	82
Tussen het scherm en de zoeker schakelen	83
De display-informatie omschakelen.....	86
Quick Menu.....	89
Controlepaneel	91
Menubedieningsmethoden	94
[Resetten]	99
Tekens invoeren	100
Intelligent Auto modus	101
Opnemen met gebruik van aanraakfuncties	107
Touch AF/Touch Sluiter.....	107
Touch AE.....	110

Foto's maken 112

Basisbediening voor foto's	113
[Aspectratio]	116
[Fotoresolutie]	118
[Beeldkwaliteit]	120

Video's opnemen 122

Basisbediening voor video's	123
[Systeemfrequentie]	130
[Format opnamebestand]	132

[Opn. kwaliteit]	133
[Beeldzone voor video]	144

Focus / Zoom **146**

Selecteren van de Focusmodus	147
AF gebruiken	149
[AF Aang. Inst.(Foto)]	154
[Focus beperken]	157
[AF ass. lamp]	159
[AF-beweegsnelh. van 1-zone]	160
[AF-microaanpassing]	161
De AF-modus selecteren	165
Automatische detectie	168
[Tracking]	171
[AF volledige zone]	172
[Zone (horizontaal/verticaal)]/[Zone]	175
[1-zone+]/[1-zone]	177
[Spot]	179
Handelingen met AF-gebied	181
Verplaats de positie van het AF-gebied	181
De grootte van het AF-gebied veranderen	184
Het AF-gebied resetten	185
Scherpstelling en aanpassing helderheid van de aangeraakte positie ([AF+AE])	186
De positie van de AF Area met de Touch Pad verplaatsen	187
[Focusoversch. vr Ver./ Hor.]	189
Opnemen met MF	190
[Focus Peaking]	195
Opname met zoom	197
Extra Teleconversie	199

Aandrijving / Sluiter / Beeldstabilisatie **201**

De aandrijfstand selecteren	202
Burstfoto's nemen	204
Hoge Resolutie Modus	211
Opnemen met Intervalopname	216
Opnemen met Stop-motionanimatie	223
Video's met Intervalopname en Stop-motionanimatie	227
Opnemen met gebruik van de zelfontspanner	229
Bracket-opname	233
[Stille modus]	241
[Sluitertype]	243
[Long Exposure NR]	247
[Min. sluitertijd]	248
[Sluitervertraging]	249
Beeldstabilisatie	250
Beeldstabilisatie-instellingen	253

Meting / Belichting / ISO-gevoeligheid **260**

[Meetfunctie]	261
Programma AE-modus	263
Programmawisseling	265
Lensopening-Prioriteit AE-modus	267
Sluiter-Prioriteit AE-modus	270
Handmatige Belichtingsmodus	273
Beschikbare sluitertijden (Sec.)	276
[B] (Bulb)	277
Preview-modus	278
Belichtingscompensatie	280

[Int. dynamisch bereik]	283
Focus en belichting vergrendelen (AF/AE vergrendeling)	284
ISO-gevoeligheid	286
[Inst. dual native ISO]	290
[ISO-gevoeligheid (foto)]	291

Witbalans / Beeldkwaliteit **292**

Witbalans (WB)	293
De witbalans aanpassen	299
[Fotostijl]	301
[Filterinstellingen]	314
[Gelijktijdig zond. filter]	319
[LUT-bibliotheek]	320
Lenscompensatie	323
[Vignetteercomp.]	323
[Compensatie kleurschaduw]	324
[Diffractiecompensatie]	328

Flitser **329**

Gebruik een externe flitser (optioneel)	330
De bescherming van de flitsschoen verwijderen	331
Flitser instellen	333
[Flitserfunctie]	334
[Flitser functie]/[Handmatige flitserinstel.]	337
[Flitser instel.]	339
[Flits-synchro]	340
[Auto. belichtingscomp.]	341
Opnames maken met een draadloze flitser	342

Video-instellingen**349**

Opnamefuncties die specifiek voor Video's zijn	
(Creatieve Video/S&Q)	350
Weergave geschikt voor video-opname	351
De belichting voor video-opnames instellen	352
Instellingen scheiden voor video's en foto's	356
AF gebruiken (Video).....	358
[Continu AF]	358
[AF Aang. Inst.(Video)]	360
[Vergr. liveweerg. (video)].....	361
Videohelderheid en kleuring	363
[Helderheidsniveau].....	363
[Niveau masterpedestal].....	364
Opnemen terwijl de overbelichting (Knee) gecontroleerd wordt.....	365
[ISO-gevoeligh. (video)].....	367
Audio-instellingen	368
[Weerg. geluidsop.niveau].....	369
[Geluidsinvoer dempen]	370
[Versterk niveau geluidsopn.]	371
[Aanp. geluidsopn.niveau].....	372
[Kwaliteit geluidsopname].....	373
[Begr. geluidsopn.niveau].....	374
[Uitsch. geluid vd wind].....	375
[Audio-informatie]	376
Externe microfoons (optioneel).....	377
Bereik instellen voor geluid oppikken (DMW-MS2: optioneel).....	380
Afname van de windruis	381
XLR Microfoonadapter (optioneel).....	382
[4-kanalen Mic. invoer]	384
Hoofdtelefoon	385

[Kanaal geluidscontrole]	387
Tijdcode	389
De Tijdcode instellen	390
Belangrijkste Assist-functies	393
[Flikker onderdrukking (Video)].....	394
[SS/gain bediening]	395
[WFM/Vectorbereik].....	397
[Spotmeter helderheid]	401
[Zebropatroon]	403
[Markering van het frame]	405
Kleurenbalken/testtoon.....	407

Speciale video-opname 409

Slow & Quick Video	410
Hoge framesnelheid video	417
[Focus Overgang]	419
[Live Bijsnijden].....	424
Log Recording	428
[V-Log View Assist]	432
HLG-video's	433
[HLG View Assist].....	436
Anamorfische opname.....	437
[Anamorfisch scherm aanp.].....	439
[Synchro scan]	441
[Loop-recording (video)].....	443
[Gesegment. bestandsopn.].....	445
Lijst van opnamekwaliteiten waarmee speciale video's kunnen worden opgenomen	446

HDMI-uitzending (Video) 451

HDMI-apparaten verbinden	452
Beeldkwaliteit HDMI-uitzending	453
Output afbeeldingen via HDMI	453
HDMI-uitvoerinstellingen.....	456
Uitvoer van de Camera-informatieweergave via HDMI	457
Uitvoer van bedieningsinformatie naar een externe recorder.....	458
Uitvoer van audio via HDMI.....	459
Uitzenden van Vergrote Live weergave (Video) via HDMI	459

Beelden afspelen en bewerken 460

Afspelen van foto's	461
Video's afspelen	463
Afspelen video herhalen.....	467
Een foto extraheren.....	469
[Split video]	470
De weergavemodus omschakelen.....	472
Vergrote weergave	473
Thumbnail-scherm.....	475
Kalender afspelen	477
Groepsbeelden	478
Beelden wissen.....	480
[RAW-verwerking].....	482
[Afspelen] Menu.....	491
Selecteren van(een) beeld(en) in het [Afspelen]-menu	491
[Afspelen] ([Afspeelmodus])	493
[Afspelen] ([Afbeelding bewerken]).....	496
[Afspelen] ([Info toevoegen/verwijderen]).....	497
[Afspelen] ([Afbeelding bewerken])	498

[Afspelen] ([Overig])	501
-----------------------------	-----

Camera-aanpassing **502**

Fn-knoppen.....	503
Functies op de Fn-knoppen registreren.....	506
Gebruik de Fn-knoppen.....	517
[Dialwerking]	518
Functies toewijzen aan de draaiknoppen	518
Tijdelijke verandering bediening draaiknop	520
Aanpassing Quick Menu	521
Op het Quick Menu registreren	521
Voorkeuzemodus.....	528
Registreren in Voorkeuzemodus	529
De Voorkeuzemodus gebruiken	531
Instellingen oproepen	532
[Voorkeuze]-menu	533
[Voorkeuze]-menu ([Afbeeldingskwaliteit])	534
[Voorkeuze]-menu ([Focus/Sluiter]).....	540
[Voorkeuze]-menu ([Bediening]).....	546
[Voorkeuze]-menu ([Scherm/Display (Foto)]).....	552
[Voorkeuze]-menu ([Scherm/Display (Video)]).....	563
[Voorkeuze]-menu ([AAN/UIT]).....	567
[Voorkeuze]-menu ([Lens / Andere])	569
[Set-up]-Menu	572
[Set-up]-menu ([Kaart/bestand]).....	573
[Set-up]-menu ([Scherm / Display])	578
[Set-up]-menu ([AAN/UIT])	583
[Set-up]-menu ([Instelling])	588
[Set-up]-menu ([Overig]).....	590
Mijn menu	594
Registratie in Mijn Menu.....	594

Mijn Menu bewerken	595
--------------------------	-----

Lijst van menu's **596**

[Foto]-menu	597
[Video]-menu	599
[Voorkeuze]-menu	602
[Set-up]-menu	606
[Mijn Menu]	608
[Afspelen]-menu.....	609

Wi-Fi / Bluetooth **610**

Verbinding maken met een smartphone	612
Installeren "LUMIX Sync"	613
Verbinding maken met een smartphone (Bluetooth verbinding)	614
Verbinding maken met een smartphone ([Wi-Fi-verbinding])	620
Met eenvoudige handelingen beelden op de camera naar een smartphone versturen	626
De camera met een smartphone bedienen	628
[Opname op afstand]	630
[Afstandsbediening sluiters]	632
[Afbeeldingen importeren]	635
[Autom. overzetten]	637
[Locatie vermelden]	639
[Wake-up Op Afstand]	641
[Auto Klokinstelling]	643
[Camera-inst. kopie]	644
Beelden uit de camera naar een PC verzenden	645
Wi-Fi verbindingen	649
[Via netwerk]	650
[Direct]	654

Verbinding met Wi-Fi maken door eerder opgeslagen instellingen te gebruiken.....	656
Fn-knop toegekend aan [Wi-Fi]	658
Instellingen verzenden en beelden selecteren	659
Instellingen voor het verzenden van beelden	659
Beelden selecteren.....	660
[Wi-Fi setup]-menu	661

Verbinding met andere apparaten maken 663

Verbinden	664
Beelden op een TV bekijken.....	666
Beelden naar een PC importeren	670
Beelden naar een PC kopiëren	671
Installeren van de software	674
Opslaan op een recorder	675
Tethered opname	676
Installeren van de software	677
De camera vanaf een PC bedienen	678

Materialen 679

Accessoiresysteem van de Digitale Camera	680
Optionele accessoires gebruiken.....	681
Batterijhandgreep (optioneel)	682
Afstandsbediening sluiters (optioneel)	684
Statiefgrip (Optioneel)	686
Netadapter (optioneel)/DC-koppelaar (optioneel).....	687
Weergave scherm/zoeker	688
Opnamescherm	688
Afspeelscherm.....	704
Displayberichten	709

Problemen oplossen	713
Stroom, Batterij	713
Opnemen	714
Video	719
Afspelen	720
Monitor/Zoeker	721
Flitser	722
Wi-Fi-functie	723
TV, PC	726
Overige	727
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik	728
Aantal foto's dat kan worden gemaakt en beschikbare opnametijd met de batterij	738
Aantal foto's dat kan worden gemaakt en video-opnametijd met kaarten	743
Lijst met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren	750
Lijst van functies die in iedere opnamemodus ingesteld kunnen worden	774
Specificaties	781
Handelsmerken en licenties	799

Introductie

Dit hoofdstuk beschrijft informatie die u dient te kennen voordat u van start gaat.

- [Vóór het gebruik: 18](#)
- [Standaardaccessoires: 21](#)
- [Lenzen die gebruikt kunnen worden: 23](#)
- [Geheugenkaarten die gebruikt kunnen worden: 24](#)
- [Namen van onderdelen: 27](#)

Vóór het gebruik

❖ Firmware van uw camera/lens

Er kunnen firmware-updates verstrekt worden om de capaciteiten van de camera te verbeteren of functionaliteit toe te voegen.

Controleer of de firmware van de camera/lens die u gekocht heeft de laatste versie is. We raden aan de laatste firmware-versie te gebruiken.

- Om de firmware-versie van de camera/lens te controleren, dient u de lens op de camera te bevestigen en [Versie disp.] in het [Set-up] ([Overig])-menu te selecteren. U kunt de firmware ook updaten in [Versie disp.]. (→ [Versie disp.]: 593)
- **Voor de meest recente informatie over de firmware of het downloaden/updaten van de firmware kunt u onderstaande ondersteunende site bezoeken:**
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index4.html>
(Alleen Engels)

❖ Hanteren van de camera

Wanneer u deze camera gebruikt, moet u erop letten deze niet te laten vallen, ergens tegenaan te stoten of te veel kracht te gebruiken. Dit kan storingen of beschadiging van de camera en de lens veroorzaken.

Als zand, stof of vloeistoffen op het scherm terechtkomen, veeg die er dan af met een droge, zachte doek.

- De aanraakbediening kan anders mogelijk onjuist herkend worden.

Plaats uw hand niet in het montage-element van de camera.

Dit kan defecten of beschadigingen veroorzaken omdat de sensor een gevoelig onderdeel is.

Als u de camera schudt terwijl u hem uitschakelt, kan een sensor in werking treden of wordt een ratelend geluid gehoord. Dit wordt veroorzaakt door het mechanisme van de beeldstabilisator in de body. Het is geen defect.

❖ **Spatbestendigheid**

Spatbestendigheid is een term die gebruikt wordt om een extra niveau van bescherming te beschrijven dat door deze camera geboden wordt tegen de blootstelling aan een minimale hoeveelheid vocht, water of stof.

Spatbestendigheid garandeert niet dat de schade niet zal optreden als deze camera aan rechtstreeks contact met water onderworpen wordt.

Om de mogelijkheid van beschadiging tot een minimum te beperken, dient u te controleren of de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen zijn:

- Spatbestendigheid werkt in combinatie met de lenzen die speciaal ontworpen zijn om dit kenmerk te ondersteunen.
- Sluit zorgvuldig de klepjes, de afdekking van de contactpunten, enz.
- Als de lens of de dop verwijderd worden, of een deur open staat, zorg er dan voor dat zand, stof en vocht niet naar binnen dringen.
- Als vloeistof op de camera terechtkomt, veeg die er dan af met een droge, zachte doek.

❖ **Condensatie (wanneer de lens, de zoeker of het scherm beslagen zijn)**

- Condens doet zich bij verschillen in temperatuur of vochtigheid. Wees voorzichtig, omdat dit kan leiden tot vervuiling, schimmel, en storingen in de lens, zoeker en monitor.
- Als condensaat optreedt, schakel de camera dan uit en laat hem ongeveer 2 uur met rust. De bewaseming zal op natuurlijke wijze verdwijnen naarmate de temperatuur van de camera de omgevingstemperatuur nadert.

❖ **Maak van tevoren een proefopname**

Maak van tevoren een proefopname van een belangrijke gebeurtenis (bruiloft, enz.) om te controleren of de opname normaal uitgevoerd kan worden.

❖ **Geen vergoeding voor opnames**

Houd er rekening mee dat geen vergoeding uitgekeerd wordt als de opnames niet uitgevoerd kunnen worden wegens een probleem met de camera of de kaart.

❖ **Let op het copyright**

Volgens de copyrightwetgeving mag u de beelden en audio die u opgenomen heeft zonder de toestemming van de copyrighthouder niet voor andere doeleinden dan voor persoonlijk vermaak gebruiken.

Wees voorzichtig omdat er gevallen zijn waarin beperkingen op de opname van toepassing zijn, zelfs voor het doel van persoonlijk vermaak.

❖ **Lees ook “[Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik](#)” (→ [Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik: 728](#))**

Standaardaccessoires

Controleer of alle accessoires bijgeleverd zijn alvorens het toestel in gebruik te nemen.

- De accessoires en de vorm ervan kunnen verschillen, afhankelijk van het land of het gebied waar u de camera hebt gekocht.
Raadpleeg voor details over de accessoires "Operating Instructions <Quick Start Guide>" (bijgeleverd).

- **Digitale Camerabody**

(wordt in dit document **camera** genoemd.)

- **Batterijpakket**

(wordt in dit document **batterijpak** of **batterij** genoemd.)

- Laad de batterij vóór het gebruik.

- **Netadapter**

- Deze wordt gebruikt voor het opladen en de stroomtoevoer.

- **USB-aansluitkabel**

- **Schouderriem**

- **Cameradop**^{*1}

- **Bescherming flitsschoen**^{*1}

- **Deksel voor connector batterijhandgreep**^{*1}

^{*1} Deze is op het moment van aankoop op de camera bevestigd.

Items bijgeleverd bij DC-S5M2K (Lenskit-product)/DC-S5M2W (Dubbele lenskit-product)

- **35 mm volledig frame onderling verwisselbare lens:**
S-R2060 “LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6”
 - Stof- en spatbestendig
- **Lenskap**
- **Lensdop^{*2}**
- **Achterste lensdop^{*2}**

Items bijgeleverd bij DC-S5M2C (Lenskit-product)/DC-S5M2W (Dubbele lenskit-product)

- **35 mm volledig frame onderling verwisselbare lens:**
S-S50 “LUMIX S 50mm F1.8”
 - Stof- en spatbestendig
- **Lenskap**
- **Lensdop^{*2}**
- **Achterste lensdop^{*2}**

^{*2} Deze is op het moment van aankoop op de lens bevestigd.

- **De geheugenkaart is optioneel.**
- Raadpleeg uw verkoper of Panasonic als u de bijgeleverde accessoires verliest. (U kunt de accessoires apart aanschaffen.)

Lenzen die gebruikt kunnen worden

De lensbevestiging van deze camera is in overeenstemming met de L-Mount-standaard van Leica Camera AG.

Hij kan gebruikt worden met 35 mm volledig frame onderling verwisselbare lenzen en onderling verwisselbare lenzen met APS-C-afmetingen van deze standaard.

- De onderling verwisselbare lenzen gebruikt in de toelichtingen worden als volgt in dit document aangeduid.
 - 35 mm volledig frame onderling verwisselbare lens: **volledig frame-lens**
 - APS-C-formaat onderling verwisselbare lens: **APS-C lens**
- Als er geen onderscheidend het type lens is, zal de uitleg **lens** wordt gebruikt.
- **Raadpleeg de catalogussen/websites voor informatie over ondersteunde lenzen.**

<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html>

(Alleen Engels)



- Wanneer opnames gemaakt worden met een APS-C-lens is de gezichtshoek gelijk aan de gezichtshoek van een brandpuntafstand van 1,5× wanneer die omgezet wordt in de brandpuntafstand van een 35 mm filmcamera. (Als een lens van 50 mm gebruikt wordt, zal de gezichtshoek gelijk zijn aan die van een lens van 75 mm.)
- Als de beeldzone smaller wordt, is de volgende functie niet beschikbaar als een APS-C-lens gebruikt wordt:
 - Hoge Resolutie Modus
- Wanneer in de handel verkrijgbare accessoires gebruikt worden die niet voldoen aan de L-Mount-standaard, kan dit leiden tot een falende of slechte werking van de camera.
 - Als een falende of slechte werking als gevolg hiervan optreedt, zal de garantie nietig zijn.

Geheugenkaarten die gebruikt kunnen worden

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke geheugenkaarten met deze camera gebruikt kunnen worden. (Met ingang van januari 2023)

Kaartslot 1/Kaartslot 2: SD-geheugenkaart

SD-geheugenkaart/SDHC-geheugenkaart/SDXC-geheugenkaart (Maximum 512 GB)

- De camera ondersteunt UHS-I/UHS-II UHS-snelheidsklasse 3 standaard en UHS-II Video-snelheidsklasse 90 standaard SD-kaarten.



- SD-geheugenkaarten, SDHC-geheugenkaarten en SDXC-geheugenkaarten worden in dit document aangeduid met de algemene naam **SD-kaarten** of **kaarten**.
- **Controleer de volgende website voor informatie over geheugenkaarten met bevestigde werking:**
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html>
(Alleen Engels)

❖ SD-kaarten die gebruikt kunnen worden met deze camera

Bij gebruik van de volgende functies moeten kaarten worden gebruikt met de juiste SD-snelheidsklasse, UHS-snelheidsklasse en Video-snelheidsklasse.


- Snelheidsklassen zijn standaards om de minimum snelheid te garanderen die voor continu schrijven nodig is.

[Video-opname]

Bitsnelheid van de opnamekwaliteit	Snelheidsklasse	Voorbeeld van aanduiding
72 Mbps of minder	Klasse 10	CLASS10 10
	UHS-snelheidsklasse 1 of hoger	U1
	Video-snelheidsklasse 10 of hoger	V10
200 Mbps of minder	UHS-snelheidsklasse 3	U3
	Video-snelheidsklasse 30 of hoger	V30



- U kunt het schrijven en wissen van gegevens voorkomen door het wisbeveiligingsschuijfe (A) op de SD-kaart in te stellen op "LOCK".




- De gegevens die op een kaart opgeslagen zijn, kunnen beschadigd raken door elektromagnetische golven, statische elektriciteit of defecten van de camera of de kaart. We raden aan een back-up van belangrijke gegevens te maken.
- Houd de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen.


Namen van onderdelen

- Camera: 27
- Bijgeleverde lens: 35
- Zoeker/schermweergaven: 37

Camera

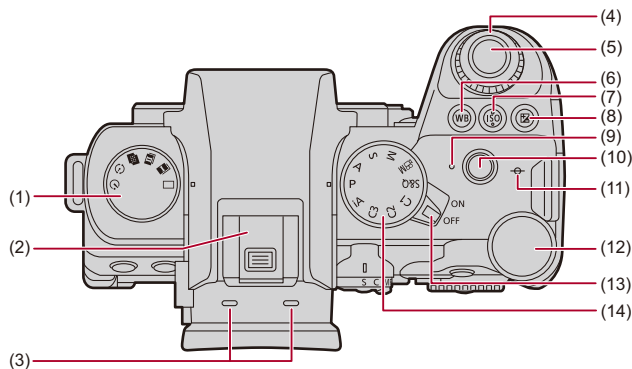

- (1) Aandrijfstandknop (→ [De aandrijfstand selecteren: 202](#))
- (2) Flitsschoen (bescherming flitsschoen) (→ [De bescherming van de flitsschoen verwijderen: 331](#))
 - De bescherming van de flitsschoen buiten het bereik van kinderen houden om het inslikken ervan te voorkomen.
- (3) Stereo microfoon (→ [Audio-instellingen: 368](#))
 - Pas op dat u de microfoon niet met uw vinger blokkeert. Het zal moeilijk zijn om dan audio op te nemen.
- (4) Modusknop op de voorkant (→ [Modusknop op de voorkant/Modusknop op de achterkant: 77](#))
- (5) Sluiterknop (→ [Basisbediening voor foto's: 113](#))
- (6) [WB] (Witbalans)-knop (→ [Witbalans \(WB\): 293](#))
- (7) [ISO] (ISO-gevoeligheid)-knop (→ [ISO-gevoeligheid: 286](#))
- (8) [] (Belichtingscompensatie)-knop (→ [Belichtingscompensatie: 280](#))
- (9) Laadlampje (→ [Aanduidingen laadlampje: 46](#))/
Netwerkverbindingslampje (→ [Controleren van de werking van de Wi-Fi en Bluetooth functies: 610](#))
- (10) Videoknop (→ [Basisbediening voor video's: 123](#))
- (11) [] (Referentieteken opname-afstand) (→ [Handelingen op het MF Assist-scherm: 192](#))
- (12) Modusknop op de achterkant (→ [Modusknop op de voorkant/Modusknop op de achterkant: 77](#))
- (13) Toestel aan/uit (→ [De klok instellen \(Bij de eerste inschakeling\): 68](#))
- (14) Modusknop (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

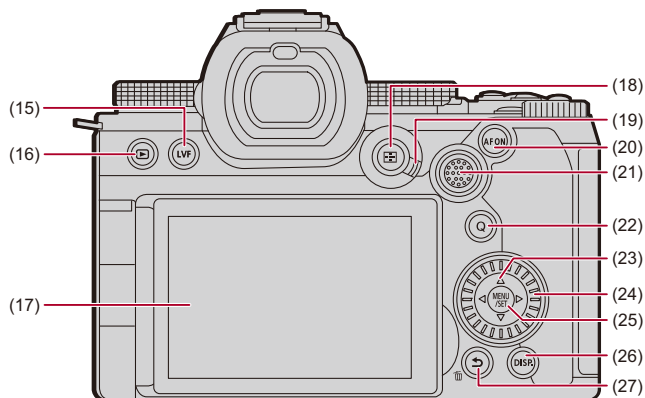

(15) [LVF]-knop (→ [Tussen het scherm en de zoeker schakelen: 83](#))

(16) [▶] (Afspelen)-knop (→ [Beelden afspelen en bewerken: 460](#))

(17) Scherm (→ [Zoeker/schermweergaven: 37](#), [Weergave scherm/zoeker: 688](#))/
Touch scherm (→ [Touch scherm: 80](#))

(18) [■] (AF mode)-knop (→ [De AF-modus selecteren: 165](#))

(19) Hendel focusmodus (→ [Selecteren van de Focusmodus: 147](#), [AF gebruiken: 149](#),
[Opnemen met MF: 190](#))


(20) [AF ON]-knop (→ [\[AF ON\]-knop: 151](#))

(21) Joystick (→ [Joystick: 79](#))/

Fn-knoppen (→ [Fn-knoppen: 503](#))


►: Fn12, ▲: Fn13, ◀: Fn14, Midden: Fn15, ▼: Fn16

- (22) [Q] (Quick menu)-knop (→ [Quick Menu: 89](#))
- (23) Cursorknoppen (→ [Cursorknoppen: 78](#))/
Fn-knoppen (→ [Fn-knoppen: 503](#))
▲: Fn8, ►: Fn9, ▼: Fn10, ◀: Fn11
- (24) Bedieningsknop (→ [Bedieningsknop: 77](#))
- (25) [MENU/SET]-knop (→ [\[MENU/SET\]-knop: 78](#), [Menubedieningsmethoden: 94](#))
- (26) [DISP.]-knop (→ [De display-informatie omschakelen: 86](#))
- (27) [Menubedieningsmethoden: 94)/
[Beelden wissen: 480)/
Fn-knop (Fn1) (→ [Fn-knoppen: 503](#))

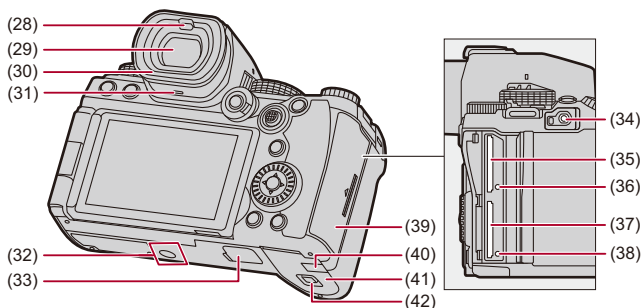

- (28) Oogsensor (→ [Tussen het scherm en de zoeker schakelen: 83](#))
- (29) Zoeker (→ [Zoeker/schermweergaven: 37](#), [Tussen het scherm en de zoeker schakelen: 83](#), [Weergave scherm/zoeker: 688](#))
- (30) Oogdop (→ [De zoeker reinigen: 730](#))
- (31) Luidspreker (→ [\[Toon\]: 583](#))
- (32) Statiefaansluiting (→ [Statief: 736](#))
- Als u probeert een statief aan te sluiten waarvan de schroeflengte 5,5 mm of meer is, zult u mogelijk niet in staat zijn hem stevig vast te zetten of kan de camera schade berokkend worden.
- (33) Batterijhandgreep (deksel voor connector batterijhandgreep)
(→ [Batterijhandgreep \(optioneel\): 682](#))
- Houd het deksel van de connector van de batterijhandgreep buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen.

- (34) [REMOTE]-aansluiting (→ [Afstandsbediening sluiters \(optioneel\): 684](#))
- (35) Kaartslot 1 (→ [Kaarten plaatsen \(optioneel\): 56](#))
- (36) Kaarttoegangslampje 1 (→ [Aanduidingen kaarttoegang: 58](#))
- (37) Kaartslot 2 (→ [Kaarten plaatsen \(optioneel\): 56](#))
- (38) Kaarttoegangslampje 2 (→ [Aanduidingen kaarttoegang: 58](#))
- (39) Kaartklep (→ [Kaarten plaatsen \(optioneel\): 56](#))
- (40) DC-koppelaardekse (→ [Netadapter \(optioneel\)/DC-koppelaar \(optioneel\): 687](#))
 - Als u een netadapter gebruikt, wees er dan zeker van dat het DC-koppelaar van Panasonic (DMW-DCC17: optioneel) en de netadapter (DMW-AC10: optioneel) gebruikt worden.
 - Gebruik altijd een originele Panasonic netadapter (DMW-AC10: optioneel).
 - Wanneer een (optionele) netadapter gebruikt wordt, moet de netkabel gebruikt worden die bij de (optionele) netadapter geleverd is.
- (41) Batterijklep (→ [Plaatsing batterij: 43](#))
- (42) Vrijgavehendeltje batterijklep (→ [Plaatsing batterij: 43](#))

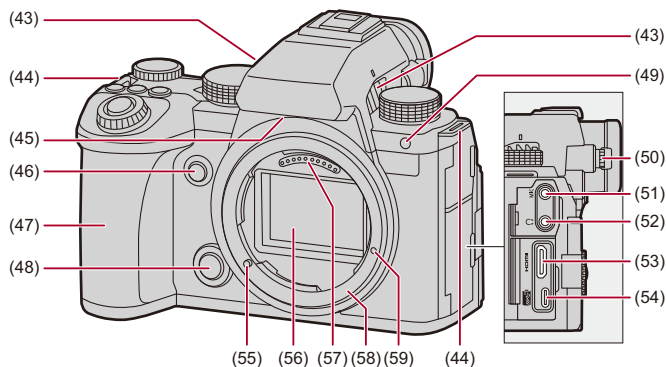

(43) Ventilatoruitlaat (→[Ventilatormodus]: 568)

- De ventilatoruitlaat voor de koelventilator.
- Sluit de ventilatie-openingen van dit toestel niet af met kranten, tafelkleden, gordijnen of gelijkaardig materiaal.

(44) Lusje voor schouderriem (→Een schouderriem bevestigen: 40)

(45) Ventilatorinlaat (→[Ventilatormodus]: 568)

- De ventilatorinlaat voor de koelventilator.
- Sluit de ventilatie-openingen van dit toestel niet af met kranten, tafelkleden, gordijnen of gelijkaardig materiaal.

(46) Preview-knop (→Preview-modus: 278)/

Fn-knop (Fn2) (→Fn-knoppen: 503)

(47) Greep


(48) Vrijgaveknop lens (→Een lens verwijderen: 62)

(49) Zelfontspannerlampje (→Opnemen met gebruik van de zelfontspanner: 229)/
AF Assist-lampje (→[AF ass. lamp]: 159)

- (50) Diopterinstelling (→ [De zoekerdioptrie aanpassen: 82](#))
- (51) [MIC]-aansluiting (→ [Externe microfoons \(optioneel\): 377](#))
- (52) Aansluiting koptelefoon (→ [Hoofdtelefoon: 385](#))
 - Een excessieve geluidsdruk uit oor- en hoofdtelefoons kan gehoorletsel veroorzaken.
- (53) HDMI-aansluiting (→ [HDMI-apparaten verbinden: 452](#), [HDMI-aansluiting: 664](#))
- (54) USB-poort (→ [Doe de batterij in de camera om deze op te laden: 45](#), [USB-poort: 665](#))
- (55) Vergrendelen voor de lens (Montagemarkering voor lens) (→ [Een lens bevestigen: 60](#))
- (56) Sensor
- (57) Contactpunten
- (58) Bevestiging
- (59) Schroefgat voor functie-uitbreiding

Bijgeleverde lens

S-R2060

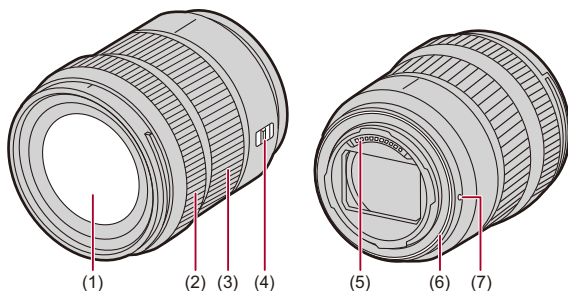


- (1) Lensoppervlak
- (2) Focusing (→ [Opnemen met MF: 190](#))
- (3) Zoomring (→ [Opname met zoom: 197](#))
- (4) [AF/MF]-schakelaar (→ [AF gebruiken: 149](#), [Opnemen met MF: 190](#))
 - U kunt tussen AF en MF schakelen.
 - Als [MF] op de lens of op de camera ingesteld is, zal de werking met MF zijn.
- (5) Contactpunten
- (6) Montagerubber lens
- (7) Pasmarkering voor de lens (→ [Een lens bevestigen: 60](#))



- Het maken van opnames op of nabij de kleinste brandpuntafstand met een groothoek zal de beeldkwaliteit rondom de randen van het beeld verslechteren. We raden aan iedere foto te controleren nadat u die tijdens de opname gemaakt heeft.

S-S50

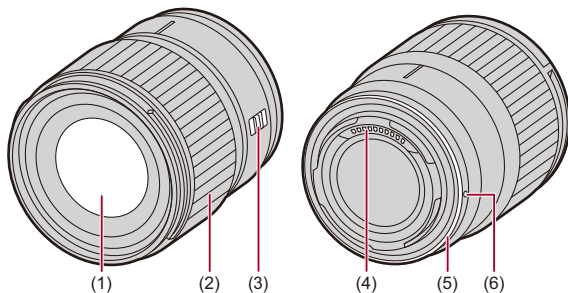


- (1) Lensoppervlak
- (2) Focusingring (→ [Opnemen met MF: 190](#))
- (3) [AF/MF]-schakelaar (→ [AF gebruiken: 149](#), [Opnemen met MF: 190](#))
 - U kunt tussen AF en MF schakelen.
 - Als [MF] op de lens of op de camera ingesteld is, zal de werking met MF zijn.
- (4) Contactpunten
- (5) Montagerubber lens
- (6) Pasmarkering voor de lens (→ [Een lens bevestigen: 60](#))

Zoeker/schermweergaven

Op het moment van aankoop geeft de zoeker/het scherm de volgende iconen weer.

- Raadpleeg voor andere iconen dan die hier beschreven worden (→ [Weergave scherm/zoeker: 688](#))

Zoeker

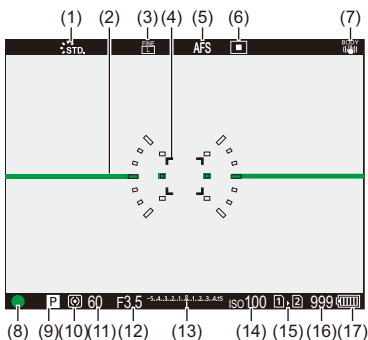

Monitor



- (1) Fotostijl (→[\[Fotostijl\]: 301](#))
- (2) Niveaumeting (→[\[Niveaumeting\]: 561](#))
- (3) Beeldkwaliteit (→[\[Beeldkwaliteit\]: 120](#))/
Fotoresolutie (→[\[Fotoresolutie\]: 118](#))
- (4) AF-gebied (→[Handelingen met AF-gebied: 181](#))
- (5) Focusmodus (→[Selecteren van de Focusmodus: 147](#), [AF gebruiken: 149](#),
[Opnemen met MF: 190](#))
- (6) AF mode (→[De AF-modus selecteren: 165](#))
- (7) Beeldstabilisatie (→[Beeldstabilisatie: 250](#))
- (8) Focus (groen) (→[Basisbediening voor foto's: 113](#), [AF gebruiken: 149](#))/
Opnamestatus (rood) (→[Basisbediening voor video's: 123](#), [Hoge Resolutie Modus: 211](#))
- (9) Opnamefunctie (→[De opnamemodus selecteren: 75](#))
- (10) Meetfunctie (→[\[Meetfunctie\]: 261](#))
- (11) Sluitertijd (→[Basisbediening voor foto's: 113](#), [Sluiter-Prioriteit AE-modus: 270](#))
- (12) Diafragmawaarde (→[Basisbediening voor foto's: 113](#), [Lensopening-Prioriteit AE-modus: 267](#))
- (13) Waarde belichtingscompensatie (→[Belichtingscompensatie: 280](#))/
Handmatige belichtingsassistentie (→[Handmatige belichtingsassistentie: 275](#))
- (14) ISO-gevoeligheid (→[ISO-gevoeligheid: 286](#))
- (15) Kaartslot (→[Kaarten plaatsen \(optioneel\): 56](#))/
Dubbele kaartslotfunctie (→[\[Functie dubbel kaartslot\]: 574](#))
- (16) Aantal foto's dat kan worden gemaakt (→[Aantal foto's dat kan worden gemaakt en video-opnametijd met kaarten: 743](#))/
Aantal foto's dat continu kan worden gemaakt (→[Aantal foto's dat continu opgenomen kan worden: 208](#))
- (17) Batterijaanduiding (→[Stroomaanduidingen: 51](#))



- Druk op [

38




Van Start


Lees dit hoofdstuk om de camera gereed te maken alvorens een opname te maken.

- Een schouderriem bevestigen: 40
- De batterij laden: 42
- Kaarten plaatsen (optioneel): 56
- Een lens bevestigen: 60
- Aanpassen van de schermrichting en -hoek: 66
- De klok instellen (Bij de eerste inschakeling): 68

Een schouderriem bevestigen

Bevestig met de volgende procedure een schouderriem aan de camera om te voorkomen dat hij valt.

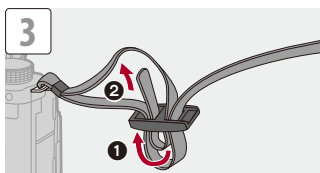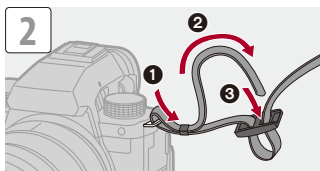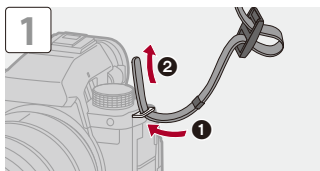

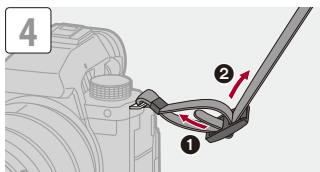

- Trek aan de schouderriem en controleer of hij niet los komt.
- Bevestig het tegengestelde einde van de schouderriem op dezelfde manier.
- Gebruik de schouderriem om uw schouder.
 - Draag hem niet om uw nek.
Dit kan leiden tot letsel of ongevallen.
- Bewaar de schouderriem niet waar er een kind bij kan.
 - De riem kan per ongeluk om hun nek gewikkeld raken.

De batterij laden

- [Plaatsing batterij: 43](#)
- [Doe de batterij in de camera om deze op te laden: 45](#)
- [De camera gebruiken terwijl deze van stroom wordt voorzien \(Stroomtoevoer/opladen\): 49](#)
- [Mededelingen over laden/stroomtoevoer: 51](#)
- [\[Batterijbesparingsmodus\]: 53](#)

U kunt de batterij laden in de camerabody.

U kunt de camera ook inschakelen en stroom van een stopcontact gebruiken.

U kunt ook de Batterijlader (DMW-BTC15: optioneel) gebruiken.

- De batterij die gebruikt kan worden met de camera is DMW-BLK22. (Met ingang van januari 2023)





- Op het moment van aankoop is de batterij niet geladen. Laad de batterij vóór het gebruik.

Plaatsing batterij


- Gebruik altijd originele Panasonic batterijen (DMW-BLK22).
- Als u andere batterijen gebruikt, garanderen wij de kwaliteit van dit product niet.



- Controleer of de aan-/uitschakelaar van de camera op [OFF] gezet is.

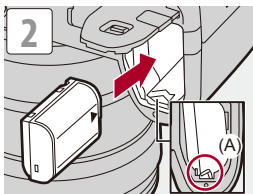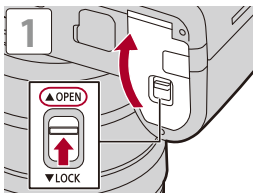


- Controleer of het hendeltje (A) de batterij op zijn plaats houdt.

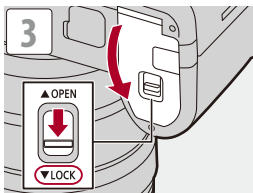

❖ De batterij verwijderen

- 1 Zet de aan/uit schakelaar van de camera op [OFF].
- 2 Open de batterijklep.
- 3 Duw het hendeltje (A) in de richting van de pijl en verwijder vervolgens de batterij.
 - Controleer of de toegangslampjes van de kaart uit zijn voordat u de batterij verwijdert. (→ [Aanduidingen kaarttoegang: 58](#))

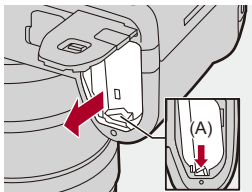

- Controleer of geen vreemde objecten op de binnenkant (kussentje) van de batterijklep zitten.
- Verwijder de batterij na gebruik.
(De batterij zal leeg raken als hij lange tijd in de camera blijft zitten.)
- De batterij wordt warm na het gebruik, tijdens het laden en onmiddellijk na het laden.
De camera wordt ook warm tijdens het gebruik. Dit is geen defect.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van de batterij omdat de batterij naar buiten springt.

Doe de batterij in de camera om deze op te laden

Oplaadtijd: Ongev. 220 min


- Gebruik van de camerabody en de bijgeleverde Netadapter.
- De aangeduide oplaadtijd is voor als de batterij volledig ontladen is.

De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van hoe de batterij gebruikt wordt.

De oplaadtijd voor een batterij in een warme/koude omgeving of een batterij die lange tijd niet gebruikt werd, kan langer zijn dan normaal.




- **Gebruik voor het laden de producten die bij de camera geleverd zijn.**

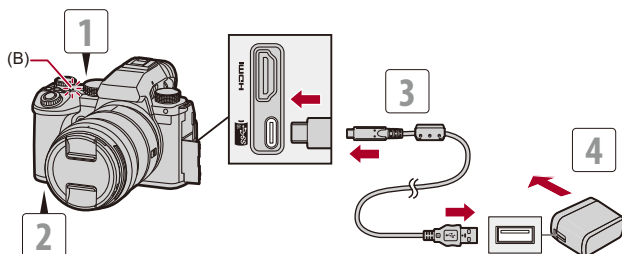

- 1 Zet de aan/uit schakelaar van de camera op [OFF].**
- 2 Plaats de batterij in de camera.**
- 3 Verbind de USB-poort van de camera met de netadapter met gebruik van de USB-aansluitkabel.**
 - Controleer de richting van de aansluitingen en steek de stekker, die u vasthoudt, recht naar binnen/naar buiten.
(Door ze onder een hoek naar binnen te steken, kan vervorming of een slechte werking veroorzaakt worden.)
- 4 Steek de netadapter in een stopcontact.**
 - Het laadlampje (B) wordt rood en het laden begint.

❖ Aanduidingen laadlampje

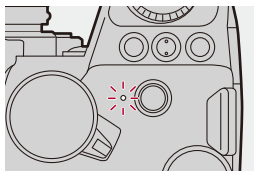

Laadlampje (rood)

Aan: Opladen bezig.

Uit: Opladen is voltooid.

Knippert: Laadfout.



- U kunt de batterij ook laden door een USB-apparaat (PC, enz.) op de camera aan te sluiten met de USB-aansluitkabel.
In dat geval kan het laden even duren.
- De batterij in de batterijhandgreep (DMW-BGS5: optioneel) kan niet geladen worden.



- Gebruik geen andere USB-aansluitkabels dan de bijgeleverde kabel.
Dit kan en slechte werking tot gevolg hebben.
- Geen andere netadapters gebruiken dan de bijgeleverde adapter.
Dit kan en slechte werking tot gevolg hebben.
- Na het laden moet de aansluiting op de stroombron afgesloten worden.
- Als het laadlampje rood knippert, is laden niet mogelijk.
 - De temperatuur van de batterij of van de omgeving is te hoog of te laag.
Probeer te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C.
 - De polen van de batterij zijn vuil.
Verwijder de batterij en veeg het vuil met een droge doek weg.
- Zelfs als de on/off-schakelaar van de camera op [OFF] gezet is, en de camera is uitgeschakeld, verbruikt hij stroom.
Als de camera lange tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de stekker uit het stopcontact om stroom te besparen.

❖ Stroomvoorziening

Als de batterij in de camera geplaatst is om geladen te worden en de camera wordt ingeschakeld, dan kunt u opnames maken terwijl de camera van stroom voorzien wordt.

- [



- U kunt de stroom ook toevoeren door een USB-aansluitkabel te gebruiken om de camera en een USB-apparaat (PC, enz.) te verbinden.



- De batterij kan niet geladen worden terwijl stroom toegevoerd wordt.
- Schakel de camera uit voordat u de netadapter aan- of afsluit.
- De resterende lading van de batterij kan afnemen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Als het batterijniveau weg is, zal de camera uitgeschakeld worden.
- Afhankelijk van de capaciteit van de stroomtoevoer van het aangesloten apparaat is het misschien niet mogelijk stroom toe te voeren.
- **Voor informatie over de weergave van de hoge temperatuur (→ [Voor informatie over de weergave van de hoge temperatuur: 128](#))**

De camera gebruiken terwijl deze van stroom wordt voorzien (Stroomtoevoer/opladen)

Aangezien deze camera en de artikelen die bij de batterijlader (DMW-BTC15: optioneel) geleverd zijn compatibel zijn met USB PD (USB Power Delivery), kunt u opladen terwijl de camera van stroom voorzien wordt.


Sluit de USB-aansluitkabel, de netadapter en de netkabel van de batterijlader (DMW-BTC15: optioneel) aan de camera.

Oplaadtijd: Ongev. 170 min

- Gebruik de camerabody en de netadapter die bij de batterijlader (DMW-BTC15: optioneel) geleverd is. De camera is uitgeschakeld.
- De aangeduide oplaadtijd is voor als de batterij volledig ontladen is.

De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van hoe de batterij gebruikt wordt.

De oplaadtijd voor een batterij in een warme/koude omgeving of een batterij die lange tijd niet gebruikt werd, kan langer zijn dan normaal.

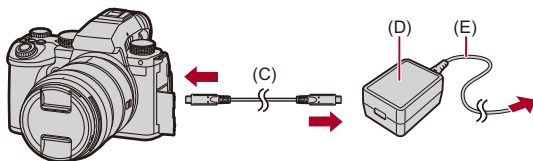

(C) USB-aansluitkabel

(D) Netadapter

(E) Netkabel

- Plaats de batterij in de camera.
- Maak de verbinding door de USB-aansluitkabel van de batterijlader (DMW-BTC15: optioneel) te gebruiken.
- Als de camera ingeschakeld is, zal het laden langer duren dan wanneer de camera uitgeschakeld is.




- Zelfs wanneer verbinding gemaakt wordt met apparaten die USB PD ondersteunen, bent u mogelijk niet in staat te laden terwijl de camera gebruikt wordt.
- Als verbinding gemaakt wordt met apparaten (PC, enz.) die USB PD niet ondersteunen en de camera wordt ingeschakeld, dan zal die alleen voor een stroomtoevoer zorgen.
- Schakel de camera uit voordat de stekker aan- of afgesloten wordt.
- De resterende lading van de batterij kan afnemen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Als het batterijniveau weg is, zal de camera uitgeschakeld worden.
- Afhankelijk van de capaciteit van de stroomtoevoer van het aangesloten apparaat is het misschien niet mogelijk stroom toe te voeren.

Mededelingen over laden/stroomtoevoer

❖ Stroomaanduidingen

Aanduiding op scherm

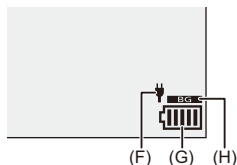

(F) USB-aansluitingskabel stroomtoevoer

(G) Batterijaanduiding

(H) De batterij in de Batterijhandgreep gebruiken

	80 % of hoger
	60 % tot 79 %
	40 % tot 59 %
	20 % tot 39 %
	19 % of lager
 Knippt rood	Lage batterij • Laad of vervang de batterij.

- Het op het scherm aangeduide batterijniveau is approximatief.
Het exacte niveau varieert afhankelijk van de omgeving en de werkomstandigheden.



- **We raden aan originele Panasonic batterijen te gebruiken.**

Er bestaat de mogelijkheid dat het gebruik van niet-originele batterijen ongelukken of storingen kan veroorzaken die tot brand of explosies leiden. Houd u er rekening mee dat wij niet aansprakelijk zijn voor ongeacht welke ongevallen of storingen als gevolg van het gebruik van niet-originele batterijen.

- Laat geen metalen voorwerpen (zoals clips) in de buurt van de contactzones van de stroomplug.


Anders zou er een brand- en/of elektrische shock veroorzaakt kunnen worden door kortsluiting of de eruit voortkomende hitte.

- Gebruik de netadapter of de USB-aansluitkabel niet op andere apparaten. Dit kan een slechte werking tot gevolg hebben.
- Gebruik geen USB-verlengkabels of USB-conversie-adapters.
- De batterij kan geladen worden wanneer hij nog enigszins geladen is, maar het wordt niet aangeraden de batterij vaak bij te laden als hij nog geheel geladen is. (Aangezien het kenmerkende zwellen plaats zou kunnen vinden.)
- Als er een stroomonderbreking of enig ander probleem is met het stopcontact, zal het laden mogelijk niet met succes voltooid worden. Sluit de stekker opnieuw aan.
- Breng geen aansluitingen tot stand op USB-poorten voor toetsenborden of printers of op USB-hubs.
- Als de aangesloten PC de slaapstatus binnengaat, kan het laden/de stroomtoevoer stoppen.
- Als de batterijaanduiding niet [] wordt, zelfs niet wanneer het laden klaar is, kan het zijn dat de batterij verslechterd is. Probeer dan niet deze batterij te gebruiken.

[Batterijbesparingsmodus]

Dit is een functie voor de automatische omschakeling van de camera naar de slaapmodus (energiebesparing) of om de zoeker/het scherm uit te schakelen als gedurende een ingestelde tijd geen handelingen verricht worden. Beperkt het batterijverbruik.

 ➔  ➔  ➔ **Selecteer [Batterijbesparingsmodus]**

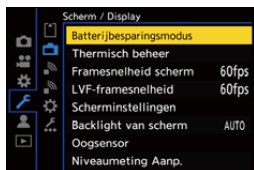

[Slaapsmodus]	Stelt de tijd in die moet verstrijken tot de camera in de slaapmodus gezet wordt. • Het stroomverbruik van de camera kan toenemen als [Slaapsmodus] op [OFF] gezet is.	
[Slaapsmodus (Wi-Fi)]	Zet de camera in de slaapmodus 15 minuten nadat hij van de Wi-Fi afgesloten is. • Het stroomverbruik van de camera kan toenemen als [Slaapsmodus (Wi-Fi)] op [OFF] gezet is.	
[Auto LVF/ scherm uit]	Stelt de tijd in die moet verstrijken voordat de zoekers/het scherm uitgeschakeld wordt. (De camera wordt niet uitgeschakeld.)	
[Batt. Besparende LVF-Opn.]	Zet de camera in de slaapmodus wanneer het opnamescherm wordt weergegeven op het scherm wanneer automatisch wisselen tussen zoekers/scherm actief is.	
	[Tijd om te slapen]	Stelt de tijd in die moet verstrijken tot de camera in de slaapmodus gezet wordt.
	[Activeringsmethode]	Stelt het scherm in waarop de camera in de slaapmodus gezet moet worden. [Alleen controlepaneel]: Zet de camera alleen in de slaapmodus wanneer het bedieningspaneel (→ Controlepaneel: 91) weergegeven wordt. [Terwijl opname stand-by is]: Zet de camera in de slaapmodus vanuit ongeacht welk scherm tijdens opname stand-by.

- Voer een van de volgende handelingen uit om [Slaapsmodus], [Slaapsmodus (Wi-Fi)] of [Batt. Besparende LVF-Opn.] te annuleren:
 - Druk de sluitersknop tot halverwege in.
 - Zet de aan/uit schakelaar van de camera op [OFF] en vervolgens weer op [ON].
- Druk op een van de knoppen om te herstellen van [Auto LVF/scherm uit].




- [Batterijbesparingsmodus] is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
 - Als u bent verbonden met een PC
 - Tijdens video-opname/afspelen
 - Tijdens een [Intervalopname]
 - Wanneer wordt opgenomen met [Stop-motionanimatie] (wanneer [Automatische opname] is ingesteld)
 - Tijdens opnames met [Focus Overgang]
 - Tijdens een [Diashow]
 - Tijdens HDMI-uitgang voor opname



Kaarten plaatsen (optioneel)



- Formateer de kaarten met de camera vóór het gebruik. (→ [\[Kaart formatteren\]: 573](#))

Deze camera ondersteunt een dubbele kaartsleuffunctie. Wanneer twee kaarten worden gebruikt, zijn relay-opname, back-up-opname en de toewijzing van opname beschikbaar.

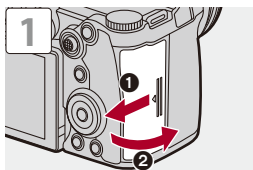

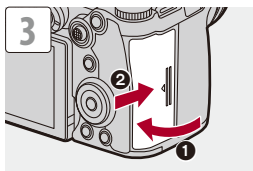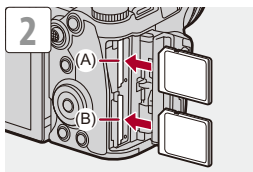

(A) Kaartslot 1

(B) Kaartslot 2


- Breng de kaarten aan in de posities die aangeduid worden in de afbeelding en plaats ze stevig naar binnen tot een klik gehoord wordt.



- U kunt de manier instellen om op kaartsleuven 1 en 2 op te nemen:
(→ [\[Functie dubbel kaartslot\]: 574](#))
- U kunt de map- en bestandsnaam instellen waarop de beelden opgeslagen worden:
(→ [\[Map- / Bestandsinstell.\]: 575](#))

❖ Aanduidingen kaarttoegang

Het kaarttoegangslampje gaat branden wanneer de kaart wordt benaderd.

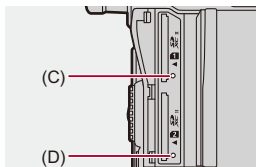

(C) Toegangslampje kaart voor kaartsleuf 1

(D) Toegangslampje kaart voor kaartsleuf 2




- De kaart kan warm zijn vlak nadat de camera gebruikt is.
- **Voer de volgende handelingen niet uit wanneer toegang tot de kaart verkregen wordt.**

De camera kan verkeerd werken of de kaart en de opgenomen beelden kunnen beschadigd raken.

- Schakel de camera uit.
- Verwijder de batterij of de kaart of sluit de stekker af.
- De camera blootstellen aan trillingen, stoten of statische elektriciteit.

❖ Een kaart verwijderen

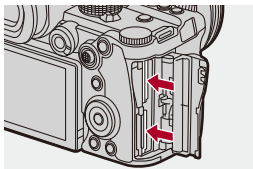

- 1 Open de kaartklep.
- 2 Duw tegen de kaart tot een klik gehoord wordt en trek de kaart vervolgens recht naar buiten.
 - Controleer of de toegangslampjes van de kaart uit zijn voordat u de kaart verwijdert.

Een lens bevestigen



- [Een lenskap bevestigen: 63](#)

U kunt de Leica Camera AG L-Mount standaardlens op deze camera bevestigen.


Raadpleeg voor informatie over de lens die gebruikt kan worden (→ [Lenzen die gebruikt kunnen worden: 23](#)).



- Controleer of de aan-/uitschakelaar van de camera op [OFF] gezet is.
- Verwissel de lens op een plaats met weinig vuil en stof.
Als vuil of stof op de lens komt (→ [Vuil op de beeldsensor: 729](#))
- Verwissel de lens terwijl de lensdop bevestigd is.

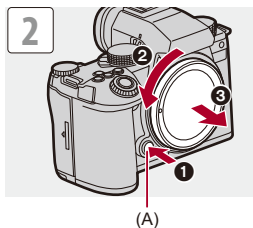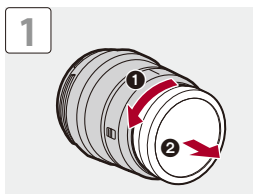


- Om de cameradop te verwijderen, draait u eraan terwijl u op het vrijgavehendeltje (A) van de lens drukt.

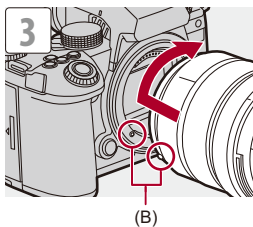

(B) Pasmarkeringen voor de lens

❖ Een lens verwijderen

- Terwijl u op de ontgrendelknop van de lens (A) drukt, draait u de lens naar de pijl tot de lens stopt en verwijderd kan worden.

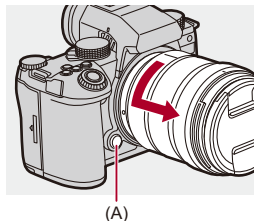

- Wanneer u een lens bevestigd heeft die geen communicatiefunctie met deze camera heeft, wordt na het inschakelen van de camera een bericht weergegeven met de vraag om de weergegeven lensinformatie te bevestigen. U kunt de brandpuntsafstand van de lens registreren als u [Ja] selecteert. U kunt ook selecteren uit de reeds geregistreerde informatie over de lens.
(→ [\[Lensinformatie\]: 258](#))
- U kunt de instellingen wijzigen zodat het bevestigingsbericht niet wordt weergegeven:
(→ [\[Bevestiging lensinfo\]: 571](#))
- Breng de lens recht aan.
Door hem onder een hoek aan te brengen, kan de lensbevestiging op de camera schade berokkend worden.
- Controleer, nadat de lens verwijderd is, of de cameradop en de achterste lensdop aangebracht zijn.


Een lenskap bevestigen

Voor opnames met sterk tegenlicht kan een lenskap de insluiting van ongewenst licht op de beelden beperken en het contrast doen afnemen dat het gevolg is van de onregelmatige weerkaatsing van licht binnenin de lens.


Deze stelt u in staat mooiere foto's te maken door overtollig licht af te snijden.

Bevestigen van de (bloemvormige) lenskap die bij de onderling verwisselbare lens (S-R2060) geleverd is

- Houd de lenskap vast door uw vingers te plaatsen zoals de afbeelding toont.
- Houd de lenskap niet vast op een wijze dat deze verbogen raakt.

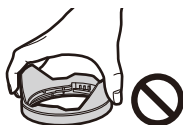


- 1 Lijn het merkteken (C) (□) op de lenskap uit met het merkteken op de top van de lens.**

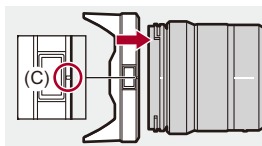


- 2 Draai de lenskap in de richting van de pijl en lijn het merkteken (D) (○) op de lenskap uit met het merkteken op de top van de lens.**

- Bevestig de lenskap door eraan te draaien tot een klik gehoord wordt.

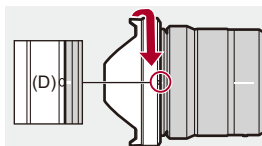

❖ De lenskap verwijderen (S-R2060)


Terwijl u op de lenskap-knop (E) drukt, draait u de lenskap in de richting van de pijl en verwijdert u hem vervolgens.

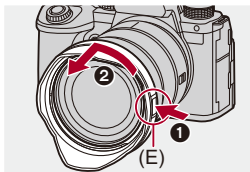

- Tijdens het dragen van de camera kan de lenskap omgekeerd aangebracht worden.




Voorbeeld) S-R2060

- 1 Lijn het merkteken (D) (○) op de lenskap uit met het merkteken op de top van de lens.
- 2 Bevestig de lenskap door hem in de richting van de pijl te draaien tot een klik gehoord wordt.

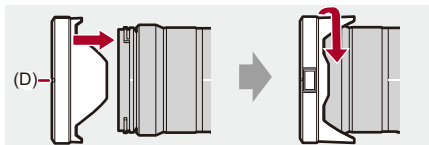

Aanpassen van de schermrichting en -hoek

Op het moment van aankoop bevindt het scherm zich in de camerabody.

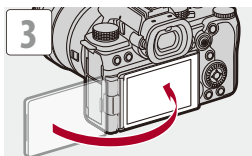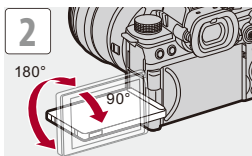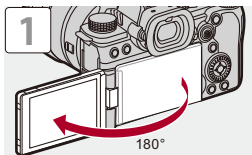



- De afstelhoeken dienen alleen als aanwijzing.
- Oefen geen overmatige kracht uit op het scherm. Dit kan schade of een slechte werking tot gevolg hebben.
- Wanneer u de camera niet gebruikt, sluit u het scherm met het scherm naar binnen gericht.



- U kunt instellen of het scherm al dan niet kantelt, afhankelijk van de richting of hoek van de monitor tijdens de opname:
(→ [\[LVF/Monitorweerg. Ingest.\]: 556](#))


De klok instellen (Bij de eerste inschakeling)

Wanneer u de camera voor het eerst inschakelt, verschijnt een beeldscherm voor het instellen van de tijdzone en de klok.

Controleer of deze instellingen vóór het gebruik uitgevoerd worden om er zeker van te zijn dat de beelden met de correcte datum- en tijdinformatie opgenomen worden.

1 Zet de aan/uit schakelaar van de camera op [ON].

- Als het taalselectiescherm niet weergegeven wordt, ga dan over naar stap 4.

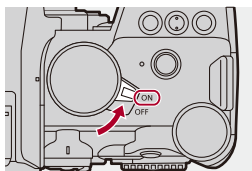

2 Als [Gelieve taal instellen] verschijnt, druk dan op of .

3 De taal instellen.

- Druk op ▲▼ om de taal te selecteren en druk vervolgens op  of .

4 Als [Stel de tijdzone in] verschijnt, druk dan op of .

5 De tijdzone instellen.

- Druk op ◀▶ om de tijdzone te selecteren en druk vervolgens op  of .
- Als u Zomertijd gebruikt [], druk dan op ▲. (De tijd zal met 1 uur vooruit gezet worden.)
Druk opnieuw op ▲ om naar de gewone tijd terug te keren.



(A)


(A) Tijdsverschil met GMT (Greenwich Mean Time)

6 Als [Aub klok instellen] verschijnt, druk dan op of .

7 De klok instellen.


◀▶: Selecteer een item (jaar, maand, dag, uur, minuut of seconde).

▲▼: Selecteer een waarde.

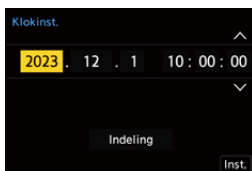

Instelling van weergavevolgorde en formaat tijdweergave.

- Om het scherm weer te geven voor het instellen van de weergavevolgorde (B) en het tijdweergaveformaat (C), selecteer [Indeling] door op ▶◀ te drukken en druk vervolgens op  of

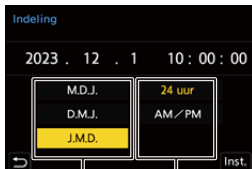


(B)

(C)

8 Bevestig uw selectie.

- Druk op  of .

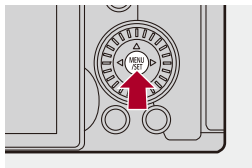

9 Als [De klokinstelling is voltooid.] verschijnt, druk dan op of .



- Als de camera gebruikt wordt zonder de klok in te stellen, zal deze op "0:00:00 1/1/2023" gezet worden.
- De klokinstellingen worden gedurende ongev. 3 maanden behouden met behulp van de ingebouwde klokbatteij, zelfs zonder batteij.
(Laat de volledig geladen batteij in de camera gedurende ongev. 24 uur om de interne batteij te laden.)



- [Tijdzone] en [Klokinst.] kunnen gewijzigd worden in het menu:
(→ [Tijdzone]: 590, [Klokinst.]: 590)

Basisbediening

Dit hoofdstuk beschrijft de basisbediening van de camera en de Intelligent Auto modus die u helpt bij het onmiddellijk starten van een opname.


- [De camera vasthouden: 73](#)
- [De opnamemodus selecteren: 75](#)
- [Camera-instellingen bedienen: 76](#)
- [Instellingen voor weergave Scherm/Zoeker: 82](#)
- [Quick Menu: 89](#)
- [Controlepaneel: 91](#)
- [Menubedieningsmethoden: 94](#)
- [Tekens invoeren: 100](#)
- [Intelligent Auto modus: 101](#)
- [Opnemen met gebruik van aanraakfuncties: 107](#)

De camera vasthouden

Om het schudden van de camera tot een minimum te beperken, moet de camera zo vastgehouden worden dat hij tijdens de opname niet beweegt.

Houd de camera met beide handen vast, houd uw armen stil langs uw lichaam en sta met uw benen niet verder gespreid dan de breedte van uw schouders.


- Houd de camera stevig vast met uw rechterhand rond de camerahandgreep.
- Ondersteun de lens aan de onderkant met uw linkerhand.
- Het AF Assist-lampje (A) of de microfoon (B) niet afdekken met uw vingers of andere voorwerpen.
- Bedek de ventilatorinlaat (C) en de ventilatoruitlaat (D) van de koelventilator niet met uw hand, enz.

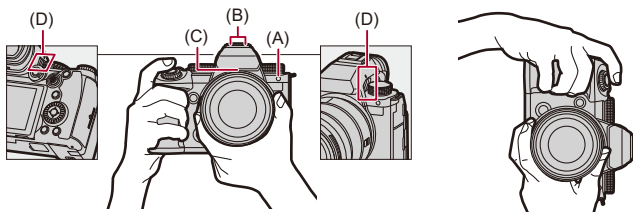

❖ Detectiefunctie verticale stand

Deze functie detecteert wanneer foto's opgenomen worden terwijl de camera verticaal gehouden wordt.

Met de fabrieksinstellingen worden de foto's automatisch in de verticale stand teruggespeeld.

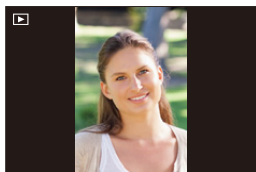

- Als u [Scherm roteren] op [OFF] zet, zullen de foto's afgespeeld worden zonder gedraaid te worden. (→ [\[Scherm roteren\]: 494](#))



- Als de camera aanzienlijk omhoog of omlaag gekanteld wordt, zal de functie voor de detectie van de verticale stand mogelijk niet correct werken.



- U kunt instellen of u de informatie over de verticale oriëntatie van de camera al dan niet wilt opnemen tijdens de video-opname:
(→ [\[Verticale Positie info \(video\)\]: 571](#))

De opnamemodus selecteren

Draai aan de modusknop om de opnamemodus te selecteren.



[iA]

Intelligent Auto modus (→ [Intelligent Auto modus: 101](#))

[P]

Programma AE-modus (→ [Programma AE-modus: 263](#))

[A]

Lensopening-Prioriteit AE-modus (→ [Lensopening-Prioriteit AE-modus: 267](#))

[S]

Sluiter-Prioriteit AE-modus (→ [Sluiter-Prioriteit AE-modus: 270](#))

[M]

Handmatige Belichtingsmodus (→ [Handmatige Belichtingsmodus: 273](#))

[iM]

Creatieve Videomodus (→ [Opnamefuncties die specifiek voor Video's zijn \(Creatieve Video/S&Q\): 350](#))

[S&Q]


Slow & Quick-modus (→ [Slow & Quick Video: 410](#))

[C1]/[C2]/[C3]

Voorkeuzemode (→ [Voorkeuzemode: 528](#))

Camera-instellingen bedienen

Als u de camera-instellingen wilt veranderen, gebruikt u daarvoor de volgende onderdelen.

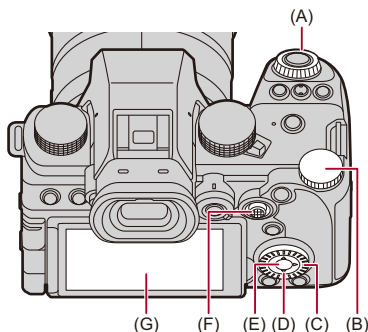

(A) Modusknop op de voorkant () (→ [Modusknop op de voorkant/Modusknop op de achterkant: 77](#))

(B) Modusknop op de achterkant () (→ [Modusknop op de voorkant/Modusknop op de achterkant: 77](#))

(C) Bedieningsknop () (→ [Bedieningsknop: 77](#))

(D) Cursorknoppen () (→ [Cursorknoppen: 78](#))

(E) [MENU/SET]-knop () (→ [\[MENU/SET\]-knop: 78](#))



(F) Joystick (/) (→ [Joystick: 79](#))

(G) Touch scherm (→ [Touch scherm: 80](#))

❖ Modusknop op de voorkant/Modusknop op de achterkant

Draaien:


Selecteert een item of een numerieke waarde.

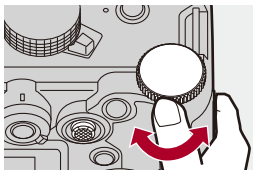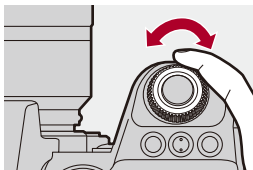

❖ Bedieningsknop

Draaien:


Selecteert een item of een numerieke waarde.

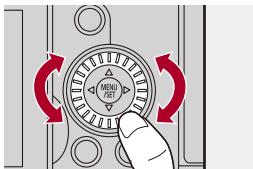

❖ **Cursorknoppen**

Druk op:

Selecteert een item of een numerieke waarde.

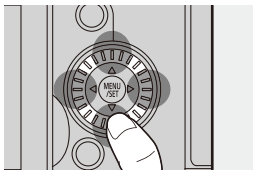


❖ **[MENU/SET]-knop**

Druk op:

Bevestigt een instelling.

- Geeft het menu weer tijdens opnemen en afspelen.

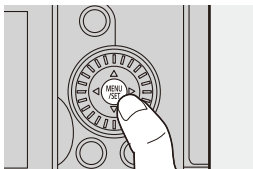


❖ Joystick

De joystick kan bediend worden in 8 richtingen door hem omhoog, omlaag, naar links, naar rechts en diagonaal te kantelen en door op het middelste gedeelte te drukken.

(H) **Kantelen:** Selecteert een item of een numerieke waarde of verplaatst een positie.

- Leg uw vinger op het midden van de joystick voordat u hem kantelt. De joystick werkt mogelijk niet zoals verwacht wordt wanneer op de zijkenen gedrukt wordt.

(I) **Druk op:** Bevestigt een instelling.

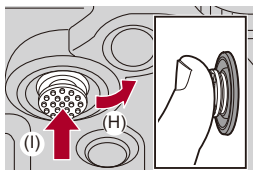

- U kunt de bediening van werkende delen uitschakelen.


(→ [\[Vergrend. bed. inst.\]: 547](#))

❖ Touch scherm

Handelingen kunnen uitgevoerd worden door de iconen, de schuifbalken, de menu's en andere items die op het scherm weergegeven worden aan te raken.


Aanraken

Aanraken met de vinger en vervolgens wegnemen van de vinger van het touch scherm.

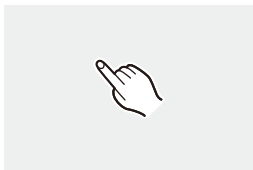

Slepen

Bewegen van een vinger terwijl die het touch scherm blijft aanraken.

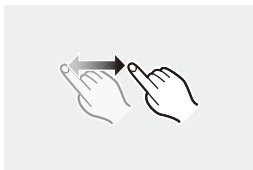

Samenknijpen (breder/smaller)

Vergroten van de afstand tussen twee vingers (spreiden) en verkleinen van de afstand tussen twee vingers (knijpen) terwijl ze het touch scherm aanraken.



- Als u in de handel verkrijgbare beschermfolie voor het scherm gebruikt, neem dan de voorzorgsmaatregelen voor de folie in acht.
(De zichtbaarheid en de bedienbaarheid kunnen afnemen, afhankelijk van het type beschermfolie dat voor het scherm gebruikt wordt.)



- De aanraakhandelingen kunnen uitgeschakeld zijn:
(→ [\[Touch inst.\]: 546](#))

Instellingen voor weergave Scherm/Zoeker


- [De zoeker instellen: 82](#)
- [Tussen het scherm en de zoeker schakelen: 83](#)
- [De display-informatie omschakelen: 86](#)

De zoeker instellen

❖ De zoekerdioptrie aanpassen

Draai aan de ring voor de dioptrie-aanpassing terwijl u door de zoeker kijkt.


- Draai eraan totdat u duidelijk de tekst kunt zien in de zoeker.

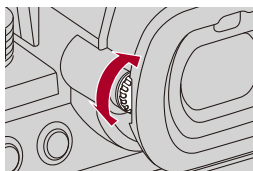

Tussen het scherm en de zoeker schakelen


Met de standaardinstellingen is automatisch schakelen tussen zoeker/scherm ingesteld. Als u door de zoeker kijkt, werkt de oogsensor (A) en schakelt de camera van de schermweergave naar de zoekerweergave. U kunt met [LVF] knop (B) naar de zoekerweergave of de schermweergave schakelen.

Druk op [LVF].

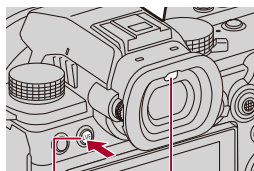

(B)

(A)

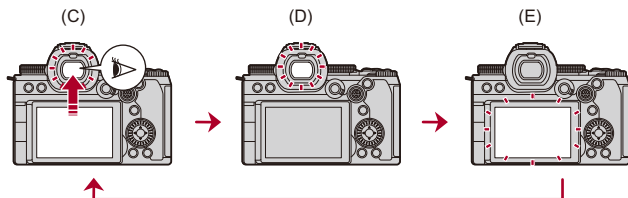


(C) Automatisch schakelen tussen zoeker/scherm

(D) Weergave zoeker

(E) Weergave scherm

❖ Gelijktijdig weergeven op scherm en zoeker

Als het scherm tijdens het automatisch schakelen tussen zoeker/scherm (C) naar de lens gedraaid is, wordt ook het opnamescherm dat gezien wordt als men door de zoeker kijkt op het scherm weergegeven.

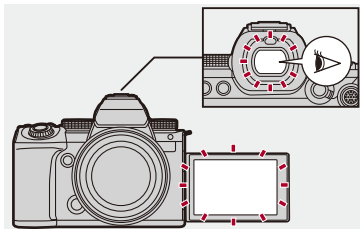



- De oogsensor werkt mogelijk niet correct door de vorm van uw bril, de manier waarop u de camera houdt of helder licht dat rondom het oculair schijnt.
- Tijdens het afspelen van video of een diashow werkt de automatisch wisselen tussen zoeker/scherm niet.




- Om scherp te stellen wanneer door de zoeker gekeken wordt:
(→ [\[Oogsensor AF\]: 545](#))
- De gevoeligheid van de oogsensor kan gewijzigd worden:
(→ [\[Oogsensor\]: 582](#))
- U kunt de weergavesnelheid instellen voor live view op het scherm bij het opnemen van foto's.
(→ [\[Framesnelheid scherm\]: 579](#))
- U kunt de weergavesnelheid voor live view op de zoeker instellen wanneer foto's gemaakt worden.
(→ [\[LVF-framesnelheid\]: 580](#))
- U kunt de helderheid, kleur en rode of blauwe tinten, enz., van het scherm/de zoeker aanpassen.
(→ [\[Scherminstellingen\]/\[Zoeker\]: 580](#))
- U kunt de helderheid van het scherm/de zoeker aanpassen.
(→ [\[Backlight van scherm\]/\[LVF helderheid\]: 581](#))

De display-informatie omschakelen


Druk op [DISP.].

- De display-informatie is omgeschakeld.

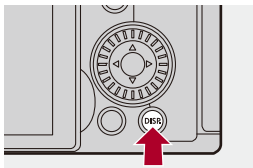

❖ Opnamescherm

Monitor

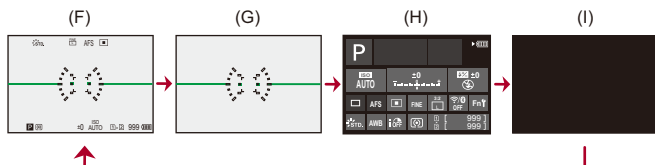


(F) Met informatie

(G) Zonder informatie

(H) Bedieningspaneel

(I) Uitgeschakeld (zwart)

Zoeker

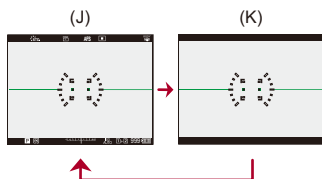

(J) Met informatie

(K) Zonder informatie



- Druk op [>] om tussen weergeven/verbergen van de niveaumeting te schakelen.


Dit kan ook ingesteld worden door gebruik van [Niveaumeting].

(→[[Niveaumeting](#)]: 561)



- Werking bedieningspaneel (→[Controlepaneel](#): 91)
- U kunt het controlepaneel en het zwart scherm verbergen:
(→[Toon/verberg schermopm.](#): 562)
- De weergave kan gewijzigd worden zodat live bekijken en weergave-informatie elkaar niet overlappen:
(→[LVF/Monitorweerg. Ingest.](#): 556)
- U kunt de contouren voor live view weergeven.
(→[Framecontouren](#): 562)

❖ Afspeelscherm

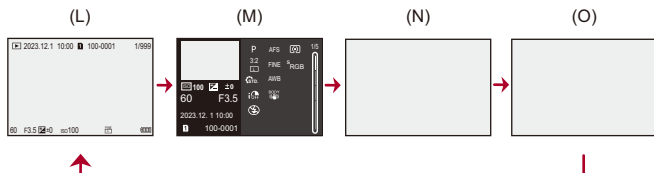

(L) Met informatie

(M) Weergave van gedetailleerde informatie

- Door op ▲▼ te drukken, wordt display-informatie omgeschakeld. (→ [Weergave van gedetailleerde informatie: 707](#))

(N) Zonder informatie

(O) Zonder knipperende highlights

- Dit is een scherm zonder de weergave van knipperende highlights, dat getoond wordt als [Knipperende highlights] van [Voorkeuze] ([Scherm/Display (Foto)]) op [ON] gezet is.


Op andere schermen dan dit scherm zullen de overbelichte delen van het scherm knipperen. (→ [\[Knipperende highlights\]: 558](#))

Quick Menu

Dit menu stelt u in staat snel functies in te stellen die vaak gebruikt worden tijdens opnames, zonder het menuscherm op te roepen. U kunt de weergave van het Quick Menu en de weer te geven items ook wijzigen.


1 Laat het Quick Menu weergeven.

- Druk op [Q].

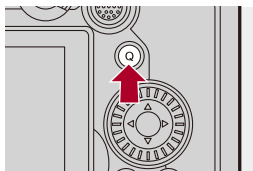

2 Selecteer een menu-item.

- Druk op ▲▼◀▶.
- De richtingen op de diagonaal kunnen ook met de joystick geselecteerd worden.
- De selectie is ook mogelijk door aan  te draaien.
- De selectie is ook mogelijk door een menu-item aan te raken.

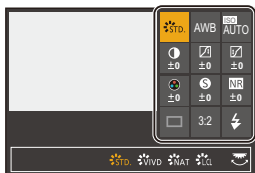


3 Selecteer een in te stellen item.

- Draai aan  of .
- De selectie is ook mogelijk door een in te stellen item aan te raken.



4 Sluit het Quick Menu.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.
- U kunt het menu ook sluiten door op [Q] te drukken.

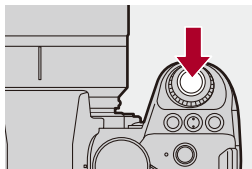

- Sommige items kunnen niet ingesteld worden, afhankelijk van de opnamemodus of de camera-instellingen.



- Het Quick Menu kan aangepast worden:
(→ [Aanpassing Quick Menu: 521](#))

Controlepaneel

In dit scherm kunt u de huidige opname-instellingen op het scherm bekijken. U kunt ook het scherm aanraken om de instellingen te wijzigen. In de [M] modus (Creatieve Videomodus)/[S&Q] modus (Slow & Quick-modus) verandert de weergave naar een weergave die speciaal voor video is.

- Voor informatie over het scherm (→ [Controlepaneel: 696](#), [Bedieningspaneel \(Creatieve Videomodus/Slow & Quick-modus\): 699](#))

1 Het controlepaneel weergeven.

- Druk meerdere malen op [DISP.].




2 Raak de onderdelen aan.

- De instellingschermen voor elk van de items worden weergegeven.

3 Verander de instelling.

Voorbeeld) De AF-modus wijzigen

- Raak het instellen-item aan.
- Raadpleeg de pagina's voor informatie over hoe de instellingen kunnen worden gewijzigd.

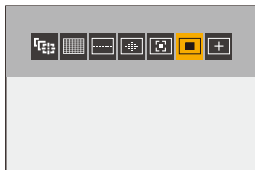


4 Raak [Inst.] aan.

❖ Direct wijzigen via de draaiknop

Stappen **2** tot **4** kunnen ook worden gewijzigd via de volgende handelingen.

- 1 Druk op ▲▼◀▶ om de selectie van items in te schakelen.
 - De geselecteerde items worden geel weergegeven.
- 2 Druk op ▲▼◀▶ om een item te selecteren.
 - De selectie is ook mogelijk door aan  of  te draaien.
- 3 Draai aan  om de waarden van de instellingen te wijzigen.

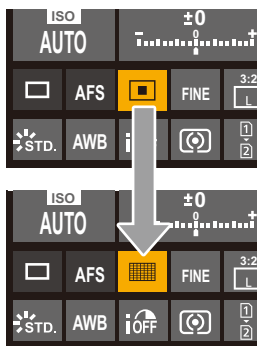

- Sommige items kunnen niet ingesteld worden, afhankelijk van de opnamemodus of de camera-instellingen.

Menubedieningsmethoden

• [Resetten]: 99


In deze camera wordt het menu gebruikt om een grote verscheidenheid aan functies in te stellen en camera-aanpassingen uit te voeren. Menuhandelingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de cursors, joystick, draaiknop of door aanraking.

Configuratie- en bedieningsgedeeltes van het menu

Het menu kan bediend worden door op ◀▶ te drukken om u tussen de menuschermen te verplaatsen.

Gebruik de hieronder aangeduide bedieningsgedeeltes om de hoofdtab, de subtab, de paginatab en de menu-items te bedienen zonder naar de overeenkomstige menu-niveaus te hoeven gaan.


- U kunt het menu ook bedienen door de iconen, de menu-items en de instellingsitems aan te raken.

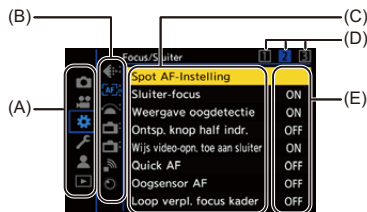

- (A) Hoofdtab ([Q]-knop)
- (B) Subtab ()
- (C) Menu-item ()
- (D) Paginatab ()
- (E) In te stellen item

1 Laat het menu weergeven.

- Druk op .

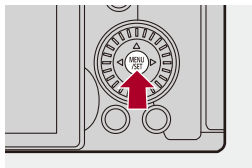

2 Selecteer een hoofdtab.

- Druk op   om een hoofdtab te selecteren en druk vervolgens op .
- U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door aan  te draaien om de hoofdtab te selecteren en door vervolgens op  of  te drukken.



3 Selecteer een subtab.

- Druk op ▲▼ om een subtab te selecteren en druk vervolgens op ►.
- U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door aan  te draaien om de subtab te selecteren en door vervolgens op  of  te drukken.
- Als er paginatabs (D) zijn, wordt nadat de paginatabs klaar zijn met schakelen naar de volgende subtab geschakeld.



(D)



4 Selecteer een menu-item.

- Druk op ▲▼ om een menu-item te selecteren en druk vervolgens op ►.
- U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door aan  te draaien om het menu-item te selecteren en door vervolgens op  of  te drukken.



5 Selecteer een instellingsitem en bevestig vervolgens uw selectie.

- Druk op ▲▼ om een in te stellen item te selecteren en druk vervolgens op  of .
- U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door aan  te draaien om het instellingsitem te selecteren en door vervolgens op  of  te drukken.



6 Sluit het menu.

- Druk de sluitknop tot halverwege in.
- U kunt het menu ook sluiten door verschillende keren op  te drukken.



❖ Beschrijvingen van menu-items en instellingen weergegeven

Als u op [DISP.] drukt terwijl een menu-item of in te stellen item geselecteerd is, wordt een beschrijving van het item op het scherm weergegeven.



❖ Grijs weergegeven menu-items

De menu-items die niet ingesteld kunnen worden, worden grijs weergegeven.

Als u op  of  drukt terwijl een grijs item geselecteerd is, wordt de reden waarom die niet ingesteld kan worden weergegeven.

- De reden waarom een menu-item niet ingesteld kan worden, wordt mogelijk niet weergegeven afhankelijk van het menu-item.



[Resetten]

Zet ieder van de volgende instellingen opnieuw op de fabrieksinstelling:

- Opname-instellingen
- Netwerkinstellingen (instellingen van [Wi-Fi setup] en [Bluetooth])
- Set-up en custom instellingen (anders dan [Wi-Fi setup] en [Bluetooth])

 ➔  ➔  ➔ **Selecteer [Resetten]**



- Als de set-up- en aangepaste instellingen worden gereset, wordt het menu [Afspelen] ook gereset.
- Als de set-up- en aangepaste instellingen worden gereset, wordt het instellen van [Lensinformatie] in [Beeldstabilisatie] in het menu [Foto] ([Overig (Foto)])/[Video] ([Overig (Video)]) ook teruggezet naar de standaardinstelling.
- De mapnummers en klokinstellingen worden niet gereset.



- Lijst van standaardinstellingen en instellingen die kunnen worden gereset (➔ [Lijst met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren: 750](#))

Tekens invoeren

Volg onderstaande stappen als het scherm voor de invoering van tekens weergegeven wordt.

1 Voer letters in.

- Druk op ▲▼◀▶ om tekens te selecteren en druk vervolgens op  of  tot het in te voeren teken weergegeven wordt. (Herhaal dit)
- Roteer om hetzelfde teken herhaaldelijk in te voeren  of  naar rechts om de cursor voor de invoerpositie te verplaatsen.
- Als u een item selecteert en op  of  drukt, kunt u de volgende handelingen uitvoeren:
 - []: Wijzig het type teken in [A] (hoofdletters), [a] (kleine letters), [1] (nummers) en [&] (speciale tekens)
 - []: Spatie invoeren
 - [Wissen]: Karakter wissen
 - [<]: Beweegt de cursor voor de invoerpositie naar links
 - [>]: Beweegt de cursor voor de invoerpositie naar rechts
- Bij het invoeren van een wachtwoord, geeft (A) het aantal tekens aan dat u hebt ingevoerd en het aantal tekens dat u kunt invoeren.



2 Voltooi de invoering.

- Selecteer [Inst.] en druk dan op  of .


Intelligent Auto modus



De [iA]-modus (Intelligent Auto modus) kan beelden opnemen met gebruik van instellingen die automatisch door de camera geselecteerd worden. De camera detecteert de scène waarvoor hij automatisch de optimale opname-instellingen instelt die bij het onderwerp en de opname-omstandigheden passen.

1 Zet de opnamefunctie op [iA].

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

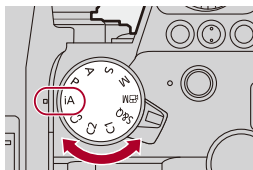

2 Richt de camera op het onderwerp.

- Als de camera de scène detecteert, verandert de icoon van de opnamemodus.

(Automatische scènedetectie)




3 Scherpstellen.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.
- Is het onderwerp eenmaal scherp gesteld, dan brandt de focusicoon.



(Is het onderwerp niet scherp gesteld, dan knippert de focusaanduiding.)

- [AF] van de AF mode werkt en het AF-gebied wordt weergegeven, uitgelijnd op ongeacht welk mens.

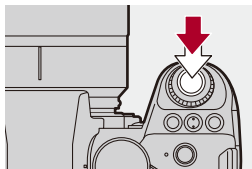

4 Start de opname.

- Druk de sluiterknop volledig in om foto's te maken.
- Druk op de videotoets om video's op te nemen.

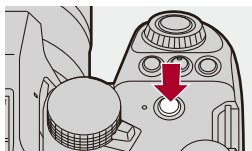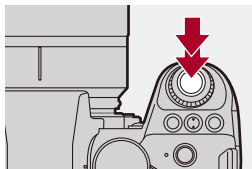

- De backlightcompensatie werkt automatisch om te voorkomen dat onderwerpen er donker uitzien als er backlight is.

❖ Types van automatische scènedetectie

		Foto's maken	Video's opnemen
	i-Portret ^{*1}	✓	✓
	i-Portret & Dieren ^{*2}	✓	✓
	i-Landschap	✓	✓
	i-Macro	✓	✓
	i-Nachtportret ^{*3}	✓	
	i-Nachtlandschap	✓	
	i-Voedsel	✓	
	i-Zonsondergang	✓	
	i-Weinig Licht		✓
	iA	✓	✓

*1 Gedetecteerd als [Onderwerp detecteren] in het [Foto] ([Focus])-menu op [HUMAN] of [FACE/EYE] gezet is.

*2 Gedetecteerd als [Onderwerp detecteren] in het [Foto] ([Focus])-menu op [ANIMAL+HUMAN] gezet is.

*3 Gedetecteerd als een externe flitser gebruikt wordt.




- Als geen van deze scènes van toepassing is, vindt de opname plaats met [iA] (standaardinstelling).
- Er kunnen verschillende soorten scènes voor hetzelfde onderwerp gedetecteerd worden, afhankelijk van de opname-omstandigheden.

❖ AF-modus

De AF-modus wijzigen.

- Iedere druk op [] wijzigt de AF-modus.
- De modus kan ook veranderd worden door het scherm aan te raken of door op de joystick te drukken en die ingedrukt te houden.
- [AF-detectie-instelling] is vastgezet op [ON].
- De [Onderwerp detecteren]-instelling wordt gehandhaafd voor iedere opnamefunctie ander dan [iA]-modus. (→ [Automatische detectie: 168](#))

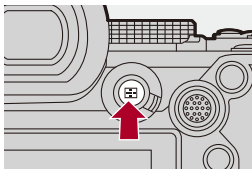

[]/[]/[] ([AF volledige zone])

De camera detecteert iemands gezicht, ogen en lichaam (volledige lichaam of bovenste helft van het lichaam) en past de scherpstelling aan.



- U kunt naar mens, dier of oog schakelen, om scherp te stellen, door het witte AF-gebied aan te raken of door de joystick ▲▼◀▶ te bewegen.
-

[] ([Tracking])

Als de focusmodus op [AFC] gezet is, volgt de AF Area de beweging van het onderwerp, terwijl de scherpstelling gehandhaafd blijft.



Richt de AF Area op het onderwerp en druk de ontspanknop tot halverwege in.

- De camera zal het onderwerp volgen terwijl de ontspanknop tot halverwege of volledig ingedrukt wordt.



- Voor informatie over AF modes (→ [Automatische detectie: 168](#), [\[Tracking\]: 171](#))

❖ Flitser

Als voor de opname een flitser gebruikt wordt, schakelt de camera naar de flitsmodus die geschikt is voor de opname-omstandigheden.

Let bij Slow Sync. ([, []) op voor het schudden van de camera omdat de sluitertijd lang wordt.



- Raadpleeg voor informatie over externe flitsers (→ [Gebruik een externe flitser \(optioneel\): 330](#))

Opnemen met gebruik van aanraakfuncties

- [Touch AF/Touch Sluiter: 107](#)
- [Touch AE: 110](#)

Touch AF/Touch Sluiter



Met Touch-functies kunt u zich richten op het punt dat u aanraakt, de sluiter loslaten, etc.



- Met de standaardinstellingen wordt het Touch-Tabblad niet weergegeven. Zet [Touch tab] op [ON] in [Touch inst.] in het [Voorkeuze] ([Bediening])-menu. (→ [\[Touch inst.\]: 546](#))

1 Raak [] aan.

2 Raak de icoon aan.

- Telkens wanneer de icoon wordt aangeraakt, wordt deze omgeschakeld.



(Touch AF)

Scherpstelling op de aangeraakte positie.

(Touch sluitser)

Opnemen met de nadruk op de aangeraakte positie.

(OFF)

3 (Indien ingesteld op iets anders dan OFF) Raak het onderwerp aan.





- Als Touch sluiters niet werkt, zal het AF area eerst rood worden en vervolgens verdwijnen.



- Voor informatie over handelingen om het AF-gebied te verplaatsen
(→ [Handelingen met AF-gebied: 181](#))
- Het is ook mogelijk om de focuspositie en helderheid op de aangeraakte positie te optimaliseren:
(→ [Scherpstelling en aanpassing helderheid van de aangeraakte positie \(\[AF+AE\]\): 186](#))

Touch AE



Deze functie regelt de helderheid volgens een aangeraakte positie. Als het gezicht van een onderwerp donker verschijnt, kan het beeldscherm helderder gemaakt worden om bij het gezicht te passen.



- Met de standaardinstellingen wordt het Touch-Tabblad niet weergegeven. Zet [Touch tab] op [ON] in [Touch inst.] in het [Voorkeuze] ([Bediening])-menu. (→[Touch inst.]: 546)

1 Raak [] aan.

2 Raak [] aan.

- Het beeldscherm voor de Touch AE-instellingen verschijnt.



3 Raak het onderwerp aan waarvoor u de helderheid wilt regelen.

- Om de positie waarvoor u de helderheid wilt regelen naar het midden te doen terugkeren, raakt u [Reset] aan.



4 Raak [Inst.] aan.

❖ Touch AE uitschakelen

Raak [] aan.



- Als de volgende functie gebruikt wordt, is Touch AE niet beschikbaar:
 - [Live Bijsnijden]



- U kunt zowel de scherpstelling als de helderheid aanpassen aan die van de positie die u aanraakt. (Touch AE is nu niet beschikbaar):
(→ [Scherpstelling en aanpassing helderheid van de aangeraakte positie \(AF+AE\): 186](#))

Foto's maken

Er zijn basisbedieningen en instellingen voor het maken van foto's.


- [Basisbediening voor foto's: 113](#)
- [\[Aspectratio\]: 116](#)
- [\[Fotoresolutie\]: 118](#)
- [\[Beeldkwaliteit\]: 120](#)

Basisbediening voor foto's




1 Selecteer de opnamefunctie ([iA]/[P]/[A]/[S]/[M]).

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

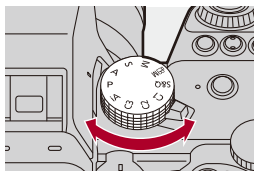


2 Focus aanpassen.

- Druk de ontspanner tot halverwege in (druk er zachtjes op).

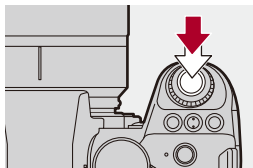


- De diafragma waarde (A) en de sluitertijd (B) worden weergegeven. (Als de correcte belichting niet verkregen kan worden, knipperen de aanduidingen rood.)
- Is het onderwerp eenmaal scherp gesteld, dan brandt de focusicoon (C).
(Is het onderwerp niet scherp gesteld, dan knippert de focusaanduiding.)
- U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door op [AF ON] te drukken.

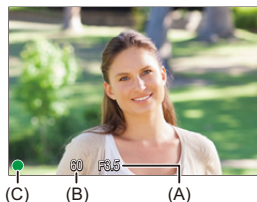

3 Start de opname.

- Druk de ontspanner volledig in (druk hem verder in).

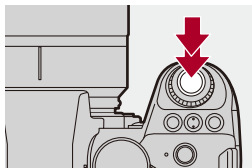

- De opgenomen foto's kunnen automatisch weergegeven worden door [Auto review] van het [Voorkeuze] ([Schermb/Display (Foto)])-menu in te stellen. U kunt de duur van de fotoweergave ook op uw voorkeursinstelling zetten. (→ [\[Auto review\]: 552](#))



- Met de fabrieksinstellingen kunt u geen foto maken zolang het onderwerp niet scherp gesteld is.


Als u [Prio. focus/sluiten] in het [Voorkeuze] ([Focus/Sluiten])-menu op [BALANCE] of [RELEASE] zet, zult u zelfs een foto kunnen nemen als het onderwerp niet scherp gesteld is. (→ [\[Prio. focus/sluiten\]: 540](#))

[Aspectratio]



U kunt de aspectratio van het beeld selecteren.

MENU / SET → **[CAMERA]** → **[ASPECTRATIO]** → **Selecteer [Aspectratio]**

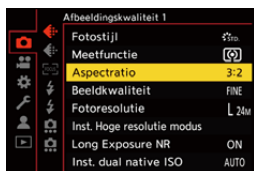

[4:3]

Aspectratio van een 4:3 monitor

[3:2]

Aspectratio van een standaard filmcamera

[16:9]

Aspectratio van een 16:9 TV

[1:1]

Vierkante aspectratio

[65:24]

65:24 panorama aspectratio

[2:1]

2:1 panorama aspectratio



- De aspectratio's [65:24] en [2:1] zijn niet beschikbaar als de volgende functies gebruikt worden:
 - [iA]-modus
 - Burstfoto's opnemen
 - [Intervalopname]
 - [Stop-motionanimatie]
 - Hoge Resolutie Modus
 - [Filterinstellingen]
- Als APS-C-lenzen gebruikt worden, zijn [65:24] en [2:1] niet beschikbaar.



- Een frame voor bijsnijden (cropping) kan op het opnamescherm weergegeven worden.
(→ [\[Markering van het frame\]: 405](#))

[Fotoresolutie]



Stelt de fotoresolutie van het beeld in. De beeldresolutie varieert afhankelijk van de [Aspectratio] of de gebruikte lens.

Als een APS-C-lens gebruikt wordt, schakelt de beeldzone naar die voor APS-C en maakt de beeldhoek daarbij smaller.

→ → → **Selecteer [Fotoresolutie]**



[Aspectratio]	[Fotoresolutie]			
	Als volledig frame-lenzen gebruikt worden		Als APS-C-lenzen gebruikt worden	
[4:3]	[L] (21,5M)	5328×4000	[L] (9,5M)	3536×2656
	[M] (10,5M)	3792×2848	[M] (5M)	2560×1920
	[S] (5,5M)	2688×2016	[S] (2,5M)	1840×1376
[3:2]	[L] (24M)	6000×4000	[L] (10,5M)	3984×2656
	[M] (12M)	4272×2848	[M] (5,5M)	2880×1920
	[S] (6M)	3024×2016	[S] (3M)	2064×1376
[16:9]	[L] (20M)	6000×3368	[L] (9M)	3984×2240
	[M] (10M)	4272×2400	[M] (4,5M)	2880×1624
	[S] (5M)	3024×1704	[S] (2M)	1920×1080
[1:1]	[L] (16M)	4000×4000	[L] (7M)	2656×2656
	[M] (8M)	2848×2848	[M] (3,5M)	1920×1920
	[S] (4M)	2016×2016	[S] (2M)	1376×1376
[65:24]	[L] (13M)	6000×2208		
[2:1]	[L] (18M)	6000×3000		

- Als [Ex. tele conv.] ingesteld is, worden de beeldresoluties [M] en [S] aangeduid met [EX].



- Als de volgende functies gebruikt worden, is [Fotoresolutie] niet beschikbaar:
 - [RAW] ([Beeldkwaliteit])
 - Hoge Resolutie Modus

[Beeldkwaliteit]



Stelt de compressiesnelheid in die voor het opslaan van foto's gebruikt wordt.

MENU/SET → **[CAMERA]** → **[QUALITY]** → **Selecteer [Beeldkwaliteit]**



[FINE]

JPEG-foto's waarbij voorrang aan de beeldkwaliteit gegeven wordt.

Bestandsformaat: JPEG

[STD.]

JPEG-foto's van standaard beeldkwaliteit.

Dit is nuttig voor het verhogen van het aantal opneembare beelden zonder de fotoresolutie te wijzigen.

Bestandsformaat: JPEG

[RAW+FINE]/[RAW+STD.]

Hiermee worden RAW- en JPEG-foto's ([FINE] of [STD.]) gelijktijdig opgenomen.

Bestandsformaat: RAW+JPEG

[RAW]

Hiermee worden RAW-beelden opgenomen.

Bestandsformaat: RAW



Opmerking over RAW

Het RAW-formaat heeft betrekking op een gegevensformaat van beelden die niet op de camera verwerkt zijn.

Het afspelen en bewerken van RAW-beelden vereist de aanwezigheid van de camera of de speciale software.

De kleurdiepte van RAW-beelden die met deze camera opgenomen worden, is 14 bits. Dit is echter beperkt tot 12 bits tijdens de burstopname.

- U kunt RAW-beelden op de camera verwerken. (→[RAW-verwerking]: 482)
- Gebruik software ("SILKYPPIX Developer Studio" van Ichikawa Soft Laboratory) om RAW-bestanden op een PC te verwerken en te bewerken. (→SILKYPPIX Developer Studio SE: 674)



- RAW-beelden worden altijd opgenomen in de resolutie [L] van de aspectratio [3:2].
- Als u een beeld wilt dat op de camera opgenomen is met [RAW+FINE] of [RAW+STD.], zullen zowel de RAW- als de JPEG-beelden gelijktijdig gewist worden.
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Beeldkwaliteit] niet beschikbaar:
 - Hoge Resolutie Modus



- U kunt de functie waarmee u gelijktijdig een RAW-beeld en een JPEG-beeld opneemt slechts één keer aan een Fn-knop toekennen:
(→[1 opname RAW+JPG]: 509)
- Selecteert een kleurruimte-instelling uit [sRGB] of [AdobeRGB]:
(→[Kleurruimte]: 538)

Video's opnemen

Dit zijn de basisbedieningen en instellingen voor het opnemen van video's.

- Raadpleeg ook de volgende hoofdstukken voor meer gedetailleerde informatie over het opnemen van video's:
 - [Video-instellingen](#): 349
 - [Speciale video-opname](#): 409
 - [HDMI-uitzending \(Video\)](#): 451
- [Basisbediening voor video's](#): 123
- [\[Systeemfrequentie\]](#): 130
- [\[Format opnamebestand\]](#): 132
- [\[Opn. kwaliteit\]](#): 133
- [\[Beeldzone voor video\]](#): 144

Basisbediening voor video's



Het is mogelijk om video op te nemen met een maximale resolutie van 6K (5952×3968) op deze camera.


Het ondersteunt ook schakelen van systeemfrequentie en 2 soorten opname-bestandsindeling; MP4 en MOV.

[M]-modus (Creatieve Videomodus) en [S&Q] modus (Slow & Quick-modus) zijn opnamefuncties specifiek voor video's.

In de [S&Q]-modus kunt u naadloos slowmotion en quickmotion video's opnemen door de framesnelheid te veranderen.


1 Selecteer de opnamefunctie.

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

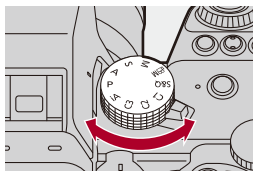

2 Start opname.

- Druk op de videotoets (A).
- Laat de videoknop onmiddellijk na het indrukken los.

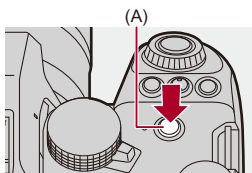

3 Stop de opname.

- Druk opnieuw op de videotoets (A).

❖ Schermweergave tijdens de video-opname

De live view-beeldhoek verandert in de beeldhoek voor video-opnames en de opnametijd (B) en de verstreken opnametijd (C) worden weergegeven.

- “h” is een afkorting voor uur, “m” voor minuut en “s” voor seconde.
- De aanduiding van de opnamestatus (D) en de aanduiding van de kaarttoegang (E) branden rood terwijl video's opgenomen worden.



- Als het moeilijk is om de scherpstelling van het onderwerp te handhaven tijdens een video-opname met AF, druk de ontspanknop dan opnieuw tot halverwege in om de scherpstelling opnieuw aan te passen.

❖ Belichtingsregeling tijdens de video-opname

Video's zullen opgenomen worden met gebruik van diafragma waarde, sluitertijd, ISO-gevoeligheid en de Dual Native ISO-instellingen hieronder.

Opnamemodus	Diafragma waarde/sluitertijd/ISO-gevoeligheid/Dual Native ISO-instelling
[iA]	De camera voert automatisch de instellingen uit om bij de scène te passen. (→ Types van automatische scènedetectie: 104)
[P]/[A]/[S]/[M]	De instellingen variëren afhankelijk van de [Autom. belichting P/A/S/M] in het [Voorkeuze] ([Afbeeldingskwaliteit])-menu. De standaardinstelling is [ON]. (→ [Autom. belichting P/A/S/M]: 538) [ON] : Neemt op met waarden die automatisch door de camera ingesteld worden. [OFF] : Neemt op met de waarden die ingesteld zijn in de [P]/[A]/[S]/[M] modussen.
[M]/[S&Q]	Neemt op met handmatig ingestelde waarden.

❖ Grootte-interval voor splitsen bestanden

Er zal een nieuw bestand gecreëerd worden om verder te gaan met de opname als de continue opnametijd of de bestandsgrootte de volgende voorwaarden overschrijden.

[Format opnamebestand]	[Opn. kwaliteit]	Gebruikte kaart	Bestandsindeling	
			Continue opnametijd	Bestandsgrootte
[MP4]	[FHD]	(A)	30 minuten	4 GB
		(B)		
	[4K]	(A)	3 uur 4 minuten	96 GB
		(B)	30 minuten	4 GB
[MOV]	Alle	(A)	3 uur 4 minuten	192 GB
		(B)	30 minuten	4 GB

(A) Een SDXC-geheugenkaart gebruiken

(B) Een SDHC-geheugenkaart gebruiken



- Als een handeling, zoals zoomen of het drukken op een knop, uitgevoerd wordt tijdens het opnemen van een video, kan het werkgeluid daarvan opgenomen worden.
- Het werkgeluid van de lens (AF en beeldstabilisatie) kunnen op de video worden opgenomen.
- Als u last heeft van het werkgeluid dat veroorzaakt wordt door het indrukken van de video-opnameknop, probeer dan het volgende:
 - Neemt de video ongeveer 3 seconden langer op en splitst vervolgens het laatste deel van de video met gebruik van [Splits video] in het [Afspelen] ([Afbeelding bewerken])-menu.
 - Gebruik voor de opname de Afstandsbediening van de sluiters (DMW-RS2: optioneel).
- Afhankelijk van het type kaart kan na de video-opname de aanduiding van toegang tot de kaart even verschijnen. Dit is geen defect.
- Zelfs wanneer het afspelen op een ondersteund apparaat plaatsvindt, kunnen zich situaties voordoen waarin de kwaliteit van beeld of geluid laag is, de opname-informatie niet correct weergegeven wordt of het afspelen bijvoorbeeld niet mogelijk is.

Als u een van de volgende situaties ervaart, speel ze dan af op deze camera.
- De video-opname is niet mogelijk als de volgende functies gebruikt worden:
 - [Intervalopname]
 - [Stop-motionanimatie]

• Voor informatie over de weergave van de hoge temperatuur

Wanneer de temperatuur van de camera stijgt, verschijnt [] knipperend op het scherm. Als u blijft doorgaan met het gebruik van de camera, zal een bericht op het scherm weergegeven worden dat aangeeft dat de camera niet gebruikt kan worden en de opname of de HDMI-uitvoer gestopt zal worden. Wacht tot de camera afkoelt en wacht op het bericht dat aangeeft dat de camera opnieuw gebruikt kan worden. Wanneer het bericht weergegeven wordt dat aangeeft dat het opnieuw gebruikt kan worden, schakel de camera dan uit en weer in.



- U kunt de temperatuur instellen tijdens de video-opname waarbij de camera automatisch met opnemen stopt.
(→ [\[Thermisch beheer\]: 579](#))
- U kunt de weergave van het opnamescherm omschakelen om bij de video-opname te passen, net als met de -modus:
(→ [\[Video prioriteit menu\]: 566](#))
- U kunt een rood kader op het opnamescherm weergeven, dat aangeeft dat video wordt opgenomen:
(→ [\[Rode aanduiding beeldopn.\]: 566](#))


[Systeemfrequentie]



Dit verandert de systeemfrequentie van video's die met de camera worden opgenomen en op de camera worden afgespeeld.

De standaardinstelling is dat de systeemfrequentie is ingesteld op het TV-omroepsysteem voor de regio waar de camera is gekocht.

MENU/SET → **[Werktuig]** → **[Systeem]** → **Selecteer [Systeemfrequentie]**

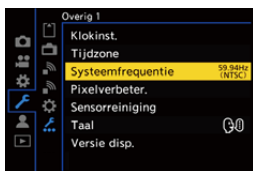

[59.94Hz (NTSC)]

Systeemfrequentie voor regio's met behulp van het NTSC omroepsysteem

[50.00Hz (PAL)]

Systeemfrequentie voor regio's met behulp van het PAL omroepsysteem

[24.00Hz (CINEMA)]

Systeemfrequentie voor het produceren van bioscoopfilm



- Na de instelling gecontroleerd te hebben, schakelt u de camera uit en weer in.
- Als u opneemt met een systeemfrequentie die afwijkt van het omroepsysteem in uw regio, kunt u mogelijk video's niet goed afspelen op uw tv.
Wij raden u aan de instelling zoals die was op het moment van aankoop te gebruiken als u niet zeker bent over de omroepsystemen of als u niet wordt betrokken bij het maken van een bioscoopfilm.
- Na de instelling te hebben gewijzigd, is het raadzaam een andere kaart te plaatsen en de kaart te formatteren met deze camera.
 - Maak de instelling van [Systeemfrequentie] gelijk voor zowel opnemen als afspelen.

[Format opnamebestand]



Stelt de opname-bestandsindeling van de op te nemen video's.

MENU / SET → **[Video camera icon]** → **[Film strip icon]** → **Selecteer [Format opnamebestand]**



[MP4]

Deze bestandsindeling is geschikt voor afspelen op pc's.

[MOV]

Deze bestandsindeling is geschikt voor het bewerken van beelden.

[Opn. kwaliteit]




Stelt de afbeeldingskwaliteit in van de op te nemen video's.

De afbeeldingskwaliteiten die u kunt selecteren, zijn afhankelijk van de opnamefunctie, instellingen van [Systeemfrequentie] en [Format opnamebestand].

De instellingsitems van [Beeldzone voor video] die u kunt selecteren, zijn afhankelijk van de [Opn. kwaliteit]-instellingen.


[Opn. kwaliteit]-instellingen kunnen ook worden geregeld met [Filteren] (→[Filteren]: 141) om alleen items die voldoen aan uw voorwaarden en [aan lijst toev.] (→[aan lijst toev.]: 142) om opnamekwaliteit te registreren die u vaak gebruikt.

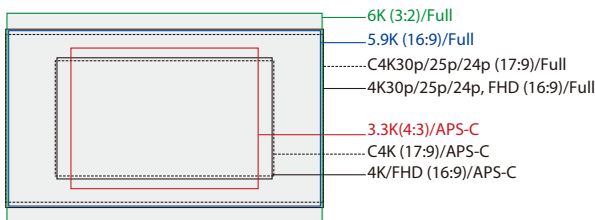

- Bovenstaande toont enkele opnamekwaliteiten die beschikbaar zijn.



➔ **Selecteer [Opn. kwaliteit]**

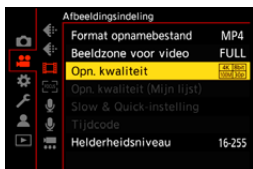

- Om video op te nemen met een bitsnelheid van 72 Mbps of meer, hebt u een SD-kaart nodig met de bijbehorende snelheidsklasse.
- Voor informatie over de kaarten die gebruikt kunnen worden (➔[SD-kaarten die gebruikt kunnen worden met deze camera: 25](#))

❖ [Format opnamebestand]: [MP4]

- YUV, Bitwaarde, Beeldcompressie:
 - [10bit] opnamekwaliteit: 4:2:0, 10-bit, Long GOP
 - [8bit] opnamekwaliteit: 4:2:0, 8-bit, Long GOP
- Audioformaat: AAC (2ch)

(A) Opname-framesnelheid

(B) Bitsnelheid (Mbps)

(C) Video compressieformaat (**HEVC**: H.265/HEVC, **AVC**: H.264/MPEG-4 AVC)

[Systeemfrequentie]: [59.94Hz (NTSC)]								
[Opn. kwaliteit]	[Beeldzone voor video]			Resolutie	Aspect ratio	(A)	(B)	(C)
	FULL	APS-C	PIXEL PIXEL					
[4K/10bit/100M/60p]		✓	✓	3840×2160	16:9	59,94p	100	HEVC
[4K/10bit/72M/30p]	✓	✓	✓	3840×2160	16:9	29,97p	72	HEVC
[4K/8bit/100M/30p]	✓	✓	✓	3840×2160	16:9	29,97p	100	AVC
[4K/10bit/72M/24p]	✓	✓	✓	3840×2160	16:9	23,98p	72	HEVC
[4K/8bit/100M/24p]	✓	✓	✓	3840×2160	16:9	23,98p	100	AVC
[FHD/8bit/28M/60p]	✓	✓	✓	1920×1080	16:9	59,94p	28	AVC
[FHD/8bit/20M/30p]	✓	✓	✓	1920×1080	16:9	29,97p	20	AVC
[FHD/8bit/24M/24p]	✓	✓	✓	1920×1080	16:9	23,98p	24	AVC

[Systeemfrequentie]: [50.00Hz (PAL)]								
[Opn. kwaliteit]	[Beeldzone voor video]			Resolutie	Aspect ratio	(A)	(B)	(C)
	FULL	APS-C	PIXEL PIXEL					
[4K/10bit/100M/50p]		✓	✓	3840×2160	16:9	50,00p	100	HEVC
[4K/10bit/72M/25p]	✓	✓	✓	3840×2160	16:9	25,00p	72	HEVC
[4K/8bit/100M/25p]	✓	✓	✓	3840×2160	16:9	25,00p	100	AVC
[FHD/8bit/28M/50p]	✓	✓	✓	1920×1080	16:9	50,00p	28	AVC
[FHD/8bit/20M/25p]	✓	✓	✓	1920×1080	16:9	25,00p	20	AVC

❖ [Format opnamebestand]: [MOV]

- YUV, Bitwaarde, Beeldcompressie:
 - [422/10-L] opnamekwaliteit: 4:2:2, 10-bit, Long GOP
 - [420/10-L] opnamekwaliteit: 4:2:0, 10-bit, Long GOP
- Audioformaat: LPCM (4ch)^{*1}

^{*1} Zelfs als [4-kanalen Mic. invoer] op [OFF] gezet is, worden 4 kanalen op de audiosporen van de video opgenomen.

 M: Alleen beschikbaar in Creatieve Videomodus.

(A) Opname-framesnelheid

(B) Bitsnelheid (Mbps)

(C) Video compressieformaat (**HEVC**: H.265/HEVC, **AVC**: H.264/MPEG-4 AVC)

[Systeemfrequentie]: [59.94Hz (NTSC)]									
[Opn. kwaliteit]	 M	[Beeldzone voor video]			Resolutie	Aspect ratio	(A)	(B)	(C)
		FULL	APS-C	PIXEL PIXEL					
[6K/30p/420/10-L] ^{*2}	✓	✓			5952×3968	3:2	29,97p	200	HEVC
[6K/24p/420/10-L]	✓	✓			5952×3968	3:2	23,98p	200	HEVC
[6K/30p/420/10-L] ^{*2}	✓	✓			5952×3136	17:9	29,97p	200	HEVC
[6K/24p/420/10-L]	✓	✓			5952×3136	17:9	23,98p	200	HEVC
[5.9K/30p/420/10-L] ^{*2}	✓	✓			5888×3312	16:9	29,97p	200	HEVC
[5.9K/24p/420/10-L]	✓	✓			5888×3312	16:9	23,98p	200	HEVC
[3.3K/48p/422/10-L]			✓	✓	3328×2496	4:3	47,95p	200	AVC
[3.3K/48p/420/10-L]			✓	✓	3328×2496	4:3	47,95p	200	HEVC
[3.3K/30p/422/10-L]			✓	✓	3328×2496	4:3	29,97p	150	AVC
[3.3K/30p/420/10-L]			✓	✓	3328×2496	4:3	29,97p	150	HEVC
[3.3K/24p/422/10-L]			✓	✓	3328×2496	4:3	23,98p	150	AVC
[3.3K/24p/420/10-L]			✓	✓	3328×2496	4:3	23,98p	150	HEVC

[C4K/60p/422/10-L]			✓	✓	4096×2160	17:9	59,94p	200	AVC
[C4K/60p/420/10-L]			✓	✓	4096×2160	17:9	59,94p	200	HEVC
[C4K/48p/422/10-L]			✓	✓	4096×2160	17:9	47,95p	200	AVC
[C4K/48p/420/10-L]			✓	✓	4096×2160	17:9	47,95p	200	HEVC
[C4K/30p/422/10-L]		✓	✓	✓	4096×2160	17:9	29,97p	150	AVC
[C4K/30p/420/10-L]		✓	✓	✓	4096×2160	17:9	29,97p	150	HEVC
[C4K/24p/422/10-L]		✓	✓	✓	4096×2160	17:9	23,98p	150	AVC
[C4K/24p/420/10-L]		✓	✓	✓	4096×2160	17:9	23,98p	150	HEVC
[4K/60p/422/10-L]			✓	✓	3840×2160	16:9	59,94p	200	AVC
[4K/60p/420/10-L]			✓	✓	3840×2160	16:9	59,94p	200	HEVC
[4K/48p/422/10-L]			✓	✓	3840×2160	16:9	47,95p	200	AVC
[4K/48p/420/10-L]			✓	✓	3840×2160	16:9	47,95p	200	HEVC
[4K/30p/422/10-L]		✓	✓	✓	3840×2160	16:9	29,97p	150	AVC
[4K/30p/420/10-L]		✓	✓	✓	3840×2160	16:9	29,97p	150	HEVC
[4K/24p/422/10-L]		✓	✓	✓	3840×2160	16:9	23,98p	150	AVC
[4K/24p/420/10-L]		✓	✓	✓	3840×2160	16:9	23,98p	150	HEVC
[FHD/120p/422/10-L]	✓	✓	✓		1920×1080	16:9	119,88p	150	AVC
[FHD/120p/420/10-L]	✓	✓	✓		1920×1080	16:9	119,88p	150	HEVC
[FHD/60p/422/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	59,94p	100	AVC
[FHD/60p/420/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	59,94p	100	HEVC
[FHD/48p/422/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	47,95p	100	AVC
[FHD/48p/420/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	47,95p	100	HEVC
[FHD/30p/422/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	29,97p	100	AVC
[FHD/30p/420/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	29,97p	100	HEVC
[FHD/24p/422/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	23,98p	100	AVC
[FHD/24p/420/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	23,98p	100	HEVC

[Systeemfrequentie]: [50.00Hz (PAL)]									
[Opn. kwaliteit]		[Beeldzone voor video]			Resolutie	Aspect ratio	(A)	(B)	(C)
		FULL	APS-C	PIXEL PIXEL					
[6K/25p/420/10-L] ^{*2}	✓	✓			5952×3968	3:2	25,00p	200	HEVC
[6K/25p/420/10-L] ^{*2}	✓	✓			5952×3136	17:9	25,00p	200	HEVC
[5.9K/25p/420/10-L] ^{*2}	✓	✓			5888×3312	16:9	25,00p	200	HEVC
[3.3K/50p/422/10-L]			✓	✓	3328×2496	4:3	50,00p	200	AVC
[3.3K/50p/420/10-L]			✓	✓	3328×2496	4:3	50,00p	200	HEVC
[3.3K/25p/422/10-L]			✓	✓	3328×2496	4:3	25,00p	150	AVC
[3.3K/25p/420/10-L]			✓	✓	3328×2496	4:3	25,00p	150	HEVC
[C4K/50p/422/10-L]			✓	✓	4096×2160	17:9	50,00p	200	AVC
[C4K/50p/420/10-L]			✓	✓	4096×2160	17:9	50,00p	200	HEVC
[C4K/25p/422/10-L]		✓	✓	✓	4096×2160	17:9	25,00p	150	AVC
[C4K/25p/420/10-L]		✓	✓	✓	4096×2160	17:9	25,00p	150	HEVC
[4K/50p/422/10-L]			✓	✓	3840×2160	16:9	50,00p	200	AVC
[4K/50p/420/10-L]			✓	✓	3840×2160	16:9	50,00p	200	HEVC
[4K/25p/422/10-L]		✓	✓	✓	3840×2160	16:9	25,00p	150	AVC
[4K/25p/420/10-L]		✓	✓	✓	3840×2160	16:9	25,00p	150	HEVC
[FHD/100p/422/10-L]	✓	✓	✓		1920×1080	16:9	100,00p	150	AVC
[FHD/100p/420/10-L]	✓	✓	✓		1920×1080	16:9	100,00p	150	HEVC
[FHD/50p/422/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	50,00p	100	AVC
[FHD/50p/420/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	50,00p	100	HEVC
[FHD/25p/422/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	25,00p	100	AVC
[FHD/25p/420/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	25,00p	100	HEVC

[Systeemfrequentie]: [24.00Hz (CINEMA)]									
[Opn. kwaliteit]		[Beeldzone voor video]			Resolutie	Aspect ratio	(A)	(B)	(C)
		FULL	APS-C	PIXEL PIXEL					
[6K/24p/420/10-L]	✓	✓			5952×3968	3:2	24,00p	200	HEVC
[6K/24p/420/10-L]	✓	✓			5952×3136	17:9	24,00p	200	HEVC
[5.9K/24p/420/10-L]	✓	✓			5888×3312	16:9	24,00p	200	HEVC
[3.3K/48p/422/10-L]			✓	✓	3328×2496	4:3	48,00p	200	AVC
[3.3K/48p/420/10-L]			✓	✓	3328×2496	4:3	48,00p	200	HEVC
[3.3K/24p/422/10-L]			✓	✓	3328×2496	4:3	24,00p	150	AVC
[3.3K/24p/420/10-L]			✓	✓	3328×2496	4:3	24,00p	150	HEVC
[C4K/48p/422/10-L]			✓	✓	4096×2160	17:9	48,00p	200	AVC
[C4K/48p/420/10-L]			✓	✓	4096×2160	17:9	48,00p	200	HEVC
[C4K/24p/422/10-L]		✓	✓	✓	4096×2160	17:9	24,00p	150	AVC
[C4K/24p/420/10-L]		✓	✓	✓	4096×2160	17:9	24,00p	150	HEVC
[4K/48p/422/10-L]			✓	✓	3840×2160	16:9	48,00p	200	AVC
[4K/48p/420/10-L]			✓	✓	3840×2160	16:9	48,00p	200	HEVC
[4K/24p/422/10-L]		✓	✓	✓	3840×2160	16:9	24,00p	150	AVC
[4K/24p/420/10-L]		✓	✓	✓	3840×2160	16:9	24,00p	150	HEVC
[FHD/48p/422/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	48,00p	100	AVC
[FHD/48p/420/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	48,00p	100	HEVC
[FHD/24p/422/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	24,00p	100	AVC
[FHD/24p/420/10-L]		✓	✓	✓	1920×1080	16:9	24,00p	100	HEVC

*2 Als [Thermisch beheer] op [STANDARD] gezet is, stopt de opname als de continue opnametijd de 30 minuten overschrijdt. (→ [\[Thermisch beheer\]: 579](#))

- In dit document worden video's als volgt op basis van hun resolutie aangegeven:
 - 6K (5952×3968) video: **6K-video**
 - 5,9K (5888×3312) video: **5,9K-video**
 - 3,3K (3328×2496) video: **3,3K-video**
 - C4K (4096×2160)-video: **C4K-video**
 - 4K (3840×2160) video: **4K-video**
 - Full High Definition (1920×1080) video: **FHD-video**



- Aangezien de camera gebruik maakt van het VBR opnameformaat, wordt de bitsnelheid automatisch veranderd, afhankelijk van het op te nemen onderwerp. Als resultaat wordt de video-opnametijd korter wanneer een snel bewegend onderwerp opgenomen wordt.
- 4:2:2, 10-bit video's zijn bedoeld om bewerkt te worden op een PC voor videoproductie.



- U kunt een combinatie registreren van [Systeemfrequentie], [Format opnamebestand], [Beeldzone voor video] en [Opn. kwaliteit] in Mijn Lijst. (→ [\[aan lijst toev.\]: 142](#))

❖ [Filteren]

Wanneer [Format opnamebestand] op [MOV] ingesteld is, kunt u items, zoals framesnelheid, het aantal pixels (resolutie) en compressieformaat (YUV, bitwaarde, beeldcompressie) opgeven, en gewoon de opnamekwaliteiten weergeven die aan deze voorwaarden voldoen.

- 1 Druk in het instellingenscherf [Opn. kwaliteit] op [DISP.].



- 2 Druk op ▲▼ om een in te stellen item te selecteren en druk vervolgens op  of .
 - Instellingen: [Beeldfrequentie]/[Resolutie]/[Codec]
- 3 Druk op ▲▼ om de filtercondities te selecteren en druk dan op  of .
- 4 Druk op [DISP.] om de instelling te bevestigen.
 - U wordt teruggezet naar het instellingenscherf [Opn. kwaliteit].

De filtercondities wissen

Selecteer [ANY] in stap 3.

- De filtercondities worden ook gewist wanneer u het volgende doet:
 - De [Format opnamebestand] wijzigen
 - De [Systeemfrequentie] wijzigen
 - Een opnamekwaliteit selecteren uit [Opn. kwaliteit (Mijn lijst)]



- Wanneer u de kwaliteit van de opname wijzigt met behulp van een filter, worden de huidige filtercondities bewaard.

❖ [aan lijst toe.]

Een opnamekwaliteit: selecteren en deze registreren in Mijn Menu. De opnamekwaliteit die u registreert kan worden ingesteld in [Opn. kwaliteit (Mijn lijst)].

Druk in het instellingenscherf [Opn. kwaliteit] op [Q].

- De volgende instellingen worden ook op hetzelfde moment geregistreerd:
 - [Systeemfrequentie]
 - [Format opnamebestand]
 - [Beeldzone voor video]



Instellen of verwijderen in Mijn lijst


- 1 Selecteren [Opn. kwaliteit (Mijn lijst)].
 - ⇒ ⇒ ⇒ [Opn. kwaliteit (Mijn lijst)]
- 2 Druk op ▲▼ om een in te stellen item te selecteren en druk vervolgens op of .
 - U kunt geen instellingsitems selecteren die andere systeemfrequenties hebben.
 - Om te verwijderen uit Mijn lijst, selecteert u het item en drukt u op [Q].

Instellen met het bedieningspaneel

Het is nu mogelijk om Mijn Lijst van opnamekwaliteiten uit het bedieningspaneel weer te geven in [P/M]/[S&Q]-modus of wanneer [Video prioriteit menu] ingesteld is.

Raak het item van de opnamekwaliteit aan.

- Als dat al in Mijn Lijst geregistreerd is, wordt het instellingenschermb van [Opn. kwaliteit (Mijn lijst)] weergegeven.
Als het nog niet geregistreerd is, wordt het instellingenschermb van [Opn. kwaliteit] weergegeven.
- [Opn. kwaliteit (Mijn lijst)] en [Opn. kwaliteit] schakelen telkens om wanneer u op de [DISP.]-knop drukt.
- De volgende keer dat het instellingenschermb weergegeven wordt, wordt het laatst gebruikte scherm weergegeven.

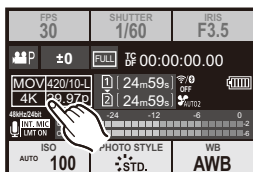

- Er kunnen tot 12 types opnamekwaliteit worden geregistreerd.

[Beeldzone voor video]



Stel de beeldzone in tijdens de video-opname. De gezichtshoek is anders afhankelijk van de beeldzone. Door de beeldzone smaller te maken, wordt een telescopisch effect verkregen zonder verslechtering van het beeld.

 →  →  → **Selecteer [Beeldzone voor video]**



[FULL]

Neemt op met gebruik van een bereik dat overeenkomt met de beeldcirkel van een volledig frame-lens.

[APS-C]

Neemt op met gebruik van een bereik dat overeenkomt met de beeldcirkel van de APS-C-lens.

[PIXEL/PIXEL]


Neemt op met één pixel op de sensor, wat gelijk is aan één pixel van de video.

Neemt een bereik op dat overeenkomt met het resolutiebereik in [Opn. kwaliteit].

(→ [Opn. kwaliteit]: 133)

- De [Beeldzone voor video]-instellingen die u kunt selecteren, zijn anders afhankelijk van de [Opn. kwaliteit]-instelling. (→[Opn. kwaliteit]: 133)
- Het is niet mogelijk [FULL] in te stellen in het volgende geval.
 - Als APS-C-lenzen gebruikt worden

Beeldzone (Bijv. FHD-video)

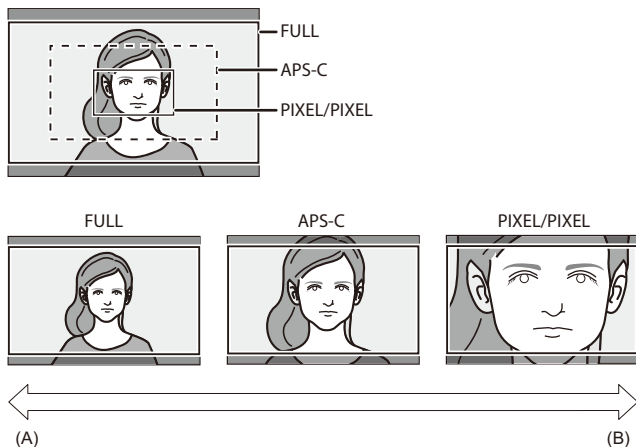

(A) Gezichtshoek: Breed/Telescopisch effect: Niet mogelijk.

(B) Gezichtshoek: Smal/Telescopisch effect: Mogelijk

Focus / Zoom

Soepeler scherp stellen is mogelijk door de focusmodus en de AF-modus te selecteren die het meest geschikt zijn voor de opname-omstandigheden en het onderwerp.

- Deze camera ondersteunt fasedetectie-AF en contrast-AF.

- [Selecteren van de Focusmodus: 147](#)
- [AF gebruiken: 149](#)
- [De AF-modus selecteren: 165](#)
- [Handelingen met AF-gebied: 181](#)
- [Opnemen met MF: 190](#)
- [Opname met zoom: 197](#)


Selecteren van de Focusmodus



Selecteer de scherpstelmethode (focusmodus) die bij de beweging van het onderwerp past.

Het is ook mogelijk om de kenmerken van AF tracking aan te passen met [AFC]. (→ [\[AF Aang. Inst.\(Foto\)\]: 154](#))

Stel de hendel van de focusmodus in.

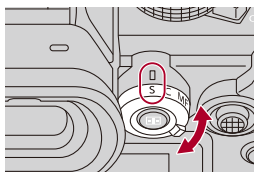

[S] ([AFS])

Dit is geschikt voor het opnemen van stilstaande onderwerpen.

Wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt, wordt de flitser geactiveerd. Het focuspunt blijft vergrendeld terwijl de ontspanner tot halverwege ingedrukt is.

[C] ([AFC])

Dit is geschikt voor het opnemen van bewegende onderwerpen.

Terwijl de ontspanner tot halverwege ingedrukt is, wordt het focuspunt constant aangepast al naargelang de beweging van het onderwerp.

- Dit voorspelt de beweging van het onderwerp met handhaving van de scherpstelling. (Bewegingsvoorspelling)
-

[MF]

Handmatige scherpstelling Gebruik dit wanneer u de scherpstelling wilt vastzetten of wilt vermijden dat AF geactiveerd wordt. (→ [Opnemen met MF: 190](#))



- In de volgende gevallen werkt [AFC] hetzelfde als [AFS] wanneer de ontspannerknop tot halverwege wordt ingedrukt:
 - [M]-modus
 - [S&Q] functie
 - Tijdens video-opname
 - In situaties met weinig licht
- Als de volgende functies gebruikt worden, schakelt [AFC] naar [AFS]:
 - Hoge Resolutie Modus
 - [65:24]/[2:1] ([Aspectratio])

AF gebruiken

- [\[AF Aang. Inst.\(Foto\)\]: 154](#)
- [\[Focus beperken\]: 157](#)
- [\[AF ass. lamp\]: 159](#)
- [\[AF-beweegsnelh. van 1-zone\]: 160](#)
- [\[AF-microaanpassing\]: 161](#)



AF (Auto Focus) betekent automatisch scherpstelling.

Selecteer de focusmodus en de Af-modus die geschikt is voor het onderwerp en de scène.

1 Zet de focusmodus op [AFS] of [AFC].


- Stel de hendel van de focusmodus in. (→ [Selecteren van de Focusmodus: 147](#))

2 Selecteer de AF mode.

- Druk op [] om het selectiescherm van de AF mode weer te geven en stel in met gebruik van  of . (→ [De AF-modus selecteren: 165](#))
- In de [iA]-modus zal iedere druk op [] het schakelen tussen [] en [] tot gevolg hebben. (→ [AF-modus: 105](#))

3 Druk de sluiterknop tot halverwege in.

- De AF mode werkt.

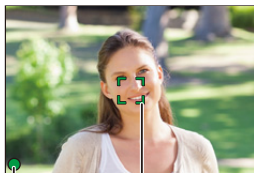

(A)

(B)

	Focus	
	Scherp gesteld	Niet scherp gesteld
Focusicoon (A)	Brandt	Knippert
AF-gebied (B)	Groen	Rood
AF-toon	Twee pieptonen	—

Low illumination AF


- In een donkere omgeving werkt low illumination AF automatisch en wordt de focusicoon aangeduid als [^{LOW}●].
- Scherpstellen kan langer duren dan normaal.

Starlight AF

- Als de camera sterren in de nachthemel detecteert nadat low illumination AF vastgesteld is, zal Starlight AF geactiveerd worden.
Als de scherpstelling verkregen is, zal de focusicoon [^{STAR}●] weergegeven en zal de AF Area weergegeven worden op de scherp gestelde zone.
- De randen van het scherm kunnen Starlight AF niet detecteren.

❖ [AF ON]-knop

U kunt AF ook activeren door op [AF ON] te drukken.

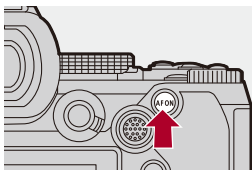



• **Onderwerpen en opname-omstandigheden die het scherp stellen met de AF mode moeilijk maken**

- Snel bewegende onderwerpen
- Extreem heldere onderwerpen
- Onderwerpen zonder contrast
- Onderwerpen die achter glas opgenomen zijn
- Onderwerpen vlakbij glanzende objecten
- Onderwerpen op zeer donkere plaatsen
- Als onderwerpen zowel ver als dichtbij opgenomen worden



- Als de volgende handelingen worden uitgevoerd tijdens het opnemen met [AFC], kan het enige tijd duren voordat de camera is scherpgesteld:
 - Bij het inzoomen van het groothoek-uiteinde naar het telefoto-uiteinde
 - Wanneer het onderwerp plotseling verandert van ver weg naar dichtbij
- Als de zoom gebruikt wordt nadat scherp gesteld is, kan de scherpstelling verkeerd zijn. Pas de scherpstelling in dat geval opnieuw aan.



- U kunt het werkbereik van AF beperken:
(→ [\[Focus beperken\]: 157](#))
- Als de camerabeweging vermindert, is het mogelijk om automatisch scherp te stellen:
(→ [\[Quick AF\]: 544](#))
- U kunt de instellingen wijzigen zodat AF niet werkt wanneer de ontspannerknop tot de helft wordt ingedrukt wordt:
(→ [\[Sluiter-focus\]: 543](#))
- Het volume van de AF-toon en het geluid kunnen gewijzigd worden:
(→ [\[Toon\]: 583](#))
- U kunt de functie, die ervoor zorgt dat AF werkt door de prioriteit te geven aan onderwerpen vlakbij, aan een Fn-knop toekennen.
Deze functie is nuttig als de camera per ongeluk op de achtergrond scherp stelt:
(→ [\[AF-AAN: Verleg focus dichtbij\]: 510](#))
- U kunt de functie, die ervoor zorgt dat AF werkt door de prioriteit te geven aan onderwerpen ver weg, aan een Fn-knop toekennen.
Deze functie is nuttig wanneer foto's gemaakt worden door hekken of netten heen:
(→ [\[AF-AAN: Verleg focus veraf\]: 510](#))

[AF Aang. Inst.(Foto)]



U kunt de kenmerken van de werking van AF selecteren als foto's gemaakt worden met gebruik van [AFC], die geschikt zijn voor onderwerp en scène. Elk van deze kenmerken kan verder aangepast worden.

1 Zet de focusmodus op [AFC].

- Stel de hendel van de focusmodus in. (→ [Selecteren van de Focusmodus: 147](#))

2 Stel [AF Aang. Inst.(Foto)] in.

- → → → [AF Aang. Inst.(Foto)]



[Instelnaam1]

Basisinstelling voor algemene doeleinden.

[Instelnaam2]

Voorgesteld voor situaties waarbij het object zich met een constante snelheid in één richting voortbeweegt.

[Instelnaam3]

Voorgesteld als het object zich in willekeurige richting beweegt en er andere objecten in de scène kunnen zijn.

[Instelnaam4]

Voorgesteld voor situaties waarin de snelheid van het object aanzienlijk verandert.

❖ AF-Custom instellingen aanpassen

- 1 Druk op ◀▶ om het type de persoonlijke AF-instelling te selecteren.
- 2 Druk op ▲▼ om de items te selecteren en druk op ◀▶ om ze aan te passen.
 - Er wordt een beschrijving van het item weergegeven op het scherm als u op [DISP.] drukt.
 - Druk op [Q] om de instellingen op de fabrieksinstelling te resetten.
- 3 Druk op  of .

[AF-Gevoeligheid]	Stelt de tracking-gevoeligheid voor de beweging van de onderwerpen in.	
	[+]	Als de afstand tot het onderwerp aanzienlijk verandert, past de camera het brandpunt onmiddellijk opnieuw aan. U kunt verschillende onderwerpen achter elkaar scherp stellen.
	[-]	Als de afstand tot het onderwerp aanzienlijk verandert, wacht de camera even alvorens het brandpunt opnieuw aan te passen. Dit stelt u in staat te voorkomen dat het brandpunt per ongeluk opnieuw aangepast wordt wanneer bijvoorbeeld een bewegend onderwerp het beeld passeert.
[AF-Geb. Verander. Gevoel.]	Stelt de gevoeligheid voor het schakelen van de AF Area in om bij de beweging van het onderwerp te passen. (Als de AF mode op Full Area AF gezet is)	
	[+]	Als het onderwerp zich uit de AF Area verplaatst, verplaatst de camera de AF Area onmiddellijk, om het onderwerp scherp gesteld te houden.
	[-]	De camera verplaatst de AF Area met een geleidelijke snelheid. De effecten die veroorzaakt worden door een kleine beweging van het onderwerp, of door obstakels tegenover de camera, zullen geminimaliseerd worden.

[Voorsp. bewegend onderw.]	Stelt de trackingmethode in voor veranderingen in de snelheid van de beweging van het onderwerp.	
	• Op grotere instellingswaarden probeert de camera de scherpstelling te handhaven door zelfs te reageren op plotselinge bewegingen van het onderwerp. De camera wordt echter gevoeliger voor kleine bewegingen van het onderwerp, het scherp stellen kan dus instabiel worden.	
	[0]	Dit is geschikt voor een onderwerp waarvan de snelheid minimaal verandert.
	[+1]	Deze zijn geschikt voor een onderwerp waarvan de bewegingssnelheid verandert.
	[+2]	

[Focus beperken]



U kunt het werkbereik van AF beperken.

De scherpstelsnelheid van AF neemt toe als u het bereik waarin AF werkt beperkt.

1 Zet de focusmodus op [AFS] of [AFC].

- Stel de hendel van de focusmodus in. (→ [Selecteren van de Focusmodus: 147](#))

2 Stel [Focus beperken] in.

-  → []/[] → [] → [Focus beperken]

[ON]


Schakelt de volgende instellingen in.

[OFF]

Schakelt de volgende instellingen uit.

[SET]

- 1 Gebruik dezelfde procedure als MF (→ [Opnemen met MF: 190](#)) om de focus te controleren, druk dan op [WB] of [ISO] om het werkbereik voor AF in te stellen.
 - Dit kan ook ingesteld worden door [Limit1]/[Limit2] aan te raken.
 - [Limit1]/[Limit2] kan vanuit elk ervan ingesteld worden.

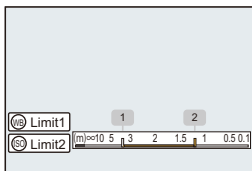

- 2 Druk op  of  om de instelling te bevestigen.
 - Druk op [DISP.] om terug te keren naar het werkbereik van de fabrieksinstelling.



- Dit kan ingesteld worden met gebruik van een L-Mount lens met een focusring.
- Het kan niet ingesteld worden als de keuzeschakelaar van het bereik van de brandpuntafstand van de lens gebruikt is om het werkbereik te beperken.
- De instellingswaarden worden gereset als de lens vervangen wordt.
- Als [Focus beperken] werkt, wordt [A_{FC}]/[A_{FC}] op het scherm weergegeven.
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Focus beperken] niet beschikbaar:
 - [AF+MF]


[AF ass. lamp]



Bij opnames met weinig licht gaat het AF Assist-lampje aan wanneer de sluiterknop tot halverwege wordt indruktd de camera gemakkelijker kan scherpstellen.

MENU/SET → **[CAMERA]/[VIDEO]** → **[FOCUS]** → **Selecteer [AF ass. lamp]**

Instellingen: [ON]/[OFF]

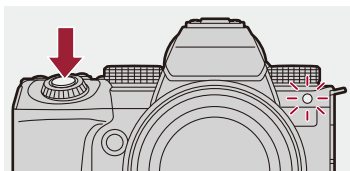

- Het effectieve bereik van de AF-Assist-lamp varieert afhankelijk van de gebruikte lens.
 - Als de onderling verwisselbare lens (S-R2060) bevestigd is en op groothoek-uiteinde staat.
Ongev. 1,0 m tot 3,0 m
 - Als de onderling verwisselbare lens (S-S50) bevestigd is.
Ongev. 1,0 m tot 3,0 m
- Verwijder de lenskap.
- De AF Assist-lamp kan ernstig geblokkeerd raken en dan wordt het moeilijk om scherp te stellen als een lens met een grote diameter gebruikt wordt.

[AF-beweegsnelh. van 1-zone]



Stelt de snelheid in waarmee een enkele AF Area bewogen wordt.

 ➔ []/[] ➔ [] ➔ **Selecteer [AF-beweegsnelh. van 1-zone]**

Instellingen: [FAST]/[NORMAL]

[AF-microaanpassing]



U kunt fijne aanpassingen van het focuspunt maken wanneer u scherp stelt met fasedetectie-AF.



- Doorgaans is het niet nodig om het focuspunt aan te passen. Pas het alleen aan als dat nodig is. Als u een aanpassing maakt op een lens met een correct focuspunt, bestaat het risico dat de camera niet in staat zal zijn met het juiste focuspunt op te nemen.

 ➔  ➔  ➔ **Selecteer [AF-microaanpassing]**



[ALL]

Past alle lenzen op gelijke wijze aan.

Gebruikt in de gevallen zoals wanneer u lenzen bevestigd heeft die niet geregistreerd zijn in [ADJUST BY LENS].

[ADJUST BY LENS]

Past iedere lens apart aan en registreert de aanpassingswaarden op de camera. Wanneer een geregistreerde lens bevestigd wordt, wordt de aangepaste waarde opgeroepen als die ingesteld is in [ADJUST BY LENS].

- Als een zoomlens gebruikt wordt, kunt u het focuspunt apart aanpassen op de groothoekzijde en op de telefotozijde.
- Als de lens al geregistreerd is, zal over de aanpassingswaarde heen geschreven worden.


[OFF]

❖ De aangepaste waarde registreren

- 1 Selecteer [ALL] of [ADJUST BY LENS] en druk vervolgens op [DISP.].
- 2 (Als [ADJUST BY LENS] geselecteerd is) Registreer de lens.
 - Druk op [DISP.] en selecteer [Ja] om te registreren.
 - Als de lens al geregistreerd is, gaat het scherm over naar dat van Stap 3.
- 3 (Als [ADJUST BY LENS] geselecteerd is) Selecteer [Aanpassen Breed] of [Aanpassen Tele].
 - Druk op ▲▼ om te selecteren en druk vervolgens op  of .
 - Als een prime lens gebruikt wordt, wordt [Aanpassen] weergegeven.



- 4 Pas het focuspunt aan.
 - Druk op ◀▶ om het focuspunt aan te passen en druk vervolgens op  of .
 - U kunt de aanpassing ook maken door ,  of  te draaien.
 - Het focuspunt wordt naar achter verplaatst wanneer het aangepast wordt met de [+] -zijde. Het focuspunt wordt naar voren verplaatst als het aangepast wordt met de [-] -zijde.

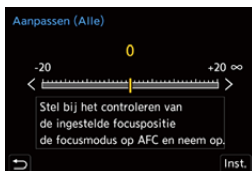

- 5 Neem op en herhaal Stap 4 tot het geschikte focuspunt bereikt wordt.
 - Controleer het ingestelde focuspunt in een beeld dat opgenomen is met [AFC] van [Prio. focus/sluiters] ingesteld op [FOCUS] en met de focusmodus ingesteld op [AFC]. (→ [Prio. focus/sluiters]: 540)



- We raden aan om de aanpassingen in dezelfde omgeving te maken die voor de opname gebruikt wordt.
- We raden het gebruik van een statief aan tijdens de aanpassing.



- U kunt maximaal 40 lenzen registreren in [ADJUST BY LENS]. Wanneer de bovenlimiet overschreden wordt, zal over de reeds geregistreerde lensinformatie heen geschreven worden.
- Wanneer een teleconverter gebruikt wordt bij aanpassingen uitgevoerd met [ADJUST BY LENS], zal de combinatie van lens en teleconverter geregistreerd worden.
- Het focuspunt voor de groothoekzijde en de telefotozijde kan niet apart aangepast worden in [ALL].
- De registratienummers en de lensnamen die geregistreerd zijn in [ADJUST BY LENS] worden automatisch ingevoerd en kunnen niet veranderd worden.

❖ Initialiseren

De geregistreerde lensinformatie en de aangepaste waarden worden geïnitieerd.

- 1 Selecteer [ALL] of [ADJUST BY LENS] en druk vervolgens op [Q].
- 2 Selecteer [Ja] om te initialiseren.



- Onafhankelijk van de selectie van [ALL]/[ADJUST BY LENS] wordt alle geregistreerde lensinformatie en alle aangepaste waarden in [AF-microaanpassing] geïnitieerd.

De AF-modus selecteren

- Automatische detectie: 168
- [Tracking]: 171
- [AF volledige zone]: 172
- [Zone (horizontaal/verticaal)]/[Zone]: 175
- [1-zone+]/[1-zone]: 177
- [Spot]: 179




Selecteer de scherpstelmethode die bij de positie en het aantal onderwerpen past.

In een andere AF mode dan Pinpoint kunt u automatisch scherp stellen door mensen en dieren te detecteren.


1 Druk op [].

- Het selectiescherm van de AF mode verschijnt.

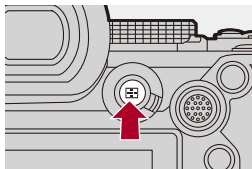

2 Selecteer de AF mode.

- Druk op ◀▶ om een item te selecteren en druk vervolgens op  of .
- De selectie is ook mogelijk door op [] te drukken.

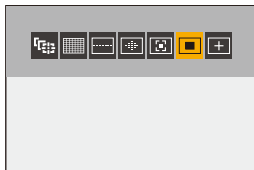

 [Tracking]

(→[Tracking]: 171)

 [AF volledige zone]

(→[AF volledige zone]: 172)

 [Zone (horizontaal/verticaal)]

(→[Zone (horizontaal/verticaal)]: 175)

 [Zone]

(→[Zone]: 176)

 [1-zone+]

(→[1-zone+]: 177)

 [1-zone]

(→[1-zone]: 177)

 [Spot]

(→[Spot]: 179)



- In [Intervalopname] kan [] niet gebruikt worden.
- Als de focusmodus op [AFC] gezet is, is [] niet beschikbaar.
- Als u de volgende functie gebruikt, staat de AF mode vast op []:
 - [Live Bijsnijden]
- Als u de volgende functie gebruikt, staat de AF mode vast op []:
 - [65:24]/[2:1] ([Aspectratio])



- U kunt de items van de AF mode instellen om weergegeven te worden op het selectiescherm van de AF mode:
(→ [\[AF-modus tonen/verbergen\]: 542](#))

Automatische detectie

Wanneer de automatische detectie ingeschakeld is, worden mensen en dieren gedetecteerd en stelt de camera automatisch scherp.

U kunt het doel van de detectie instellen.

1 Zet [AF-detectie-instelling] op [ON].

-  ➔ /[] ➔ [] ➔ [AF-detectie-instelling] ➔ [ON]
- U kunt ook op  drukken in het selectiescherm van de AF mode om naar de automatische detectie [ON]/[OFF] te schakelen.

2 Selecteer [Onderwerp detecteren].

-  ➔ /[] ➔ [] ➔ [Onderwerp detecteren]
- Het is tevens mogelijk de selectie uit te voeren door in het selectiescherm van de AF mode op [DISP.] te drukken.

[HUMAN]

Detecteert menselijke gezichten, ogen en lichamen.

- [] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.

[FACE/EYE]

Detecteert alleen menselijke gezichten en ogen.

- [] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.

[ANIMAL+HUMAN]

Detecteert mensen en dieren.


Dieren die gedetecteerd kunnen worden zijn vogels, hondachtigen (met inbegrip van wolven, enz.) en katachtigen (met inbegrip van leeuwen, enz.).

- [] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.
-

❖ Als []

Als de camera iemands gezicht (A)/(B) of lichaam of het lichaam van een dier (C) detecteert, wordt een AF-gebied weergegeven.

Als meerdere onderwerpen gedetecteerd worden, worden ook meerdere AF-gebieden weergegeven en kunt u daarin het onderwerp selecteren waarop u wilt scherp stellen.

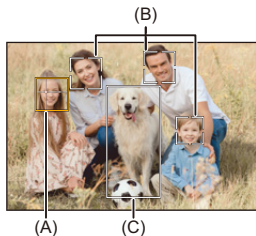

Geel

AF Area die scherp gesteld moet worden.

De camera selecteert dit automatisch.

- De oogdetectie werkt alleen voor de ogen binnen het gele kader (A).


Wit

Weergegeven wanneer meerdere onderwerpen gedetecteerd zijn.

❖ Als [AF-LOCK], [AF-ON], [AF-ON], [AF-ON] of [AF-ON]

Als een deel van een mens of een dier het AF-gebied binnenkomt, wordt het automatisch gedetecteerd en scherp gesteld.

- Als ogen in het AF-gebied gedetecteerd worden, werkt de oogdetectie (D).
Het is niet mogelijk om het oog waarop scherp gesteld wordt te veranderen.

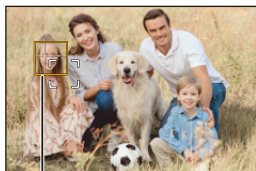

(D)



- [AF-detectie-instelling] wordt op alle AF modes toegepast met uitzondering van [AF-ON].
- Als de ogen van een persoon gedetecteerd worden, wordt scherp gesteld op het oog dat zich het dichtst bij de camera bevindt.
De belichting zal aangepast worden aan het gezicht. (Als [Meetfunctie] op [OOG] gezet is)
- De camera kan de gezichten van tot 15 personen detecteren.
- De camera kan een gecombineerd totaal van tot 3 mensen- en dierenlichamen detecteren.
- De automatische detectie is misschien niet beschikbaar, afhankelijk van de camera-instellingen.
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Onderwerp detecteren] vastgezet op [FACE/EYE]:
 - [Live Bijsnijden]



- U kunt het zo instellen dat het meetbereik voor automatische belichting niet voorrang krijgt op het gezicht en de ogen wanneer de automatische detectie werkt: (→[Gezichtsprior. in Multitiming]: 536)
- U kunt het kruis voor detectie van gezicht/ogen laten verdwijnen: (→[Weergave oogdetectie]: 543)

[Tracking]

Als de focusmodus op [AFC] gezet is, volgt de AF Area de beweging van het onderwerp, terwijl de scherpstelling gehandhaafd blijft.

Tracking starten.

- Richt de AF Area rondom het onderwerp en druk de ontspanner tot halverwege in.
De camera zal het onderwerp volgen terwijl de ontspanknop tot halverwege of volledig ingedrukt wordt.
- Als tracking mislukt, zal het AF Area rood knipperen.
- Bij de instelling [AFS] ligt de focus op de AF-gebiedspositie. Tracking zal niet werken.



- Aansturen van het AF-gebied (→ [Handelingen met AF-gebied: 181](#))



- Wanneer in de [M]/[S&Q] modus een video opgenomen wordt, zal de tracking zelfs doorgaan als de sluiterknop losgelaten wordt.

Druk om tracking te annuleren op  of , of raak  aan.
Tracking is ook beschikbaar met [AFS].



- Wanneer de automatische detectie werkt wordt het gedetecteerde onderwerp gevolgd.
- Zet [Meetfunctie] op [M] om ook verder te gaan met het aanpassen van de belichting.
-  is misschien niet beschikbaar, afhankelijk van de camera-instellingen.

[AF volledige zone]

De camera selecteert het meest optimale AF-gebied om scherp te stellen. Als meer AF Area's geselecteerd zijn, zullen alle AF Area's scherp gesteld worden.

Als de focusmodus op [AFC] gezet is, kunt u ervoor zorgen dat de scherpstelling op het onderwerp blijft door op te nemen terwijl u het onderwerp binnen het Full Area AF-gebied te houden.

❖ **Specificeer de mens, het dier of het oog waarop scherp gesteld moet worden**


Als de automatische detectie [ON] is, worden meerdere onderwerpen gedetecteerd.

Als de persoon of het dier waarop scherp gesteld moet worden getoond wordt met gebruik van de witte AF Area, kunt u dit in een gele AF Area veranderen.

● Aanraakbedieningen

Raak de persoon, het dier of het oog aan die met de witte AF Area aangeduid wordt.

- De AF Area zal geel worden.
- Raak om de instelling te annuleren [ AF OFF] aan.

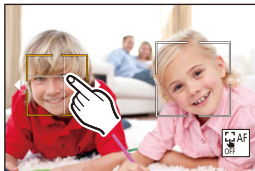


● Bedieningen met de joystick

Kantel de joystick naar ▲▼◀▶.

- Bij iedere kanteling naar ▲▼◀▶ wordt geschakeld tussen de persoon, het dier of het oog dat scherp gesteld moet worden.
- Druk op  om de instelling te annuleren.

● Knopbedieningen

- 1 Druk in het scherm voor de selectie van de AF mode op ▼.
- 2 Druk op ▲▼◀▶ om de positie van de AF Area te verplaatsen.

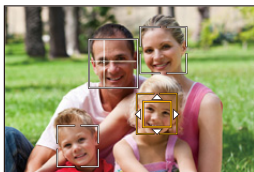

- 3 Als het witte AF-gebied geel wordt, druk dan op .
- Druk op  om de instelling te annuleren.

❖ Het AF-gebied op ongeacht welke positie instellen

Het [] AF-gebied kan op ongeacht welke positie ingesteld worden.

● Aanraakbedieningen

Raak ongeacht welke positie op het opnamescherm aan en raak vervolgens [Inst.] aan.

- Raak [] aan om terug te keren naar [].

● Bedieningen met de joystick

Druk op de joystick en houd die ingedrukt.

- Het [] AF-gebied is in het midden van het scherm ingesteld.
- Druk opnieuw op de joystick en houd die ingedrukt of druk op  om terug te keren naar [].

● Knopbedieningen

- 1 Druk in het scherm voor de selectie van de AF mode op ▼.
- 2 Druk op ▲▼◀▶ om het AF-gebied te verplaatsen en druk vervolgens op  om te bevestigen.
 - Druk opnieuw op  om naar [] terug te keren.




- U kunt de grootte van het AF-gebied verplaatsen en veranderen.
(→ [Handelingen met AF-gebied: 181](#))

 [Zone (horizontaal/verticaal)] /  [Zone]


[Zone (horizontaal/verticaal)]

Binnen het volledige gebied kan worden scherpgesteld op verticale en horizontale zones.

Horizontaal patroon

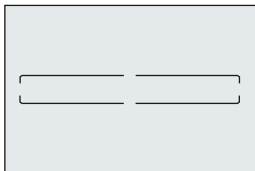


Verticaal patroon

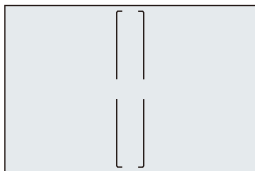

- Druk in het scherm voor de instelling van het AF-gebied op ▲▼◀▶ om tussen het horizontale patroon en het verticale patroon te schakelen.
- Aansturen van het AF-gebied (→ [Handelingen met AF-gebied: 181](#))

[Zone]

Binnen het volledige gebied kan worden scherpgesteld op een centrale ovale zone.

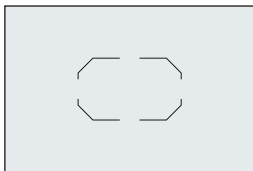

- Aansturen van het AF-gebied (→ [Handelingen met AF-gebied: 181](#))



- [] verandert in de volgende gevallen in []:
 - Tijdens video-opname
 - [M]-modus
 - [S&Q] functie


[1-zone+]/ [1-zone]

[1-zone+]

Er kan scherp gesteld worden door een benadrukking in een enkele AF Area.


Zelfs als het object uit een enkel AF-gebied beweegt, blijft het scherpgesteld in een extra AF-gebied (E).

- Doeltreffend wanneer bewegende onderwerpen opgenomen worden die moeilijke te tracken zijn met [].

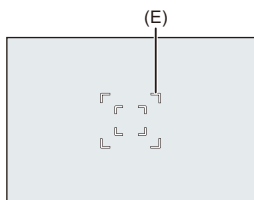


[1-zone]

Specificeer het punt dat moet worden scherpgesteld.

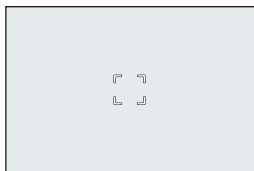

Er wordt een punt (F) op het opnamescherm weergegeven wanneer een enkel AF-gebied tot de minimale grootte gereduceerd wordt. Het AF-gebied kan ingesteld worden op de locatie waar de punt weergegeven wordt.

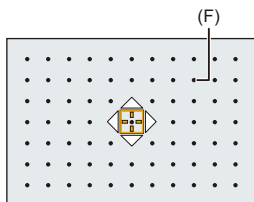

- Aansturen van het AF-gebied (→ [Handelingen met AF-gebied: 181](#))



- Het is niet mogelijk om een enkel AF-gebied tot het minimum te reduceren wanneer de volgende functie gebruikt wordt:

- Tijdens video-opname
- [M]modus
- [S&Q] functie
- [Ex. tele conv.]




- Verander de bewegingssnelheid van een enkele AF Area:

(→ [\[AF-beweegsnelh. van 1-zone\]: 160](#))

[Spot]

U kunt een preciezere scherpstelling op een klein punt verkrijgen.

Als u de sluiterknop tot halverwege indrukt zal het scherm waarop u de scherpstelling kunt controleren vergroot worden.

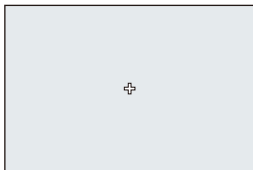

- Het vergrote scherm wordt weergegeven als u een AF-gebied instelt.
- Aansturen van het AF-gebied (→ [Handelingen met AF-gebied: 181](#))



- Als de focusmodus op [AFC] gezet is, is [] niet beschikbaar.
- De automatische detectie werkt niet in [].



- Als de volgende functies gebruikt worden, schakelt [] naar []:
 - Tijdens video-opname
 - [M]-modus
 - [S&Q] functie

Bediening van het vergrotingsvenster

Knopbedieningen	Aanraakbedieningen	Beschrijving van de bediening
	Aanraken	Verplaatst [+]. • De posities kunnen met gebruik van de joystick diagonaal verplaatst worden.
	Spreaden/ dichtknijpen	Vergroot/verkleint het scherm met kleine stappen.
	—	Vergroot/verkleint het scherm.
		Schakelt het vergrotingsvenster om (venstermodus/volledig schermmodus). 
[DISP.]	[Reset]	Verlaat de vergrote weergave.

- U kunt ongev. 3× tot 6× vergroten.
- U kunt ook een foto maken door [] aan te raken.



- U kunt de weergavemethode van het vergrote scherm veranderen:
(→ [\[Spot AF-Instelling: 543\]](#))

Handelingen met AF-gebied

- Verplaats de positie van het AF-gebied: 181
- De grootte van het AF-gebied veranderen: 184
- Het AF-gebied resetten: 185
- Scherpstelling en aanpassing helderheid van de aangeraakte positie ([AF+AE]): 186
- De positie van de AF Area met de Touch Pad verplaatsen: 187
- [Focusoversch. vr Ver./ Hor.]: 189



Verplaats de positie van het AF-gebied

❖ Aanraakbedieningen

Met de standaardinstellingen is de focus op het aangeraakte punt wanneer u het scherm aanraakt. (→[Touch inst.]: 546)

Raak het opnamescherm aan.

- Het instellingenscherm van het AF-gebied wordt weergegeven.
Het AF-gebied wordt ingesteld als u [Inst.] aanraakt of als u de sluiterknop tot halverwege indrukt.



- U kunt de focus en helderheid op de aangeraakte positie optimaliseren.
(→Scherpstelling en aanpassing helderheid van de aangeraakte positie ([AF+AE]): 186)
- U kunt scherpstellen op de aangeraakte positie en de sluiterknop vervolgens loslaten. (→Touch AF/Touch Sluiter: 107)



❖ Bedieningen met de joystick

Met de standaardinstellingen kan het AF-gebied met de joystick aangestuurd worden. (→ [\[Instelling Joystick\]: 550](#))

Kantel de joystick in het opnamescherm.


- Het instellingenschermb van het AF-gebied wordt weergegeven.

Het AF-gebied wordt ingesteld als u op  drukt of als u de sluiterknop tot halverwege indrukt.

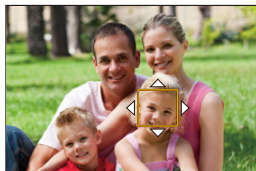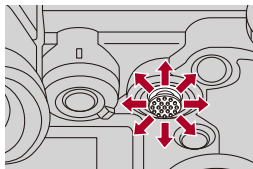

- Door op  te drukken, kan geschakeld worden tussen de standaardposities en de ingestelde posities van de AF Area.

In [\[+\]](#) wordt bij deze handeling het vergrote scherm weergegeven.

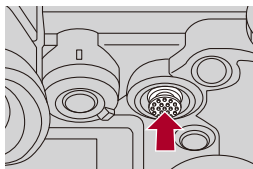

❖ Knopbedieningen

- 1 Druk in het scherm voor de selectie van de AF mode op ▼.
 - Het instellingenscherf van het AF-gebied wordt weergegeven.
- 2 Druk op ▲▼◀▶ om de positie van de AF Area te verplaatsen.
 - Het AF-gebied wordt ingesteld als u op  drukt of als u de sliterknop tot halverwege indrukt.



- Als [Meetfunctie] is [>], beweegt ook het meetdoel samen met de AF Area.



- U kunt de AF Area instellen om als een lus verplaatst te worden:
(→[Loop verpl. focus kader]: 545)
- U kunt de functie waarmee u de bewegingsschermen van het AF-gebied/MF Assist weergeeft aan een Fn-knop toekennen:
(→[Focus instellen]: 510)

De grootte van het AF-gebied veranderen

❖ Aanraakbedieningen

Spread uw vingers of knijp uw vingers samen in het AF-gebied in het instellingscherm van het AF-gebied.


- Raak [Inst.] aan of druk de sluiterknop tot halverwege in om te bevestigen.



❖ Bediening draaiknop

Draai aan ,  of .

- Druk op  of druk de sluiterknop tot halverwege in om te bevestigen.

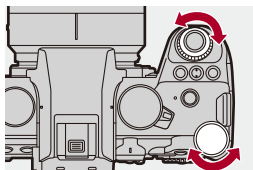

- In [, [], en [] kan de grootte van het AF-gebied niet veranderd worden.

Het AF-gebied resetten

❖ Aanraakbedieningen


Raak [Reset] aan in het instellingenschermb van het AF-gebied.

- De eerste aanraking veroorzaakt de terugkeer van de positie van het AF-gebied naar het midden. De tweede aanraking veroorzaakt de terugkeer van de grootte van het AF-gebied naar de standaardgrootte.

❖ Knopbedieningen

Druk op [DISP.] in het instellingenschermb van het AF-gebied.

- De eerste druk veroorzaakt de terugkeer van de positie van het AF-gebied naar het midden. De tweede druk veroorzaakt de terugkeer van de grootte van het AF-gebied naar de standaardgrootte.

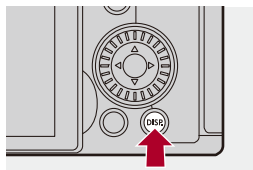

Scherpstelling en aanpassing helderheid van de aangeraakte positie ([AF+AE])

1 Stel [Touch AF] in.

-  ⇒  ⇒  ⇒ [Touch inst.] ⇒ [Touch AF] ⇒ [AF+AE]

2 Raak het onderwerp aan waarvoor u de helderheid wilt regelen.

- Op de aangeraakte positie wordt een AF-gebied weergegeven die op dezelfde manier werkt als .
Hierdoor wordt een punt geplaatst om de helderheid op het midden van de AF Area aan te passen.
- Aansturen van het AF-gebied (→ [Handelingen met AF-gebied: 181](#))



3 Raak [Inst.] aan.

- De [AF+AE]-instelling wordt geannuleerd als u  aanraakt (wanneer  of  is ingesteld:  op het opnamescherm.

De positie van de AF Area met de Touch Pad verplaatsen


Tijdens de zoekerweergave kunt u het scherm aanraken om de positie en de grootte van de AF Area te veranderen.

1 Stel [Touchpad AF] in.

-  ⇒  ⇒  ⇒ [Touch inst.] ⇒ [Touchpad AF] ⇒ [EXACT]/[OFFSET1] tot [OFFSET7]

2 Verplaats de positie van de AF Area.

- Raak het scherm aan tijdens de zoekerweergave.
- Aansturen van het AF-gebied (→ [Handelingen met AF-gebied: 181](#))

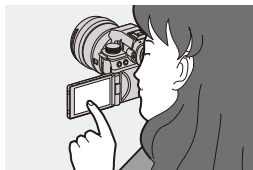


3 Bevestig uw selectie.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.

❖ Items instellen ([Touchpad AF])

[EXACT]


Verplaatst de AF Area van de zoeker door aanraking van de gewenste positie op de touchpad.



[OFFSET1] (gehele gebied)/**[OFFSET2]** (rechterhelft)/**[OFFSET3]** (rechtsboven)/
[OFFSET4] (rechtsonder)/**[OFFSET5]** (linkerhelft)/**[OFFSET6]** (linksboven)/
[OFFSET7] (linksonder)

Verplaatst het AF Area van de zoeker met de afstand waarover u uw vinger op de touchpad versleept.

Selecteer het bereik dat moet worden gedetecteerd met de sleepbewerking.

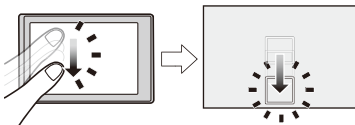

[OFF]

[Focusoversch. vr Ver./ Hor.]

Slaat afzonderlijke posities voor AF Area's op voor wanneer de camera verticaal uitgelijnd is en voor wanneer hij horizontaal uitgelijnd is.

Er zijn twee verticale standen, links en rechts, beschikbaar.



 →  →  → **Selecteer [Focusoversch. vr Ver./ Hor.]**

[ON]

Slaat afzonderlijke posities voor verticale en horizontale standen op.

[OFF]

Stelt dezelfde posities voor verticale en horizontale standen in.



- In MF slaat dit de positie van MF Assist op.

Opnemen met MF

- [\[Focus Peaking\]: 195](#)



MF (Manuele Focus) betekent handmatige scherpstelling.


Gebruik deze functie als u een vaste scherpstelling wenst of als de afstand tussen de lens en het object vast is en u AF niet wenst te gebruiken.

1 Zet de focusmodus op [MF].

- Stel de hendel van de focusmodus in. (→ [Selecteren van de Focusmodus: 147](#))

2 Selecteer het focuspunt.

- Kantel de joystick om het focuspunt te selecteren.
- Druk op [DISP.] om het scherp te stellen punt naar het midden terug te brengen.

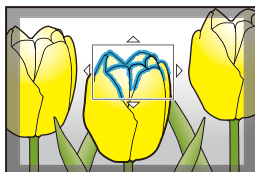


3 Bevestig uw selectie.


- Druk op .
- Zo wordt naar het MF Assist-scherm geschakeld dat een vergrote weergave toont.

4 Scherpstellen.

- Draai aan de focusing.

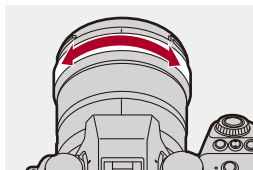

- Dit zal het scherp gestelde gedeelte weergeven dat geaccentueerd wordt met kleur. (Focus Peaking)
- Er wordt een richtlijn voor de opname-afstand weergegeven. (MF-gids)

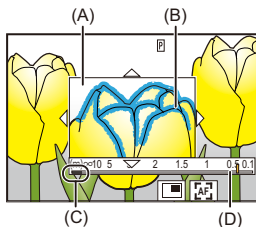

- (A) MF Assist (vergroot scherm)
- (B) Focus Peaking
- (C) Aanduiding van ∞ (oneindigheid)
- (D) MF-gids

5 Sluit het MF Assist-schermb.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.
- Deze handeling kan ook uitgevoerd worden door op de  te drukken.

6 Start de opname.

- Druk de ontspanknop geheel in.


❖ Handelingen op het MF Assist-schermb

Knopbedieningen	Aanraakbedieningen	Beschrijving van de bediening
	Verslepen	Verplaatst de positie van de vergrote zone. • De posities kunnen met gebruik van de joystick diagonaal verplaatst worden.
	Spreiden/ dichtknijpen	Vergroot/verkleint het scherm met kleine stappen.
	—	Vergroot/verkleint het scherm.
		Schakelt het vergrotingsvenster om (venstermodus/volledig schermmodus). 
[DISP.]	[Reset]	Eerste keer: Doet de positie van MF Assist naar het midden terugkeren. Tweede keer: Doet de vergroting van MF Assist naar de standaardinstelling terugkeren.
[AF ON]		De AF mode werkt.

- U kunt ongev. 3× tot 6× vergroten.



- U kunt op het opnamescherm aan de focusing draaien om het MF Assist-scherm weer te geven. Als de focusing is gedraaid om het scherm te vergroten, wordt kort na het stoppen van de bewerking het assistscherm verlaten.
- U kunt het MF assist-scherm ook weergegeven door op [] te drukken.
- Door tijdens MF op [AF ON] te drukken, zal AF geactiveerd worden.
- Het scherm voor MF Assist kan ook weergegeven worden tijdens een video-opname.
- Het referentieteken van de opname-afstand duidt op de positie van het beeldvormingsoppervlak. Dit wordt de referentie wanneer de opname-afstand gemeten wordt.



- Wanneer u tijdens een video-opname de volgende functies gebruikt, zal het scherm van MF Assist niet weergegeven worden:
 - [Opn. kwaliteit] met een hoge framesnelheid video die een opname-framesnelheid van 60,00p overschrijdt
 - [Live Bijsnijden]



- U kunt de Focuspeaking-gevoeligheid en de weergavemethode wijzigen:
(→ [\[Focus Peaking\]: 195](#))
- U kunt de MF Assistpositie apart onthouden voor verticale en horizontale standen:
(→ [\[Focusoversch. vr Ver./ Hor.\]: 189](#))
- U kunt de weergavemethode van het vergrote scherm veranderen:
(→ [\[MF assist\]: 541](#))
- U de weergave-toestellen van de MF-gids veranderen:
(→ [\[MF-gids\]: 542](#))
- U kunt de werking van de focusing uitschakelen:
(→ [\[Vergrendeling focusing\]: 542](#))
- U kunt de beweging van de MF Assist-positie op loop instellen:
(→ [\[Loop verpl. focus kader\]: 545](#))
- De camera slaat het focuspunt op wanneer u hem uitschakelt:
(→ [\[Lenspositie Hervatten\]: 569](#))
- De hoeveelheid focusbeweging kan ingesteld worden:
(→ [\[Bediening focusing\]: 570](#))
- U kunt de functie waarmee u de bewegingsschermen van het AF-gebied/MF Assist weergeeft aan een Fn-knop toekennen:
(→ [\[Focus instellen\]: 510](#))

[Focus Peaking]

Tijdens de werking van MF worden scherp gestelde delen (delen met heldere contouren op het scherm) met kleur geaccentueerd.



→ [CAMERA]/[PEAKING] → [FOCUS] → **Selecteer [Focus Peaking]**

[ON]	Er wordt een Focus Peaking-weergave uitgevoerd.	
[OFF]	—	
[SET]	[Gevoeligheid Focus Peaking]	Indien aangepast aan de negatieve richting, worden de te accentueren gedeeltes verkleind zodat het mogelijk is een meer precieze scherpstelling te verkrijgen.
	[Kleur weergeven]	U kunt de weergavekleur van het scherp gestelde gedeelte instellen.
	[Weergave tijdens AFS]	Als wordt ingesteld op [ON], is Focus Peaking-weergave ook mogelijk wanneer de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt in de [AFS] focusmodus.
	[Weergave tijdens MF]	[Terwijl in liveweergave]: Focus Peaking wordt in het opnamescherm weergegeven. [Terwijl liveweergave is uitverg.]: Focus Peaking wordt in het scherm van MF Assist weergegeven en in de vergrote weergave van het live view scherm van de video. [Wanneer sluiters is ingedr.]: Als wordt ingesteld op [OFF], wordt Focus Peaking verborgen wanneer op de sluiterknop gedrukt wordt.



- U kunt de Touch Tab weergeven (→ [\[Touch inst.\]: 546](#)) en vervolgens **[PEAK]** aanraken in **[<]** om [ON]/[OFF] in te schakelen.
- Als [Live View versterken] gebruikt wordt, is [Focus Peaking] niet beschikbaar.

Opname met zoom

- [Extra Teleconversie: 199](#)



Gebruik de optische zoom van de lens om met telefoto of groothoek te zoomen.

Als foto's gemaakt worden, gebruik dan [Ex. tele conv.] om een groter telescopisch effect te verkrijgen zonder verslechtering van het beeld.


Als video's opgenomen worden, gebruik dan [Beeldzone voor video] om hetzelfde telescopische effect als [Ex. tele conv.] te verkrijgen.

- Voor details over [Beeldzone voor video] (→ [\[Beeldzone voor video\]: 144](#))


Draai aan de zoomring.

(T): Telefoto

(W): Groothoek

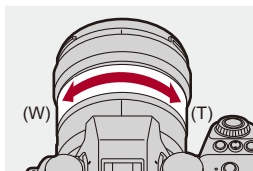

- De brandpuntafstand wordt op het opnamescherm weergegeven.



- De weergave van de brandpuntafstand kan verborgen worden:
(→ [\[Brandpuntsafst.\]: 558](#))

Extra Teleconversie



[Ex. tele conv.] stelt u in staat foto's op te nemen die verder uitvergroot zijn, voorbij wat met een optische zoom mogelijk is, zonder dat dit een verslechtering van de afbeeldingskwaliteit veroorzaakt.

- De maximum vergrotingsverhouding van [Ex. tele conv.] varieert afhankelijk van de [Fotoresolutie] die ingesteld is in het [Foto] ([Afbeeldingskwaliteit])-menu.
 - Stel [EXM] in: 1,4×
 - Stel [EXS] in: 2,0× (1,9× als APS-C-lenzen gebruikt worden)

1 Zet [Fotoresolutie] op [M] of [S].

- → [] → [] → [Fotoresolutie] → [M]/[S]

2 Stel [Ex. tele conv.] in.

- → [] → [] → [Ex. tele conv.]

[TELE CONV.]

Zet de zoomvergroting vast op het maximum.

[OFF]



- Wanneer het instellingscherm van [Ex. tele conv.] weergegeven wordt met gebruik van de Fn-knop, zal het drukken op [DISP.] u in staat stellen de instelling van [Fotoresolutie] te veranderen.



- Als de volgende functies gebruikt worden, is [Ex. tele conv.] niet beschikbaar:
 - [65:24]/[2:1] ([Aspectratio])
 - [RAW] ([Beeldkwaliteit])
 - Hoge Resolutie Modus

Aandrijving / Sluiter /

Beeldstabilisatie

Dit hoofdstuk beschrijft de functies voor het opnemen in de aandrijfstand en de beeldstabilisatiefunctie.


- [De aandrijfstand selecteren: 202](#)
- [Burstfoto's nemen: 204](#)
- [Hoge Resolutie Modus: 211](#)
- [Opnemen met Intervalopname: 216](#)
- [Opnemen met Stop-motionanimatie: 223](#)
- [Video's met Intervalopname en Stop-motionanimatie: 227](#)
- [Opnemen met gebruik van de zelfontspanner: 229](#)
- [Bracket-opname: 233](#)
- [\[Stille modus\]: 241](#)
- [\[Sluitertype\]: 243](#)
- [Beeldstabilisatie: 250](#)

De aandrijfstand selecteren



U kunt de aandrijfstand op Enkel, Burst, enz., schakelen om bij de opname-omstandigheden te passen.

Draai aan de drive-modusknop.

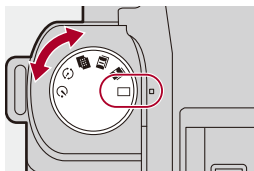

[] (Enkel)

Neemt één foto op telkens wanneer op de sluiterknop gedrukt wordt.

[]/[] (Burst) (→ [Burstfoto's nemen: 204](#))

Neemt continu foto's op terwijl de sluiterknop ingedrukt is en ingedrukt gehouden blijft.

[] (Hoge Resolutie Modus) (→ [Hoge Resolutie Modus: 211](#))

Dit voegt foto's met een hoge resolutie samen die afkomstig zijn uit meerdere opgenomen beelden.

[] (Intervalopname/Stop-motionanimatie) (→ [Opnemen met Intervalopname: 216](#), [Opnemen met Stop-motionanimatie: 223](#))

Neemt foto's op met Intervalopname of Stop Motion Animatie.

[] (Zelfontspanner) (→ [Opnemen met gebruik van de zelfontspanner: 229](#))

Neemt foto's op telkens wanneer de ingestelde tijd verstrijkt nadat op de sluiterknop gedrukt is.



- De schermen voor gedetailleerde instellingen voor elke aandrijfstand kan worden opgeroepen met een Fn-knop:

[] ➡ [] ➡ [Fn knopinstelling] ➡ [Instelling in opnamemodus] ➡ [Instelling Aandrijfstand]

Burstfoto's nemen



Neemt continu foto's op terwijl de sluiterknop ingedrukt is en ingedrukt gehouden blijft.

U kunt instellingen voor burststopnames selecteren die bij de opnameomstandigheden passen, met inbegrip van [H], [M] en [L], die burststopnames met een hoge beeldkwaliteit mogelijk maken en SH burststopnames waarbij burstfoto's genomen worden met ultrahoge snelheden door een elektronische sluiters te gebruiken.

1 Zet de aandrijfstand op [I] (Burst Shot 1) of [II] (Burst Shot 2).

- Stel de aandrijfstand-instelknop in. (→ [De aandrijfstand selecteren: 202](#))
- Configureer de burstinstellingen voor zowel [I] als [II].

2 Selecteer de burstnelheid.

- → [] → [] → [Burst Shot Instelling] → [Burst Shot 1 Inst.]/[Burst Shot 2 Inst.]
- Met de standaardinstellingen is [H] ingesteld voor [I] en [SH] ingesteld voor [II].



[SH]

Neemt burstfoto's met ultrahoge snelheid met de elektronische sluiter, 30 frames/seconde.

[H]

Neemt burstfoto's op met hoge snelheid.

[M]

Neemt burstfoto's op met gemiddelde snelheid.

[L]

Neemt burstfoto's op met lage snelheid.

3 Sluit het menu.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.

4 Start de opname.

- Neemt burstfoto's op terwijl de sluiterknop volledig ingedrukt is.

❖ Burstsnelheid

	Mechanische sluiter, elektronische voorste gordijnsluiter	Elektronische sluiter	Live View tijdens het maken van burstfoto's
[SH]	—	30 frames/seconde	Geen
[H] (Hoge snelheid)	9 frames/seconde ([AFS]/[MF]) 7 frames/seconde ([AFC])	9 frames/seconde ([AFS]/[MF]) 8 frames/seconde ([AFC])	Geen ([AFS]/[MF]) Beschikbaar ([AFC])
[M] (Gemiddelde snelheid)	5 frames/seconde		Beschikbaar
[L] (Lage snelheid)	2 frames/seconde		Beschikbaar

- De burstsnelheid kan lager worden, afhankelijk van de instellingen voor de opname, zoals [Fotoresolutie] en focusmodus.

❖ Maximum aantal opneembare frames

	[Beeldkwaliteit]		
	[FINE]/[STD.]	[RAW+FINE]/ [RAW+STD.]	[RAW]
[SH]	200 frames ^{*1}		
[H] (Hoge snelheid)	300 frames of meer ^{*2}	200 frames of meer ^{*2}	
[M] (Gemiddelde snelheid)			
[L] (Lage snelheid)			

- Als opgenomen wordt onder de testvoorwaarden die door Panasonic gespecificeerd zijn.

Opname-omstandigheden kunnen het maximum aantal opneembare frames verminderen.

^{*1} De opname stopt wanneer het maximum aantal opneembare frames bereikt is.

^{*2} De burstsnelheid zal lager worden tijdens de opname maar het is mogelijk foto's te blijven opnemen tot de kaart vol is.

❖ Aantal foto's dat continu opgenomen kan worden

Als u de sluiterknop tot halverwege indrukt, zal het aantal foto's dat continu opgenomen kan worden op het opnamescherm verschijnen.

Voorbeeld) Als het om 20 frames gaat: [r20]



- Als de opname eenmaal gestart is, zal het aantal foto's dat continu opgenomen kan worden afnemen.
 - Tijdens [H]/[M]/[L] burstopname: Als [r0] verschijnt, neemt de burstsnelheid af.
 - Tijdens SH burstopname Als [r0] verschijnt, stopt de burstopname.
- Als [r99+] op het opnamescherm weergegeven wordt, kunt u 100 of meer burstfoto's nemen.

❖ Scherpstellen van burstfoto's

Focusmodus	[Prio. focus/ sluiter] (→[Prio. focus/sluiter]: 540)	[SH]	[H]	[M]/[L]
[AFS]	[FOCUS]	Vastgezet op de scherpstelling van de eerste foto		
	[BALANCE]			
	[RELEASE]			
[AFC]	[FOCUS]	Geschatte scherpstelling	Normale scherpstelling	
	[BALANCE]	Geschatte scherpstelling		
	[RELEASE]			
[MF]	—	Scherpstelling ingesteld met handmatig scherpstellen		

- Als het onderwerp donker is met [AFC], wordt het brandpunt op dat van de eerste foto vastgezet.
- Met geschatte focus krijgt de burstsnelheid de prioriteit en de scherpstelling wordt binnen het mogelijke bereik geschat.
- Met normale focus kan de burstsnelheid lager worden.

❖ Belichting van burstfoto's

Focusmodus	[SH]	[H]	[M]/[L]
[AFS]	Vastgezet op de belichting van de eerste foto		De belichting wordt voor ieder frame aangepast
[AFC]	De belichting wordt voor ieder frame aangepast		
[MF]	Vastgezet op de belichting van de eerste foto		



- Het kan even duren om burstfoto's op te slaan.

Als u blijft doorgaan met het opnemen van burstfoto's terwijl het opslaan bezig is, wordt het maximum aantal frames dat kan worden opgenomen, minder.

Wij raden bij het opnemen van burstfoto's aan een hogesnelheidskaart te gebruiken.

Opmerkingen over SH burststopnames.

- [Sluitertype] is vastgezet op [ELEC.].
- Er zijn limieten op de sluitertijd die u tijdens SH burststopname kunt instellen.
 - [SH]: Tot minimaal 1/30
- De lensopening zal tijdens de burst-opname vast staan.
- De opgenomen beelden zullen niet opgeslagen worden als een reeks burstgroepsbeelden (→ [Groepsbeelden: 478](#))

Hoge Resolutie Modus



Dit voegt foto's met een hoge resolutie samen die afkomstig zijn uit meerdere opgenomen beelden.

Deze functie is geschikt voor het opnemen van onderwerpen die niet bewegen.

De foto kan na de samenvoeging opgeslagen worden in RAW- of JPEG-formaat.



- Gebruik een statief om het bewegen van de camera te minimaliseren.
- De beeldstabilisatiefunctie wordt automatisch uitgeschakeld.

1 Zet de aandrijfstand op [] (Hoge resolutie).

- Stel de aandrijfstand-instelknop in. (→ [De aandrijfstand selecteren: 202](#))

2 Stel de opname-instellingen in.

- → [] → [] → [Inst. Hoge resolutie modus]



[Beeldkwaliteit]

De compressiesnelheid instellen waarop de beelden opgeslagen moeten worden.

[COMBINED]/[FINE]/[RAW+FINE]/[RAW]

- Als [COMBINED] ingesteld is, vindt de opname plaats met dezelfde instellingen als [Beeldkwaliteit] in het [Foto] ([Afbeeldingskwaliteit])-menu. ([STD.] verandert echter in [FINE].)

[Fotoresolutie]

Stelt de beeldgrootte in na de samenvoeging.

Als de [Aspectratio] op [4:3] staat.

[XL] (85 M): 10656×8000

[LL] (42,5 M): 7552×5664

Als de [Aspectratio] op [3:2] staat.

[XL] (96 M): 12000×8000

[LL] (48 M): 8496×5664

Als de [Aspectratio] op [16:9] staat.

[XL] (81 M): 12000×6736

[LL] (40,5 M): 8496×4784

Als de [Aspectratio] op [1:1] staat.

[XL] (64 M): 8000×8000

[LL] (32 M): 5664×5664

- RAW-beelden worden altijd opgenomen in de aspectratio [3:2] (12000×8000).
-

[Simul opname norm.foto]

Maakt gelijktijdig foto's die niet samengevoegd worden als [ON] ingesteld is. De eerste foto zal opgeslagen worden met [Fotoresolutie] op [L] gezet.

[Sluitervertraging]

Stelt de vertragingstijd in tussen de tijd waarop de ontspanner ingedrukt wordt en de tijd waarop de ontspanner losgelaten wordt.

[30 SEC]/[15 SEC]/[8 SEC]/[4 SEC]/[2 SEC]/[1 SEC]/[1/2 SEC]/[1/4 SEC]/[1/8 SEC]/[Uit]

[Verw. bewegingsonscherpte]

Stelt de correctiemethode in die gebruikt moet worden als het onderwerp bewoog.

[MODE1]: Dit geeft de prioriteit aan de Hoge Resolutie Modus, de wazigheid van het beeld verschijnt als een nabeeld in de foto.

[MODE2]: Dit beperkt het nabeeld als gevolg van het wazige beeld maar kan in het gecorrigeerde bereik niet hetzelfde effect van de Hoge Resolutie Modus verkrijgen.

3 Bepaal de compositie en zet de camera vervolgens vast op zijn plaats.

- Als onscherpte gedetecteerd wordt, knippert de icoon (A) van de Hoge Resolutie Modus.



4 Start de opname.

- Druk de ontspanknop geheel in.
- Met de standaardinstellingen is [Sluitervertraging] geactiveerd dus zal er een tijdsleemte zijn vanaf het moment waarop op de ontspanknop gedrukt wordt tot de vrijgave van de sluiter.
- Het scherm wordt donker tijdens de opname.
- De aanduiding (rood) van de opnamestatus (B) knippert. Beweeg de camera niet terwijl het knippert.
- U kunt verdergaan met de opname wanneer het samenvoegingsproces eindigt.





- In de Hoge Resolutie Modus wordt het opnemen uitgevoerd met de volgende instellingen.
 - [Sluitertype]: Vastgezet op [ELEC.]
 - Minimum lensopeningwaarde: F16
 - Sluitertijd: 1 seconde tot 1/8000 seconde
 - ISO-gevoeligheid: Bovenlimiet op [3200]
 - Focusmodus: [AFS]/[MF]
- Als u op een extreem heldere locatie opneemt of onder fluorescente/LED-verlichting, kan de kleuring of de helderheid van het beeld gewijzigd worden of kunnen horizontale strepen op het beeldscherm verschijnen.
Het verlagen van de sluitertijd kan het effect van de horizontale strepen verkleinen.
- Andere apparaten dan deze camera zijn mogelijk niet in staat beelden af te spelen die opgenomen zijn met gebruik van de Hoge Resolutie Modus.
- Als APS-C-lenzen gebruikt worden, is opnemen in Hoge Resolutie Modus niet mogelijk.

Opnemen met Intervalopname



De foto's worden automatisch opgenomen na een ingesteld opname-interval.

Deze functie is ideaal om veranderingen op te nemen die op lange termijn optreden in onderwerpen als dieren en planten.

De opgenomen foto zal opgeslagen worden als een reeks groepsbeelden die ook gecombineerd kunnen worden in een video. (→ [Groepsbeelden: 478](#))



- Controleer of de klok correct ingesteld is. (→ [De klok instellen \(Bij de eerste inschakeling\): 68](#))
- Voor lange opname-intervallen raden wij aan om [Lenspositie Hervatten] op [ON] te zetten in het [Voorkeuze] ([Lens / Andere]) menu.

1 Zet de aandrijfstand op [].

- Stel de aandrijfstand-instelknop in. (→ [De aandrijfstand selecteren: 202](#))

2 Zet [Modus] op [Intervalopname].

-  → [] → [] → [Interval/animatie] → [Modus] → [Intervalopname]



3 Stel de opname-instellingen in.

[Modus]

Schakelt tussen Intervalopname en Stop Motion Animatie.

[Instel. opname-interval]

[ON]: Stelt het interval in voordat de volgende opname plaatsvindt.

[OFF]: Neemt foto's zonder opname-intervallen achter te laten.

[Starttijd]

[Nu]: De opname start als de sluiterknop volledig ingedrukt wordt.

[Na 2 seconden]: Start de opname 2 seconden nadat de sluiterknop volledig ingedrukt is.

[Begintijd instellen]: Start de opname op de ingestelde tijd.

[Aantal beelden]/[Opname-interval]

Stelt het aantal foto's en het te gebruiken opname-interval in.

Het aantal te maken foto's en het te gebruiken opname-interval kan automatisch berekend en ingesteld worden. (→ [Assistent instellen voor Intervalopname: 219](#))

- [Opname-interval] is niet beschikbaar als [Instel. opname-interval] op [OFF] gezet is.

[Gelijkmatige belichting]

Past de belichting automatisch aan om grote veranderingen in helderheid tussen aangrenzende foto's te voorkomen.

[Nieuwe map maken bij opn.]

[Maak nieuwe map]: Indien op [ON] wordt een nieuwe map aangemaakt telkens wanneer een intervalopname gestart wordt.

[Filenummer resetten]: Indien op [ON] ingesteld, wordt het bestandsnummer gereset telkens wanneer een nieuwe map aangemaakt wordt.

4 Sluit het menu.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.

5 Start de opname.

- Druk de ontspanknop geheel in.
- Als [Begintijd instellen] ingesteld is, zal de camera in de slaapstatus gezet worden tot de starttijd bereikt wordt.
- Tijdens opname stand-by zal de camera automatisch in de slaapstatus gezet worden als gedurende bepaalde tijd geen handelingen verricht worden.
- De opname zal automatisch stoppen.


6 Maak een video. (→ **Video's met Intervalopname en Stop-motionanimatie: 227**)

- Selecteer nadat de opname gestopt is [Ja] op het bevestigingsbeeldscherm om verder te gaan en een video te maken.
Zelfs als u [Nee] selecteert, kunt u nog steeds een video maken met [Intervalvideo] in het menu [Afspelen] ([Afbeelding verwerken]).
(→ **Intervalvideo: 496**)

❖ Assistent instellen voor Intervalopname

Als op [DISP.] gedrukt wordt in het [Aantal beelden]/[Opname-interval] instellingenschermb, kunnen [Aantal beelden] en [Opname-interval] ingesteld worden door ze automatisch te berekenen uitgaande van framesnelheid, tijd en opnameduur van de te creëren video.

- 1 Druk op ▲▼ om het item te selecteren en druk vervolgens op  of .

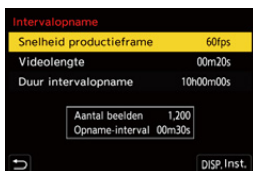

[Snelheid productieframe]

Stelt de framesnelheid van de te creëren video's in.

Het kan ingesteld worden in het bereik tussen 1 fps en 99 fps.

[Videolengte]

Stelt de afspeeltijd in van de te creëren video's.

Het kan ingesteld worden in het bereik tussen 00m01s en 99m59s.

[Duur intervalopname]

Stelt de duur van de intervalopname in.

Het kan ingesteld worden in het bereik tussen 00h00m01s en 99h59m59s.

- 2 Druk op [DISP.] om te bevestigen.

- De instellingen worden werkzaam als u [Ja] selecteert.



- [Aantal beelden] kan ingesteld worden in het bereik tussen 1 en 9999.
- [Opname-interval] is ingesteld in het bereik tussen 00m01s en 99m59s.
Decimale worden naar beneden afgerond als het nummer niet even is.
- Als de instelling zo is dat geen opname mogelijk is, wordt [Aantal beelden] of [Opname-interval] weergegeven in rode letters.
- Als [Instel. opname-interval] op [OFF] staat kunnen de instellingen van Intervalopname niet automatisch berekend worden.

❖ Handelingen tijdens de Intervalopname

Door de ontspanknop in de slaapstatus tot halverwege in te drukken, zal de camera ingeschakeld worden.

- U kunt de volgende handelingen uitvoeren door op [Q] te drukken tijdens de Intervalopname.

[Verdergaan]

Keert terug naar de opname. (Alleen tijdens de opname)

[Onderbreken]

Pauzeert de opname. (Alleen tijdens de opname)

[Hervatten]

Hervat de opname. (Alleen tijdens pauzeren)

- U kunt ook de sluiterknop indrukken om te hervatten.

[Exit]

Stopt de Intervalopname.



- Foto's die op meer dan één kaart opgenomen worden, kunnen niet in één enkele video gecombineerd worden.
- De camera geeft de prioriteit aan het verkrijgen van de standaardbelichting en neemt dus op het ingestelde interval mogelijk geen foto's op of neemt niet het ingestelde aantal foto's op.
Bovendien eindigt die mogelijk niet op de eindtijd die op het scherm weergegeven wordt.
- De Intervalopname wordt in de volgende gevallen gepauzeerd.
 - Als de batterij leeg raakt
 - Wanneer u de aan/uit-schakelaar van de camera op [OFF] zet
U kunt de aan/uit-schakelaar van de camera op [OFF] en de batterij of de kaart vervangen.
Zet de on/off-schakelaar van de camera op [ON] en druk de ontspanknop vervolgens volledig in om het opnemen te hervatten.
(Houd er rekening mee dat beelden die na de vervanging van de kaart opgenomen worden, als een afzonderlijke reeks groepsbeelden opgeslagen zullen worden.)
- [Gelijkmatige belichting] is niet beschikbaar als de ISO-gevoeligheid op iets anders is ingesteld dan [AUTO] in de modus [M].

Opnemen met Stop-motionanimatie



Neem de foto's door het onderwerp steeds een klein beetje te verplaatsen. De opgenomen foto's zullen opgeslagen worden als een reeks groepsbeelden die ook gecombineerd kunnen worden in een stop-motionvideo. (→ [Groepsbeelden: 478](#))

1 Zet de aandrijfstand op [].

- Stel de aandrijfstand-instelknop in. (→ [De aandrijfstand selecteren: 202](#))

2 Zet [Modus] op [Stop-motionanimatie].

- → [] → [] → [Interval/animatie] → [Modus] → [Stop-motionanimatie]



3 Stel de opname-instellingen in.

[Modus]

Schakelt tussen Intervalopname en Stop Motion Animatie.

[Toevoegen aan fotogroep]

Stelt u in staat met de opname verder te gaan voor een reeks stop motion beelden die al opgenomen zijn.

- Selecteer een beeld en ga verder met stap **5**.
-

[Automatische opname]

[ON]: Neemt de foto's automatisch op na een ingesteld opname-interval.

[OFF]: Dit is voor het handmatig, beeld voor beeld, foto's maken.

[Opname-interval]


Stelt het opname-interval in voor [Automatische opname].

4 Sluit het menu.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.

5 Start de opname.

- Druk de ontspanknop geheel in.
- Neem herhaaldelijk foto's op terwijl u het onderwerp steeds een klein beetje te verplaatst.
- Het opnamescherm toont tot twee eerder opgenomen beelden. Gebruik deze als referentie voor de mate van beweging.
- U kunt de opgenomen stop motion beelden afspelen door tijdens de opname op [▶] te drukken.
Druk op [🗑️] om onnodige beelden te wissen.
Om naar het opnamescherm terug te keren, drukt u opnieuw op [▶].

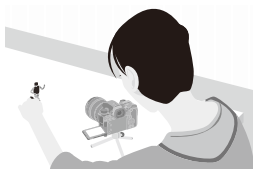

6 Stop de opname.

- Druk op [MENU/SET] en selecteer vervolgens [Interval/animatie] in het [Foto]-menu om de opname te stoppen.



7 Maak een video. (→ [Video's met Intervalopname en Stop-motionanimatie: 227](#))

- Selecteer nadat de opname gestopt is [Ja] op het bevestigingsbeeldscherm om verder te gaan en een video te maken.
Zelfs als u [Nee] selecteert, kunt u nog steeds een video maken met [Stop-motionvideo] in het menu [Afspelen] ([Afbeelding verwerken]).
(→ [\[Stop-motionvideo\]: 496](#))



- Er kunnen tot 9999 frames opgenomen worden.
- Als de camera tijdens het opnemen uitgeschakeld wordt, zal een bericht voor het hervatten van de opname weergegeven worden wanneer de camera ingeschakeld wordt. Door [Ja] te selecteren, kunt u de opname hervatten vanaf het punt van onderbreking.
- De camera geeft de prioriteit aan het verkrijgen van de standaardbelichting en neemt dus op het ingestelde interval mogelijk geen foto's als de flitser, enz., voor de opname gebruikt wordt.
- Een foto kan niet geselecteerd worden in [Toevoegen aan fotogroep] als deze foto de enige is die opgenomen is.

Video's met Intervalopname en Stop-motionanimatie


Na het uitvoeren van een Intervalopname of Stop Motion Animatie, kunt u een video daarvan maken.

- Raadpleeg onderstaande hoofdstukken over deze opnamefuncties.
 - [Opnemen met Intervalopname: 216](#)
 - [Opnemen met Stop-motionanimatie: 223](#)
- U kunt ook video's maken met [Intervalvideo] (→[\[Intervalvideo\]: 496](#)) of [Stop-motionvideo] (→[\[Stop-motionvideo\]: 496](#)) in het [Afspelen]-menu.

- 1 Selecteer [Ja] op het bevestigingsbeeldscherm dat na de opname verschijnt.**
- 2 Stel de opties in voor het maken van een video.**

3 Selecteer [Uitvoer.].

- Er zal een video gemaakt worden in het bestandsformaat voor de [MP4]-opname.

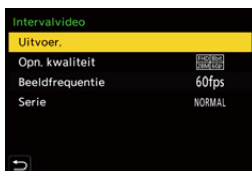

[Uitvoer.]

Maakt een video.

[Opn. kwaliteit]

Stelt de beeldkwaliteit van de video in.

[Beeldfrequentie]

Stelt het aantal frames per seconde in.

Hoe groter het aantal hoe soepeler de filmbeelden in elkaar overgaan.

[Serie]

[NORMAL]: Voegt foto's samen in de opnamevolgorde.

[REVERSE]: Voegt foto's samen in de omgekeerde opnamevolgorde.



- Er kunnen geen video's worden gemaakt wanneer de [Systeemfrequentie] is ingesteld op [24.00Hz (CINEMA)].
- Er kunnen geen video's gecreëerd worden als de opnametijd de 30 minuten overschrijdt.
- In de volgende gevallen kunnen geen video's gemaakt worden als de bestands grootte de 4 GB overschrijdt:
 - Als een SDHC-geheugenkaart gebruikt wordt en een [Opn. kwaliteit] van 4K is ingesteld
 - Wanneer FHD-[Opn. kwaliteit] is ingesteld

Opnemen met gebruik van de zelfontspanner



1 Zet de aandrijfstand op [⌚].

- Stel de aandrijfstand-instelknop in. (→ [De aandrijfstand selecteren: 202](#))

2 Stel de tijd van de zelfontspanner in. (→ [De tijd van de zelfontspanner instellen: 231](#))

- Als video's opgenomen worden, zet [Zelf ontsp. voor video] in [Zelf ontsp.-instelling] van het [Video] ([Overig (Video)])-menu dan op [ON].

3 Sluit het menu.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.


4 Bepaal de compositie en regel de scherpstelling.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.
- De scherpstelling en de belichting worden vastgezet als de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt.



5 Start de opname.

- Druk op de sluiterknop of op de videoknop.
- Na het knippen van het zelfontspannerlampje gaat de opname van een foto of een video van start.

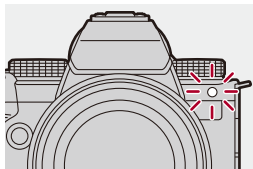

❖ De tijd van de zelfontspanner instellen

Foto:  → [] → [] → Selecteer [Zelf ontsp.]

Video:  → [] → [] → [Zelf ontsp.-instelling] → Selecteer [Zelf ontsp.]*

* Dit kan ingesteld worden door [Zelf ontsp. voor video] op [ON] te zetten in [Zelf ontsp.-instelling] in het [Video] ([Overig (Video)])-menu.

[]	Maakt een foto na 10 seconden.	
[]	Maakt 3 foto's met intervallen van ongev. 2 seconden, na 10 seconden. (Voor video-opnames gebeurt hetzelfde met [].)	
[]	Maakt een foto na 2 seconden. • Deze instelling is handig om bewegen van de camera te vermijden die veroorzaakt wordt door het indrukken van de ontspanknop.	
[] tot [] (Klant)	Neemt een foto na de tijd die geselecteerd is met [Aangepaste tijd].	
[SET]	[Aangepaste tijd]	Stelt de tijd in tot de opname start. [10SEC]/[9SEC]/[8SEC]/[7SEC]/[6SEC]/[5SEC]/[4SEC]/[3SEC]/[2SEC]
	[Aftellen weergegeven]	Er wordt een aftelling weergegeven op het opnamescherm wanneer de zelfontspanner Voorkeuze is.



- Wij raden u aan een statief te gebruiken als u opnamen maakt met de zelfontspanner.



- [Zelf ontsp.] in het [Foto] ([Overig (Foto)])-menu en [Zelf ontsp.] in het [Zelf ontsp.-instelling] ([Video] ([Overig (Video)])-menu) werken samen.
- Als de volgende functies gebruikt worden, is  niet beschikbaar:
 - [Gelijktijdig zond. filter] ([Filterinstellingen])
 - [Bracketing]

Bracket-opname



Als de ontspanknop ingedrukt wordt, kan de camera meer beelden opnemen terwijl de instellingswaarde voor belichting, diafragma, focus of witbalans automatisch gewijzigd worden (aanpassing waarde of kleurtemperatuur).



- Lensopening Bracket kan in de volgende modussen geselecteerd worden:
 - [A]-modus
 - [M]-modus (als de ISO-gevoeligheid op [AUTO] gezet is)
- Witbalans Bracket (Kleurtemperatuur) kan geselecteerd worden als de witbalans op [], [], [], of [] ingesteld is.

1 Stel [Type Bracketing] in.

- → [] → [] → [Bracketing] → [Type Bracketing]



2 Stel [Meer instellen] in.

- Raadpleeg voor informatie over [Meer instellen] de pagina voor iedere bracket-methode.



3 Sluit het menu.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.

4 Stel scherp op het onderwerp en neem vervolgens foto's.

❖ Items instellen ([Type Bracket])

[] (Belichting Bracket)

Als op de sluiterknop gedrukt wordt, neemt de camera op terwijl de belichting gewijzigd wordt. (→ [\[Meer instellen\] \(Belichting Bracket\): 237](#))

[] (Diafragma Bracket)

Als op de sluiterknop gedrukt wordt, neemt de camera op terwijl de diafragmawaarde gewijzigd wordt. (→ [\[Meer instellen\] \(Diafragma Bracket\): 238](#))

[FOCUS] (Focus Bracket)

Als op de sluiterknop gedrukt wordt, neemt de camera op terwijl het scherpstelpunt gewijzigd wordt. (→ [\[Meer instellen\] \(Focus Bracket\): 239](#))

[WB] (Witbalans Bracket)

Als de sluiterknop één keer ingedrukt wordt, neemt de camera automatisch drie beelden op met de verschillende afgestelde waarden van de witbalans. (→ [\[Meer instellen\] \(Witbalans Bracket\): 240](#))

[WB] (Witbalans Bracket (kleurtemperatuur))

Als de sluiterknop één keer ingedrukt wordt, neemt de camera automatisch drie beelden op met de verschillende kleurtemperaturen van de witbalans. (→ [\[Meer instellen\] \(Witbalans Bracket \(Kleurtemperatuur\)\): 240](#))

[OFF]

❖ Bracket annuleren

Selecteer [OFF] in stap 1.



- Als [Aspectratio] is ingesteld op [65:24]/[2:1], kan alleen de belichtingsbracket worden gebruikt.
- Witbalansbracket en witbalansbracket (kleurtemperatuur) zijn met gebruik van de volgende functies niet beschikbaar:
 - [iA]-modus
 - Burstfoto's opnemen
 - [RAW+FINE]/[RAW+STD.]/[RAW] ([Beeldkwaliteit])
 - [Filterinstellingen]
- De bracket-opname is niet beschikbaar als de volgende functies gebruikt worden:
 - SH burstopname
 - [Intervalopname]
 - [Stop-motionanimatie] (als [Automatische opname] ingesteld is)
 - Hoge Resolutie Modus

❖ [Meer instellen] (Belichting Bracket)

[Stap]

Stelt het aantal beelden en de stap van de belichtingscompensatie in.

[3•1/3] (neemt 3 beelden op met stappen van 1/3 EV) tot **[7•1]** (neemt 7 beelden op met stappen van 1 EV)

[Serie]

Stelt de volgorde in waarmee beelden opgenomen worden.

[Single Shot Instelling]

[□]: Neemt slechts één beeld op telkens wanneer op de sluiterknop gedrukt wordt.

[📷]: Neemt het gehele ingestelde aantal beelden op wanneer één keer op de sluiterknop gedrukt wordt.

- De icoon [BKT] knippert tot het gehele ingestelde aantal foto's genomen is.
-



- Wanneer u beelden opneemt met Belichting Bracket nadat u de waarde van de belichtingscompensatie heeft ingesteld, worden de beelden opgenomen met de gekozen belichtingscompensatie.


❖ [Meer instellen] (Diafragma Bracket)

[Aantal beelden]

[3]/[5]: Neemt het ingestelde aantal beelden op terwijl de diafragmawaarde afwisselend ingesteld wordt in de volgorde één ervoor en vervolgens één erna, met als referentie de eerste lensopeningwaarde.

[ALL]: Neemt beelden op met gebruik van alle diafragmawaarden.

Voorbeeld wanneer de beginpositie op F8.0 gezet is (S-R2060)



(1) 1ste beeld, (2) 2de beeld, (3) 3de beeld ... (7) 7de beeld

❖ [Meer instellen] (Focus Bracket)

[Stap]

Stelt de stap voor de aanpassing van de scherpstelling in.

- De afstand waarover het scherpstelpunt beweegt wordt korter als het eerste scherpstelpunt dichtbij is, en langer als hij verder weg is.

[Aantal beelden]

Stelt het aantal beelden in.


- Dit kan niet ingesteld worden als burstfoto's opgenomen worden.
Er worden burstfoto's gemaakt terwijl de sluiterknop ingedrukt is.

[Serie]


[0/-/+]: Neemt op terwijl het scherpstelpunt afwisselend verplaatst wordt in de volgorde vooruit en vervolgens achteruit, waarbij het eerste scherpstelpunt als referentie gebruikt wordt.

[0/+]: Neemt op terwijl het scherpstelpunt naar de verste zijde verplaatst wordt, waarbij het eerste scherpstelpunt als referentie gebruikt wordt.

Voorbeeld als [Serie]: [0/-/+]



Voorbeeld als [Serie]: [0/+]



(A) Focus: dichterbij

(B) Focus: verder weg

(1) 1ste beeld, (2) 2de beeld ... (5) 5de beeld ...



- Als [Focus beperken] ingesteld is, vindt de opname plaats binnen het ingestelde bereik waar AF werkt.
- De beelden die met Focus Bracket opgenomen zijn, worden weergegeven als beelden van één groep. (→ [Groepsbeelden: 478](#))

❖ [Meer instellen] (Witbalans Bracket)

Draai aan ,  of  om de correctiestap in te stellen en druk vervolgens op  of .


Draai naar rechts:

Horizontale richting ([A] - [B])

Draai naar links:

Verticale richting ([G] - [M])


- De correctiestap kan ook ingesteld worden door []/[]/[]/[] aan te raken.

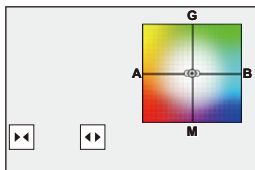

❖ [Meer instellen] (Witbalans Bracket (Kleurtemperatuur))

Draai aan ,  of  om de correctiestap in te stellen en druk vervolgens op  of .

- De correctiestap kan ook ingesteld worden door []/[] aan te raken.

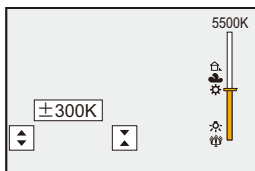

[Stille modus]



Dit schakelt alle werkgeluiden en de verlichting in één keer uit.

De audio van de luidspreker zal op mute gezet worden en de flitser en de AF Assist-lamp zullen op de geforceerde uitmodus staan.

- De volgende instellingen zijn vastgezet:
 - [Flitserfunctie]: [☹] (Flitser geforceerd uit)
 - [AF ass. lamp]: [OFF]
 - [Sluitertype]: [ELEC.]
 - [Beep volume]: [🔇] (UIT)
 - [AF-Piep Volume]: [🔇] (UIT)
 - [E-shutter vol]: [🔇] (UIT)

Foto: → → → **Selecteer [Stille modus]**

Video: → → → **Selecteer [Stille modus]**

Instellingen: [ON]/[OFF]





- Zelfs als [ON] ingesteld is, zullen de volgende functies oplichten/knipperen:
 - Laadlampje/netwerkverbindingslampje
 - Kaarttoegangslampjes
 - Zelfontspannerlampje
- Gebruik deze functie op eigen verantwoordelijkheid rekening houdend met de privacy, het portretten andererechten van onderwerpen.


[Sluitertype]

- [Long Exposure NR]: 247
- [Min. sluitertijd]: 248
- [Sluitervertraging]: 249



Selecteer het sluitertype dat u wilt gebruiken voor het opnemen van de foto's.

MENU / SET → **[CAMERA]** → **[SLUITER]** → **Selecteer [Sluitertype]**

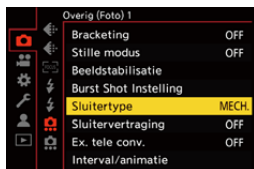

[AUTO]

Schakelt het type sluiter automatisch om, afhankelijk van de opname-omstandigheden en de sluitersnelheid.

[MECH.]

Neemt op met het mechanische sluitertype.

[EFC]

Neemt op met het elektronische voorstge gordijn sluitertype.

[ELEC.]

Neemt op met het elektronische sluitertype.

[ELEC.+NR]

Neemt op met het elektronische sluitertype.

Wanneer foto's met langere sluitertijden genomen worden, wordt de sluiter na de opname gesloten om de ruisreductie van de lange sluitertijd uit te voeren.

	Mechanische sluitertype	Elektronische voorste gordijn sluitertype	Elektronische sluitertype
Mechanisme	Dit type start en stopt de belichting met de mechanische sluiter.	Dit type start de belichting elektronische en stopt het met de mechanische sluiter.	Dit type start en stopt de belichting elektronisch.
Flitser	✓	✓	—
Sluiterijd (sec.)	[B] (Bulb, max. ongev. 30 minuten)* ¹ , 60 tot 1/8000	[B] (Bulb, max. ongev. 30 minuten)* ¹ , 60 tot 1/2000	[B] (Bulb, max. ongev. 60 seconden)* ¹ , 60 tot 1/8000
Sluitergeluid	Mechanisch sluitergeluid	Mechanisch sluitergeluid	Elektronisch sluitergeluid* ²

*¹ Deze instelling is alleen beschikbaar in de [M]-modus.

*² Het elektronische sluitergeluid kan ingesteld worden in [E-shutter vol] en [E-Shuttertoon] in [Toon] van [Set-up] ([AAN/UIT]) menu. (→[Toon]: 583)

- Het elektronische type met voorste gordijn vermindert onscherpte die veroorzaakt wordt door de sluiter, aangezien de hoeveelheid trillingen afkomstig van de sluiter klein is in vergelijking met het mechanische sluitertype.
- Het elektronische sluitertype stelt u in staat foto's op te nemen zonder trillingen die van de sluiter afkomstig zijn.



- Om door sluiter veroorzaakte onscherpte te verminderen, kunt u de sluitertijd instellen om los te laten op een paar seconden nadat de ontspannerknop wordt ingedrukt:
(→ [\[Sluitervertraging\]: 249](#))



- Als [] op het scherm weergegeven wordt, zal de opname met het elektronische sluitertype plaatsvinden.
- Als een bewegend onderwerp met gebruik van de elektronische sluiter opgenomen wordt, kan het onderwerp vervormd op de foto verschijnen.
- Als een opname met gebruik van de elektronische sluiter gemaakt wordt, onder verlichting zoals fluorescente/LED-verlichting, kunnen horizontale strepen opgenomen worden. In een dergelijk geval kan een langere sluitertijd het effect van de horizontale strepen verminderen.
- Als APS-C-lenzen worden gebruikt, is de elektronische voorste gordijnsluiter niet beschikbaar.

[Long Exposure NR]



De camera verwijdert automatisch ruis die veroorzaakt werd tijdens het opnemen van beelden met een lange sluitertijd.

→ → → **Selecteer [Long Exposure NR]**

Instellingen: [ON]/[OFF]



- Opnemen is niet mogelijk tijdens ruisreductie.
- Als de volgende functies gebruikt worden, is [Long Exposure NR] niet beschikbaar:
 - Video-opname/SH burstopnames.
 - [ELEC.] (Uitgezonderd [ELEC.+NR])/[Stille modus]
 - Hoge Resolutie Modus

[Min. sluitertijd]



Stel de minimum sluitertijd in als de ISO-gevoeligheid op [AUTO] gezet is.



Selecteer [Min. sluitertijd]

[AUTO]

De camera stelt automatische de minimum sluitertijd in.

[1/8000] – [1/1]



- De sluitertijd mag langer worden dan de ingestelde waarde in opnamesituaties waarin de correcte belichting niet verkregen kan worden.

[Sluitervertraging]



Om camerabewegingen en wazigheid als gevolg van de sluitertijd te beperken, wordt de sluiter losgelaten nadat een gespecificeerde tijd verstreken is nadat op de sluiterknop gedrukt werd.



Selecteer [Sluitervertraging]

Instellingen: [8SEC]/[4SEC]/[2SEC]/[1SEC]/[OFF]



- Als de volgende functies gebruikt worden, is [Sluitervertraging] niet beschikbaar:
 - Video-opname/SH burstopnames.
 - Hoge Resolutie Modus

Beeldstabilisatie

- [Beeldstabilisatie-instellingen: 253](#)



De camera kan zowel de in-body beeldstabilisatie als de in-lens beeldstabilisatie gebruiken.

Het is compatibel met het Dual I.S.2-systeem dat een daadwerkelijke combinatie van de 2 beeldstabilisatoren is.

Bovendien kan tijdens een video-opname de hybride beeldstabilisatie met 5 assen gebruikt worden waarin elektronische beeldstabilisatie opgenomen is.

Combinatie van lenzen en beeldstabilisatoren (Met ingang van januari 2023)

De beeldstabilisaties die gebruikt kunnen worden, zullen variëren afhankelijk van de bevestigde lens.

Bevestigde lens	Beschikbare beeldstabilisatie	Voorbeeld van icoon
Panasonic lenzen met beeldstabilisatiefunctie	Body+Lens (Dual I.S.2)	DUAL2 
Lenzen van andere fabrikanten met beeldstabilisatiefunctie	Body of Lens	BODY / LENS 
Lenzen zonder beeldstabilisatiefunctie	Hoofdedeelte	BODY 
Lenzen zonder functie om met deze camera te communiceren	Hoofdedeelte	BODY 

- De hybride beeldstabilisatie met 5 assen(→[\[E-stabilisatie \(Video\)\]: 253](#)) kan met iedere lens gebruikt worden.

❖ De beeldstabilisatie gebruiken

- Als een lens met een O.I.S.-schakelaar wordt gebruikt, zet de schakelaar op de lens op [ON].
- Bij het gebruik van een lens die geen communicatiefunctie met deze camera heeft, wordt, na het inschakelen van de camera, een bericht weergegeven met de vraag om bevestiging van de lensinformatie.

De correcte werking van de beeldstabilisatiefunctie vereist dat de brandpuntafstand ingesteld wordt om bij de bevestigde lens te passen.

Stel de brandpuntafstand in zoals in het bericht gevraagd wordt.

Dit kan ook ingesteld worden met gebruik van het menu. (→ [\[Lensinformatie\]: 258](#))



- Wanneer de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt, kan de waarschuwingsicoon voor camerabewegingen [

Als dit weergegeven wordt, wordt aangeraden een statief, de zelfontspanner of de Afstandsbediening van de sluiter (DMW-RS2: optioneel) te gebruiken.

- Wij raden aan de beeldstabilisatiefunctie uit te schakelen als een statief gebruikt wordt.



- Het kan zijn dat de beeldstabilisatie trillingen of werkgeluiden produceert tijdens de werking. Dit duidt niet op een slechte werking.
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is de beeldstabilisatiefunctie niet beschikbaar:
 - Hoge Resolutie Modus



- Bij het gebruik van een lens die geen communicatiefunctie met deze camera heeft, kunt u het bericht verbergen dat wordt weergegeven nadat de camera wordt ingeschakeld en waarin wordt gevraagd om bevestiging van de lensinformatie: (→ [\[Bevestiging lensinfo\]: 571](#))
- U kunt het referentiepunt weergeven en de status van de camerabewegingen controleren: (→ [\[Beeldstab. Statusbereik\]: 560](#))

Beeldstabilisatie-instellingen

Stel de beweging van de beeldstabilisatie in om bij de opnamesituatie te passen.

Foto:  →  →  → **Selecteer [Beeldstabilisatie]**

Video:  →  →  → **Selecteer [Beeldstabilisatie]**

[Bedieningsstand]

Stelt de stabilisatiebeweging (wazig) in om bij de opnamemethode (normaal, panning) te passen. (→ [\[Bedieningsstand\]: 255](#))

[Body (B.I.S.) / Lens (O.I.S.)]

 **[Body]**: De beeldstabilisator in de body corrigeert verticaal en horizontaal schudden en draaibewegingen.

 **[Lens + Body (rol)]**: De beeldstabilisator in de lens corrigeert verticaal en horizontaal schudden terwijl de beeldstabilisator in de body draaibewegingen corrigeert

- Dit kan ingesteld worden als lenzen van andere fabrikanten met een beeldstabilisatiefunctie gebruikt worden.

[Wanneer inschakelen]

[ALWAYS]: De beeldstabilisatie is altijd werkzaam.

[HALF-SHUTTER]: De beeldstabilisatie werkt als de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt.

[E-stabilisatie (Video)]

De camerabewegingen tijdens een video-opname worden gecorrigeerd langs de verticale en horizontale assen en die van schuinstand, slingering en verdraaiing, met het gecombineerde gebruik van de in-lens, in-body en elektronische beeldstabilisaties. (5-assen hybride beeldstabilisatie)

- De  op het opnamescherm verandert in  terwijl [E-stabilisatie (Video)] functioneert.
- De gezichtshoek kan smaller worden als het op [ON] gezet is.

[BS versterken (video)]

Verhoogt de doeltreffende werking van de beeldstabilisatie tijdens video-opnames. Dit effect kan bijdragen aan een stabiele compositie als u de opname vanuit een vast perspectief wilt maken. (→[[BS versterken \(video\)](#)]: 256)

[Anamorfisch (Video)]

U kunt overschakelen naar een beeldstabilisatie die past bij anamorfe opname. (→[[Anamorfisch \(Video\)](#)]: 257)

[Lensinformatie]

Bij het gebruik van een lens die geen communicatiefunctie met de camera heeft, registreert u de lensinformatie in de camera. (→[[Lensinformatie](#)]: 258)



- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Wanneer inschakelen] vastgezet op [ALWAYS]:
 - [] ([Body (B.I.S.) / Lens (O.I.S.)])
 - []-modus
 - [S&Q] functie
 - Bewegende beelden opnemen
- Als de volgende functies gebruikt worden, is [E-stabilisatie (Video)] niet beschikbaar:
 - [S&Q] functie
 - [Live Bijsnijden]

❖ [Bedieningsstand]

Stel de stabilisatiebeweging (wazig) in om bij de opnamemethode (normaal, panning) te passen.

[Normaal]

Corrigeert verticale, horizontale en draaiende camerabewegingen.

Deze functie is geschikt voor gewone opnames.

[Pannen (automatisch)]

Detecteert automatisch de panning-richting en corrigeert verticale en horizontale camerabewegingen.

Deze functie is geschikt voor panning.

[Pannen (links/rechts)]

Corrigeert verticale camerabewegingen.

Dit is geschikt voor horizontale panning.

[Pannen (omhoog/omlaag)]

Corrigeert horizontale camerabewegingen.

Dit is geschikt voor verticale panning.

[OFF]

Zet de beeldstabilisatiefunctie op OFF.

-
- De bedieningsstanden die gebruikt kunnen worden, variëren afhankelijk van de gebruikte lenzen en de instellingen van [Body (B.I.S.) / Lens (O.I.S.)].
 - [Pannen (automatisch)] wordt niet weergegeven als lenzen van andere fabrikanten gebruikt worden met een beeldstabilisatiefunctie met [Body (B.I.S.) / Lens (O.I.S.)] op [] gezet. Stel in op [Pannen (links/rechts)] of [Pannen (omhoog/omlaag)] om bij de panning-richting te passen.
 - Als lenzen met een O.I.S.-schakelaar gebruikt worden, kan de bedieningsstand van de camera niet op [OFF] gezet worden. Zet de schakelaar op de lens op [OFF].
 - Als de volgende functies gebruikt worden, schakelt [Bedieningsstand] naar [] ([Normaal]):
 - [ M]-modus
 - [S&Q] functie
 - Bewegende beelden opnemen

❖ [BS versterken (video)]

Verhoog de doeltreffende werking van de beeldstabilisatie tijdens video-opnames.

Dit effect kan bijdragen aan een stabiele compositie als u de opname vanuit een vast perspectief wilt maken.

Instellingen: [ON]/[OFF]

- Als [BS versterken (video)] werkt, wordt [- Om de compositie tijdens het opnemen te veranderen, moet dit eerst op [OFF] gezet worden voordat de camera bewogen wordt.
Om dit tijdens het opnemen op [OFF] te zetten, gebruikt u de Fn-knop.
(→ [Fn-knoppen: 503](#))
- Langere brandpuntafstanden zullen een zwakkere stabilisatie tot gevolg hebben.



- Als [Body (B.I.S.) / Lens (O.I.S.)] op [

❖ [Anamorfisch (Video)]

U kunt overschakelen naar een beeldstabilisatie die past bij anamorfe opname.

Instellingen:

[^{A2.0}][([2.0×])]/[^{A1.8}][([1.8×])]/[^{A1.5}][([1.5×])]/[^{A1.33}][([1.33×])]/[^{A1.30}][([1.30×])]/
[OFF]

- Maak instellingen die passen bij de vergroting van de anamorfische lens die u gebruikt.
- Terwijl [Anamorfisch (Video)] functioneert, wordt de ingestelde vergroting op de stabilisatie-iconen op het opnamescherm weergegeven, zoals getoond door [^{A2.0}] en [^{A2.0}].



- Wanneer [BS versterken (video)] is ingesteld, krijgt [BS versterken (video)] prioriteit.
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Anamorfisch (Video)] vastgezet op [OFF]:
– [^{LENS}][([Body (B.I.S.) / Lens (O.I.S.)])]
- Beeldstabilisatiefuncties op uw lens kunnen niet goed werken. Schakel de beeldstabilisatiefunctie op uw lens uit als dit het geval is.

❖ [Lensinformatie]

Registreer de informatie voor lenzen die niet kunnen communiceren met de camera.

Zorg ervoor dat u de in-body beeldstabilisatie koppelt aan de informatie van de lens die u registreert.

Druk op ▲▼ om de lensinformatie te selecteren en druk vervolgens op  of .

- In de standaardinstelling wordt de lensinformatie voor 6 lenzen met een brandpuntsafstand tussen 24 mm en 135 mm geregistreerd.
- Er kan lensinformatie voor 12 lenzen worden geregistreerd.

Lensinformatie registreren, wijzigen en verwijderen

- 1 Druk op ▲▼ om de lensinformatie te selecteren en druk vervolgens op [DISP].
 - Als lensinformatie wordt geselecteerd die niet is geregistreerd, druk dan op  of  om door te gaan naar stap 3.
- 2 Druk op ▲▼ om [Bewerken], [Sorteren], of [Wissen] te selecteren en druk vervolgens op  of .
- U kunt de weergavevolgorde van de lensinformatie veranderen door [Sorteren] te selecteren.
 - De lensinformatie wordt verwijderd wanneer u [Wissen] selecteert.
 - U kunt de lensinformatie niet verwijderen voor een lens die wordt gebruikt.
- 3 Voer de lensinformatie in.
 - De lensinformatie verandert als de lensinformatie al is geregistreerd.
- 4 (Als lensinformatie wordt geselecteerd die niet is geregistreerd) Druk op [DISP.] om de lensinformatie te registreren.

[Brandpuntsafst.]

Voer de brandpuntafstand in.

- De live view beelden kunnen worden vergroot voor weergave wanneer u roteert



[Beeldstab. gebied]

U kunt het bereik van stabilisatie ingesteld voor de beeldstabilisatie instellen zodat vignettering niet optreedt als gevolg van de beeldstabilisatie.

[70%]/[80%]/[90%]/[100%]

- Draai  om het bereik van de stabilisatie te selecteren, druk dan op  of  om te bevestigen.
- Wanneer de vier randen worden geselecteerd door     in te drukken, werkt de in-body beeldstabilisatie en kunt u zien of er sprake is van vignettering. Als vignettering heeft plaatsgevonden, stel dan opnieuw in op een kleiner bereik.

[Lens naam]

Registreer de lens.

- Tekens invoeren (→ [Tekens invoeren: 100](#))
 - Er kunnen maximaal 30 tekens worden ingevoerd.
-

Meting / Belichting /

ISO-gevoeligheid

Dit hoofdstuk beschrijft de opnamefuncties voor het bepalen van de belichting en de ISO-gevoeligheid.

- [\[Meetfunctie\]: 261](#)
- [Programma AE-modus: 263](#)
- [Lensopening-Prioriteit AE-modus: 267](#)
- [Sluiter-Prioriteit AE-modus: 270](#)
- [Handmatige Belichtingsmodus: 273](#)
- [Preview-modus: 278](#)
- [Belichtingscompensatie: 280](#)
- [Focus en belichting vergrendelen \(AF/AE vergrendeling\): 284](#)
- [ISO-gevoeligheid: 286](#)

[Meetfunctie]



Type optische meting om helderheid te meten kan veranderd worden.

MENU / SET → **[CAMERA]/[VIDEO]** → **[MEASUREMENT]** → **Selecteer [Meetfunctie]**



[MEASUREMENT] (Multimeting)

Methode waarmee de meest geschikte belichting gemeten wordt door de verdeling van helderheid op het volledige scherm te beoordelen.


[MEASUREMENT] (Centrale meting)

Methode voor het uitvoeren van metingen gericht op het midden van het scherm.

[MEASUREMENT] (Punt)

Methode voor het uitvoeren van metingen gericht op het uiterste kleine gedeelte rondom het doel van de puntmeting (A).

- Wanneer u het AF Area verplaatst, wordt het doel van de puntfocussing ook dienovereenkomstig verplaatst.



(Highlight-meting)

Methode voor het uitvoeren van metingen gericht op de gemarkeerde delen van het scherm, om overbelichting te voorkomen.

Dit is geschikt voor het fotograferen in theaters, enz.



- De standaardwaarde voor de standaardbelichting kan aangepast worden:
(→ [\[Belichtingsverpl. aanpassen\]: 536](#))
- U kunt de functie, waarmee u opnames maakt met de meetmodus op  (Punt), slechts één keer aan een Fn-knop toekennen:
(→ [\[Spotmeting 1 opname\]: 509](#))

Programma AE-modus

- [Programmawisseling: 265](#)



In de [P]-modus (Programma AE-modus) stelt de camera de sluitertijd en de waarde van het diafragma automatisch in voor de helderheid van het onderwerp.


U kunt ook Programme Shift gebruiken om combinaties van sluitertijd en lensopeningwaarden te wijzigen waarbij dezelfde belichting behouden blijft.

1 Zet de opnamefunctie op [P].


- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

2 Druk de sluiterknop tot halverwege in.

- Dit geeft de diafragmawaarde en de waarde van de sluitertijd weer op het opnamescherm.

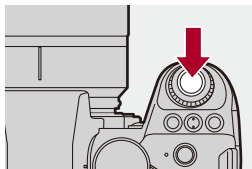

- Als de correcte belichting niet verkregen wordt, knipperen de diafragma-waarde (A) en sluitertijd (B) rood.

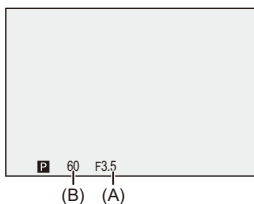

3 Start de opname.

Programmawisseling

U kunt de automatisch door de camera ingestelde combinatie van sluitertijd en lensopeningwaarde wijzigen terwijl dezelfde belichting behouden blijft.


Het stelt u in staat om de achtergrond bijvoorbeeld waziger te maken, door de lensopeningwaarde kleiner te maken, of om een bewegend onderwerp dynamischer op te nemen, door de sluitertijd langer te maken.

1 Druk de sliterknop tot halverwege in.

- Dit geeft de waarde van de lensopening en de waarde van de sluitertijd weer op het opnamescherm. (Ongev. 10 seconden)

2 Draai aan of terwijl de waarden weergegeven worden.

- Dit geeft de icoon van de Programmaschakeling (C) weer op het opnamescherm.

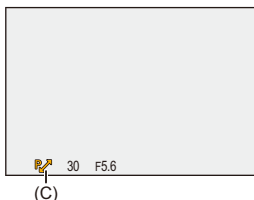

3 Start de opname.

Programme Shift annuleren

- Zet de aan/uit schakelaar van de camera op [OFF].
- Draai aan  of  tot de icoon van Programmawisseling verdwijnt.



- Programmawisseling is niet beschikbaar als de volgende functie gebruikt wordt:
 - Flitser



- U kunt de bediening van de draaiknop aanpassen aan uw voorkeur:
(→ [\[Instellingen wielkje\]: 549](#))
- Het opnamescherm kan een belichtingsmeter weergeven die het verband tussen de diafragma waarde en de sluitertijd aangeeft:
(→ [\[Lichtmeter\]: 558](#))

Lensopening-Prioriteit AE-modus



In de [A]-modus (Lensopening-Prioriteit AE-modus) kunt u de diafragma waarde voorafgaand aan de opname instellen. De sluitertijd zal automatisch door de camera ingesteld worden.



Kleinere diafragma waarden

Het wordt gemakkelijker om de achtergrond onscherp te maken.



Grotere diafragma waarden



Het wordt gemakkelijker om alles scherp te stellen, met inbegrip van de achtergrond.

1 Zet de opnamefunctie op [A].

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

2 Stel de lensopeningwaarde in.

- Draai aan  of .

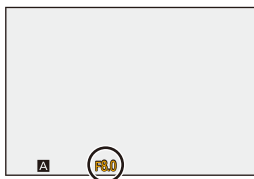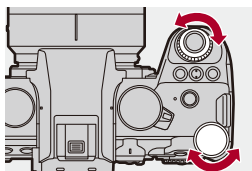

3 Start de opname.

- Als de correcte belichting niet bereikt wordt wanneer de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt, knipperen de lensopeningwaarde en de sluitertijd rood.

❖ Kenmerken van de velddiepte

Lensopeningwaarde	Klein	Groot
Brandpuntafstand van lens	Telefoto	Groothoek
Afstand tot onderwerp	Dichtbij	Verder weg
Velddiepte (Zone met scherpe scherpstelling)	Ondiep (smal) Voorbeeld: Als u een beeld met een onscherpe achtergrond wilt opnemen.	Diep (breed) Voorbeeld: Als u een beeld wilt opnemen dat zo ver als de achtergrond scherp gesteld is.



- De effecten van de ingestelde lensopeningwaarde en sluitertijd zullen niet op het opnamescherm zichtbaar zijn.

Gebruik [Voorvertoning] om de effecten op het opnamescherm te controleren.

(→ [Preview-modus: 278](#))

U kunt het voorbeeld van het effect van de lensopening instellen om constant te werken, in de [A]-modus, om de scherptediepte te controleren tijdens de opname:

(→ [\[Constant preview\]: 552](#))

- De helderheid van het opnamescherm en van de op dat moment opgenomen beelden kan verschillend zijn.
Controleer de beelden op het afspeelscherm.
- Als u een lens gebruikt die een ring voor de lensopening heeft, zet de positie van deze ring dan op iets anders dan [A] om de diafragma waarde van de lens te gebruiken.



- U kunt de bediening van de draaiknop aanpassen aan uw voorkeur:
(→ [\[Instellingen wielte\]: 549](#))
- Het opnamescherm kan een belichtingsmeter weergeven die het verband tussen de diafragma waarde en de sluitertijd aangeeft:
(→ [\[Lichtmeter\]: 558](#))

Sluiter-Prioriteit AE-modus



In de [S]-modus (Sluiter-Prioriteit AE-modus) kunt u de sluitertijd voorafgaand aan de opname instellen.

De diafragma waarde zal automatisch door de camera ingesteld worden.



Langere sluitertijden

Het wordt gemakkelijker om beweging vast te leggen



Kortere sluitertijden



Het wordt gemakkelijker om beweging te bevroren

1 Zet de opnamefunctie op [S].

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

2 Stel de sluitertijd in.

- Draai aan  of .

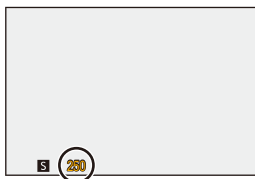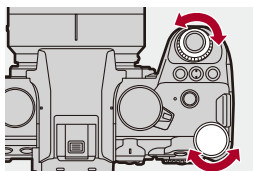

3 Start de opname.

- Als de correcte belichting niet bereikt wordt wanneer de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt, knipperen de lensopeningwaarde en de sluitertijd rood.



- De effecten van de ingestelde lensopeningwaarde en sluitertijd zullen niet op het opnamescherm zichtbaar zijn.
Gebruik [Voorvertoning] om de effecten op het opnamescherm te controleren.
(→ [Preview-modus: 278](#))
- De helderheid van het opnamescherm en van de op dat moment opgenomen beelden kan verschillend zijn.
Controleer de beelden op het afspeelscherm.
- Sluiter tijden korter dan 1/250 seconde zijn niet beschikbaar als een flitser tijdens de opname gebruikt wordt. (→ [Sluiter tijden voor flitsmodussen: 336](#))



- U kunt de bediening van de draaiknop aanpassen aan uw voorkeur:
(→ [\[Instellingen wiel\]: 549](#))
- Het opnamescherm kan een belichtingsmeter weergeven die het verband tussen de diafragma waarde en de sluitertijd aangeeft:
(→ [\[Lichtmeter\]: 558](#))

Handmatige Belichtingsmodus

- [Beschikbare sluitertijden \(Sec.\): 276](#)
- [\[B\] \(Bulb\): 277](#)



In de [M]-mode (Handmatige Belichtingsmodus) kunt u opnames maken door de diafragma waarde en de sluitertijd met de hand in te stellen.

In de standaardinstellingen staat de ISO-gevoeligheid op [AUTO].

Als resultaat zal de ISO-gevoeligheid aangepast worden volgens de diafragma waarde en de sluitertijd.



De belichtingscompensatie kan ook gebruikt worden als de ISO-gevoeligheid op [AUTO] gezet is.

1 Zet de opnamefunctie op [M].

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

2 De openingswaarde en de sluitertijd instellen.

- Draai aan  om de diafragma waarde (A) in te stellen en aan  om de sluitertijd (B) in te stellen.

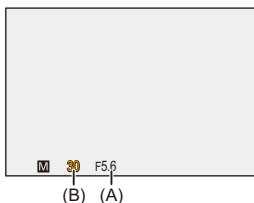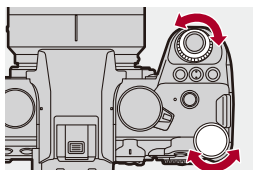

3 Start de opname.

- Als de correcte belichting niet bereikt wordt wanneer de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt, knipperen de lensopeningwaarde en de sluitertijd rood.

❖ Handmatige belichtingsassistentie

Als de ISO-gevoeligheid op iets anders gezet is dan [AUTO], zal Handmatige Belichtingshulp (voorbeeld: +1) op het opnamescherm weergegeven worden.

U kunt het verschil controleren tussen de huidige belichtingswaarde en de standaardbelichting (± 0) die door de camera gemeten is.

- Gebruik de Handmatige belichtingsassistentie als richtlijn.

Wij raden aan om tijdens de opname de beelden op het afspeelscherm te controleren.

Beschikbare sluitertijden (Sec.)

- **[MECH.]**

[B] (Bulb, max. ongev. 30 minuten), 60 tot 1/8000

- **[EFC]**

[B] (Bulb, max. ongev. 30 minuten), 60 tot 1/2000

- **[ELEC.]**

[B] (Bulb, max. ongev. 60 seconden), 60 tot 1/8000



- De effecten van de ingestelde lensopeningwaarde en sluitertijd zullen niet op het opnamescherm zichtbaar zijn.

Gebruik [Voorvertoning] om de effecten op het opnamescherm te controleren.

(→ [Preview-modus: 278](#))

U kunt het voorbeeld van het effect van de lensopening en het effect van de sluitertijd instellen om constant te werken, in de [M]-modus, om de scherptediepte en de beweging van het onderwerp te controleren tijdens de opname:

(→ [\[Constant preview\]: 552](#))

- De helderheid van het opnamescherm en van de op dat moment opgenomen beelden kan verschillend zijn.
Controleer de beelden op het afspeelscherm.
- Als u een lens gebruikt die een ring voor de lensopening heeft, zet de positie van deze ring dan op iets anders dan [A] om de diafragma waarde van de lens te gebruiken.
- Sluitertijden korter dan 1/250 seconde zijn niet beschikbaar als een flitser tijdens de opname gebruikt wordt. (→ [Sluitertijden voor flitsmodussen: 336](#))



- U kunt de bediening van de draaiknop aanpassen aan uw voorkeur:
(→ [\[Instellingen wieltje\]: 549](#))
- Het opnamescherm kan een belichtingsmeter weergeven die het verband tussen de diafragma waarde en de sluitertijd aangeeft:
(→ [\[Lichtmeter\]: 558](#))

[B] (Bulb)

Als u de sluitertijd op [B] (Bulb) zet, zal de sluiters openblijven terwijl de sluiterknop volledig ingedrukt wordt. (Tot ongev. 30 minuten)

De sluiters zal sluiten als de sluiterknop losgelaten wordt.

Gebruik dit als u de ontspanner lange tijd open wilt houden om foto's te maken van vuurwerk, een nachtelijk landschap of een sterrenhemel.



- Wij raden aan een statief of de Afstandsbediening van de sluiters (DMW-RS2: optioneel) te gebruiken tijdens bulb-opnames.
- De bulb-opname kan aanzienlijke beeldruis veroorzaken.
Als u iets aan de beeldruis wilt doen, raden wij aan om vóór de opname [Long Exposure NR] (→ [\[Long Exposure NR\]: 247](#)) op [ON] te zetten in het menu [Foto] ([Afbeeldingskwaliteit]).



- Bulb is niet beschikbaar als de volgende functies gebruikt worden:
 - SH burstopname
 - [Intervalopname]
 - [Stop-motionanimatie] (indien op [Automatische opname] gezet)
 - Hoge Resolutie Modus
 - [Bracketing]

Preview-modus




U kunt de effecten van de lensopening op het opnamescherm controleren door de diafragma-lamellen van de lens daadwerkelijk te sluiten op de diafragma waarde die u voor de huidige opname instelt.

Naast de effecten van de lensopening kunt u tegelijkertijd de effecten van de sluitertijd controleren.

- U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door op de Fn-knop te drukken die geregistreerd is op [Voorvertoning]. (→ [Fn-knoppen: 503](#))

Druk op de preview-knop.

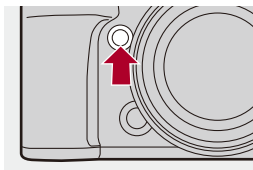

- Iedere druk op de knop schakelt tussen de preview-schermen van het effect.

Effect diafragma: UIT

Effect sluitertijd: UIT



Effect diafragma: AAN

Effect sluitertijd: UIT



Effect diafragma: AAN

Effect sluitertijd: AAN



- Het is mogelijk om in de preview-modus op te nemen.
- Het bereik voor de controle van het sluitertijdeffect bedraagt 8 seconden tot 1/8000 seconde.
- Afhankelijk van de instelling van [Constant preview] zijn er voorbeeldschermen die niet weergegeven kunnen worden.



- U kunt de diafragma-effecten altijd op het opnamescherm controleren wanneer u in de [A]/[M]-modus bent:
(→ [\[Constant preview\]: 552](#))
- U kunt de functie, die u in staat stelt het diafragma-effect te zien precies op het moment waarin op de knop gedrukt wordt, aan een Fn-knop toekennen:
(→ [\[Voorvert. diafragma-effect\]: 513](#))

Belichtingscompensatie

- [Int. dynamisch bereik]: 283




U kunt de belichting compenseren als de standaardbelichting die bepaald wordt door de camera te helder of te donker is.

U kunt de belichting aanpassen met stappen van 1/3 EV in een bereik van ± 5 EV.



Wanneer video's opgenomen worden, verandert het bereik in ± 3 EV.

1 Druk op [].

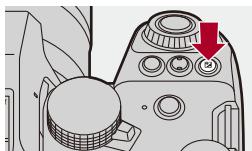

2 Compenseert de belichting.

- Draai aan ☀️, ☁️ of ⚙️.

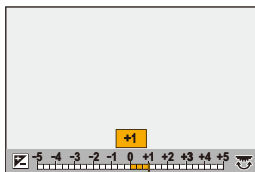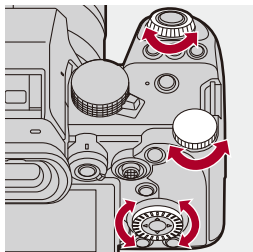

3 Bevestig uw selectie.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.



- In de [M]-modus kunt u de belichting compenseren door de ISO-gevoeligheid op [AUTO] te zetten.
- Als de waarde van de belichtingscompensatie onder of boven ± 3 EV komt, zal de helderheid van het opnamescherm niet langer veranderen.
Druk de ontspanknop tot halverwege in of gebruik AE Lock om de waarde op het opnamescherm weer te geven.
- De ingestelde belichtingscompensatie wordt zelfs opgeslagen als de camera uitgeschakeld wordt.



- De standaardwaarde voor de standaardbelichting kan aangepast worden:
(→ [\[Belichtingsverpl. aanpassen\]: 536](#))
- U kunt de waarde van de belichtingscompensatie instellen om gereset te worden wanneer de camera wordt uitgeschakeld:
(→ [\[Belichtingscomp. reset\]: 538](#))
- U kunt de werking van de []-knop veranderen:
(→ [\[WB/ISO/Expo.-knop\]: 548](#))
- Belichtingsbracket kan ingesteld worden en de flitsersterkte kan aangepast worden op het scherm voor de belichtingscompensatie:
(→ [\[Inst. belichtingscomp scherm\]: 548](#))
- U kunt de functie, die de diafragma waarde en de sluitertijd aan de standaardbelichting aanpast, aan een Fn-knop toekennen:
(→ [\[1x drukken-AE\]: 509](#))

[Int. dynamisch bereik]



Contrast en belichting worden gecompenseerd als het verschil in helderheid tussen de achtergrond en het onderwerp groot is.

 → []/[] → [] → **Selecteer [Int. dynamisch bereik]**

Instellingen: [AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]



- Het compensatie-effect wordt mogelijk niet verkregen afhankelijk van de opname-omstandigheden.
- Als de volgende functies gebruikt worden, is [Int. dynamisch bereik] niet beschikbaar:
 - [Als709]/[V-Log]/[REAL TIME LUT]/[Als2100(HLG)]/[Als2100(HLG) Volled.bereik] ([Fotostijl])
 - [Filterinstellingen]

Focus en belichting vergrendelen (AF/AE vergrendeling)



Vergrendel de scherpstelling en de belichting van tevoren om foto's te maken met dezelfde instellingen voor scherpstelling en belichting terwijl de compositie veranderd wordt.

Dit is nuttig als u wilt scherp stellen op een rand van het scherm of als er bijvoorbeeld achtergrondverlichting is.

1 Registreer [AE LOCK], [AF LOCK] of [AF/AE LOCK] op de Fn-knop. (→ [Fn-knoppen: 503](#))

- Deze kunnen niet op [Fn3] tot [Fn7] geregistreerd worden.

[AE LOCK]

De belichting is vergrendeld.

[AF LOCK]


De scherpstelling is vergrendeld.

[AF/AE LOCK]

Zowel focus en belichting zijn vergrendeld.

2 Vergrendel scherpstelling en belichting.

- Druk op de Fn-knop en houd die ingedrukt.
- Als de scherpstelling vergrendeld is, zal de icoon van de AF-vergrendeling (A) weergegeven worden.
- Als de belichting vergrendeld is, zal de icoon van de AE-vergrendeling (B) weergegeven worden.

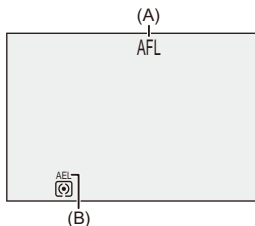

3 Houd de Fn-knop ingedrukt om de compositie te bepalen en neem vervolgens de foto.

- Druk de ontspanknop geheel in.



- Programmaschakeling kan ingesteld worden zelfs wanneer AE vergrendeld is.



- U kunt de vergrendeling handhaven zonder op de Fn-knop te blijven drukken:
(→ [\[AE-vergr.-vast\]: 540](#))
- U kunt handmatige aanpassingen op de scherpstelling uitvoeren tijdens AF-vergrendeling:
(→ [\[AF+MF\]: 541](#))

ISO-gevoeligheid

- [Inst. dual native ISO]: 290
- [ISO-gevoeligheid (foto)]: 291




U kunt de lichtgevoeligheid (ISO-gevoeligheid) instellen.

Met de standaardinstellingen kunt u 100 tot 51200 instellen met toenames van 1/3 EV.

Deze camera ondersteunt Dual Native ISO die het mogelijk maakt opnames te maken met hoge gevoeligheid met minder ruis door de basisgevoeligheid te wisselen.



De basisgevoeligheid kan worden vastgezet indien nodig.

1 Druk op [ISO].

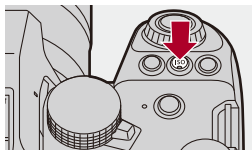

2 Selecteer de ISO-gevoeligheid.

- Draai aan ,  of .
- De selectie is ook mogelijk door op [ISO] te drukken.

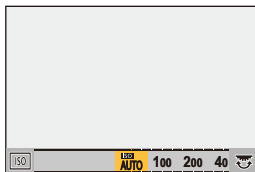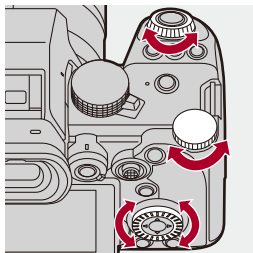

3 Bevestig uw selectie.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.



Kenmerken van de ISO-gevoeligheid

Door het verhogen van de ISO-gevoeligheid kan de sluitertijd worden verhoogd op donkere plaatsen om camerabeweging en onscherpte te voorkomen. Hogere waarden van ISO-gevoeligheid doen echter ook de hoeveelheid ruis op de opgenomen beelden toenemen.

❖ Items instellen (ISO-gevoeligheid)

[AUTO]

De ISO-gevoeligheid wordt automatisch aangepast op basis van de helderheid.

- Foto maken: Maximum [6400]^{*1}
 - Video-opname: Maximum [6400]^{*2}
-

[100] tot [51200]

De ISO-gevoeligheid is vast ingesteld op de geselecteerde waarde.

- Het beschikbare bereik van de ISO-gevoeligheid verandert al naargelang de instelling van [Inst. dual native ISO] in het menu [Foto]/[Video] ([Afbeeldingskwaliteit]). (→[Inst. dual native ISO]: 290)
 - U kunt het bereik van de ISO-gevoeligheid uitbreiden binnen een onderlimiet van [50] en een bovenlimiet van [204800] door [Uitgebreide ISO] (→[Uitgebreide ISO]: 535) op [ON] te zetten in het [Voorkeuze] ([Afbeeldingskwaliteit])-menu.
-

*1 Standaardinstellingen. De bovenlimiet kan veranderd worden met [ISO-gevoeligheid (foto)].

*2 Standaardinstellingen. De bovenlimiet kan veranderd worden met [ISO-gevoeligh. (video)].

- Als de volgende functies gebruikt worden, is de ISO-gevoeligheid die ingesteld kan worden beperkt.
 - Hoge Resolutie Modus: Tot een bovenlimiet van [3200]
 - [Filterinstellingen]: Tot een bovenlimiet van [6400]
 - [Cinelike D2]/[Cinelike V2] ([Fotostijl]): Tot een onderlimiet van [200] (De ondergrens wijzigt naar [100] wanneer [Uitgebreide ISO] is ingesteld.)
 - [Als709] ([Fotostijl]): Tot een onderlimiet van [100]
 - [V-Log]/[REAL TIME LUT] ([Fotostijl]): Tot een onderlimiet van [640], tot een bovenlimiet van [51200] (De ondergrens wijzigt naar [320] wanneer [Uitgebreide ISO] is ingesteld.)
 - [Als2100(HLG)]/[Als2100(HLG) Volled.bereik] ([Fotostijl]): Tot een onderlimiet van [400]



- U kunt de onder- en bovengrenzen voor ISO auto instellen:
(→ [\[ISO-gevoeligheid \(foto\)\]: 291](#), [\[ISO-gevoeligh. \(video\)\]: 367](#))
- U kunt de intervallen tussen de instellingswaarden van de ISO-gevoeligheid veranderen:
(→ [\[ISO-verhoging\]: 535](#))
- Het instellingsbereik van ISO-gevoeligheid kan worden uitgebreid:
(→ [\[Uitgebreide ISO\]: 535](#))
- U kunt de ondergrens van de sluitertijd voor ISO auto instellen:
(→ [\[Min. sluitertijd\]: 248](#))
- U kunt de werking van de [ISO]-knop veranderen:
(→ [\[WB/ISO/Expo.-knop\]: 548](#))
- U kunt de bovenlimiet voor ISO auto instellen op het instellingenschermb van de ISO-gevoeligheid:
(→ [\[Instellingen ISO-weergave\]: 548](#))
- U kunt de eenheden voor gevoeligheid wijzigen naar dB bij het opnemen van video:
(→ [\[SS/gain bediening\]: 395](#))

[Inst. dual native ISO]



U kunt instellen of de basisgevoeligheid op automatisch of om deze vastzetten.

→ / → → **Selecteer [Inst. dual native ISO]**

[AUTO]

De basisgevoeligheid wordt automatisch gewisseld volgens de helderheid.

- De ISO-gevoeligheid kan ingesteld worden binnen de volgende bereiken:
 - [AUTO] / [100] tot [51200]
 - Als [Uitgebreide ISO] ingesteld is: [AUTO] / [50] tot [204800]

[LOW]

Stelt de basisgevoeligheid in voor lage gevoeligheid.

- De ISO-gevoeligheid kan ingesteld worden binnen de volgende bereiken:
 - [AUTO] / [100] tot [800]
 - Als [Uitgebreide ISO] ingesteld is: [AUTO] / [50] tot [800]

[HIGH]

De basisgevoeligheid wordt automatisch gewisseld volgens de helderheid.

- De ISO-gevoeligheid kan ingesteld worden binnen de volgende bereiken:
 - [AUTO] / [640] tot [51200]
 - Als [Uitgebreide ISO] ingesteld is: [AUTO] / [320] tot [204800]



- [Inst. dual native ISO] is in de volgende gevallen vastgezet op [AUTO]:
 - [iA]-modus
 - Hoge Resolutie Modus (als [Fotostijl] op [V-Log]/[REAL TIME LUT] gezet is)

[ISO-gevoeligheid (foto)]



Stelt de onder- en bovenlimieten van de ISO-gevoeligheid in als de ISO-gevoeligheid op [AUTO] gezet is.

 ➔  ➔  ➔ **Selecteer [ISO-gevoeligheid (foto)]**

[ISO Auto Onderl. Inst.]

Stelt de onderlimiet in van de ISO-gevoeligheid als de ISO-gevoeligheid is gezet op [AUTO].

- Stel het bereik in tussen [100] en [25600].

[ISO Auto Bovenl. Inst.]

Stelt de bovenlimiet van de ISO-gevoeligheid in als de ISO-gevoeligheid is gezet op [AUTO].

- Stel in op [AUTO] of in het bereik tussen [200] en [51200].
-

Witbalans / Beeldkwaliteit

Dit hoofdstuk beschrijft functies die u in staat stellen beelden op te nemen zoals u die zich voorstelt, zoals witbalans en fotostijl.

- [Witbalans \(WB\): 293](#)
- [\[Fotostijl\]: 301](#)
- [\[Filterinstellingen\]: 314](#)
- [\[LUT-bibliotheek\]: 320](#)
- [Lenscompensatie: 323](#)

Witbalans (WB)

- [De witbalans aanpassen: 299](#)




Witbalans (WB) is een functie die de kleurzweem corrigeert die veroorzaakt wordt door het licht dat het onderwerp verlicht.

Het corrigeert de kleuren zodat het witte onderwerp wit verschijnt en de algemene kleur daardoor het meest lijkt op wat door het oog gezien wordt. Normaal gesproken kunt u auto ([AWB], [AWBc] of [AWBw]) gebruiken om de optimale witbalans te verkrijgen.



Stel deze functie in als de kleuring van het beeld anders is dan u verwachtte of als u de kleuring wilt wijzigen om de omgeving vast te leggen.

1 Druk op [WB].

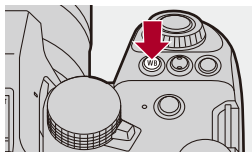

2 Selecteer de witbalans.

- Draai aan ,  of .
- De selectie is ook mogelijk door op [WB] te drukken.

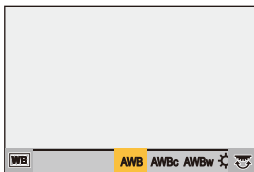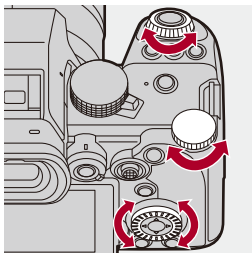

3 Bevestig uw selectie.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.

❖ Items instellen (Witbalans)

[AWB]

Auto

[AWBc]

Auto (vermindert de roodachtige tint onder een halogeen lichtbron)

[AWBw]

Auto (laat de roodachtige tint onder een halogeen lichtbron onveranderd)

[☀]

Heldere lucht

[☁]

Bewolkte lucht

[🏠]

Schaduw onder een heldere lucht

[💡]

Halogeenlamp

[WB]*

Flitser


[1] tot [4]

Stelt modus 1 tot 4 (→ [Witinstelling toewijzen: 298](#))

[K1] tot [K4]

Kleurtemperaturen 1 tot 4 (→ [Instelling Kleur Temperatuur: 298](#))

* Het werkt als [AWB] tijdens een video-opname.

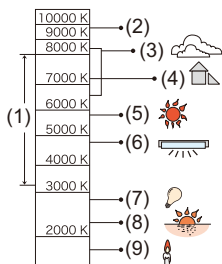

(1) [AWB] zal met dit bereik werken.

(2) Blauwe lucht

(3) Bewolkte lucht (Regen)

(4) Schaduw

(5) Zonlicht

(6) Wit fluorescerend licht

(7) Gloeilamp

(8) Zonsopgang en zonsondergang

(9) Kaarslicht

K=Kelvintemperatuur en kleuren



- Onder verlichting zoals fluorescente of LED-verlichting zal de geschikte witbalans variëren afhankelijk van het type verlichting.

Gebruik [AWB], [AWBc], [AWBw] of [] tot [].



- De witbalans is vastgezet op [AWB] terwijl [Filterinstellingen] gebruikt wordt.



- Het is mogelijk om de automatische witbalans tijdelijk te vergrendelen:

(→ [\[Instelling AWB- vergrendel.\]: 537](#))

- U kunt de werking van de [WB]-knop veranderen:

(→ [\[WB/ISO/Expo.-knop\]: 548](#))

❖ Witinstelling toewijzen

Neem foto's van een wit voorwerp onder de lichtbron van de opnamelocatie om de witbalans af te stellen, tot het voorwerp wit verschijnt.

- 1 Druk op [WB] en selecteer vervolgens ongeacht welke waarde van [] tot [].
- 2 Druk op .
- 3 Richt de camera op een wit voorwerp zodat het middenin het frame op het midden van het scherm verschijnt en druk vervolgens op  of .
 - Deze handeling zal de witbalans instellen en brengt u terug naar het opnamescherm.

❖ Instelling Kleur Temperatuur

Stel de numerieke waarde voor de kleurtemperatuur van de witbalans in.

- 1 Druk op [WB] en selecteer vervolgens ongeacht welke waarde van [] tot [].
- 2 Druk op .
 - Het instelscherm van de kleurtemperatuur wordt weergegeven.
- 3 Druk op   om de kleurtemperatuur te selecteren en druk vervolgens op  of .
 - U kunt Witbalans Bracket (Kleurtemperatuur) instellen door aan ,  of  te draaien. (→ [\[Meer instellen\] \(Witbalans Bracket \(Kleurtemperatuur\)\)](#): 240)



- U kunt de kleur temperatuur instellen van [2500K] tot [10000K].
- In de [M]/[S&Q]-modus, of wanneer [Video prioriteit menu] in het [Voorkeuze] ([Scherm/Display (Video)])-menu op [ON] gezet is, worden de kelvinwaarden op het opnamescherm weergegeven.

De witbalans aanpassen

U kunt de kleuring zelfs regelen als de kleuring die u wilt toepassen niet door de geselecteerde witbalans geproduceerd wordt.


- 1 Druk op [WB].**
- 2 Selecteer de witbalans en druk vervolgens op ▼.**

- Het afstelscherm wordt weergegeven.

- 3 Regel de kleuring.**

- ◀: [A] (AMBER: ORANJE)
- ▲: [G] (GROEN: GROENACHTIG)
- ▶: [B] (BLAUW: BLAUWACHTIG)
- ▼: [M] (MAGENTA: ROODACHTIG)

- U kunt de aanpassingen ook in diagonale richting maken met gebruik van de joystick.
- U kunt ook de grafiek aanraken om de aanpassingen te maken.
- Druk op [DISP.] om terug te keren naar de niet geregelde status.
- U kunt Witbalans Bracket instellen door aan ,  of  te draaien.
(→ [\[Meer instellen\] \(Witbalans Bracket\): 240](#))

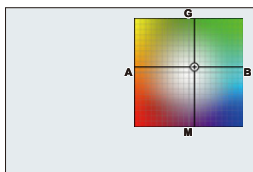

4 Bevestig uw selectie.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.



- Wanneer de witbalans afgesteld is, verandert de kleur van de icoon van het opnamescherm ervan in de afgestelde kleur.

Door hem in de richting van de [G]-zijde af te stellen, zal [+] weergegeven worden en door hem in de richting van de [M]-zijde af te stellen, zal [-] weergegeven worden.

[Fotostijl]



U kunt de instellingen voor de afwerking van de beelden selecteren, die bij uw onderwerpen en expressiestijlen passen.

De afbeeldingskwaliteit kan voor iedere fotostijl aangepast worden.

U kunt ook het LUT-bestand toepassen dat u in de camera geladen heeft en foto's en video's opnemen.

MENU / SET → **[CAMERA] / [VIDEO]** → **[QUALITY]** → **Selecteer [Fotostijl]**



[Standaard]

De standaardinstelling.

[Levendig]

Een instelling die een meer levendige kwaliteit produceert met grotere verzadiging en contrast.

[Natuurlijk]

Een instelling die een zachtere kwaliteit met minder contrast produceert.

[L.ClassicNeo]

Een instelling voor een cinematografisch effect met een nostalgische, zachte kleur.

FLAT [Geleidelijk]

Een instelling die een meer vlakke afbeeldingskwaliteit produceert met lagere verzadiging en contrast.

LAND [Landschap]

Een instelling voor landschappen met levendige blauwe luchten en groene kleuren.

PORT [Portret]

Een instelling die geschikt is voor portretten met een gezond uitziende en mooie huidtint.

MONO [Zwart-wit]

Een zwart/wit instelling zonder kleurschaduwen.

LMONO [L.Zwart-wit]

Een monochrome instelling met een rijke gradatie en scherpe zwarte accenten.

LMONOD [L.Zwart-wit D]

Een zwart/wit instelling die een dynamische impressie creëert met verbeterde accenten en schaduwen.

LMONOS [L.Zwart-wit S]

Een instelling voor een monochroom effect met een zachte touch, geschikt voor portretten.

CNED2 [Cinelike D2]

Een instelling die een filmachtige finishing touch creëert met gebruik van een gammakromme en met de prioriteit van het dynamische bereik.

- Deze functie is geschikt voor videobewerkingsprocessen.
-

CNEV2 [Cinelike V2]

Een instelling die een filmachtige finishing touch creëert met gebruik van een gammakromme die de prioriteit aan het contrast geeft.

709L [Als709]

Een instelling die overbelichting minimaliseert door toepassing van een gammacurve-correctie van Rec.709, voor de uitvoering van compressie (knie-aanpassing) van zones met hoge luminantie. (→ [Opnemen terwijl de overbelichting \(Knee\) gecontroleerd wordt: 365](#))

- Rec.709 is een afkorting van “ITU-R Recommendation BT.709”, een standaard voor high-definition uitzendingen.

V-Log [V-Log]

Een gammacurve-instelling bedoeld voor postproductiebewerking. (→ [Log Recording: 428](#))

- Dit stelt u in staat om tijdens een postproductie-montage een rijke gradatie aan de beelden toe te voegen.

LUT [REAL TIME LUT]

Er wordt een instelling voor het opnemen van beelden met een LUT-bestand toegepast op de [V-Log] Photo Style.

- U kunt het LUT-bestand toepassen dat geregistreerd was in [LUT-bibliotheek]. (→ [\[LUT-bibliotheek\]: 320](#))
- [Vlog_709] wordt toegepast in de standaardinstelling.
- [ V-Log] wordt op het opnamescherm weergegeven als geen LUT-bestand toegepast is.

Selecteren van het toe te passen LUT-bestand

- 1 Druk op  om [LUT] te selecteren en druk vervolgens op [].
- 2 Druk op  om het toe te passen LUT-bestand te selecteren en druk vervolgens op  of .
- 3 Druk op de sluiterknop of op de videotoets om de opname te starten.

[Als2100(HLG)]*¹

Een instelling die gebruikt wordt voor de opname van video's in HLG-formaat.

(→ [HLG-video's: 433](#))

- [Helderheidsniveau] is vastgezet op [64-940].

[Als2100(HLG) Volled.bereik]*^{1, 2}

Een instelling die gebruikt wordt voor de opname van video's in HLG-formaat.

(→ [HLG-video's: 433](#))

- [Helderheidsniveau] is vastgezet op [0-1023].

[MY PHOTO STYLE 1]*² tot **[MY PHOTO STYLE 10]***²

Past de afbeeldingskwaliteit van fotostijl-items aan uw favoriete instellingen aan en registreert die als items van Mijn Fotostijl. (→ [Instellingen in Mijn Fotostijl registreren: 313](#))

- Effecten tot en met [MY PHOTO STYLE 4] worden weergegeven met de standaardinstellingen.

Een LUT-bestand toepassen

Met aanpassingen van de beeldkwaliteit kunt u een LUT-bestand toepassen dat geregistreerd is in [LUT-bibliotheek]. (→ [\[LUT-bibliotheek\]: 320](#))

- Met My Photo Style kunt u ook LUT-bestanden toepassen op een andere [Fotostijl] dan [V-Log].

Wanneer een LUT-bestand toegepast wordt dat gecreëerd is met beeldbewerkingssoftware, selecteer dan de [Fotostijl] die dezelfde is als de Photo Style die als basis voor de creatie gebruikt werd.

Als u een andere [Fotostijl] selecteert, kunnen de beelden mogelijk niet correct weergegeven of opgenomen worden.

- [ MY] schakelt naar [ LUT] als [LUT] toegepast is in de beeldkwaliteitsaanpassingen van de [Fotostijl].

*1 Kan alleen worden geselecteerd in de modus [ PM] en bij instelling op een 10-bits [Opn. kwaliteit]. (→ [\[Opn. kwaliteit\]: 133](#))

*2 U kunt de items instellen om weergegeven te worden in het menu met [Fotostijl tonen/verbergen] in [Fotostijl-instellingen]. (→ [\[Fotostijl-instellingen\]: 534](#))




- In de [iA]-modus is de bediening anders dan in andere opnamemodussen.
 - [Standaard] of [Zwart-wit] kunnen ingesteld worden.
 - De instelling zal op [Standaard] gereset worden als de camera op een andere opnamemodus geschakeld of uitgeschakeld wordt.
 - De beeldkwaliteit kan niet afgesteld worden.
- Het bereik van beschikbare ISO-gevoeligheden verschilt als [Fotostijl] ingesteld is op het volgende (→ [Items instellen \(ISO-gevoeligheid\): 288](#)):
 - [Cinelike D2]/[Cinelike V2]/[Als709]/[V-Log]/[REAL TIME LUT]/[Als2100(HLG)]/[Als2100(HLG) Volled.bereik]Het bereik van beschikbare ISO-gevoeligheid is ook anders voor [LOW] en [HIGH] in [Inst. dual native ISO].
Reset de belichting indien nodig wanneer de ISO-gevoeligheid wijzigt.
- U kunt de kneemodus instellen met [Als709]. (→ [Opnemen terwijl de overbelichting \(Knee\) gecontroleerd wordt: 365](#))
- Als [LUT] op [OFF] gezet is in de beeldkwaliteitsaanpassingen van [REAL TIME LUT], zal de [Fotostijl] net zo werken als [V-Log].
- Als [Filterinstellingen] gebruikt wordt, is [Fotostijl] niet beschikbaar.



- U kunt gedetailleerde Fotostijl-instellingen maken:
(→ [\[Mijn Fotostijl-instellingen\]: 534](#))

❖ De afbeeldingskwaliteit aanpassen

- 1 Druk op ◀▶ om het type Fotostijl te selecteren.
- 2 Druk op ▲▼ om een item te selecteren en druk vervolgens op ◀▶ om het af te stellen.
 - De aangepaste items worden aangeduid met [*].

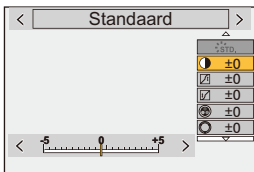

- 3 Druk op  of .
 - Wanneer de afbeeldingskwaliteit aangepast is, wordt de Fotostijl-icoon op het opnamescherm aangeduid met [*].

Items instellen (Aanpassing afbeeldingskwaliteit)

[Contrast]

Past het contrast in het beeld aan.

[Markeren]

Past de helderheid van heldere delen aan.

[Schaduw]

Past de helderheid van donkere delen aan.

[Verzadiging]

Past de levendigheid van kleuren aan.

[Kleurtoon]

Past de blauwe en gele tinten aan.

[Tint]

Aangenomen dat het referentiepunt rood is, draait dit de tint naar paars/magenta of geel/groen om de kleur van het gehele beeld aan te passen.

[Filtereffect]

[Geel]: Vergroot het contrast. (Effect: zwak) Neemt de lucht op met een helderblauwe kleur.

[Oranje]: Vergroot het contrast. (Effect: gemiddeld) Neemt de lucht op met een donkerblauwe kleur.

[Rood]: Vergroot het contrast. (Effect: sterk) Neemt de lucht op met een nog donkerder blauwe kleur.

[Groen]: De huid en lippen van mensen worden met natuurlijke kleurtonen weergegeven. Groene bladeren zien er helderder en duidelijker uit.

[Uit]

[Korreleffect]

[Laag]/[Standaard]/[Hoog]: Stelt het niveau van het korreleffect in.

[Uit]

[Kleurruis]

[Aan]: Voegt kleur toe aan het korreleffect.

[Uit]

[Scherpte]

Past de contouren in het beeld aan.

[Ruisreductie]

Past het ruisreductie-effect aan.

- De vergroting van het effect kan een kleine afname van de fotoresolutie veroorzaken.
-

DUAL[Inst. dual native ISO]^{*3}

Stelt de Dual Native ISO in. (→[Inst. dual native ISO]: 290)

ISO[Gevoeligheid]^{*3}

Stelt de ISO-gevoeligheid in. (→ISO-gevoeligheid: 286)

WB[Witbalans]^{*3}

Stelt de witbalans in. (→Witbalans (WB): 293)

- Druk, terwijl [WB] geselecteerd is, op [] om het scherm voor de witbalansinstelling weer te geven.
Druk opnieuw op [] om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.
-

LUT[LUT]

Past de preset ([Vlog_709]) of het LUT-bestand toe dat geregistreerd was in [LUT-bibliotheek]. (→[LUT-bibliotheek]: 320)

- 1 Selecteer [REAL TIME LUT] of een van [MY PHOTO STYLE 1] tot [MY PHOTO STYLE 10] in [Fotostijl].
 - 2 Druk op   om [LUT] te selecteren en druk vervolgens op [].
 - 3 Druk op   om het toe te passen LUT-bestand te selecteren en druk vervolgens op  of .
-

^{*3} Beschikbaar wanneer het volgende wordt ingesteld terwijl [MY PHOTO STYLE 1] tot [MY PHOTO STYLE 10] worden geselecteerd:

[] ⇒ [] ⇒ [Fotostijl-instellingen] ⇒ [Mijn Fotostijl-instellingen] ⇒ [Effecten toevoegen] ⇒ [Gevoeligheid]/[Witbalans] ⇒ [ON]

- De items waarvan u de beeldkwaliteit kunt aanpassen zijn afhankelijk van het type Photo Style.

	STD. VIVID NAT FLAT LAND PORT CNED2 CNEV2	LCLAS N	MONO L MONO L MONOD L MONOS	709L 2100 ^{HLG} 2100 ^{HLG F}	V-Log	LUT
	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓			
 ([Verzadiging])	✓	✓		✓		
 ([Kleurtoon])			✓			
	✓	✓		✓		
			✓			
		✓	✓			
		✓*4				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓*5	✓*5	✓*5	✓*5	✓*5	✓

*4 Kan ingesteld worden als [Korreleffect] een van de [Laag], [Standaard] of [Hoog] is.

*5 Kan ingesteld worden als [Fotostijl] My Photo Style is.



- De effecten van [Korreleffect] en [Kleurreis] kunnen niet op het opnamescherm gecontroleerd worden.
- [LUT] kan niet toegepast worden op RAW-beelden. Als [Beeldkwaliteit] voor de opname op [RAW] gezet is, kan een LUT-bestand alleen op de live view- en miniatuurweergave toegepast worden in het afspeelscherm.
- [Korreleffect] en [Kleurreis] zijn niet beschikbaar als de volgende functie gebruikt wordt:
 - Bewegende beelden opnemen

❖ Range-eigenschappen bij opnames met een toegepast LUT-bestand

De volgende tabel toont de range-eigenschappen voor video's die opgenomen zijn met LUT-bestanden toegepast in Photo Style:

[Fotostijl]	LUT-bestand toegepast	[Helderheidsniveau]	Range-eigenschap
[REAL TIME LUT]/ als [V-Log] geselecteerd is in My Photo Style	[Vlog_709]	Vastgezet op [16-255] ([64-1023])	⇒ Videorange
	Anders dan [Vlog_709]	Vastgezet op [0-255] ([0-1023])	⇒ Volledige range
Als iets anders dan [V-Log] geselecteerd is in My Photo Style	[Vlog_709]	[0-255] ([0-1023])	⇒ Volledige range
		[16-235] ([64-940])/ [16-255] ([64-1023])	⇒ Videorange
	Anders dan [Vlog_709]	[0-255] ([0-1023])	⇒ Volledige range
		[16-235] ([64-940])/ [16-255] ([64-1023])	⇒ Videorange



- Wanneer een video bewerkt wordt met beeldbewerkingssoftware, raden wij aan LUT-bestanden te gebruiken voor een volledige range.
- Wanneer een video opgenomen wordt met een toegepast LUT-bestand met My Photo Style, raden we [Helderheidsniveau] op [0-255] ([0-1023]) te zetten.
- Gebruik LUT-bestanden voor volledige range wanneer foto's opgenomen worden.

Als u opnames maakt met een toegepast LUT-bestand voor de videorange, is het misschien niet mogelijk de beelden correct weer te geven of op te nemen.

- Als er een verschil is tussen de range-eigenschap van het toegepaste LUT-bestand en de range-eigenschap van het videobestand, is het misschien niet mogelijk de beelden in de beeldbewerkingssoftware correct te genereren. Wanneer de videobestanden in de beeldbewerkingssoftware geladen worden, selecteer dan de correcte range-instelling voor ieder videobestand.
- De resultaten van het opnemen van beelden met toegepaste LUT-bestanden, met deze camera, en de resultaten van het toepassen van LUT-bestanden met beeldbewerkingssoftware, zullen niet volledig met elkaar overeenkomen.

❖ Instellingen in Mijn Fotostijl registreren



- 1 Druk op ◀▶ om het type Fotostijl te selecteren.
- 2 De beeldkwaliteit regelen.
 - Mijn Fotostijl geeft de soorten Fotostijl weer aan de bovenkant van de aanpassing van de afbeeldingskwaliteit.
Selecteer de basisfotostijl.
- 3 Druk op [DISP.].
- 4 (Als [MY PHOTO STYLE 1] tot [MY PHOTO STYLE 10] geselecteerd is)
Druk op ▲▼ om [Huidige instelling opslaan] te selecteren en druk vervolgens op  of .
- 5 Druk op ▲▼ om het te bestemmingsnummer van de registratie te selecteren en druk vervolgens op  of .
- Er zal een bevestigingsscherm weergegeven worden.
Druk op het bevestigingsbeeldscherm op [DISP.] om de naam van Mijn Fotostijl te wijzigen.
Er kunnen tot 22 tekens ingevoerd worden. Double-byte tekens worden als 2 tekens behandeld.
Tekens invoeren (→ [Tekens invoeren: 100](#))

❖ De geregistreerde inhoud van Mijn Fotostijl veranderen

- 1 Selecteer een van de waarden van [MY PHOTO STYLE 1] tot [MY PHOTO STYLE 10].
- 2 Druk op [DISP.] en stel vervolgens het item in.

[Laad voorinstelling]

[Huidige instelling opslaan]

[Naam bewerken]

[Terug naar standaard]

[Filterinstellingen]

- [Gelijktijdig zond. filter]: 319



Deze modus maakt opnames met extra beeldeffecten (filters).

U kunt het effect van ieder filter aanpassen.

Bovendien kunt u op hetzelfde moment foto's zonder effecten maken.

1 Stel het [Filtereffect] in.


-  → [] / [] → [] → [Filterinstellingen] → [Filtereffect] → [SET]



2 Selecteer het filter.

- Druk op ▲▼ om te selecteren en druk vervolgens op  of .
- U kunt het beeldeffect (filter) ook selecteren door het voorbeeld-beeld aan te raken.
- Druk op [DISP.] om van scherm te wisselen in de volgorde van normale weergave en gidsweergave.

De gidsweergave toont de beschrijving van ieder filter.

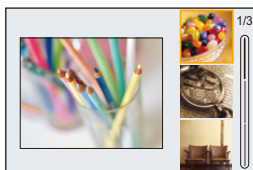

❖ Het filtereffect aanpassen

U kunt het filtereffect aanpassen.

- 1 Selecteer het filter.
- 2 Druk op het opnameschermb op [WB].
- 3 Draai aan ,  of  om het in te stellen.
 - Om naar het opnameschermb terug te keren, drukt u opnieuw op [WB].
 - Wanneer het filtereffect aangepast is, wordt de filtericoon op het opnameschermb aangeduid met [*].



Filter	Items die geregeld kunnen worden
[Expressief]	Levendigheid
[Retro]	Kleuring
[Vroeger]	Contrast
[Overbelichting]	Kleuring
[Donker]	Kleuring
[Sepia]	Contrast
[Kruisproces]	Kleuring
[Bleach bypass]	Contrast

❖ Een filter instellen met aanraakbediening



- Met de standaardinstellingen wordt het Touch-Tabblad niet weergegeven.
Zet [Touch tab] op [ON] in [Touch inst.] in het [Voorkeuze] ([Bediening])-menu.
(→ [Touch inst.]: 546)

- 1 Raak [] aan.
- 2 Raak het in te stellen item aan.
[]: Filter on/off
[EXPS]: Filter
[]: Aanpassing filtereffect





- De witbalans zal vastgezet zijn op [AWB] en de flitser zal vastgezet zijn op [☼] (Flitser geforceerd uit).
- De bovenlimiet van de ISO-gevoeligheid is [6400].
- Afhankelijk van het filter kan het opnamescherm er uitzien alsof frames ontbreken.
- [Filtereffect] is niet beschikbaar als de volgende functies gebruikt worden:
 - Hoge Resolutie Modus
 - [Live Bijsnijden]



- Wanneer het instellingscherm van [Filtereffect] weergegeven wordt met gebruik van de Fn-knop, zal het drukken op [DISP.] het scherm voor de selectie van het filter weergeven.

[Gelijktijdig zond. filter]



U kunt op hetzelfde moment foto's maken zonder toegevoegde filtereffecten.

 → []/[] → [] → **[Filterinstellingen]** → **Selecteer [Gelijktijdig zond. filter]**

Instellingen: [ON]/[OFF]



- [Gelijktijdig zond. filter] is niet beschikbaar als de volgende functies gebruikt worden:
 - Burstopname
 - [Intervalopname]
 - [Stop-motionanimatie]
 - [RAW+FINE]/[RAW+STD.]/[RAW] ([Beeldkwaliteit])
 - [Bracketing]

[LUT-bibliotheek]



Registreren van LUT-bestanden op de camera om te gebruiken met Photo Style en LUT View Assist.



- Het volgende LUT-bestand kan gebruikt worden:
 - Het “.vlt”-formaat, dat aan de eisen voldoet die gespecificeerd worden in “VARICAM 3DLUT REFERENCE MANUAL Rev.1.0”
 - Het “.cube”-formaat
- De “.cube”-formaat LUT-bestanden zijn compatibel met 2-punt tot 33-punt 3D LUT.
- We raden aan LUT-bestanden in de camera te laden voor volledige range. Als de range-eigenschap anders is, worden de beelden mogelijk niet correct weergegeven of opgenomen.
- Het aantal tekens dat in een bestandsnaam gebruikt kan worden, varieert afhankelijk van het bestandssysteem van de kaart.
(Gebruik alfanumerieke tekens voor de bestandsnaam)
FAT32 (SD-geheugenkaart/SDHC-geheugenkaart): Tot 8 tekens (uitgezonderd extensie).
exFAT (SDXC-geheugenkaart): Tot 255 tekens (met inbegrip van extensie).
- Sla het LUT-bestand op met een bestandsextensie “.vlt” of “.cube” in de hoofdmap van de kaart (de map die geopend wordt wanneer de kaart geopend wordt op een PC).

1 Plaats een kaart in de camera waarop het LUT-bestand is opgeslagen.


2 Selecteer [LUT-bibliotheek].

-  →  →  → [LUT-bibliotheek]




3 Selecteer de registratiebestemming.

- Druk op   om te selecteren en druk vervolgens op  of .
- Als u een geregistreerd item selecteert, zal het LUT-bestand geregistreerd worden door eroverheen te schrijven.

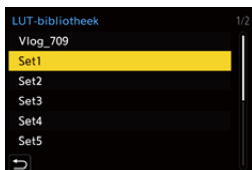

4 Selecteer [Laden].

- Druk op  of .
- Het geregistreerde LUT-bestand wordt verwijderd als u [Wissen] selecteert.

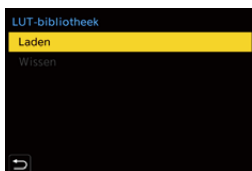

5 Selecteer [Kaartslot 1] of [Kaartslot 2].

- Druk op  of .



6 Selecteer het te laden LUT-bestand.

- Druk op ▲▼ om te selecteren en druk vervolgens op  of .



- [Vlog_709] wordt geregistreerd in de standaardinstelling.
- Er kunnen tot 10 LUT-bestanden geregistreerd worden.

Lenscompensatie

- [Vignetteercomp.]: 323
- [Compensatie kleurschaduw]: 324
- [Diffractiecompensatie]: 328

[Vignetteercomp.]



Wanneer de schermomtrek donkerder wordt wegens de eigenschappen van de lens, kunt u foto's maken met de helderheid van de schermomtrek gecorrigeerd.

→ []/[] → [] → **Selecteer [Vignetteercomp.]**

Instellingen: [ON]/[OFF]



- Het compensatie-effect wordt mogelijk niet verkregen afhankelijk van de opname-omstandigheden.
- Beeldruis aan de randen van het beeld kan sterker worden met een hogere ISO-gevoeligheid.
- Als de volgende functie wordt gebruikt, is [Vignetteercomp.] in het menu [Foto] ([Afbeeldingskwaliteit]) niet beschikbaar:
 - [Ex. tele conv.]
- Als de volgende functie wordt gebruikt, is [Vignetteercomp.] in het menu [Video] ([Afbeeldingskwaliteit]) niet beschikbaar:
 - [APS-C] in [Beeldzone voor video] (alleen als een volledig frame-lens gebruikt wordt), [PIXEL/PIXEL]

[Compensatie kleurschaduw]




Compenseer de kleuren die rondom het scherm optreden (kleurvervaging) als gevolg van de kenmerken van de lens.

❖ Als een L-Mount lens gebruikt wordt

De kleurvervaging wordt automatisch gecompenseerd maar het is ook mogelijk om met de hand fijne afstellingen te maken.

- 1 Selecteer [Compensatie kleurschaduw].
 - ⇒ []/[] ⇒ [] ⇒ [Compensatie kleurschaduw]
- 2 Pas de rode tint en de blauwe tint aan.
 - Druk op om [Roodachtig]/[Blauwzweem] te selecteren en druk daarna op om de aanpassing te maken.
 - U kunt de aanpassing ook maken door , of te draaien.

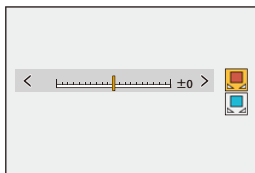

- 3 Druk op of om de instelling te bevestigen.
 - De aangepaste waarde wordt niet opgenomen.

❖ Als een andere dan een L-Mount lens gebruikt wordt

U kunt de kleurvervaging compenseren voor andere dan L-Mount lenzen en de compensatiedetails registreren.

Selecteer [Compensatie kleurschaduw].

-  → [] [] → [] → [Compensatie kleurschaduw]
-

[MANUAL]

Compenseer de kleurvervaging van de bevestigde lens.

- 1 Druk op   om [MANUAL] te selecteren en druk vervolgens op  of .
 - 2 Druk op [DISP.] om de compensatie van de kleurvervaging uit te voeren.
 - Voer dit uit terwijl het scherm gevuld is met een onderwerp dat geen kleurvariatie heeft, zoals een wit of een grijs scherm.
 - Als een bijkomende aanpassing nodig is, druk dan op  en maak de fijne afstelling met de hand.
 - 3 Druk op  of  om de instelling te bevestigen.
 - De compensatiewaarde en de aangepaste waarden worden niet opgenomen. Druk in het afstellingscherm op [DISP.] om de op te nemen en een preset registratie te maken.
-

[PRESET]

Compenseer de kleurvervaging van de bevestigde lens en maak een preset registratie. (→ [Presets registreren: 326](#))

U kunt ook presets oproepen die al geregistreerd zijn.

[OFF]

De compensatie van de kleurvervaging wordt niet toegepast.

[ADJUST]

Maak een fijne afstelling van de rode tint en de blauwe tint.

- De aangepaste waarde wordt niet opgenomen.
 - Als een compensatie waarde aangepast wordt die al geregistreerd is in [PRESET], dan wordt [*] weergegeven naast [PRESET].
-



- Als [Compensatie kleurschaduw] werkt, wordt [C.Shd.] op het opnamescherm weergegeven.
- Als u een compensatie waarde aanpast die al geregistreerd is in [PRESET], dan wordt [*] weergegeven naast [C.Shd.].
- Compensatiewaarden en aangepaste waarden die niet als presets geregistreerd zijn, worden gewist nadat u het volgende doet:
 - Bedienen van de aan-/uit-schakelaar van de camera
 - Vervangen van de lens

Presets registreren

U kunt tot 12 reeksen compensatie-instellingen registreren.

- 1 Selecteer [PRESET] in [Compensatie kleurschaduw].
 - ⇒ [/] ⇒ [] ⇒ [Compensatie kleurschaduw] ⇒ [PRESET]
- 2 Selecteer ongeacht welke uit [INST.1] tot [INST.12] en druk op of .
- 3 Selecteer [Compenseren/Aanpassen] en druk dan op of .
- 4 Druk op [DISP.] terwijl het scherm gevuld is met een onderwerp dat geen kleurvariatie heeft, zoals een wit of een grijs scherm.
 - De compensatie van de kleurvervaging wordt uitgevoerd. Druk op of .
 - Als een bijkomende aanpassing nodig is, druk dan op ▼ en maak de fijne afstelling met de hand.
- 5 Selecteer [Brandpuntsafst.]/[Lensopening] en druk dan op of .
 - Druk op ◀▶ om het item te selecteren en druk vervolgens op ▲▼ om de waarde in te voeren.
- 6 Selecteer [Notitie] en druk dan op of .
 - U kunt ongeacht welke informatie invoeren, zoals lensnaam, enz.
Er kunnen tot 26 tekens ingevoerd worden. Double-byte tekens worden als 2 tekens behandeld.
 - Tekens invoeren (→ [Tekens invoeren: 100](#))
- 7 Druk op [DISP.] om de compensatie-instellingen te registreren.

Presets wijzigen en verwijderen

- 1 Selecteer [PRESET] in [Compensatie kleurschaduw].
 -  ⇒ []/[] ⇒ [] ⇒ [Compensatie kleurschaduw] ⇒ [PRESET]
- 2 Druk op ▲▼ om een geregistreerde preset te selecteren en druk vervolgens op [DISP.].
- 3 Druk op ▲▼ om [Bewerken], [Sorteren], of [Wissen] te selecteren en druk vervolgens op  of  .
 - U kunt de details in de geregistreerde preset wijzigen als u [Bewerken] selecteert. (→ [Presets registreren: 326](#))
 - U kunt de weergavevolgorde van de presets wijzigen als u [Sorteren] selecteert.
 - De preset wordt verwijderd als u [Wissen] selecteert. U kunt de preset die gebruikt wordt niet verwijderen.



- Als u [Compenseren/Aanpassen] uitvoert vanuit [Bewerken], dan worden de compensatiewaarde en de aangepaste waarde gereset en kunt u de compensatie van de kleurvervaging opnieuw uitvoeren.
- De informatie die geregistreerd is in [PRESET] wordt opnieuw op de standaardinstellingen gezet wanneer de setup en de aangepaste instellingen gereset worden.

[DiffRACTIEcompensatie]



De camera verhoogt de beeldresolutie door de wazigheid te corrigeren die door diffractie veroorzaakt wordt wanneer de lensopening dichtgaat.

 → []/[] → [] → **Selecteer [DiffRACTIEcompensatie]**

Instellingen: [AUTO]/[OFF]



- Het compensatie-effect wordt mogelijk niet verkregen afhankelijk van de opname-omstandigheden.
- Beeldruis kan sterker worden met een hogere ISO-gevoeligheid.

Flitser

Als u de flitser (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: optioneel) op de flitsschoen bevestigt, kunt u opnames maken met gebruik van de flitser. Bovendien kunt u, door een externe flitser aan te sluiten die draadloze flitseropnames ondersteunt, een externe flitser die in positie los van de camera is opgesteld, draadloos bedienen.

- Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de flitser.

- [Gebruik een externe flitser \(optioneel\): 330](#)
- [Flitser instellen: 333](#)
- [Opnames maken met een draadloze flitser: 342](#)

Gebruik een externe flitser (optioneel)

- [De bescherming van de flitsschoen verwijderen: 331](#)




- Verwijder de lenskap om vignettering te voorkomen.
- Opnames met de flitser zijn niet mogelijk als de volgende functies gebruikt worden:
 - [ELEC.]/[Stille modus]
 - Hoge Resolutie Modus
 - [Filterinstellingen]
 - SH burstopname

De bescherming van de flitsschoen verwijderen

Voordat de flitser (optioneel) bevestigd wordt, moet de bescherming van de flitsschoen verwijderd worden.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de flitser voor details over hoe deze bevestigd moet worden.

Verwijder de bescherming van de flitsschoen door eraan te trekken in de richting die aangeduid wordt door pijl (2), terwijl u er op duwt in de richting die aangeduid wordt door pijl (1).

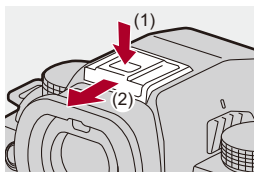

❖ Opmerkingen over flitseropnames



- Plaats geen voorwerpen vlakbij de flitser. Hitte of licht kunnen de vervorming of de ontkleuring van het onderwerp veroorzaken.
- Als u herhaaldelijk opnames maakt, kan het laden van de flitser tijd vergen. Terwijl de flitser aan het laden is, zullen beelden opgenomen worden zonder de dat de flitser afgaat.
- Als een externe flitser bevestigd is, draag de camera dan niet door de externe flitser vast te houden. Die kan dan losraken.
- Als een in de handel verkrijgbare externe flitser gebruikt wordt, gebruik dan geen flitser met omgekeerde polariteit of een functie om met de camera te communiceren.
De camera kan hierdoor een storing krijgen of onjuist werken.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de externe flitser voor details.

Flitser instellen

- [\[Flitserfunctie\]: 334](#)
- [\[Flitser functie\]/\[Handmatige flitserinstel.\]: 337](#)
- [\[Flitser instel.\]: 339](#)
- [\[Flits-synchro\]: 340](#)
- [\[Auto. belichtingscomp.\]: 341](#)



U kunt de flitserfunctie instellen om het afvuren van de flitser van de camera te regelen.

[Flitserfunctie]

Stelt de flitsmodus in.

 ➔  ➔  ➔ **Selecteer [Flitserfunctie]**

 (Flitser altijd aan)/ (Altijd aan/Rode ogen)

De flitser wordt telkens geactiveerd, ongeacht de opname-omstandigheden.

Dit is geschikt voor opnames met achtergrondverlichting of bij een verlichting zoals fluorescent licht.

S (Langzame synchr.)/S (Langzame synchr./Rode ogen)

Wanneer opnames worden gemaakt tegen een nachtlandschap, zal dit de sluitertijd vertragen wanneer de flitser flitst om niet alleen het object, maar ook om het nachtlandschap helderder te maken.

- Langere sluitertijden kunnen wazige beelden tot gevolg hebben. Om dit te vermijden, raden wij aan een statief te gebruiken.

 (Flitser altijd uit)

De flitser wordt niet geactiveerd.



- De flitser flitst twee keer.

Het interval tussen de eerste en de tweede flits is langer als [] of [] ingesteld is. Het onderwerp mag niet bewegen, tot de tweede flits afgelopen is.

- [] en [] kunnen niet gebruikt worden als de volgende items ingesteld zijn:

- [Flitser functie]: [MANUAL]
- [Flits-synchro]: [2ND]
- [Draadloos]: [ON]

- Sommige flitsmodussen zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de instellingen op de externe flitser.

- De doeltreffende werking van de rode-ogenreductie varieert van persoon tot persoon.

Het effect, dat beïnvloed wordt door factoren zoals afstand tot het onderwerp en of het onderwerp naar de camera kijkt wanneer de eerste flits geactiveerd wordt, kan in bepaalde gevallen mogelijk niet waarneembaar zijn.

❖ Beschikbare flitsinstellingen voor opnamemodus

De beschikbare flitsinstellingen zijn afhankelijk van de opnamemodus.

(✓: Beschikbaar, —: Niet beschikbaar)

Opnamemodus					
[P]/[A]	✓	✓	✓	✓	✓
[S]/[M]	✓	✓	—	—	✓



- [ kunnen ingesteld worden in de [iA]-modus. In [

❖ Sluittijden voor flitsmodussen

[*1 tot 1/250 seconde^{*2}

[

*1 In de [S]-modus zal dit 60 seconden zijn en in de [M]-modus zal dit [B] (Bulb) zijn.

*2 De maximum instelling verandert in 1/200 seconde in de [P]/[A]-modussen.

- Het gidsnummer neemt af wanneer de sluitertijd op 1/250 seconde gezet is.

[Flitser functie]/[Handmatige flitserinstel.]

U kunt selecteren of u de flitssterkte automatisch of handmatig instelt.



- De instellingen die hier gemaakt worden zijn geactiveerd wanneer bepaalde flitsers van andere fabrikanten bevestigd worden.

Stel in op de flitser wanneer een Flitser (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: optioneel) bevestigd is.

1 Stel [Flitser functie] in.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Flitser functie]

[TTL]

Stelt in dat de flitsersterkte automatisch door de camera ingesteld wordt.

[MANUAL]

Stelt in dat de flitsersterkte handmatig ingesteld moet worden.

- Met [TTL] kunt u de beelden opnemen waar u wilt, zelfs in een donkere omgeving, waar de flitser de neiging vertoont sterker af te vuren.
- De flitsersterkte ([1/1], enz.) wordt weergegeven op de flitsericoon op het opnamescherm.

- 2 (Wanneer ingesteld op [MANUAL]) Selecteer [Handmatige flitserinstel.] en druk dan op  of .
- 3 Druk op   om de flitsersterkte in te stellen en druk vervolgens op  of .

- Het kan ingesteld worden binnen het bereik van [1/1] (volledige flitsersterkte) tot [1/128] in stappen van 1/3.



[Flitser instel.]


U kunt de flitsersterkte aanpassen wanneer foto's genomen worden met de flitser in de TTL-outputmodus.

1 Selecteer [Flitser instel.].

-  → [] → [] → [Flitser instel.]

2 Druk op om de flitsersterkte te regelen en druk vervolgens op of .

- Het kan geregeld worden binnen het bereik van [-3 EV] tot [+3 EV] in stappen van 1/3 EV.

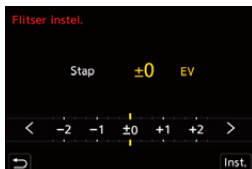

- [] wordt op het opnamescherm weergegeven.
- Voor informatie over het regelen van de flitssterkte tijdens opnames met een draadloze flitser (→ [\[Flitser instel.\]: 346](#))
- [Flitser instel.] kan niet gebruikt worden als de volgende items ingesteld zijn:
 - [Flitser functie]: [MANUAL]
 - [Draadloos]: [ON]

[Flits-synchro]

Als een bewegend onderwerp 's nachts opgenomen wordt met gebruik van een lange sluitertijd en flitser, kan een lichtspoor voor het onderwerp langs verschijnen.

Als [Flits-synchro] op [2ND] gezet wordt, kan een dynamische foto genomen worden met een lichtspoor achter het onderwerp, door de flitser te activeren vlak voordat de sluitersluit.

 →  →  → **Selecteer [Flits-synchro]**

[1ST]

Dit is de normale methode voor opnames met de flitser.



[2ND]

De lichtbron verschijnt achter het onderwerp en de foto wordt dynamisch.



- Als [2ND] ingesteld is, wordt [2nd] op de flitsericoon van het opnamescherm weergegeven.
- Als [Draadloos] op [ON] gezet is, staat dit vast op [1ST].
- Het effect wordt mogelijk niet adequaat bereikt bij kortere sluitertijden.

[Auto. belichtingscomp.]

De flitssterkte automatisch regelen in combinatie met de waarde van de belichtingscompensatie. (→ [Belichtingscompensatie: 280](#))



→ [] → [] → **Selecteer [Auto. belichtingscomp.]**

Instellingen: [ON]/[OFF]

Opnames maken met een draadloze flitser



U kunt een flitser (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: optioneel) gebruiken om opnames te maken met gebruik van een draadloze flitser.


U kunt de activering van drie groepen flitsers en de flitser die op de flitsschoen van de camera bevestigd is, afzonderlijke bedienen.

❖ Een draadloze flitser plaatsen

Plaats de draadloze flitser met zijn draadloze sensor naar de camera gericht.


Voorbeeld van plaatsing

Als (C) geplaatst is om de schaduw weg te nemen die door flitsgroepen (A) en (B) in de achtergrond van het onderwerp veroorzaakt wordt

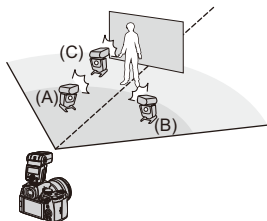

Plaatsingsbereik

Als DMW-FL360L bevestigd is

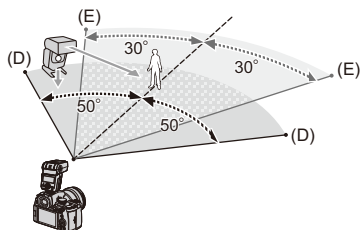

(D) 5 m

(E) 7 m




- Het plaatsingsbereik dient als een gids voor wanneer de camera tijdens de opname horizontaal gehouden wordt. Het bereik varieert afhankelijk van de omringende omgeving.
- We raden aan maximaal drie draadloze flitsers in iedere groep te gebruiken.
- Als het onderwerp te dichtbij is, kan het communicatielicht van invloed zijn op de belichting.

Het effect kan beperkt worden door [Communicatielicht] op [LOW] te zetten of door de sterkte te verminderen met een diffuser of gelijkaardig apparaat.


(→[Communicatielicht]: 348)

1 Bevestig een externe flitser op de camera. (→[De bescherming van de flitsschoen verwijderen: 331](#))

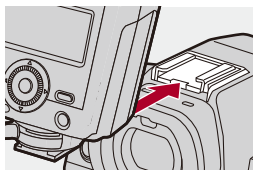

2 Zet de draadloze flitsers op de [RC]-modus en breng ze in positie.

- Stel het kanaal en de groep voor de draadloze flitsers in.

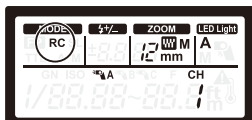


3 Schakel de draadloze flitsfunctie van de camera in.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Draadloos] ⇒ [ON]



4 Instellen [Draadloos kanaal].

- Selecteer hetzelfde kanaal als aan de zijde van de draadloze flitser.

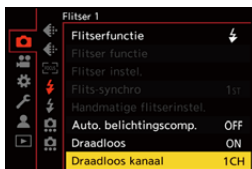

5 Stel [Draadloze setup] in.

- Stel de activeringsmodus en de flitssterkte in.



- Als [Draadloos] ingesteld is, wordt [WL] op de flitsericoon van het opnamescherm weergegeven.

❖ Items instellen ([Draadloze setup])

- Druk op [DISP.] om een testflits af te vuren.



[Externe flitser]^{*1}	[Flitser functie]	[TTL]: De camera stelt de flitssterkte automatisch in. [AUTO]^{*2}: Stelt de flitssterkte in aan de zijde van de externe flitser. [MANUAL]: Stelt de flitssterkte van de externe flitser handmatig in. [OFF]: De externe flitser activeert alleen het communicatielicht.
	[Flitser instel.]	Past de flitsersterkte van de externe flitser handmatig aan als [Flitser functie] op [TTL] gezet is.
	[Handmatige flitserinstel.]	Stelt de flitsersterkte van de externe flitser in als [Flitser functie] op [MANUAL] gezet is. • Het kan ingesteld worden binnen het bereik van [1/1] (volledige flitsersterkte) tot [1/128] in stappen van 1/3.

[A Groep]/ [B Groep]/ [C Groep]	[Flitser functie]	[TTL]: De camera stelt de flitssterkte automatisch in. [AUTO]*¹: Stelt de flitssterkte in aan de zijde van de draadloze flitser. [MANUAL]: Stelt de flitssterkte van de draadloze flitser handmatig in. [OFF]: De draadloze flitsers van de aangeduide groep zullen niet afvuren.
	[Flitser instel.]	Past de flitsersterkte van de draadloze flitser handmatig aan als [Flitser functie] op [TTL] gezet is.
	[Handmatige flitserinstel.]	Stelt de flitsersterkte van de draadloze flitser in als [Flitser functie] op [MANUAL] gezet is. • Het kan ingesteld worden binnen het bereik van [1/1] (volledige flitsersterkte) tot [1/128] in stappen van 1/3.

*1 Dit kan niet geselecteerd worden als [Draadl. FP (Focal-Plane)] ingesteld is.

*2 Dit kan niet ingesteld worden als de flitser (DMW-FL200L: optioneel) gebruikt wordt.

❖ [Draadl. FP (Focal-Plane)]

De externe flitser voert een FP-activering uit (herhaaldelijke activering van de flitser met hoge snelheid) tijdens de draadloze opname en maakt het mogelijk opnames te maken waarbij de flitser met zelfs nog kortere sluitertijden gebruikt wordt.

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ Selecteer [Draadl. FP (Focal-Plane)]

Instellingen: [ON]/[OFF]

❖ [Communicatielicht]

Stelt de sterkte van het communicatielicht in.

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ Selecteer [Communicatielicht]

Instellingen: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]

Video-instellingen

In dit hoofdstuk worden de opnamefuncties beschreven die speciaal voor video's bedoeld zijn, zoals de Creatieve Videomodus en de Slow & Quick modus en instellingen die beschikbaar zijn als video's opgenomen worden.

- [Opnamefuncties die specifiek voor Video's zijn \(Creatieve Video/S&Q\): 350](#)
- [AF gebruiken \(Video\): 358](#)
- [Videohelderheid en kleuring: 363](#)
- [Audio-instellingen: 368](#)
- [Externe microfoons \(optioneel\): 377](#)
- [XLR Microfoonadapter \(optioneel\): 382](#)
- [Hoofdtelefoon: 385](#)
- [Tijdcode: 389](#)
- [Belangrijkste Assist-functies: 393](#)

Opnamefuncties die specifiek voor Video's zijn (Creatieve Video/S&Q)

- [Weergave geschikt voor video-opname: 351](#)
- [De belichting voor video-opnames instellen: 352](#)
- [Instellingen scheiden voor video's en foto's: 356](#)



[M]-modus (Creatieve Videomodus) en [S&Q] modus (Slow & Quick-modus) zijn opnamefuncties specifiek voor video's.

In de [S&Q]-modus kunt u naadloos slowmotion en quickmotion video's opnemen door de framesnelheid te veranderen.


In de opnamemodussen specifiek voor video's kunt u de video-opname ook met de sluiterknop starten en stoppen.

Verander de instellingen van belichting en audio met de aanraakbediening om te voorkomen dat werkgeluiden opgenomen worden.

Instellingen zoals belichting en witbalans kunnen veranderd worden onafhankelijk van de instellingen voor het nemen van foto's.

Weergave geschikt voor video-opname

In het opnamescherm worden de volgende onderdelen geschakeld naar weergaven geschikt voor video-opname.

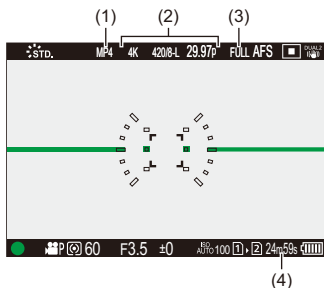

- (1) Opnamebestandsformaat (→ [\[Format opnamebestand\]: 132](#))
 - (2) Opnamekwaliteit (→ [\[Opn. kwaliteit\]: 133](#))/Slow & Quick instelling (→ [Slow & Quick Video: 410](#))
 - (3) Beeldzone voor video (→ [\[Beeldzone voor video\]: 144](#))
 - (4) Video-opnametijd (→ [Video-opnametijd: 744](#))
- Voorbeelden van weergaven op het moment van aankoop.
Raadpleeg voor andere iconen dan die hier beschreven worden (→ [Weergave scherm/zoeker: 688](#))



- Zelfs in de modi [iA]/[P]/[A]/[S]/[M] net als met deodus [P/M]/[S&Q] kunt u naar de weergave die geschikt is voor video-opname:
(→ [\[Video prioriteit menu\]: 566](#))

De belichting voor video-opnames instellen

1 Zet de opnamefunctie op [M] of [S&Q].

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

2 Stel de belichtingsmodus in.



-  → [] → [] → [Belicht.stand] → [P]/[A]/[S]/[M]
- U kunt dezelfde belichtingshandelingen uitvoeren als in de [P]/[A]/[S]/[M]-modussen.

3 Sluit het menu.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.

4 Start de opname.

- Druk op de sluiterknop (A) of de videoknop (B).

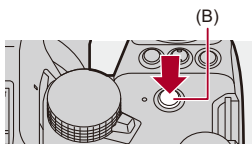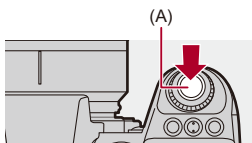

5 Stop de opname.

- Druk opnieuw op de ontspanknop of op de videotoets.



- Voor informatie over het opnemen van slowmotion video's en quickmotion video's (→ [Slow & Quick Video: 410](#))
- U kunt de handelingen voor start-stop opname uitschakelen met gebruik van de sluiterknop.
(→ [\[Wijs video-opn. toe aan sluiters\]: 544](#))
- U kunt de functie, waarmee de video-opname alleen in de [M]modus start/eindigt, aan een Fn-knop toekennen:
(→ [\[Video-opn. \(Creatieve film\)\]: 512](#))

❖ Handelingen tijdens het opnemen van video's

Verander de instellingen van belichting en audio met de aanraakbediening om te voorkomen dat werkgeluiden opgenomen worden.



- Met de standaardinstellingen wordt het Touch-Tabblad niet weergegeven. Zet [Touch tab] op [ON] in [Touch inst.] in het [Voorkeuze] ([Bediening])-menu. (→[[Touch inst.](#)]: 546)

- 1 Raak [] of [] aan.
- 2 Raak de icoon aan.

 Diafragma waarde

SS Sluiter tijd

 Belichtingscompensatie

ISO/GAIN ISO-gevoeligheid: Gain (dB)

 _{dB} Aanpassing geluidsopnameniveau
(→[[Aanp. geluidsopn.niveau](#)]: 372)

- Deze instelling is alleen beschikbaar in de [M]-modus.

 Instelling Slow & Quick

(→[[Slow & Quick Video](#)]: 410)

- Deze instelling is alleen beschikbaar in de [S&Q]-modus. (De instelling kan tijdens het opnemen niet worden veranderd)
-

3 Versleep de schuifbalk om het item in te stellen.

[▼]/[▲]: Verandert de instelling langzaam.

[▼▼]/[▲▲]: Verandert de instelling snel.

- Als u icoon (C) aanraakt, wordt het scherm van stap 2 opnieuw weergegeven.



Instellingen scheiden voor video's en foto's



In de standaardinstellingen worden instellingen zoals de belichting en de witbalans, die veranderd zijn in de [M]/[S&Q]-modus, ook weerspiegeld bij het opnemen van foto's in de [P]/[A]/[S]/[M]-modussen.

Vanuit het [Inst. Creatieve filmmodus]-menu kunt u de instellingen voor het opnemen van video's en het opnemen van foto's scheiden.


→ → → **Selecteer [Inst. Creatieve filmmodus]**

[F/SS/ISO/Belichtingscomp.]/[Witbalans]/[Fotostijl]/[Meetfunctie]/[AF mode]

: De opname-instellingen zijn aan elkaar gekoppeld in de verschillende opnamefuncties.



: De opname-instellingen kunnen van elkaar gescheiden worden door de [M]/[S&Q]-modus en de [P]/[A]/[S]/[M]-modus.

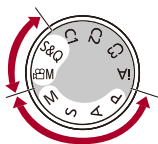



- De [iA]-modus maakt automatisch gebruik van de optimale opname-instellingen voor de camera zodat de opname-instellingen onafhankelijk zullen zijn, los van de instellingen die met deze functie gemaakt zijn.

AF gebruiken (Video)

- [\[Continu AF\]: 358](#)
- [\[AF Aang. Inst.\(Video\)\]: 360](#)
- [\[Vergr. liveweerg. \(video\)\]: 361](#)

[Continu AF]



U kunt instellen hoe u in AF wilt scherpstellen wanneer een video opgenomen wordt.

➔ ➔ ➔ **Selecteer [Continu AF]**

[MODE1]

De camera zal tijdens het opnemen automatisch blijven scherpstellen.

[MODE2]

De camera zal tijdens stand-by en het opnemen automatisch op onderwerpen blijven scherpstellen.

- Dit is beschikbaar in de [S&Q]-modus.

[OFF]

De camera handhaaft het scherpstelpunt bij de start van de opname.



- In de modus [iA], blijft de camera automatisch scherpstellen tijdens opnamestand-by, ongeacht de [Continu AF]-instelling.
- Afhankelijk van de opname-omstandigheden of de gebruikte lens, kan het AF-werkgeluid opgenomen worden tijdens het opnemen van de video. Als u hinder van het werkgeluid ondervindt, raden wij aan de opname te maken met [Continu AF] op [OFF].
- Als de zoom bediend wordt terwijl een video opgenomen wordt, kan het even duren voordat het onderwerp scherp gesteld wordt.
- [MODE1] schakelt naar [MODE2] wanneer uitgezonden wordt via HDMI in de [pM]/[S&Q]-modus.
- Als [MODE2] ingesteld is, raakt de batterij sneller leeg.

[AF Aang. Inst.(Video)]



U kunt de scherpstelmethode voor video-opnames fijn aanpassen met gebruik van [Continu AF].

→ → → **Selecteer [AF Aang. Inst.(Video)]**

[ON]	Schakelt de volgende instellingen in.	
[OFF]	Schakelt de volgende instellingen uit.	
[SET]	[AF-Snelheid]	[+]-zijde: Het brandpunt beweegt bij een hogere snelheid. [-]-zijde: Het brandpunt beweegt bij een lagere snelheid.
	[AF-Gevoeligheid]	[+]-zijde: Als de afstand tot het onderwerp aanzienlijk verandert, past de camera het brandpunt onmiddellijk opnieuw aan. [-]-zijde: Als de afstand tot het onderwerp aanzienlijk verandert, wacht de camera even alvorens het scherpstellen opnieuw aan te passen.

- Er wordt een beschrijving van het item weergegeven op het scherm als u op [DISP.] drukt.

[Vergr. liveweerg. (video)]



Wanneer de AF mode [AF-LOCK] [AF-ON] of [AF-ON] is, of wanneer opgenomen wordt met MF, kan het brandpunt vergroot worden voor de weergave.


(Wanneer de AF mode [AF-LOCK] of [AF-ON] is, wordt het midden van het scherm vergroot voor de weergave.)

Het brandpunt kan ook voor controle vergroot worden wanneer video's opgenomen worden.

1 Registreer [Vergr. liveweerg. (video)] op de Fn-knop. (→ [Fn-knoppen: 503](#))

2 Vergroot de weergave van het focuspunt.

- Druk op de Fn-knop die ingesteld is in stap 1.
- De handelingen op het vergrote weergavescherm zijn dezelfde als de handelingen op het MF Assist-scherm. (→ [Handelingen op het MF Assist-scherm: 192](#))

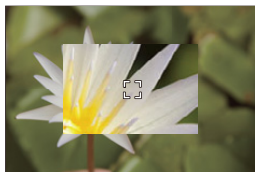



- Afhankelijk van de gebruikte lens wordt de vergrote weergave van het live view-scherm van de video mogelijk niet weergegeven:
- Wanneer u tijdens een video-opname de volgende functies gebruikt, kan de vergrote weergave van het live view-scherm van de video niet weergegeven worden:
 - [Opn. kwaliteit] met een hoge framesnelheid video die een opname-framesnelheid van 60,00p overschrijdt
 - [Live Bijsnijden]



- U kunt de weergavemethode van het vergrote weergavescherm veranderen:
(→ [\[Vergr. liveweerg. \(video\)\]: 545](#))
- U kunt instellen of u de vergrote weergave naar een extern apparaat wilt uitvoeren dat via HDMI verbonden is:
(→ [Uitzenden van Vergrote Live weergave \(Video\) via HDMI: 459](#))

Videohelderheid en kleuring

- [Helderheidsniveau]: 363
- [Niveau masterpedestal]: 364
- Opnemen terwijl de overbelichting (Knee) gecontroleerd wordt: 365
- [ISO-gevoeligh. (video)]: 367

[Helderheidsniveau]



U kunt het luminantiebereik instellen om bij het doel van de video-opname te passen.

U kunt instellen op [16-235] of [16-255], de standaard voor video's, of op [0-255], dat het gehele bereik van de luminantie dekt, dezelfde als foto's.

➔ ➔ ➔ **Selecteer [Helderheidsniveau]**

Instellingen: [0-255]/[16-235]/[16-255]



- Als [Opn. kwaliteit] op 10-bit is gezet, veranderen de instellingsitems in [0-1023], [64-940] en [64-1023].
- Als [Fotostijl] op [V-Log]/[REAL TIME LUT] gezet is, staat dit vast op [0-255] ([0-1023]).

Echter, zelfs als [Fotostijl] op [REAL TIME LUT] gezet is of Photo Style op [V-Log] gezet is in My Photo Style, als het [Vlog_709] LUT-bestand toegepast is, staat dit vast op [16-255] ([64-1023]).

- Als [Fotostijl] op [Als2100(HLG)] gezet is, staat dit vast op [64-940].
- Als [Fotostijl] op [Als2100(HLG) Volled.bereik] gezet is, staat dit vast op [0-1023].

[Niveau masterpedestal]



U kunt het zwartniveau aanpassen dat als referentie voor de beelden dient.

1 Zet de opnamefunctie op [M] of [S&Q].


- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

2 Selecteer [Niveau masterpedestal].

- → [] → [] → [Niveau masterpedestal]

3 Master pedestal aanpassen.

- Draai aan , of .
- Stel het bereik in tussen -15 en +15.

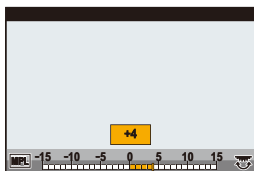

- [Niveau masterpedestal] is niet beschikbaar als de volgende functies gebruikt worden:
 - [V-Log]/[REAL TIME LUT] ([Fotostijl])

Opnemen terwijl de overbelichting (Knee) gecontroleerd wordt



Als [Fotostijl] op [Als709] gezet is, kunt u de knee aanpassen zodat de opname met minimale overbelichting uitgevoerd kan worden.


1 Zet [Fotostijl] op [Als709].

-  → [] → [] → [Fotostijl] → [Als709]

2 Druk op [Q].

3 Selecteer een knee-instelling.

- Druk op   om een instellingsitem te selecteren.

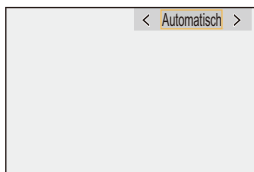

[Automatisch]

Past de compressieniveaus van delen met een hoge luminantie automatisch aan.

[Handmatig]

U kunt de luminantie instellen wanneer de compressie start (knee master punt) en de intensiteit van de compressie (knee master helling).

Druk op ▲▼ om een item te selecteren en druk vervolgens op ◀▶ om het af te stellen.

[POINT]: Master-knee punt

[SLOPE]: Master-knee helling

- Draai aan  om het Knee Master Punt aan te passen en aan  Om de Knee Master Helling aan te passen.
 - De waarden binnen de volgende bereiken kunnen ingesteld worden:
 - Master-kniepunt: 80,0 tot 107,0
 - Master-kniehelling: 0 tot 99
-

[Uit]

4 Bevestig uw selectie.

- Druk op  of .

[ISO-gevoeligh. (video)]



Stelt de onder- en bovenlimieten van de ISO-gevoeligheid in als de ISO-gevoeligheid op [AUTO] gezet is.

1 Zet de opnamefunctie op [M] of [S&Q].

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

2 Stel [ISO-gevoeligh. (video)] in.

- → [] → [] → [ISO-gevoeligh. (video)]

❖ Items instellen ([ISO-gevoeligh. (video)])

[ISO Auto Onderl. Inst.]

Stelt de onderlimiet in van de ISO-gevoeligheid als de ISO-gevoeligheid is gezet op [AUTO].

- Stel het bereik in tussen [100] en [25600].

[ISO Auto Bovenl. Inst.]

Stelt de bovenlimiet van de ISO-gevoeligheid in als de ISO-gevoeligheid is gezet op [AUTO].

- Stel in op [AUTO] of in het bereik in tussen [200] en [51200].
-

Audio-instellingen

- [\[Weerg. geluidsop.niveau\]: 369](#)
- [\[Geluidsinvoer dempen\]: 370](#)
- [\[Versterk niveau geluidsopn.\]: 371](#)
- [\[Aanp. geluidsopn.niveau\]: 372](#)
- [\[Kwaliteit geluidsopname\]: 373](#)
- [\[Begr. geluidsopn.niveau\]: 374](#)
- [\[Uitsch. geluid vd wind\]: 375](#)
- [\[Audio-informatie\]: 376](#)



[Weerg. geluidsop.niveau]

Het niveau van het opgenomen geluid wordt op het opnamescherm weergegeven.



➔ [] ➔ [] ➔ **Selecteer [Weerg. geluidsop.niveau]**

[ON]	Geluidsopnameniveau weergegeven op het opnamescherm.	
[OFF]	—	
[SET]	Stelt de weergavegrootte van het geluidsopnameniveau in.	
	[Formaat weergegeven]	[LARGE]/[SMALL]



- Als [Begr. geluidsopn.niveau] op [OFF] gezet is, staat [Weerg. geluidsop.niveau] op [ON].

[Geluidsinvoer dempen]

Dit dempt de audio-input.



Selecteer [Geluidsinvoer dempen]

Instellingen: [ON]/[OFF]



- [Microphone icon] wordt op het opnamescherm weergegeven.

[Versterk niveau geluidsopn.]

Hierdoor wordt de versterking van de audio-input veranderd.

 ➔  ➔  ➔ **Selecteer [Versterk niveau geluidsopn.]**

[STANDARD]

Dit is de standaard versterkingsinstelling van de input. (0 dB)

[LOW]

Audio-input wordt verminderd voor het opnemen in een omgeving met luide geluiden. (–12 dB)



- Als [4-kanalen Mic. invoer] op [ON] gezet is, kan de versterking van de geluidsopname van CH3/CH4 aangepast worden. (➔ [\[4-kanalen Mic. invoer\]: 384](#))
- [Versterk niveau geluidsopn.] is niet beschikbaar als [Microfoonaansluiting] is ingesteld op [LINE] en een extern audioapparaat is aangesloten.

[Aanp. geluidsofn.niveau]

Regel het niveau van de geluidsofn met de hand.

 ➔ [] ➔ [] ➔ **Selecteer [Aanp. geluidsofn.niveau]**

- Druk op ◀▶ om de geluidsofn.niveau aan te passen en druk vervolgens op  of .

Instellingen: [MUTE]/[–18dB] tot [+12dB]



- U kunt aanpassingen met toenames van 1 dB maken.
- Dit kan ook ingesteld worden tijdens een video-opname.
- De weergegeven dB-waarden zijn bij benadering.
- Wanneer ingesteld op [MUTE], wordt [] weergegeven op het opnamescherm.
- Als [4-kanalen Mic. invoer] op [ON] gezet is, kan het niveau van de geluidsofn van CH3/CH4 aangepast worden. (➔ [\[4-kanalen Mic. invoer\]: 384](#))

[Kwaliteit geluidsopname]

De geluidskwaliteit voor video kan ingesteld worden als [Format opnamebestand] is [MOV].



Selecteer [Kwaliteit geluidsopname]

[96kHz/24bit]

Audio wordt opgenomen met gebruik van 96kHz/24bit hoge resolutie audio.

- Dit kan ingesteld worden als een XLR Microfoonadapter (DMW-XLR1: optioneel), een Stereo Shotgun Microfoon (DMW-MS2: optioneel) of een Stereo Microfoon (VW-VMS10: optioneel) aangesloten is. (→ [XLR Microfoonadapter \(optioneel\): 382](#), [Externe microfoons \(optioneel\): 377](#))

[48kHz/24bit]

Audio wordt opgenomen met gebruik van 48kHz/24bit hoge kwaliteit audio.



- De instelling is in het volgende geval vastgezet op [48kHz/16bit]:
 - Als [Format opnamebestand] op [MP4] gezet is

[Begr. geluidsopn.niveau]

Het niveau van de geluidsopname wordt automatisch geregeld om de geluidsvervorming (krakend geluid) te minimaliseren.



Selecteer [Begr. geluidsopn.niveau]

Instellingen: [ON]/[OFF]

[Uitsch. geluid vd wind]

Dit zal het geluid van de wind verminderen dat via de interne microfoon binnenkomt terwijl de geluidskwaliteit gehandhaafd blijft.



Selecteer [Uitsch. geluid vd wind]

[HIGH]

Dit vermindert daadwerkelijk het geluid van de wind door het lage geluid te beperken als sterke wind gedetecteerd wordt.

[STANDARD]

Dit vermindert windgeluid zonder verlies van de geluidskwaliteit door te filteren op alleen windgeluid.

[OFF]

Schakelt de functie uit.



- Mogelijk ziet u het volledige effect niet, afhankelijk van de opname-omstandigheden.
- Deze functie werkt alleen met een ingebouwde microfoon.
Als een externe microfoon aangesloten is, wordt [Windreductie] weergegeven.
(→ [Afname van de windruis: 381](#))

[Audio-informatie]

Dit scherm stelt u in staat in een oogopslag de audio-instellingen en de status van de opname te zien.

U kunt ook het scherm aanraken om de instellingen te wijzigen.

- De handelingen op het vergrote weergavescherm van de audio-informatie zijn dezelfde als de handelingen op het bedieningspaneel. (→ [Controlepaneel: 91](#))

1 Registreer [Audio-informatie] op de Fn-knop. (→ [Fn-knoppen: 503](#))

2 Geef de audio-informatie weer.

- Druk op de Fn-knop die ingesteld is in stap **1**.
- U kunt het ook weergeven door het gebied van de audioweergave op het bedieningspaneel (Creatieve Videomodus/Slow & Quick-modus) aan te raken.
- Voor informatie over het scherm (→ [Audio-informatiedisplay: 702](#))

Externe microfoons (optioneel)

- Bereik instellen voor geluid oppikken (DMW-MS2: optioneel): 380
- Afname van de windruis: 381



Met een Stereo Shotgun Microfoon (DMW-MS2: optioneel) of een Stereo Microfoon (VW-VMS10: optioneel) kunt u hoge resolutie audio van een hogere kwaliteit opnemen in vergelijking met de ingebouwde microfoon.

- Bepaalde optionele accessoires kunnen niet beschikbaar zijn in bepaalde landen.

1 Stel de [Microfoonaansluiting] in die past bij het aan te sluiten apparaat.

- ⇒ ⇒ ⇒ [Microfoonaansluiting]



MIC☒ ([Mic.ingang (str.stekker)])

Wanneer een externe microfoon wordt aangesloten die stroomtoevoer van de [MIC]-aansluiting van de camera vereist.

MIC ([Microfooningang])

Wanneer een externe microfoon aangesloten wordt die geen stroomtoevoer van de [MIC]-aansluiting van de camera vereist.

LINE ([Lijningang])


Wanneer een extern audio-apparaat voor line-output aangesloten wordt.

- De instelling zal vastgezet worden op **[MIC☒]** als een Stereo shotgun microfoon (DMW-MS2: optioneel) aangesloten is.
- Als **[MIC☒]** gebruikt wordt, en u een externe microfoon verbindt die geen stroomtoevoer vereist, kan de externe microfoon mogelijk slecht werken. Controleer het apparaat voordat u de verbinding maakt.

2 Zet de aan/uit schakelaar van de camera op [OFF].

3 Bevestig de externe microfoon op de camera en schakel de camera vervolgens in.

- Als de externe microfoon op de flits schoen van de camera (A) gemonteerd wordt, verwijder dan de bescherming van de flits schoen. (→ [De bescherming van de flits schoen verwijderen: 331](#))

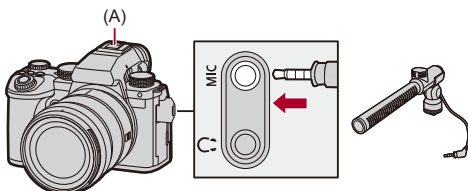

4 Maak de instellingen voor de geluidskwaliteit van de op te nemen audio in [Kwaliteit geluidsoptname] (→ [\[Kwaliteit geluidsoptname\]: 373](#)).



- Gebruik geen stereo microfoonkabels die 3 m of langer zijn.
- Terwijl de externe microfoon aangesloten is, wordt **[EXT]** op het scherm weergegeven.
- Als een externe microfoon aangesloten is, wordt [Weerg. geluidsopt.niveau] automatisch op [ON] gezet en wordt het opnameniveau op het scherm weergegeven.
- Als de externe microfoon bevestigd is, draag de camera dan niet door de externe microfoon vast te houden. Die kan dan losraken.
- Als ruis opgenomen wordt terwijl u de Netadapter gebruikt, gebruik dan de batterij.
- Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de externe microfoon.

Bereik instellen voor geluid oppikken (DMW-MS2: optioneel)

Wanneer de Stereo shotgun microfoon (DMW-MS2: optioneel) gebruikt wordt, kunt u het bereik voor het oppikken van het geluid van de microfoon instellen.



Selecteer [Speciale microfoon]

[STEREO]

Pikt het geluid op over een groot gebied.

[SHOTGUN]

Helpt voorkomen dat achtergrondgeluid opgepikt wordt en neemt geluid afkomstig van een specifieke richting op.

Afname van de windruis

Dit vermindert de windruis als een externe microfoon aangesloten is.

 ➡  ➡  ➡ **Selecteer [Windreductie]**

Instellingen: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]




- Door [Windreductie] in te stellen kan de gebruikelijke geluidskwaliteit veranderen.

XLR Microfoonadapter (optioneel)

- [\[4-kanalen Mic. invoer\]: 384](#)



Door een XLR Microfoonadapter (DMW-XLR1: optioneel) aan te sluiten, kunt u een in de handel verkrijgbare XLR Microfoon gebruiken om hoge resolutie audio van superieure kwaliteit en 4-kanaals audio op te kunnen nemen. (→ [\[4-kanalen Mic. invoer\]: 384](#))

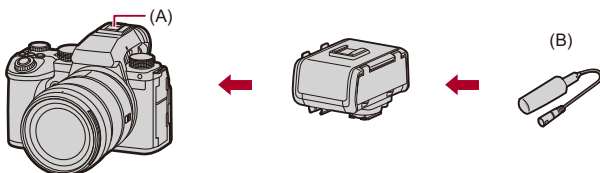

(A) Flitsschoen

(B) In de handel verkrijgbare XLR-microfoon

Van start:

- Schakel de camera uit en verwijder de bescherming van de flitsschoen. (→ [De bescherming van de flitsschoen verwijderen: 331](#))

1 Bevestig de XLR Microfoonadapter op de flitsschoen en schakel de camera vervolgens in.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [XLR Inst. Microf. adap.]
- Als de XLR Microfoonadapter bevestigd is, wordt [XLR Inst. Microf. adap.] automatisch op [ON] geschakeld.

[ON]

Neemt audio op met gebruik van de XLR Microfoon.

[OFF]

Neemt audio op met gebruik van de ingebouwde microfoon van de camera.

2 Maak de instellingen voor de geluidskwaliteit van de op te nemen audio in [Kwaliteit geluidsopname] (⇒[[Kwaliteit geluidsopname](#)]: 373).



- Als een XLR Microfoonadapter is bevestigd, wordt [] op het scherm weergegeven.
- Als [XLR Inst. Microf. adap.] op [ON] gezet is en [4-kanalen Mic. invoer] staat op [OFF], dan zijn de volgende instellingen vastgezet:
 - [Begr. geluidsopn.niveau]: [OFF]
 - [Uitsch. geluid vd wind]: [OFF]
 - [Geluid ouput]: [REC SOUND]
- Als [XLR Inst. Microf. adap.] op [ON] gezet is en [4-kanalen Mic. invoer] is [OFF], dan zijn [Versterk niveau geluidsopn.] en [Aanp. geluidsopn.niveau] niet beschikbaar.
- Als de XLR Microfoonadapter bevestigd is, wordt [Weerg. geluidsop.niveau] automatisch op [ON] gezet en wordt het opnameniveau op het scherm weergegeven.
- Als de XLR Microfoonadapter bevestigd is, draag de camera dan niet door de XLR Microfoonadapter vast te houden. Die kan dan losraken.
- Als ruis opgenomen wordt terwijl u de Netadapter gebruikt, gebruik dan de batterij.
- Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de XLR Microfoonadapter.

[4-kanalen Mic. invoer]

Om 4-kanaals audio op te nemen, gebruik een in de handel verkrijgbare XLR Microfoon die aangesloten is op een XLR Microfoonadapter (DMW-XLR1: optioneel), samen met de ingebouwde microfoon. Door een Stereo Shotgun Microfoon (DMW-MS2: optioneel) of een Stereo Microfoon (VW-VMS10: optioneel) te combineren, in plaats van het gebruik van de ingebouwde microfoon is het ook mogelijk om 4-kanaals 96 kHz/24-bit hoge resolutie audio op te nemen. (→ [Externe microfoons \(optioneel\): 377](#))

 →  →  → **Selecteer [4-kanalen Mic. invoer]**

Instellingen: [ON]/[OFF]




- Als [4-kanalen Mic. invoer] op [ON] gezet is, wordt het op het scherm als [4ch] weergegeven.
- De audio afkomstig van de XLR Microfoon wordt op CH1/CH2 opgenomen en de audio afkomstig van de ingebouwde microfoon of de externe microfoon wordt op CH3/CH4 opgenomen.
- De 4-kanaals audio wordt uitgezonden naar externe apparaten die met HDMI verbonden zijn als [4-kanalen Mic. invoer] op [ON] gezet is.
- Dit kan niet ingesteld worden als [Format opnamebestand] op [MP4] staat.
- Dit kan niet ingesteld worden als [XLR Inst. Microf. adap.] op [OFF] staat.

Hoofdtelefoon

- [\[Kanaal geluidscontrole\]: 387](#)



U kunt video's opnemen terwijl u het geluid ervan controleert door een in de handel verkrijgbare hoofdtelefoon op de camera aan te sluiten.

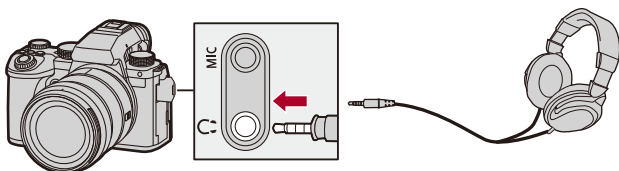

- Gebruik geen hoofdtelefoonkabels die 3 m of langer zijn.
- Als hoofdtelefoons aangesloten zijn, worden tonen, AF-tonen en elektronische sluitergeluiden uitgezet.

❖ De methode voor geluidswaergave omschakelen

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ Select [Geluid ouput]

[REALTIME]

Audio zonder tijdsverschil.

Het kan afwijken van het geluid dat in de video opgenomen is.

[REC SOUND]

Audio die in de video opgenomen moet worden.

Het uitgevoerde geluid kan vertraagd zijn ten opzichte van het daadwerkelijke geluid.



- De instelling is in het volgende geval vastgezet op [REC SOUND]:
 - Als u een XLR Microfoonadapter (DMW-XLR1: optioneel) gebruikt (Wanneer [4-kanalen Mic. invoer] op [OFF] gezet is)

❖ Het koptelefoonvolume aanpassen

Sluit de hoofdtelefoon aan en draai aan de .

: Verlaagt het volume.

: Verhoogt het volume.

Gebruik om het volume te regelen het menu:

- 1 Selecteer [Koptelefoonvolume].
 -  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Koptelefoonvolume]
 - 2 Druk op ▲▼ om het koptelefoonvolume te regelen en druk vervolgens op  of .
- Het kan aangepast worden in een bereik van [0] tot [LEVEL15].

[Kanaal geluidscontrole]

U kunt tijdens het opnemen het audiokanaal op de koptelefoon instellen. Voor informatie over de audiokanaalinstellingen tijdens het afspelen (→ [\[Kanaal geluidscontrole \(afs.\): 584\]](#)).



⇒ **Selecteer [Kanaal geluidscontrole]**

[CH1/CH2]

Afspelen van CH1 (L)/CH2 (R).

[CH3/CH4]

Afspelen van CH3 (L)/CH4 (R).

[CH1+CH2/CH3+CH4]

Afspelen van CH1+CH2 (L)/CH3+CH4 (R).

[CH1]

Afspelen van CH1.

[CH2]

Afspelen van CH2.

[CH3]

Afspelen van CH3.

[CH4]

Afspelen van CH4.

[CH1+CH2]

Afspelen van een mix van CH1 en CH2.

[CH3+CH4]

Afspelen van een mix van CH3 en CH4.

[CH1+CH2+CH3+CH4]

Afspelen van een mix van CH1, CH2, CH3 en CH4.



- Dit kan ook ingesteld worden tijdens een video-opname.

Tijdcode

- [De Tijdcode instellen: 390](#)



Als [Format opnamebestand] op [MOV] gezet is, wordt de tijdcode automatisch opgenomen tijdens video-opname. Als [MP4], wordt de tijdcode niet opgenomen.

De Tijdcode instellen

Stelt de opname, weergave en output van de tijdcode in.

1 Zet [Format opnamebestand] op [MOV].

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Format opnamebestand] ⇒ [MOV]

2 Selecteer [Tijdcode].

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Tijdcode]

[Tijdcodeweergave]

Geeft de tijdcode weer op het opnamescherm/afspeelscherm.

- Wanneer u tijdens een video-opname de volgende functie gebruikt, kan de tijdcodetelling niet op het opnamescherm weergegeven worden:
 - [Opn. kwaliteit] met een hoge framesnelheid video die een opname-framesnelheid van 60,00p overschrijdt
- Wanneer u de volgende functies gebruikt, kan de tijdcodetelling niet op het opnamescherm weergegeven worden:
 - HDMI-uitgang
 - Wi-Fi-verbinding met een smartphone
 - Tethered opname

[Optellen]

[REC RUN]: Telt de tijd alleen bij video's opnemen.

[FREE RUN]: Telt de tijdcode ook wanneer de opname is stopgezet en wanneer de camera is uitgeschakeld.

- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Optellen] vastgezet op [REC RUN]:
 - [S&Q] functie
-

[Tijdcode waarde]

[Reset]: Stelt 00:00:00:00 (uren: minuten: secondes: frames) in

[Handmatige invoer]: Voor de handmatige invoering van uren, minuten, seconden en frames.

[Huidige tijd]: Zet de uren, minuten en secondes op de huidige tijd en zet de frames op 00.

[Tijdcodefunctie]

[DF]: Drop Frame. De camera verandert het verschil tussen de opgenomen tijd en de tijdcode.

- Seconden en frames worden gescheiden door “.”. (Voorbeeld: 00:00:00.00)

[NDF]: Non-Drop Frame. Neemt de tijdcode zonder drop frame op.

- Seconden en frames worden gescheiden door “.”. (Voorbeeld: 00:00:00:00)
- Als de volgende functies gebruikt worden, is [Tijdcodefunctie] vastgezet op [NDF]:
 - [50.00Hz (PAL)]/[24.00Hz (CINEMA)] ([Synchro scan])
 - 47,95p of 23,98p [Opn. kwaliteit]

[HDMI-tijdcode-uitvoer]

Tijdcode-informatie wordt toegevoegd aan de beeldenuitvoer via HDMI bij het opnemen met de modus [Ⓜ]/[S&Q].

- De tijdcode kan ook worden uitgezonden via HDMI door het instellen van de modusknop op [Ⓜ]/[S&Q] tijdens het afspelen. Stel in het menu [Set-up] ([AAN/UIT]) [Uitvoer resolutie (Afspelen)] in [HDMI-verbinding] op [AUTO].
(→[Uitvoer resolutie (Afspelen)]: 586)
 - Het scherm van het apparaat kan donkerder worden, afhankelijk van het aangesloten apparaat.
-



- Wanneer u de volgende functies gebruikt, kan het updaten van de informatieweergave op het scherm langzamer worden wegens de belasting op de verwerking binnenin de camera maar dit is geen storing en er zal geen verandering in de opgenomen beelden plaatsvinden:
 - [Opn. kwaliteit] met een hoge framesnelheid video die een opname-framesnelheid van 60,00p overschrijdt
 - HDMI-uitgang
 - Wi-Fi-verbinding met een smartphone
 - Tethered opname

Belangrijkste Assist-functies

- [\[Flikker onderdrukking \(Video\)\]: 394](#)
- [\[SS/gain bediening\]: 395](#)
- [\[WFM/Vectorbereik\]: 397](#)
- [\[Spotmeter helderheid\]: 401](#)
- [\[Zebrapatroon\]: 403](#)
- [\[Markering van het frame\]: 405](#)
- [\[Kleurenbalken/testtoon\]: 407](#)



- Het menu [\[Voorkeuze\] \(\[Scherm/Display \(Video\)\]\)](#) heeft weergavehulpfuncties zoals de centrale markering en de veiligheidszonemarkering.

(→ [\[Voorkeuze\]-menu \(\[Scherm/Display \(Video\)\]\)](#): 563)

[Flikker onderdrukking (Video)]



De sluitersnelheid kan vastgezet worden om flikkeren van of strepen in het bewegende beeld te reduceren.

 → [] → [] → **Selecteer [Flikker onderdrukking (Video)]**

[1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]

[OFF]



- Dit kan worden ingesteld als [Autom. belichting P/A/S/M] op [ON] is gezet.
(→ [\[Autom. belichting P/A/S/M\]: 538](#))

[SS/gain bediening]



U kunt de waarde-eenheden van de sluitertijd en de gain (gevoeligheid) omschakelen.

→ → → **Selecteer [SS/gain bediening]**

[SEC/ISO]

Geeft de sluitertijd weer in seconden en de gain in ISO.

[ANGLE/ISO]

Geeft de sluitertijd weer in graden en de gain in ISO.

- De hoek kan worden ingesteld worden in een bereik tussen 11° en 358°. (Wanneer [Synchro scan] op [OFF] gezet is)

[SEC/dB]

Geeft de sluitertijd weer in seconden en de gain in dB.

- 0 dB komt met een van de volgende ISO-gevoeligheidswaarden overeen.
 - Wanneer [Inst. dual native gain] ingesteld is op [AUTO] of [LOW]: [100]
 - Wanneer [Inst. dual native gain] op [HIGH] gezet is: [640]
-



- Wanneer [SS/gain bediening] is ingesteld op [SEC/dB], veranderen de menunamen zoals hieronder:
 - [Inst. dual native ISO] ➔ [Inst. dual native gain]
 - [ISO-gevoeligh. (video)] ➔ [Versterkingsinstelling]
 - [ISO Auto Onderl. Inst.] ➔ [Inst. Auto Vers. Onderl.]
 - [ISO Auto Bovenl. Inst.] ➔ [Inst. Auto Vers. Bovenl.]
 - [Uitgebreide ISO] ➔ [Uitgebr. Versterkingsinst.]
 - [Instellingen ISO-weergave] ➔ [Instelling gain-weergave]

❖ Instellingsbereik voor Gain (gevoeligheid)

Wanneer [SS/gain bediening] is ingesteld op [SEC/dB], kan de gain (gevoeligheid) worden ingesteld in het volgende bereik.

[Inst. dual native gain]	[Uitgebr. Versterkingsinst.]	Instellingsbereik voor Gain (gevoeligheid)
[AUTO]	[OFF]	[AUTO], [0dB] tot [+54dB]
	[ON]	[AUTO], [−6dB] tot [+66dB]
[LOW]	[OFF]	[AUTO], [0dB] tot [+18dB]
	[ON]	[AUTO], [−6dB] tot [+18dB]
[HIGH]	[OFF]	[AUTO], [0dB] tot [+38dB]
	[ON]	[AUTO], [−6dB] tot [+50dB]

[WFM/Vectorbereik]



Dit geeft de golfvormmonitor of het vectorbereik op het opnamescherm weer. U kunt ook de grootte van de golfvormweergave veranderen.

1 Zet de opnamefunctie op [M] of [S&Q].

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

2 Stel [WFM/Vectorbereik] in.

- → → → [WFM/Vectorbereik]

[WAVE]

Geeft een golfvorm weer.


[VECTOR]

Geeft het vectorbereik weer.

[OFF]

3 Selecteer de weer te geven positie.

- Druk op ▲▼◀▶ om te selecteren en druk vervolgens op  of .
- De posities kunnen met gebruik van de joystick diagonaal verplaatst worden.
- U kunt ook verplaatsen met de aanraakbediening.
- U kunt  roteren om de grootte van de golfvorm te veranderen.
- Druk op [DISP.] om de positie van de golfvorm of het vectorbereik weer naar het midden terug te brengen. Als u nogmaals op [DISP.] drukt, wordt de golfvorm teruggezet naar de standaardinstelling.

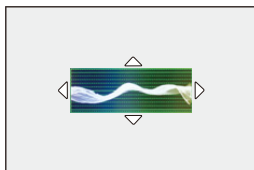

❖ Schermweergaves

Golfvorm

- De golfvorm die op de camera weergegeven wordt, duidt op de luminantie met waarden die op onderstaande omzettingen gebaseerd zijn:

0 % (IRE^{*}): Luminantiewaarde 16 (8 bit)

100 % (IRE^{*}): Luminantiewaarde 235 (8 bit)

* IRE: Institute of Radio Engineers



(A) 109 % (IRE) (stippellijn)

(B) 100 % (IRE)


(C) 50 % (IRE)

(D) 0 % (IRE)

(E) -4 % (IRE) (stippellijn)

(F) Het bereik tussen 0 % en 100 % toont stippellijnen met intervallen van 10 %.

Weergavevoorbeeld)



Vectorbereik



- (G) R (Rood)
(H) YL (Geel)
(I) G (Groen)
(J) MG (Magenta)
(K) B (Blauw)
(L) CY (Cyaan)

Weergavevoorbeeld)



- Als u de functie aan een Fn-knop toekent, kunt u schakelen tussen het weergeven en verbergen ervan tijdens het opnemen van een video.
(→ [Fn-knoppen: 503](#))
- U kunt de positie ook verplaatsen door te verslepen op het opnamescherm.
- De golfvorm en het vectorbereik worden niet uitgevoerd via HDMI.

[Spotmeter helderheid]




Geef elke plek aan op het onderwerp om de luminantie over een klein gebied te meten.

1 Stel in [Spotmeter helderheid].

- → [] → [] → [Spotmeter helderheid] → [ON]

2 Selecteer de positie waar u de luminantie wilt meten.

- Druk op om te selecteren en druk vervolgens op of .
- De posities kunnen met gebruik van de joystick diagonaal verplaatst worden.
- U kunt de positie ook wijzigen door het kader op het opnamescherm te verslepen.
- Druk op [DISP.] om de positie naar het midden terug te brengen.

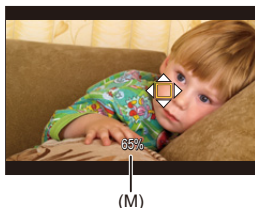

(M) Luminantiewaarde

❖ Meetbereik

Meting is mogelijk in het bereik van -7 % tot 109 % (IRE).

- Als [Fotostijl] wordt ingesteld op [V-Log]/[REAL TIME LUT] kan dit worden gemeten met "Stop" toestellen.

(Berekend als "0 Stop"=42 % (IRE))

[Zebrapatroon]



Onderdelen die helderder zijn dan de basiswaarde worden weergegeven met strepen.

U kunt ook de basiswaarde en de breedte van het bereik instellen, zodat de strepen worden weergegeven op onderdelen die binnen het bereik vallen van de helderheid die u opgeeft.



[ZEBRA1]



[ZEBRA2]



[ZEBRA1+2]

→ [] → [] → **Selecteer [Zebrapatroon]**

[ZEBRA1]	Onderdelen die helderder zijn dan de basiswaarde worden weergegeven met [ZEBRA1] strepen.	
[ZEBRA2]	Onderdelen die helderder zijn dan de basiswaarde worden weergegeven met [ZEBRA2] strepen.	
[ZEBRA1+2]	[ZEBRA1] en [ZEBRA2] worden weergegeven.	
[OFF]	—	
[SET]	Stelt de basishelderheid in.	
	[Zebra 1]	[50%] tot [105%]/[BASE/RANGE]
	[Zebra 2]	[50%] tot [105%]/[BASE/RANGE]

❖ Wanneer [BASE/RANGE] is geselecteerd met [SET]

Gecentreerd op helderheidsinstelling met [Basisniveau], worden delen met de helderheid in het bereik ingesteld in [Bereik], weergegeven met de strepen.

- [Basisniveau] kan worden ingesteld in het bereik tussen 0 % en 109 % (IRE).
- [Bereik] kan worden ingesteld in het bereik tussen ± 1 % en ± 10 % (IRE).
- Als [Fotostijl] op [V-Log]/[REAL TIME LUT] gezet is, worden deze op "Stop"-eenheden gezet.
(Berekend als "0 Stop"=42 % (IRE))



- [ZEBRA1+2] kan niet worden geselecteerd bij het instellen van [BASE/RANGE].

[Markering van het frame]



Een frame met het ingestelde aspectratio wordt op het opnamescherm weergegeven. Zo kunt u tijdens het opnemen de gezichtshoek zien die zal worden bereikt met trimmen (bijsnijden) bij het naverwerken.


MENU/SET ➔ **[Gear]** ➔ **[Frame]** ➔ **Selecteer [Markering van het frame]**

[ON]	Geeft de videoframemarker weer op het opnamescherm.	
[OFF]	—	
[SET]	[Frame aspect]	Stelt de beeldverhouding van de videoframemarker in. [2.39:1]/[2.35:1]/[2.00:1]/[1.85:1]/[16:9]/[4:3]/[5:4]/[1:1]/[4:5]/[9:16]/[CUSTOM]
	[Frame kleur]	Stelt de kleur van de videoframemarker in.
	[Frame masker]	Stelt de opaciteit van de buitenzijde van de videoframemarker in. [100%]/[75%]/[50%]/[25%]/[OFF]

❖ Als [CUSTOM] geselecteerd is met [Frame aspect] in [SET]

U kunt de beeldverhouding van het frame vrij instellen.

- Druk op ▲▼◀▶ om de middenpositie te verplaatsen.
- De posities kunnen met gebruik van de joystick diagonaal verplaatst worden.
- U kunt de positie ook wijzigen door het kader op het opnamescherm te verslepen.
- Zet de hoogte van het frame in met [] en de breedte met [].
- U kunt ook met uw vingers een knijpende/spreidende beweging in het frame maken om de afmetingen te veranderen.

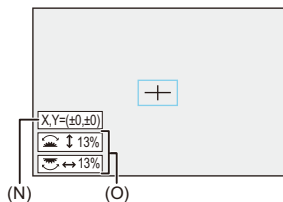

(N) Coördinaten van het midden (0 is het midden van het scherm).

(O) Hoogte en breedte van het frame

- De beeldverhouding kan ingesteld worden in het bereik van 1 % tot 100 %.
- De eerste druk op [DISP.] veroorzaakt de terugkeer van de framepositie naar het midden.

De tweede druk zet de grootte van het frame weer op de fabrieksinstelling.

Kleurenbalken/testtoon




De kleurenbalken worden op het opnamescherm weergegeven.
Een testtoon wordt uitgevoerd, terwijl de kleuren worden weergegeven.

 →  →  → **Selecteer [Kleurenbalken]**

Instellingen: [SMPTE]/[EBU]/[ARIB]


- Druk op  om de weergave te beëindigen.



[SMPTE]



[EBU]



[ARIB]

❖ De testtoon aanpassen

Er zijn 4 niveaus ([−12dB], [−18dB], [−20dB] en [MUTE]) waaruit de testtoon kan worden geselecteerd.

Draai ,  of  om het testtoonniveau te selecteren.



- De kleurenbalken en de testtoon worden opgenomen op de video als de video-opname wordt gestart terwijl de gekleurde balken worden weergegeven.
- De helderheid en de kleuring die op de monitor of de zoeker van de camera verschijnen, kunnen verschillen van die welke op een ander apparaat verschijnen, zoals op een externe monitor.

Speciale video-opname

Dit hoofdstuk beschrijft geavanceerde video-opname-applicaties zoals slowmotion/quickmotion video, en Logaritme-opname

- [Slow & Quick Video: 410](#)
- [Hoge framesnelheid video: 417](#)
- [\[Focus Overgang\]: 419](#)
- [\[Live Bijsnijden\]: 424](#)
- [Log Recording: 428](#)
- [HLG-video's: 433](#)
- [Anamorfische opname: 437](#)
- [\[Synchro scan\]: 441](#)
- [\[Loop-recording \(video\)\]: 443](#)
- [\[Gesegment. bestandsopn.\]: 445](#)
- [Lijst van opnamekwaliteiten waarmee speciale video's kunnen worden opgenomen: 446](#)

Slow & Quick Video



In de [S&Q]-modus neemt de camera op met een andere framesnelheid dan de opname-framesnelheid zodat slowmotion en quickmotion video's in het MOV-formaat gecreëerd kunnen worden.

Langzaam bewegende video's (overcrank opname)

Stel een aantal frames in dat hoger is dan de opname-framesnelheid van de [Opn. kwaliteit].

Bijvoorbeeld: Bij het opnemen bij 60 fps wanneer ingesteld op 29,97p [Opn. kwaliteit] wordt de snelheid gehalveerd.

Snel bewegende video's (undercrank opname)

Stel een aantal frames in dat lager is dan de opname-framesnelheid van de [Opn. kwaliteit] .

Bijvoorbeeld: Bij het opnemen bij 15 fps wanneer ingesteld op een 29,97p [Opn. kwaliteit] wordt de snelheid verdubbeld.

1 Zet de opnamefunctie op [S&Q].

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))
- [Format opnamebestand] verandert in [MOV].


2 Selecteer een opnamekwaliteit waarmee u Slow & Quick video's kunt opnemen.

-  → [] → [] → [Opn. kwaliteit]
- Items die beschikbaar zijn voor opnemen met Slow & Quick video worden aangeduid met [S&Q beschikbaar].
- Opnamekwaliteiten waarmee u Slow & Quick video's kunt opnemen (→ [Lijst van opnamekwaliteiten waarmee speciale video's kunnen worden opgenomen: 446](#))



3 De framesnelheid instellen.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Slow & Quick-instelling]
- Draai aan  ,  of  om een numerieke waarde. te selecteren en druk dan op  of .
- U kunt een framesnelheid binnen de volgende bereiken instellen:
 - C4K/4K-video: 1 fps tot 60 fps
 - FHD-video: 1 fps tot 180 fps

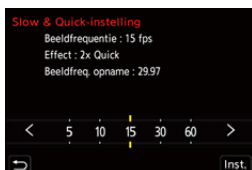

❖ Framesnelheidcombinaties en afspeelsnelheden

Framesnelheid	[Systeemfrequentie]: [59.94Hz (NTSC)]				
	C4K/29,97p 4K/29,97p	C4K/23,98p 4K/23,98p	FHD/59,94p	FHD/29,97p	FHD/23,98p
1 fps	30× Quick	24× Quick	60× Quick	30× Quick	24× Quick
2 fps	15× Quick	12× Quick	30× Quick	15× Quick	12× Quick
5 fps	6× Quick	4,8× Quick	12× Quick	6× Quick	4,8× Quick
10 fps	3× Quick	2,4× Quick	6× Quick	3× Quick	2,4× Quick
15 fps	2× Quick	1,6× Quick	4× Quick	2× Quick	1,6× Quick
30 fps	1× Normaal	1,25× Slow	2× Quick	1× Normaal	1,25× Slow
60 fps	2× Slow	2,5× Slow	1× Normaal	2× Slow	2,5× Slow
100 fps			1,67× Slow	3,33× Slow	4,17× Slow
120 fps			2× Slow	4× Slow	5× Slow
150 fps			2,5× Slow	5× Slow	6,25× Slow
180 fps			3× Slow	6× Slow	7,5× Slow

Framesnelheid	[Systeemfrequentie]: [50.00Hz (PAL)]		
	C4K/25,00p 4K/25,00p	FHD/50,00p	FHD/25,00p
1 fps	25× Quick	50× Quick	25× Quick
2 fps	12,5× Quick	25× Quick	12,5× Quick
5 fps	5× Quick	10× Quick	5× Quick
10 fps	2,5× Quick	5× Quick	2,5× Quick
15 fps	1,67× Quick	3,33× Quick	1,67× Quick
30 fps	1,2× Slow	1,67× Quick	1,2× Slow
60 fps	2,4× Slow	1,2× Slow	2,4× Slow
100 fps		2× Slow	4× Slow
120 fps		2,4× Slow	4,8× Slow
150 fps		3× Slow	6× Slow
180 fps		3,6× Slow	7,2× Slow

Framesnelheid	[Systeemfrequentie]: [24.00Hz (CINEMA)]	
	C4K/24,00p 4K/24,00p	FHD/24,00p
1 fps	24× Quick	24× Quick
2 fps	12× Quick	12× Quick
5 fps	4,8× Quick	4,8× Quick
10 fps	2,4× Quick	2,4× Quick
15 fps	1,6× Quick	1,6× Quick
30 fps	1,25× Slow	1,25× Slow
60 fps	2,5× Slow	2,5× Slow
100 fps		4,17× Slow
120 fps		5× Slow
150 fps		6,25× Slow
180 fps		7,5× Slow

❖ Sluittijden bij het opnemen van Slow & Quick video's

Wanneer Slow & Quick video's opgenomen worden, verandert de minimum sluitertijd afhankelijk van de framesnelheid van [Slow & Quick-instelling].

Framesnelheid	Minimum sluitertijd	
	[AFS]/[AFC]	[MF]
1 fps	1/30 seconde	1 seconde
2 fps		1/2 seconde
5 fps		1/5 seconde
10 fps		1/10 seconde
15 fps		1/15 seconde
30 fps		1/30 seconde
60 fps	1/60 seconde	1/60 seconde
100 fps	1/100 seconde	1/100 seconde
120 fps	1/125 seconde	1/125 seconde
150 fps		1/160 seconde
180 fps		1/200 seconde



- Er zal tijdens het Slow & Quick opnemen geen audio opgenomen worden.
- Als de resolutie op C4K/4K [Opn. kwaliteit] gezet is, staat [Beeldzone voor video] vast op [APS-C].
- Als de resolutie op FHD [Opn. kwaliteit] gezet is, kan [PIXEL/PIXEL] in [Beeldzone voor video] niet geselecteerd worden.
- De modus schakelt naar MF als u een framesnelheid instelt van 150 fps of meer. (De camera stelt automatisch scherp als op [AF ON] gedrukt wordt, maar alleen voordat de opname gestart wordt.)
- De beeldhoek is kleiner als u de framesnelheid instelt op 180 fps.

Hoge framesnelheid video



[MOV] video met hoge framesnelheden kunnen op kaarten worden opgenomen. Door het te converteren met compatibele software kan slowmotion video worden geproduceerd.

Het opnemen van audio, dat niet mogelijk is in de Slow & Quick-modus, wordt ook mogelijk.

1 Zet [Format opnamebestand] op [MOV].

- → → → [Format opnamebestand] → [MOV]

2 Selecteer een opnamekwaliteit voor hoge framesnelheid video.

- → → → [Opn. kwaliteit]
- De volgende opnamekwaliteiten zijn beschikbaar in de [S&Q]-modus:
 - [Opn. kwaliteit] met een hoge framesnelheid video die een opname-framesnelheid van 60,00p overschrijdt
- Door het filtreren van de [Opn. kwaliteit] op framesnelheid, kunt u alleen die opnamekwaliteiten weergeven die overeenkomen met de framesnelheidcondities. (→ [\[Filteren\]: 141](#))
- Opnamekwaliteiten voor hoge framesnelheid video (→ [Lijst van opnamekwaliteiten waarmee speciale video's kunnen worden opgenomen: 446](#))

❖ Sluittijden bij opnemen van hoge framesnelheid video

Wanneer een hoge framesnelheid video opgenomen wordt, verandert de minimum sluitertijd afhankelijk van de ingestelde framesnelheid van de video.

Framesnelheid van de video opnemen	Minimum sluitertijd	
	[AFS]/[AFC]	[MF]
47,95p	1/30 seconde	1/2 seconde*
48,00p	1/25 seconde	
100,00p	1/100 seconde	
119,88p	1/125 seconde	

* Kan ingesteld worden in de [M]-modus ([Autom. belichting P/A/S/M] staat is ingesteld op [OFF]) of in de [M]-modus ([Belicht.stand] is ingesteld op [M])



- Indien via HDMI uitgezonden wordt, kunnen de resolutie en de framesnelheid omlaag geconverteerd worden om te worden uitgezonden.

[Focus Overgang]



Verplaatst de scherpstelpositie vloeiend van de huidige positie naar een van tevoren geregistreerde positie.

1 Zet de opnamefunctie op [M].

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))


2 Selecteer [Focus Overgang].

- → [Movie Mode Icon] → [More Options Icon] → [Focus Overgang]
- Als het bericht [Stel de focuspositie in.] weergegeven wordt, druk dan op of .



3 Stel de scherpstelposities in.

- Controleer de scherpstelling door dezelfde procedure als voor MF (→ [Opnemen met MF: 190](#)) te volgen en druk vervolgens op [WB], [ISO] en [] om de scherpstelposities in te stellen.
- U kunt ook [POS1] tot [POS3] aanraken om de scherpstelposities in te stellen.

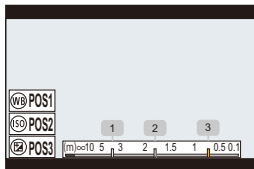

4 Registreer de scherpstelposities.


- Druk op  of  om de scherpstelposities te registreren.

5 Start de opname.

- Druk op de videotoets.
- Het scherm voor geavanceerde instelling wordt weergegeven als u op [DISP.] drukt voorafgaand aan het opnemen. (→ [Items instellen \(\[Focus Overgang\]\): 422](#))
- Als u [Focus Overgang Opn.] hebt ingeschakeld, wordt Focus Overgang gestart wanneer u begint met het opnemen van een video.

6 Start Focus Overgang

- Druk op ◀▶ om [1], [2], of [3] te selecteren en druk vervolgens op  of .
- Als [Focus Overg. Wacht.] is ingesteld, wordt de Focus Overgang gestart nadat de ingestelde tijd verstreken is.

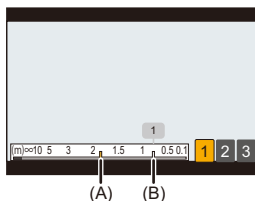

- (A) Huidige scherpstelpositie
(B) Geregistreerde scherpstelpositie

7 Einde Focus Overgang

- Druk op [Q].

8 Stop de opname.

- Druk opnieuw op de videotoets.

❖ Items instellen ([Focus Overgang])

[Instelling focuspositie]

Registreert scherpstelposities.

[Focus Overgangssnelheid]

Stelt de bewegingssnelheid van het brandpunt in.

- Verplaatsingssnelheid: [SH] (snel) tot [SL] (langzaam)
-

[Focus Overgang Opn.]

Start de focusovergang wanneer de opname start.

- Selecteer de positie geregistreerd met [Instelling focuspositie].
-

[Focus Overg. Wacht.]

Stelt de wachttijd in voordat de focusovergang van start gaat.

- Het opnamescherm wordt weergegeven als u op [↵] drukt.




- Handhaaf dezelfde afstand tot het onderwerp nadat de scherpstelposities zijn ingesteld.
- De bewegingssnelheid van het brandpunt varieert en is afhankelijk van de lens die gebruikt wordt.
- De bewegingssnelheid van de scherpstelling wordt lager als het de dichtstbijzijnde brandpuntafstand van de lens of oneindigheid nadert.
- Tijdens het gebruik van [Focus Overgang] is het niet mogelijk scherp te stellen op iets anders dan de geregistreerde scherpstelposities.
- Elk van onderstaande handelingen zal de instellingen van de brandpuntpositie wissen.
 - Bedienen van de aan-/uit-schakelaar van de camera
 - Werking van de zoom
 - Schakelen van de focusmodus
 - Schakelen naar de opnamemodus
 - Vervangen van de lens
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Focus Overgang] niet beschikbaar:
 - [Live Bijsnijden]
- [Focus Overgang] kan niet worden gebruikt als een onderling verwisselbare lens wordt gebruikt die de focusmodus [AFC] niet ondersteunt.


[Live Bijsnijden]



Door het bijsnijden van een deel van de afbeelding die weergegeven wordt in live view, kan men 4K/FHD-video opnemen met pannen en zoomen van de camera terwijl deze op een vaste positie staat.

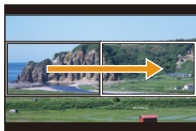

Panning

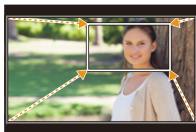

Inzoomen



- Gebruik een statief om het bewegen van de camera te minimaliseren.

1 Zet de modusknop op [M].


- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

2 Selecteer een opnamekwaliteit waarmee u [Live Bijsnijden]-video kunt opnemen.

-  → [] → [] → [Opn. kwaliteit]
- Een opnamekwaliteit waarmee u [Live Bijsnijden]-video kunt opnemen (→ [Lijst van opnamekwaliteiten waarmee speciale video's kunnen worden opgenomen: 446](#))


3 Stel de tijd voor pannen of zoomen in.

-  → [] → [] → [Live Bijsnijden] → [40SEC]/[20SEC]
- Als u een opnamekwaliteit geselecteerd heeft waarmee de opname met Live Bijsnijden niet beschikbaar is, schakelt de camera naar een opnamekwaliteit waar opname mogelijk is.

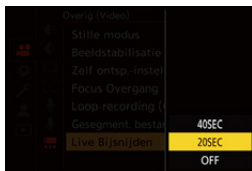

4 Stel het beginframe voor het bijsnijden in.


- Selecteer het bij te snijden bereik en druk op  of .

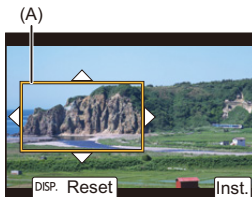

- (A) Beginframe voor het bijsnijden.

5 Stel het eindframe voor het bijsnijden in.


- Selecteer het bij te snijden bereik en druk op  of .
- Om de instellingen voor de positie en grootte van de startframe en het eindframe opnieuw in te stellen, drukt u op .

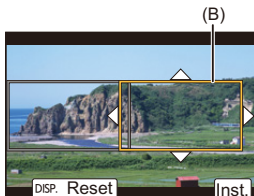

(B) Eindframe voor het bijsnijden

6 Start Live opname met bijsnijden.

- Druk op de videotoets.
- Als de ingestelde werktijd verstreken is, wordt de opname automatisch beëindigd.
Om de opname halverwege te beëindigen, druk dan opnieuw op de videotoets.

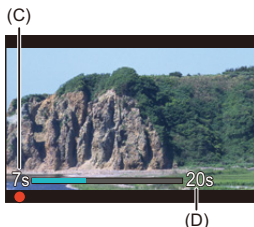

(C) Verstreken opnametijd

(D) Ingestelde werktijd

❖ Handelingen voor het instellen van het bijsnijdkader

Knop bediening	Aanraak bediening	Beschrijving van de bediening
	Aanraken	Beweegt het frame.
 / 	Opspreiden Dichtknijpen	Vergroot/verkleint het frame met kleine stappen.
		Vergroot/verkleint het frame.
[DISP.]	[Reset]	Beginframe: Zet de framepositie en -formaat terug op de standaardinstellingen. Eindframe: Annuleert de instellingen voor de positie en het formaat van het frame.
 / 	[Inst.]	Bevestigt de framepositie en -afmeting.



- De AF mode schakelt naar  en de automatische detectie (gezicht-/oogdetectie) begint te werken. (U kunt het gezicht of het oog waarop scherp gesteld moet worden niet specificeren)
- Helderheidsmetingen en scherpstellen worden uitgevoerd in het bijsnijdkader. Om het scherpstelpunt te vergrendelen stelt u [Continu AF] op [OFF] of stelt u de scherpstelmodus in op [MF].
- [Meetfunctie] wordt  (multimeting).
- [Beeldzone voor video] is vastgezet op [FULL]. De instelling is in het volgende geval echter vastgezet op [APS-C]:
 - Wanneer een [Opn. kwaliteit] van 59,94p of 50,00p is ingesteld
- Een 4K [Opn. kwaliteit] kan niet ingesteld worden als een APS-C lens gebruikt wordt.


Log Recording

- [V-Log View Assist]: 432



Het instellen van [Fotostijl] op [V-Log] schakelt Log-opname in.
Beelden die afgewerkt zijn met een rijke gradatie kunnen gecreëerd worden via postproductiebewerking.

MENU/SET → [**Movie**] → [**Grid**] → [**Fotostijl**] → **Selecteer [V-Log]**

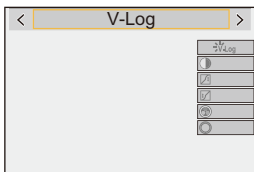

- Postproductiebewerking wordt ingeschakeld door LUT (Look-Up Table) te gebruiken.

U kunt het LUT-bestand van de volgende site downloaden:

<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index3.html>

(Alleen Engels)


❖ **ISO-gevoeligheid Wanneer [V-Log] is ingesteld**

De onderlimiet van de beschikbare ISO-gevoeligheid is [640] (wanneer [Uitgebreide ISO] wordt ingesteld: [320]) en de bovengrens is [51200].

- Het bereik van beschikbare ISO-gevoeligheid is ook anders voor [LOW] en [HIGH] in [Inst. dual native ISO].
- Reset de belichting indien nodig wanneer de ISO-gevoeligheid wijzigt.

❖ Belichting als [V-Log] is ingesteld

De [V-Log] curvekarakteristieken voldoen aan “V-Log/V-Gamut REFERENCE MANUAL Rev.1.0”. Bij instelling op [V-Log] is de standaardbelichting bij grijs met een reflectieverhouding van 18 % afgebeeld op IRE 42 %.

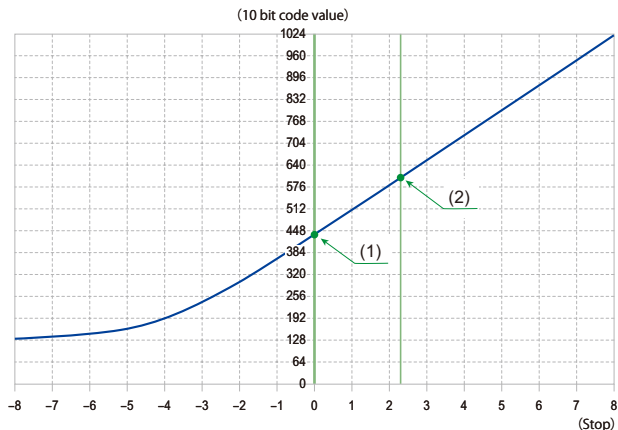

Als [Fotostijl] op [V-Log] gezet is				
Reflectieverhouding (%)	IRE (%)	Stop	10 bit code value	12 bit code value
0	7,3	—	128	512
(1) 18	42	0,0	433	1732
(2) 90	61	2,3	602	2408

- Wanneer luminantie moet worden weergegeven door “Stop” toestellen, berekent deze camera IRE 42 % tot “0 Stop”.



- De luminantie kan worden gecontroleerd door “Stop” toestellen:
(→[Spotmeter helderheid]: 401, [Zebrapatroon]: 403)

[V-Log View Assist]

Wanneer [Fotostijl] wordt ingesteld op [V-Log], zullen het opnamescherm en beelden die via HDMI uitgegeven worden, over het algemeen donkerder lijken. [V-Log View Assist] gebruiken betekent dat u beelden kunt tonen met het LUT-bestand toegepast op het scherm/de zoeker en ze uitvoeren via HDMI.



Selecteer [V-Log View Assist]

[LUT Selecteren]

Selecteert het toe te passen LUT-bestand uit een preset ([Vlog_709]) of LUT-bestanden die geregistreerd zijn in [LUT-bibliotheek]. (→ [\[LUT-bibliotheek\]: 320](#))

[LUT weergavehulp (Monitor)]

Geeft de beelden weer met toegepast LUT-bestand op het scherm/de zoeker van de camera.

[LUT weergavehulp (HDMI)]

Past LUT-bestand toe op beelden uitgevoerd via HDMI.



- Als het LUT-bestand toegepast wordt, wordt [LUT] op het opnamescherm weergegeven.
- [LUT weergavehulp (Monitor)]/[LUT weergavehulp (HDMI)] zijn niet beschikbaar als [LUT] toegepast is in de beeldkwaliteitsaanpassingen van [Fotostijl].

HLG-video's

- [\[HLG View Assist\]: 436](#)



Neem video's op met het brede dynamische bereik van het HLG-formaat. U kunt opnames in zeer helder licht maken waarbij overbelichting kan optreden, of op donkere plaatsen waar onderbelichting kan optreden, met handhaving van de rijke doch subtiele kleuren die u met het blote oog kunt zien.

U kunt de video zien die u opneemt door hem uit te voeren via HDMI naar apparaten (TV's, enz.) die het HLG-formaat ondersteunen, of door hem rechtstreeks af te spelen op ondersteunende apparaten.

- "HLG (Hybrid Log Gamma)" is een internationaal standaard (ITU-R BT.2100) HDR-formaat.

1 Zet de opnamefunctie op [M] of [S&Q].

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))


2 Selecteer een opnamekwaliteit waarmee u HLG-video kunt opnemen.

-  → [] → [] → [Opn. kwaliteit]
- De items die beschikbaar zijn voor opname met HLG-video worden aangeduid als [HLG beschikbaar].
- Opnamekwaliteit waarmee u HLG-video kunt opnemen (→ [Lijst van opnamekwaliteiten waarmee speciale video's kunnen worden opgenomen: 446](#))



3 Zet [Fotostijl] op [Als2100(HLG)] of [Als2100(HLG) Volled.bereik].

-  → [] → [] → [Fotostijl] → [Als2100(HLG)]/[Als2100(HLG) Volled.bereik]

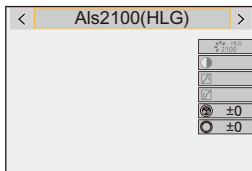



- Het scherm en de zoeker op deze camera ondersteunen niet de weergave van beelden in het HLG-formaat.

Met [Scherm] in [HLG View Assist] in het menu [Voorkeuze] ([Scherm/Display (Video)]), kunt u de beelden geconverteerd voor controle op het scherm/de zoeker van deze camera weergeven. (→ [\[HLG View Assist\]: 436](#))



- HLG-beelden worden donker weergegeven op apparaten die het HLG-formaat niet ondersteunen. Met [HDMI] in [HLG View Assist] in het menu [Voorkeuze] ([Scherm/Display (Video)]) kunt u de conversiemethode voor afbeeldingen weergegeven voor controle instellen. (→ [\[HLG View Assist\]: 436](#))

❖ ISO-gevoeligheid wanneer [Als2100(HLG)]/[Als2100(HLG) Volled.bereik] is ingesteld

De onderlimiet van de beschikbare ISO-gevoeligheid wordt [400].

- Het bereik van beschikbare ISO-gevoeligheid is ook anders voor [LOW] en [HIGH] in [Inst. dual native ISO].
- Reset de belichting indien nodig wanneer de ISO-gevoeligheid wijzigt.

[HLG View Assist]

Bij het opnemen of afspelen van HLG-video's geeft dit beelden op het scherm/de zoeker van de camera weer met geconverteerd kleurengamma en helderheid of voert deze uit via HDMI.

 ➔  ➔  ➔ **[HLG View Assist]** ➔ **[Scherm]** of **[HDMI]**

[AUTO]*

Converteert beelden alvorens ze via HDMI uit te voeren, terwijl het effect van [MODE2] toegepast wordt. Deze conversie-instelling werkt alleen als de camera verbonden is met een apparaat dat HDR (HLG-formaat) niet ondersteunt.

[MODE1]

Converteert met nadruk op heldere zones, zoals lucht.

- [MODE1] wordt op het opnamescherm weergegeven.

[MODE2]

Converteert met nadruk op de helderheid van een hoofdonderwerp.

- [MODE2] wordt op het opnamescherm weergegeven.

[OFF]

Weergave zonder conversie van kleurbereik en helderheid.

- HLG-beelden lijken donkerder op apparaten die het HLG-formaat niet ondersteunen.

* Kan alleen worden ingesteld als [HDMI] is geselecteerd.

Anamorfische opname

- [\[Anamorfisch scherm aanp.\]](#): 439



U kunt uit een verscheidenheid aan verschillende videoformaten (opnamekwaliteiten) een opnamekwaliteit selecteren, en daarmee opnemen, die geschikt is voor anamorfische opname.

Tijdens anamorfische opname is het ook mogelijk om “ontplette” beelden en de kijkhoek weer te geven bij het bijsnijden na de aanpassingsbewerking. Het is ook mogelijk over te schakelen naar een beeldstabilisatie die past bij anamorfische opname.

- Voor informatie over beeldstabilisatie geschikt voor anamorfische opname (→ [\[Anamorfisch \(Video\)\]](#): 257)

1 Stel [Format opnamebestand] in.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Format opnamebestand]

2 Selecteer een opnamekwaliteit die geschikt is voor anamorfische opnames.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Opn. kwaliteit]
- De volgende opnamekwaliteiten zijn beschikbaar in de [MM]-modus:
 - [Opn. kwaliteit] waarbij een resolutie van C4K overschreden wordt
 - [Opn. kwaliteit] met een hoge framesnelheid video die een opname-framesnelheid van 60,00p overschrijdt
- Wanneer [Format opnamebestand] is ingesteld op [MOV], kunt u door het filteren van [Opn. kwaliteit] op het aantal pixels alleen die opnamekwaliteiten weergeven met resoluties en aspectratio's die voldoen aan de voorwaarden.
(→[Filteren]: 141)



- Deze camera is niet compatibel met de ontpletbewerking van video opgenomen met anamorfische opname. Gebruik compatibele software.

[Anamorfisch scherm aanp.]

Geef de aangepaste beelden weer die passen bij de vergroting van de anamorfische lens op deze camera.

Met de [Markering van het frame] is het ook mogelijk om het frame van de beeldhoek op het display te superponeren, bij het bijsnijden na het desqueezen.

1 Zet de opnamefunctie op [S&M] of [S&Q].

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

2 Stel [Anamorfisch scherm aanp.] in.

- → → → [Anamorfisch scherm aanp.]

[2.0x] ([2.0x])

[1.8x] ([1.8x])

[1.5x] ([1.5x])

[1.33x] ([1.33x])

[1.30x] ([1.30x])


[OFF]

- Maak instellingen die passen bij de vergroting van de anamorfische lens die u gebruikt.



3 Stel [Markering van het frame] in.

-  →  →  → [Markering van het frame] (→ [\[Markering van het frame\]: 405](#))

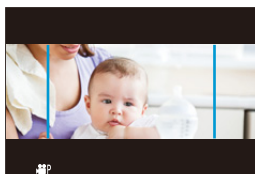

- Afbeeldingenoutput via HDMI zijn niet ontpleet.

[Synchro scan]



De sluitertijd fijn afstellen om flikkeren en horizontale strepen te reduceren. De sluitertijd die is ingesteld in Synchro Scan wordt apart opgeslagen van de sluitertijd die wordt gebruikt voor normale opname.

In het instellingenschermb Synchro Scan kunt u de huidige sluitertijd oproepen voor normale opname en deze aanpassen.

1 Zet de opnamefunctie op [M] of [S&Q].


- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

2 Stel de belichtingsmodus in op [S] of [M].

- → [] → [] → [Belicht.stand] → [S]/[M]


3 Stel [Synchro scan] in.

- → [] → [] → [Synchro scan] → [ON]

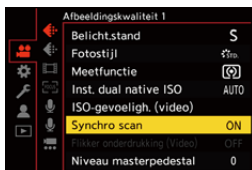

4 Stel de sluitertijd in.

- Draai aan ,  of  om een numerieke waarde. te selecteren en druk dan op  of .
- U kunt de huidige sluitertijd oproepen voor normale opname door op [DISP.] te drukken.
- Stel de sluitertijd in terwijl u naar het beeldscherm kijkt zodat het flikkeren en de horizontale strepen tot het minimum gereduceerd worden.

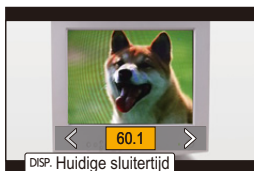

- Wanneer u [Synchro scan] instelt op [ON], wordt het beschikbare sluitertijdbereik kleiner.

[Loop-recording (video)]



De opname gaat door tot de kaart vol is terwijl de video's in korte periodes opgedeeld worden.

Wanneer de kaart vol raakt, wordt de opname voortgezet terwijl de oude gegevens worden verwijderd.

Dit is een praktische functie voor opnames van lange duur die de kaartcapaciteit mogelijk overschrijden.



- Het opnemen en het verwijderen vinden gelijktijdig plaats en dus heeft u een kaart nodig waarvan de schrijfsnelheid gelijk is aan het dubbele van de bitsnelheid van de opnamekwaliteit die voor de opname gebruikt wordt. Als de schrijfsnelheid op de kaart onvoldoende is, kan de opname stoppen.

1 Zet de opnamefunctie op [M].


- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

2 Zet [Format opnamebestand] op [MOV].

-  →  →  → [Format opnamebestand] → [MOV]

3 Stel [Loop-recording (video)] in.

-  →  →  → [Loop-recording (video)] → [ON]
-  wordt op het opnamescherm weergegeven.
- Wanneer de opname de kaart tot zijn capaciteit vult, begint loop-recording en wordt de video-opnametijd niet meer weergegeven.

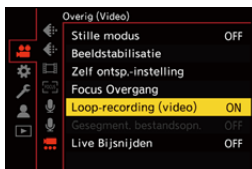

- Zorg ervoor dat de camera niet wordt uitgeschakeld tijdens het opnemen.
- Loop-recording kan niet starten als er onvoldoende capaciteit beschikbaar is op de kaart.
- Wanneer de opnameduur 12 uur overschrijdt, gaat de opname door met gegevens die worden verwijderd vanaf het punt waar de opname is gestart.
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Loop-recording (video)] niet beschikbaar:
 - [Live Bijsnijden]

[Gesegment. bestandsopn.]



Om videoverlies als gevolg van onvoorziene onderbrekingen in de stroomvoorziening te vermijden, wordt opgenomen video tijdens de opname met vaste tussenpozen gesegmenteerd.

- De gesegmenteerde video's worden opgeslagen als één groepsafbeelding.
(→ [Groepsbeelden: 478](#))

1 Zet [Format opnamebestand] op [MOV].

- → → → [Format opnamebestand] → [MOV]

2 Stel [Gesegment. bestandsopn.] in.

- → → → [Gesegment. bestandsopn.] → [10MIN.]/[5MIN.]/[3MIN.]/[1MIN.]



- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Gesegment. bestandsopn.] niet beschikbaar:
 - [Loop-recording (video)]

Lijst van opnamekwaliteiten waarmee speciale video's kunnen worden opgenomen

S&Q : Opnamekwaliteiten waarmee je Slow & Quick video kunt opnemen

HFR : Opnamekwaliteiten voor hoge framesnelheid video

Live Crop : Opnamekwaliteiten die het gebruik van [Live Bijsnijden] mogelijk maken

HLG : Opnamekwaliteit waarmee u HLG-video kunt opnemen

❖ [Format opnamebestand]: [MP4]

[Systeemfrequentie]: [59.94Hz (NTSC)]

[Opn. kwaliteit]	S&Q	HFR	Live Crop	HLG
[4K/10bit/100M/60p]				✓
[4K/10bit/72M/30p]			✓	✓
[4K/8bit/100M/30p]			✓	
[4K/10bit/72M/24p]				✓
[4K/8bit/100M/24p]				
[FHD/8bit/28M/60p]			✓	
[FHD/8bit/20M/30p]			✓	
[FHD/8bit/24M/24p]				

[Systeemfrequentie]: [50.00Hz (PAL)]

[Opn. kwaliteit]	S&Q	HFR	Live Crop	HLG
[4K/10bit/100M/50p]				✓
[4K/10bit/72M/25p]			✓	✓
[4K/8bit/100M/25p]			✓	
[FHD/8bit/28M/50p]			✓	
[FHD/8bit/20M/25p]			✓	

❖ [Format opnamebestand]: [MOV]

[Systeemfrequentie]: [59.94Hz (NTSC)]

[Opn. kwaliteit]	S&Q	HFR	Live Crop	HLG
[6K/30p/420/10-L] (3:2)				✓
[6K/24p/420/10-L] (3:2)				✓
[6K/30p/420/10-L] (17:9)				✓
[6K/24p/420/10-L] (17:9)				✓
[5.9K/30p/420/10-L]				✓
[5.9K/24p/420/10-L]				✓
[3.3K/48p/422/10-L]		✓		✓
[3.3K/48p/420/10-L]		✓		✓
[3.3K/30p/422/10-L]				✓
[3.3K/30p/420/10-L]				✓
[3.3K/24p/422/10-L]				✓
[3.3K/24p/420/10-L]				✓
[C4K/60p/422/10-L]				✓
[C4K/60p/420/10-L]				✓
[C4K/48p/422/10-L]		✓		✓
[C4K/48p/420/10-L]		✓		✓
[C4K/30p/422/10-L]				✓
[C4K/30p/420/10-L]	✓			✓

[C4K/24p/422/10-L]				✓
[C4K/24p/420/10-L]	✓			✓
[4K/60p/422/10-L]				✓
[4K/60p/420/10-L]				✓
[4K/48p/422/10-L]		✓		✓
[4K/48p/420/10-L]		✓		✓
[4K/30p/422/10-L]			✓	✓
[4K/30p/420/10-L]	✓		✓	✓
[4K/24p/422/10-L]			✓	✓
[4K/24p/420/10-L]	✓		✓	✓
[FHD/120p/422/10-L]		✓		✓
[FHD/120p/420/10-L]		✓		✓
[FHD/60p/422/10-L]			✓	✓
[FHD/60p/420/10-L]	✓		✓	✓
[FHD/48p/422/10-L]		✓		✓
[FHD/48p/420/10-L]		✓		✓
[FHD/30p/422/10-L]			✓	✓
[FHD/30p/420/10-L]	✓		✓	✓
[FHD/24p/422/10-L]			✓	✓
[FHD/24p/420/10-L]	✓		✓	✓

[Systeemfrequentie]: [50.00Hz (PAL)]

[Opn. kwaliteit]	S&Q	HFR	Live Crop	HLG
[6K/25p/420/10-L] (3:2)				✓
[6K/25p/420/10-L] (17:9)				✓
[5.9K/25p/420/10-L]				✓
[3.3K/50p/422/10-L]				✓
[3.3K/50p/420/10-L]				✓
[3.3K/25p/422/10-L]				✓
[3.3K/25p/420/10-L]				✓
[C4K/50p/422/10-L]				✓
[C4K/50p/420/10-L]				✓
[C4K/25p/422/10-L]				✓
[C4K/25p/420/10-L]	✓			✓
[4K/50p/422/10-L]				✓
[4K/50p/420/10-L]				✓
[4K/25p/422/10-L]			✓	✓
[4K/25p/420/10-L]	✓		✓	✓
[FHD/100p/422/10-L]		✓		✓
[FHD/100p/420/10-L]		✓		✓
[FHD/50p/422/10-L]			✓	✓
[FHD/50p/420/10-L]	✓		✓	✓
[FHD/25p/422/10-L]			✓	✓
[FHD/25p/420/10-L]	✓		✓	✓

[Systeemfrequentie]: [24.00Hz (CINEMA)]

[Opn. kwaliteit]	S&Q	HFR	Live Crop	HLG
[6K/24p/420/10-L] (3:2)				✓
[6K/24p/420/10-L] (17:9)				✓
[5.9K/24p/420/10-L]				✓
[3.3K/48p/422/10-L]		✓		✓
[3.3K/48p/420/10-L]		✓		✓
[3.3K/24p/422/10-L]				✓
[3.3K/24p/420/10-L]				✓
[C4K/48p/422/10-L]		✓		✓
[C4K/48p/420/10-L]		✓		✓
[C4K/24p/422/10-L]				✓
[C4K/24p/420/10-L]	✓			✓
[4K/48p/422/10-L]		✓		✓
[4K/48p/420/10-L]		✓		✓
[4K/24p/422/10-L]			✓	✓
[4K/24p/420/10-L]	✓		✓	✓
[FHD/48p/422/10-L]		✓		✓
[FHD/48p/420/10-L]		✓		✓
[FHD/24p/422/10-L]			✓	✓
[FHD/24p/420/10-L]	✓		✓	✓

HDMI-uitzending (Video)

U kunt opnames maken terwijl u de camerabeelden naar een extern scherm of een externe recorder stuurt die met een HDMI-kabel verbonden is.

- De regeling van de HDMI-output is verschillend tijdens opnemen en tijdens afspelen.
Voor HDMI-uitzendinstellingen tijdens het afspelen (→ [\[HDMI-verbinding\]: 586](#))

- [HDMI-apparaten verbinden: 452](#)
- [Beeldkwaliteit HDMI-uitzending: 453](#)
- [HDMI-uitvoerinstellingen: 456](#)

HDMI-apparaten verbinden




- Controleer de richting van de aansluitingen en steek de stekker, die u vasthoudt, recht naar binnen/naar buiten.
(In een hoek invoeren kan de terminal vervormen en storingen veroorzaken.)
- Verbind de kabel niet met de verkeerde aansluitingen. Dit kan een slechte werking tot gevolg hebben.

Van start:

- Schakel de camera en het externe scherm/de externe recorder uit.

Verbind de camera en een extern scherm of een externe recorder met een in de handel verkrijgbare HDMI-kabel.

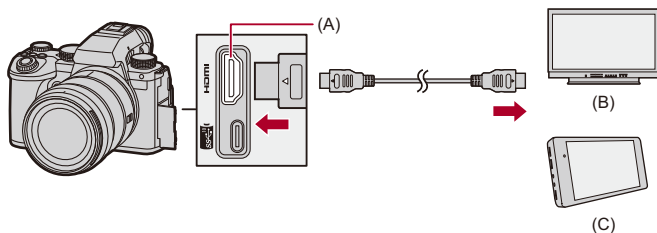

(A) HDMI-aansluiting (Type A)

(B) Externe monitor

(C) Externe recorder

- Gebruik een Premium High Speed HDMI-kabel (stekker type A – type A, tot een lengte van 1,5 m).

Beeldkwaliteit HDMI-uitzending

- [Output afbeeldingen via HDMI: 453](#)



Output afbeeldingen via HDMI

De uitzending van beelden via HDMI verschilt afhankelijk van de opnamefunctie.

❖ [iA]/[S&Q]-modus

Aspectratio, resolutie en uitvoer van framesnelheid zijn volgens de [Opn. kwaliteit]-instellingen in het menu [Video] ([Afbeeldingsindeling]).

De YUV en bitwaarde worden uitgevoerd met YUV veranderd in 4:2:2, zoals hieronder getoond wordt.

Als het verbonden apparaat niet compatibel is met het output-systeem, verandert de output om bij het verbonden apparaat te passen.

Opnemen op kaart	HDMI-uitgang
4:2:2 10 bit	4:2:2 10 bit
4:2:0 10 bit	4:2:2 10 bit
4:2:0 8 bit	4:2:2 8 bit

- Video met een resolutie van meer dan 4K wordt uitgezonden als C4K/4K-resolutie.
- Indien ingesteld op een [Opn. kwaliteit] voor een hoge framesnelheid video, kunnen de resolutie en de framesnelheid omlaag geconverteerd worden om te worden uitgezonden.



- Wanneer ingesteld op een andere [Opn. kwaliteit] dan 16:9 of 17:9, worden banden aan het beeld toegevoegd en deze worden uitgezonden met een aspectratio van 16:9.

❖ [iA]/[P]/[A]/[S]/[M]-modus

De uitvoer is gelijk aan de [iM]/[S&Q]-modus tijdens video-opnames. Uitvoer is met een 16:9 aspectratio tijdens opname stand-by. Resolutie, framesnelheid, YUV en bitwaarde-uitvoer komen overeen met het verbonden apparaat.



- Wanneer ingesteld op een andere [Aspectratio] dan 16:9, worden banden aan het beeld toegevoegd en deze worden uitgevoerd met een aspectratio van 16:9.

❖ **Opmerking over HDMI-output**

- Het kan enige tijd duren voordat de uitvoermethode veranderd is.
- Als u tijdens de opname de HDMI-uitgave gebruikt, kan het beeld misschien met een tijdvertraging weergegeven worden.
- Tonen, AF-tonen en elektronische sluitergeluiden worden uitgezet tijdens de HDMI-output.
- Als u het beeld en het audio controleert dat afkomstig is van de op de camera aangesloten TV, kan de microfoon van de camera het geluid van de luidsprekers van de TV opnemen en een abnormaal geluid produceren (audio feedback).
Als dit gebeurt, beweeg de camera dan weg van de TV of verlaag het volume op de TV.
- Bepaalde instellingenschermen worden niet uitgevoerd via HDMI
- **Voor informatie over de weergave van de hoge temperatuur (→ [Voor informatie over de weergave van de hoge temperatuur: 128](#))**

HDMI-uitvoerinstellingen

- [Uitvoer van de Camera-informatieweergave via HDMI: 457](#)
- [Uitvoer van bedieningsinformatie naar een externe recorder: 458](#)
- [Uitvoer van audio via HDMI: 459](#)
- [Uitzenden van Vergrote Live weergave \(Video\) via HDMI: 459](#)



Uitvoer van de Camera-informatieweergave via HDMI

Uitvoer van de camera-informatieweergave naar een extern apparaat verbonden via HDMI.

 ➔  ➔  ➔ **[HDMI-opname-output] ➔ Selecteer [Info tonen]**

Instellingen: [ON]/[OFF]



- Er zijn de volgende beperkingen als verbinding gemaakt is via HDMI en [Info tonen] op [ON] gezet is:
 - Er wordt geen informatie op het opnamescherm van de camera weergegeven.
 - [Touch tab] is niet beschikbaar.
- Er zijn de volgende beperkingen als verbinding gemaakt is via HDMI en [Info tonen] op [ON] gezet is en vervolgens geprobeerd wordt een Wi-Fi-verbinding te maken met een smartphone of een tethered opname uit te voeren:
 - Er wordt geen informatie op het opnamescherm van de camera weergegeven.
 - Bepaalde informatie wordt niet weergegeven op de opnameschermen die naar externe apparaten uitgezonden worden.
 - [Weerg. geluidsop.niveau]/[Touch tab]/[Histogram]/[Spotmeter helderheid]/[WFM/Vectorbereik] zijn niet beschikbaar.

Uitvoer van bedieningsinformatie naar een externe recorder

Opname start- en stopbedieningsinformatie wordt uitgevoerd naar een externe recorder aangesloten via HDMI.

 ➔ **[⚙]** ➔ **[📶]** ➔ **[HDMI-opname-output]** ➔ **Selecteer [HDMI-opnamebedien.]**

Instellingen: [ON]/[OFF]

- [HDMI-opnamebedien.] kan ingesteld worden als [HDMI-tijdcode-uitvoer] op [ON] gezet is in de [P/M]/[S&Q]-modus. (➔ [\[HDMI-tijdcode-uitvoer\]: 391](#))
- De bedieningsinformatie wordt verzonden als op de videotoets of filmknop of sluiterknop wordt gedrukt, zelfs als de video niet kan worden opgenomen (zoals wanneer er geen kaart in de camera is geplaatst).
- Alleen compatibele externe apparaten kunnen bediend worden.

Uitvoer van audio via HDMI

Uitvoer van audio naar een extern apparaat verbonden via HDMI.

 ➔  ➔  ➔ **[HDMI-opname-output]** ➔ **Selecteer [Geluid output (HDMI)]**

Instellingen: [ON]/[OFF]

Uitzenden van Vergrote Live weergave (Video) via HDMI

Uitzending van vergrote schermen van [MF assist] of [Vergr. liveweerg. (video)] naar een extern apparaat dat verbonden is via HDMI.

 ➔  ➔  ➔ **[HDMI-opname-output]** ➔ **Selecteer [Vergrote live-weergave]**

[MODE1]

Vergrote weergave van live view wordt uitgezonden tijdens stand-by voor video-opname.

[MODE2]

Vergrote weergave van live view wordt uitgezonden tijdens stand-by voor video-opname en tijdens video-opname.

- De resolutie en de framesnelheid van de video die uitgezonden wordt via HDMI zal FHD/60p of minder zijn.

[OFF]

Vergrote weergave van live view wordt niet uitgezonden.

- Als het scherm/de zoeker van de camera de vergrote weergave weergeeft, wordt de weergave van de camera-informatie niet via HDMI uitgezonden.
-

Beelden afspelen en bewerken

In dit hoofdstuk wordt het afspelen en wissen van foto's en video uitgelegd.


- Beelden die opgenomen zijn op andere apparaten dan deze camera worden mogelijk niet correct met deze camera afgespeeld of bewerkt.

- [Afspelen van foto's: 461](#)
- [Video's afspelen: 463](#)
- [De weergavemodus omschakelen: 472](#)
- [Groepsbeelden: 478](#)
- [Beelden wissen: 480](#)
- [\[RAW-verwerking\]: 482](#)
- [\[Afspelen\] Menu: 491](#)

Afspelen van foto's

1 Laat het afspeelscherm weergeven.

- Druk op [▶].

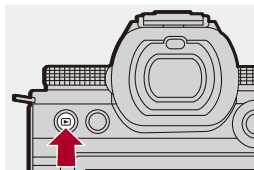

2 Selecteer een foto.


- Selecteer de foto's door op ◀▶ te drukken.
- U kunt de beelden continu langslopen door op ◀▶ te drukken en die ingedrukt te houden.
- U kunt ook selecteren door aan 🌞 of ⚙ te draaien.
- U kunt de beelden ook langslopen door het scherm horizontaal te verslepen .



(A) Kaartsleuf

3 Afspelen stoppen.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.
- U kunt het afspelen ook stoppen door op [▶] te drukken.

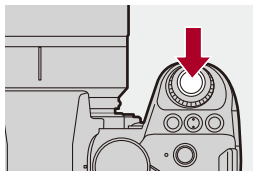

❖ De kaart schakelen naar weergave

U kunt de weergave van de kaart wisselen door gewoon op de [] te drukken tijdens het afspelen.

- U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door op de Fn-knop te drukken die toegekend is aan [Verander kaartslot]. (→ [Fn-knoppen: 503](#))

- 1 Druk op [].
- 2 Druk op ▲▼ om [Kaartslot 1] of [Kaartslot 2] te selecteren en druk vervolgens op  of .



- Deze camera voldoet aan de standaards “Design rule for Camera File system” (DCF) en “Exchangeable Image File Format” (Exif) die vastgesteld zijn door “Japan Electronics and Information Technology Industries Association” (JEITA). De camera kan geen bestanden afspelen die niet aan de DCF-standaard voldoen.

Exif is een bestandsindeling voor foto's die het mogelijk maakt opname-informatie, enz., op te nemen om toegevoegd te worden.




- U kunt het schakelen tussen het opnamescherm/afspeelscherm aan een Fn-knop toekennen:
(→ [\[Opn. / Terugsp. Sch.\]: 512](#), [\[Opn. / Terugsp. Sch.\]: 515](#))

Video's afspelen

- Afspelen video herhalen: 467
- Een foto extraheren: 469
- [Splits video]: 470


1 Laat het afspeelscherm weergeven.

- Druk op [▶].

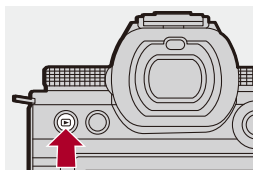

2 Selecteer een video.


- Voor informatie over het selecteren van beelden (→ [Afspelen van foto's: 461](#))
- De [👤] video-icoon wordt weergegeven voor een video.
- De video-opnametijd wordt op het scherm weergegeven.
Voorbeeld) Bij 8 minuten 30 seconden: 8m30s
- h: uur, m: minuut, s: seconde

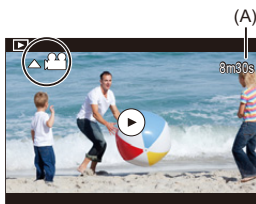

(A) Video-opnametijd

3 **Speel de video af.**

- Druk op ▲.
- U kunt het afspelen ook starten door aanraking van [▶] op het midden van het scherm.

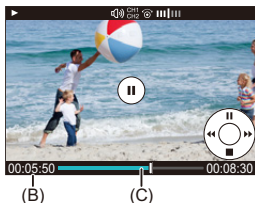

- (B) Verstreken afspeeltijd
(C) Afspeelbalk

4 **Afspelen stoppen.**

- Op ▼ drukken.

❖ Handelingen tijdens het afspelen van video's

Knopbedieningen	Aanraakbedieningen	Beschrijving van de bediening
		Afspelen/pauzeren.
		Stoppen.
		Voert snel achteruit afspelen uit. • Als u opnieuw op  drukt, neemt de snelheid van het snel achteruit spelen toe. Speelt frame-per-frame terug (tijdens pauze).
		Speelt snel vooruit af. • Als u opnieuw op  drukt, neemt de snelheid van het snel vooruit afspelen toe. Speelt frame-per-frame vooruit af (tijdens pauze).
		Selecteert het weer te geven frame.
		Extraheert een foto (tijdens pauze). (→ Een foto extraheren: 469)
		Verlaagt het volume.
		Verhoogt het volume.



- De camera kan video's in MP4 en MOV-formaten afspelen.
- Video opgenomen met een [Systeemfrequentie]-instelling die verschilt van de huidige, kan niet worden afgespeeld.
- Als de leessnelheid van de kaart laag is, kan het afspelen pauzeren of is het misschien niet mogelijk vloeiend af te spelen.



- U kunt de handeling instellen voor wanneer het afspelen van de video eindigt:
(→ [\[Gedrag na videoweergave\]: 495](#))
- U kunt het schakelen tussen het opnamescherm/afspeelscherm aan een Fn-knop toekennen:
(→ [\[Opn. / Terugsp. Sch.\]: 512](#), [\[Opn. / Terugsp. Sch.\]: 515](#))

Afspelen video herhalen

U kunt een deel van een video herhaaldelijk afspelen.

1 Geef het scherm weer voor de instelling van het te herhalen deel.


- Druk op [Q] terwijl gepauzeerd wordt.
- Het scherm voor de instelling van het te herhalen deel wordt ook weergegeven als u [Afspelen herhalen] aanraakt terwijl gepauzeerd wordt.

2 Stel de positie in waarop de herhaling moet starten.

- Druk op ◀▶ om de startpositie te selecteren en druk vervolgens op  of .
- De selectie is ook mogelijk door aan ,  of  te draaien.
- Het is ook mogelijk om de startpositie te selecteren door de afspelbalk aan te raken.

3 Stel de positie in waarop de herhaling moet eindigen.

- Stel in met gebruik van dezelfde procedure als in 2.
- De positie kan niet ingesteld worden als de positie waarop de herhaling moet starten en de positie waarop de herhaling moet eindigen te dicht bij elkaar zijn.

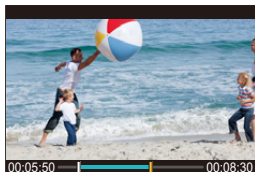

4 Start het afspelen.

- De handelingen tijdens afspelen herhalen zijn dezelfde als “[Handelingen tijdens het afspelen van video's](#)”. (→ [Handelingen tijdens het afspelen van video's: 465](#))
- Eindig het herhaald afspelen door op ▼ te drukken om het afspelen te stoppen of door op [Q] te drukken terwijl gepauzeerd wordt.




- Herhaald afspelen is niet mogelijk als de opnametijd kort is.
- De posities die voor het herhaalde deel ingesteld zijn kunnen verschuiven uit de positie waarop de video gepauzeerd werd.

Een foto extraheren

Extraheer één frame van een video en sla het op als een JPEG-beeld.

1 Pauzeer het afspelen op de positie waarop u een foto wilt extraheren.

- Druk op **▲**.
- Om de positie precies te regelen, drukt u op **◀▶** (frame-per-frame terug of frame-per-frame vooruit).

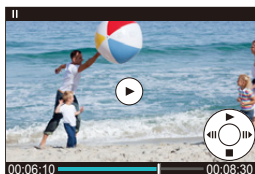

2 Sla de foto op.

- Druk op **MENU/SET** of **📷**.
- U kunt ook de foto opslaan door [Opsl.] aan te raken.



- De foto die uit de video wordt gecreëerd, wordt opgeslagen met een beeldkwaliteit van [FINE].
De foto wordt opgeslagen met een grootte volgens de resolutie van de [Opn. kwaliteit].
- De beeldkwaliteit van een foto die uit een video gecreëerd wordt, kan grover zijn dan normaal.
- **[🔍]** wordt op het scherm voor de weergave van gedetailleerde informatie weergegeven voor een foto die uit een video gecreëerd is.

[Splits video]

Een opgenomen video in twee delen splitsen.



- De beelden kunnen niet naar hun oorspronkelijke staat terugkeren als ze eenmaal gesplitst zijn. Controleer de beelden zorgvuldig alvorens ze te splitsen.
- Verwijder de kaart of de batterij niet uit de camera tijdens het splitsingsproces. De beelden kunnen verloren gaan.

1 Selecteer [Splits video].


- → [] → [] → [Splits video]

2 Selecteer het beeld en speel het af.

- Druk op ◀▶ om een beeld te selecteren en druk vervolgens op of .

3 Onderbreek het afspelen op de positie waarop u de splitsing wilt uitvoeren.

- Druk op ▲.
- Om de positie precies te regelen, drukt u op ◀▶ (frame-per-frame achteruit of frame-per-frame vooruit).

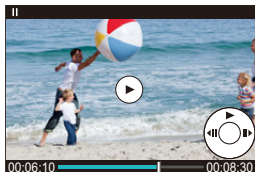

4 Splits de video.

- Druk op  of .
- U kunt de video ook verdelen door [Splitsen] aan te raken.



- Het is misschien niet mogelijk de video te splitsen op een punt vlakbij het begin of het einde.
- Video's met een korte opnameduur kunnen niet gesplitst worden.
- [Splits video] kan niet worden gebruikt op beelden die zijn opgenomen met behulp van [Gesegment. bestandsopn.].

De weergavemodus omschakelen

- [Vergrote weergave: 473](#)
- [Thumbnail-scherm: 475](#)
- [Kalender afspelen: 477](#)

U kunt functies gebruiken om dingen te doen zoals het vergroten van opgenomen beelden om weer te geven en naar de thumbnail-weergave schakelen om meerdere beelden in één keer weer te geven (multi-afspelen).

U kunt ook naar kalenderweergave schakelen om beelden van een geselecteerde opnamedatum weer te geven.

Vergrote weergave

De af te spelen beelden kunnen vergroot weergegeven worden (Playback Zoom).

Het afspeelscherm vergroten.

- Draai  naar rechts.
- Het afspeelscherm wordt vergroot in de volgorde 2× ➡ 4× ➡ 8× ➡ 16×.
- Door  naar links te draaien, wordt teruggekeerd naar de vorige weergavegrootte.
- De vergrote weergave tot 16× is niet mogelijk met FHD-video of met foto's die geëxtraheerd zijn uit FHD-video's.



❖ Handelingen tijdens vergrote weergave

Knopbedieningen	Aanraakbedieningen	Beschrijving van de bediening
	—	Vergroot/verkleint het scherm.
—	Spreiden/ dichtknijpen	Vergroot/verkleint het scherm met kleine stappen.
	Verslepen	Verplaatst de positie van de vergrote zone. De posities kunnen met gebruik van de joystick diagonaal verplaatst worden.
	—	Speelt de beelden vooruit of achteruit af terwijl dezelfde zoomvergroting en zoompositie gehandhaafd blijven.



- U kunt het punt waarop met AF wordt scherpgesteld, weergeven. U kunt de weergave vanaf dat punt vergroten:

(→ [\[Vergroten vanaf AF-punt\]: 494](#))

Thumbnail-schermb

1 Schakel naar de thumbnail-weergave.

- Draai  naar links.
- Het display wordt omgeschakeld in de volgorde scherm met 12 beelden  scherm met 30 beelden.
- Door  naar links te draaien tijdens de weergave van het scherm met 30 beelden, wordt naar de kalenderweergave geschakeld. (→ [Kalender afspelen: 477](#))
- Door  naar rechts te draaien, wordt teruggekeerd naar de vorige weergave.
- Het display kan ook omgeschakeld worden door een icoon aan te raken.
 - []: scherm met 1 beeld
 - []: scherm met 12 beelden
 - []: scherm met 30 beelden
 - []: Kalender (→ [Kalender afspelen: 477](#))



(A) Kaartsleuf

2 Selecteer een beeld.

- Druk op     om een beeld te selecteren en druk vervolgens op  of .



- Als u op [] drukt terwijl een miniatuurbeeld weergegeven wordt, kunt u naar de kaart schakelen die weergegeven wordt.
- Het scherm kan langs gelopen worden door de thumbnail-weergave omhoog of omlaag te slepen.



- Beelden die aangeduid worden met [] kunnen niet afgespeeld worden.

Kalender afspelen

1 Naar kalenderweergave schakelen.

- Draai  naar links.
- Het display wordt omgeschakeld in de volgorde thumbnail-scherm (12 beelden) ⇨ thumbnail-scherm (30 beelden) ⇨ Kalenderweergave.
- Door  naar rechts te draaien, wordt teruggekeerd naar de vorige weergave.



2 Selecteer de opnamedatum.

- Druk op     om een datum te selecteren en druk vervolgens op  of .

3 Selecteer een beeld.

- Druk op     om een beeld te selecteren en druk vervolgens op  of .
- Door  naar links te draaien, wordt teruggekeerd naar kalender afspelen.



- Tijdens kalenderweergave kan niet naar de weer te geven kaart geschakeld worden.
- Het bereik dat de kalender kan weergeven is van januari 2000 tot december 2099.

Groepsbeelden

Beelden die opgenomen zijn met Intervalopname of Stop Motion Shooting worden in de camera als groepsbeelden behandeld en kunnen als groep gewist en bewerkt worden.

(Als bijvoorbeeld een groepsbeeld gewist wordt, worden alle beelden in de groep gewist.)

U kunt ook ieder beeld in een groep afzonderlijk wissen of bewerken.

❖ Beelden die door de camera als groepsbeelden behandeld worden



Groepsbeelden opgenomen met SH burstopname.



Groepsbeelden opgenomen met Focus Bracket.



Groepsbeelden opgenomen met Intervalopname.



Groepsbeelden opgenomen met Stop Motion Shooting.



Groepsbeelden opgenomen met [Gesegment. bestandsopn.].

❖ Beelden in een groep een voor een afspelen en bewerken

Handelingen zoals thumbnail-schermbereik weergeven en het verwijderen van afbeeldingen, zijn beschikbaar voor beelden in groepen net als bij het normale afspelen.


- 1 Selecteer het groepsbeeld in de afspelerstatus. (→ [Afspelen van foto's: 461](#))
- 2 Druk op ▼ om de beelden in de groep weer te geven.
 - U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door aanraking van de groepsicoon.
- 3 Druk op ◀▶ om een beeld te selecteren.
 - Druk om terug te keren naar het normale afspeelschermbereik op ▼ of raak opnieuw [] aan.

Beelden wissen



- Beelden kunnen niet teruggewonnen worden als ze eenmaal gewist zijn. Controleer de beelden zorgvuldig alvorens ze te wissen.
- U kunt alleen de beelden wissen die op de kaart van de geselecteerde kaartslot staan.
- Als bijvoorbeeld een groepsbeeld gewist wordt, worden alle beelden in de groep gewist.

1 Druk in de afspeelstatus op [].

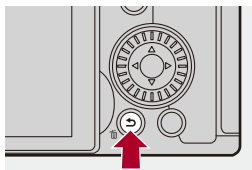

2 Druk op ▲▼ om de wismethode te selecteren en druk vervolgens op of .

[Apart wissen]

Wist het geselecteerde beeld.

[Multi wissen]

Meerdere beelden selecteren en wissen.

- 1 Druk op ▲▼◀▶ om het te wissen beeld te selecteren en druk vervolgens op  of .
 - [] wordt voor het geselecteerde beeld weergegeven.
 - Als u opnieuw op  of  drukt, wordt de selectie geannuleerd.
 - Er kunnen tot 100 beelden geselecteerd worden.
- 2 Druk op [DISP.] om het geselecteerde beeld te wissen.



- Druk om naar de kaart te schakelen die geselecteerd is voor het wissen van beelden, op [] en selecteer vervolgens de kaartslot.



- Afhankelijk van het aantal te wissen beelden kan het enige tijd vergen om ze te wissen.



- U kunt instellen welke van [Ja] en [Nee] het eerst wordt geselecteerd in het bevestigingsscherm bij het verwijderen:
(→ [\[Wissen bevestigen\]: 501](#))
- Alle beelden op de kaart kunnen gewist worden:
(→ [\[Alle beelden verwijderen\]: 501](#))

[RAW-verwerking]

Dit bewerkt foto's die met het RAW-formaat in de camera opgenomen zijn en slaat ze op in JPEG-formaat.

1 Selecteer [RAW-verwerking].

-  ➔ [] ➔ [] ➔ [RAW-verwerking]




2 Selecteer het RAW-beeld.

- Druk op ◀▶ om een beeld te selecteren en druk vervolgens op  of .
- Druk als groepsbeelden geselecteerd zijn op ▼ en selecteer vervolgens een beeld in de groep.
Druk opnieuw op ▼ om terug te keren naar het normale afspeelscherm.
- De instellingen van het opnametijdstip worden in de weergegeven beelden gereflecteerd.


3 Selecteer een in te stellen item.

- Druk op ▲▼ om een item te selecteren en druk vervolgens op  of .

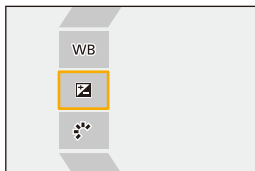

4 Verander de instelling.

- Draai aan ,  of .
- Het beeld kan vergroot/verkleind worden door dit op het scherm met de vingers te spreiden/dicht te knijpen.

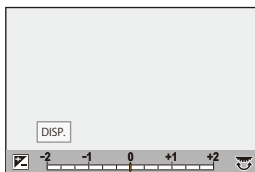


5 Bevestig de instelling.

- Druk op  of .
- Het scherm van stap 3 verschijnt opnieuw.
Herhaal voor het instellen van een ander item stap 3 tot 5.

6 Sla het beeld op.

- Druk op ▲▼ om [Start verwerking] te selecteren en druk vervolgens op  of .

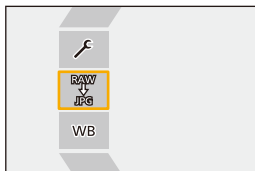

❖ Items instellen ([RAW-verwerking])

[Start verwerking]

Slaat het beeld op.

WB[Witbalans]

Selecteert de witbalans en past die aan.

Door het item met  te selecteren, kan het verwerkt worden met dezelfde instelling als die van het tijdstip van de opname.

- Als u op ▼ drukt in het selectiescherm van [Witbalans], verschijnt het scherm voor de afstelling van de witbalans. (→ [De witbalans aanpassen: 299](#))
 - Als u op ▲ drukt terwijl  op  van geselecteerd is, verschijnt het scherm voor de instelling van de kleurtemperatuur. (→ [Instelling Kleur Temperatuur: 298](#))
-

[Helderheidcorrectie]

Corrigeert de helderheid.

- Het [Helderheidcorrectie]-effect verschilt van het effect van de belichtingscompensatie tijdens de opname.
-

[Fotostijl] (→ [\[Fotostijl\]: 301](#))

Selecteert een Fotostijl.

- Als u op [Q] drukt terwijl [Als709] is geselecteerd, verschijnt het scherm voor de knie-instelling. (→ [Opnemen terwijl de overbelichting \(Knee\) gecontroleerd wordt: 365](#))
 - U kunt geen Fotostijl selecteren voor beelden die zijn opgenomen met [V-Log]. U kunt [V-Log] niet selecteren voor beelden die niet zijn opgenomen met [V-Log].
 - U kunt geen andere Fotostijl selecteren dan [Cinelike D2] of [Cinelike V2] voor beelden die zijn opgenomen met [Cinelike D2] of [Cinelike V2]. U kunt [Cinelike D2] of [Cinelike V2] niet selecteren voor beelden die niet zijn opgenomen met Fotostijl [Cinelike D2] of [Cinelike V2].
 - [REAL TIME LUT] kan niet geselecteerd worden. De Photo Style staat vast op [V-Log] als beelden gemaakt worden met [REAL TIME LUT].
-

 [Int. dynamisch bereik]

Selecteert de instelling van [Int. dynamisch bereik].

 [Contrast]

Past het contrast aan.

 [Markeren]

Past de helderheid van heldere delen aan.

 [Schaduw]

Past de helderheid van donkere delen aan.

 [Verzadiging]/[Kleurtoon]

Past de verzadiging of kleurtoon aan.

 [Tint]

Past de tint aan.

 [Filtereffect]

Selecteert filtereffecten.

 [Korreleffect]

Selecteert een korreleffect-instelling.

 [Kleurreuis]

Voegt kleur toe aan het korreleffect.

NR [Ruisreductie]

Stelt de ruisreductie in.

 [Scherpte]

Past de scherpte aan.

[LUT] [LUT]

Selecteert het LUT-bestand dat geregistreerd is in [LUT-bibliotheek].

(→ [\[LUT-bibliotheek\]: 320](#))

[Meer instellen]

[Terug naar origineel]: Zet de instellingen weer op die van het tijdstip van de opname.

[Kleurruimte]: Selecteert een kleurruimte-instelling uit [sRGB] of [AdobeRGB].

(→ [\[Kleurruimte\]: 538](#))

[Fotoresolutie]: Selecteert de afmetingen voor het opslaan van beelden.

[Bestemming kaartslot]: U kunt de kaartslot selecteren waarin u de beelden die door RAW verwerkt zijn wilt opslaan. Als [AUTO] geselecteerd is, is het beeld op dezelfde kaartslot opgeslagen als het beeld in RAW-formaat dat bewerkt wordt.

- De items die aangepast kunnen worden, zijn afhankelijk van de geselecteerde [Fotostijl].


	STD. VIVID NAT FLAT LAND PORT CNED2 CNEV2	LCLAS N	MONO LMONO LMONOD LMONOS	709L	V-Log
WB	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		
 ([Verzadiging])	✓	✓		✓	
 ([Kleurtoon])			✓		
	✓	✓		✓	
			✓		
		✓	✓		
		✓*			
NR	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
LUT	✓	✓	✓	✓	✓

* Kan ingesteld worden als [Korreleffect] een van de [Laag], [Standaard] of [Hoog] is.

❖ Een vergelijkingsscherm weergeven

U kunt een instelling veranderen terwijl u het effect daarvan kan controleren door beelden met de toegepaste instellingswaarde naast elkaar weer te geven.

- 1 Druk op [DISP.] in het scherm van stap **4**.
 - Het beeld met de huidige instelling (A) wordt in het midden weergegeven.
 - Door het beeld met de huidige instelling aan te raken, wordt het vergroot. Door [↩] aan te raken, wordt teruggekeerd naar het oorspronkelijke display.
 - Een vergelijkingsscherm kan niet weergegeven worden als [Ruisreductie] of [Scherpte] geselecteerd is.

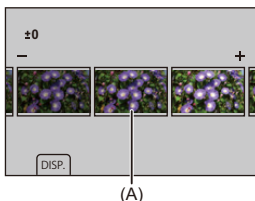

- 2 Draai aan , of om de instelling te veranderen.
- 3 Druk op of om de instelling te bevestigen.



- Het kan enige tijd duren voordat het vergelijkingsscherm weergegeven wordt.
- RAW-beelden die met de camera opgenomen zijn, zijn altijd opgenomen met afmetingen [L] van [3:2].
(RAW-beelden die opgenomen zijn in de Hoge Resolutie Modus worden echter opgenomen in de [XL]-grootte van [3:2])
- Met deze functie worden beelden verwerkt met de aspectratio en de gezichtshoek van [Ex. tele conv.] op het tijdstip van de opname.
- [Beeldkwaliteit] wordt verwerkt als [FINE] met deze functie.
- De resultaten van de RAW-verwerking met deze functie, en met de “SILKYPIX Developer Studio” software, komen niet volledig met elkaar overeen.
- RAW-verwerking is niet mogelijk als u de volgende functie gebruikt:
 - HDMI-uitgang

[Afspelen] Menu

- Selecteren van(een) beeld(en) in het [Afspelen]-menu: 491
- [Afspelen] ([Afspeelmodus]): 493
- [Afspelen] ([Afbeelding verwerken]): 496
- [Afspelen] ([Info toevoegen/verwijderen]): 497
- [Afspelen] ([Afbeelding bewerken]): 498
- [Afspelen] ([Overig]): 501

Selecteren van(een) beeld(en) in het [Afspelen]-menu

Volg onderstaande stappen als het scherm voor de selectie van beelden weergegeven wordt.

- De beelden worden afzonderlijk per kaartsleuf weergegeven.
- U kunt beelden op slechts een kaart per keer selecteren.

❖ Wanneer [Enkel] geselecteerd is

- 1 Druk op ◀▶ om het beeld te selecteren.
- 2 Druk op  of .
 - Als [Inst./annul] rechtsonder op het scherm weergegeven wordt, wordt de instelling gewist wanneer opnieuw op  of  gedrukt wordt.

❖ Wanneer [Multi] geselecteerd is

Als u op [] drukt, wordt de weergegeven kaart omgeschakeld.

- 1 Druk op ▲▼◀▶ om het beeld te selecteren en druk vervolgens op  of  (herhaal).
 - De instelling wordt gewist als opnieuw op  of  gedrukt wordt.



- 2 Druk op [DISP.] om dit uit te voeren.

Als [Beveiligen] geselecteerd is

Druk op ▲▼◀▶ om het beeld te selecteren en druk vervolgens op  of  om (herhaal) in te stellen

- De instelling wordt gewist als opnieuw op  of  gedrukt wordt.



[Afspelen] ([Afspeelmodus])

►: Standaardinstellingen

[Afspeelfunctie]

►[Normaal afsp.] / [Alleen foto's] / [Alleen bew. beeld] / [Rating]

Filtret het type afbeeldingen om af te spelen.

- Als u [Rating] ingesteld heeft, breng dan een vinkje aan in het classificatieniveau dat u wilt weergeven en druk daarna op [DISP.].

[Diashow]

[Alle] / [Alleen foto's] / [Alleen bew. beeld] / [Rating]

Selecteert de afbeeldingstypes en speelt ze op regelmatige tijdstippen in volgorde af.

- Als u [Rating] ingesteld heeft, breng dan een vinkje aan in het classificatieniveau dat u wilt weergeven en druk daarna op [DISP.].

[Start]: Start afspelen diashow.

[Duur]: Stelt afspelen herhalen in.

[Herhalen]: Stelt afspelen herhalen in.

Bediening tijdens diashow

▲: Speelt af/pauzeert (u kunt dezelfde handelingen ook uitvoeren door [▶] of [⏮] aan te raken)

◀: Beweeg naar het vorige beeld

▶: Beweeg naar het volgende beeld

▼: Eindigt de diashow

⦿: Past het volume aan

- Als [Alleen bew. beeld] ingesteld is, is [Duur] niet beschikbaar.

[Scherm roteren]

▶[ON] / [OFF]

Geeft foto's automatisch verticaal weer als deze gemaakt zijn met verticaal gehouden camera.

[Foto's sorteren]

[FILE NAME] / ▶[DATE/TIME]

Dit stelt de volgorde in waarmee de camera beelden weergeeft tijdens het afspelen.

[FILE NAME]: Geeft beelden weer op mapnaam/bestandsnaam.

[DATE/TIME]: Geeft beelden weer op opnamedatum.

- Als u een andere kaart naar binnen steekt, kan het even duren om alle gegevens te lezen en foto's worden mogelijk niet in de ingestelde volgorde weergegeven.

[Vergroten vanaf AF-punt]

[ON] / ▶[OFF]

Geeft het punt scherpgesteld met AF weer.

Vergroot de AF-focuslocatie wanneer het beeld vergroot wordt.

- Het midden van het beeld is vergroot voor RAW-beelden die opgenomen zijn in de Hoge Resolutie Modus of wanneer het beeld niet scherp gesteld is.

[LUT weergavehulp (Monitor)]

[ON] / ▶[OFF]

Bij het afspelen van beelden opgenomen met [Fotostijl] ingesteld op [V-Log], worden de beelden weergegeven met het LUT-bestand toegepast op het scherm/de zoeker.

- Dit functioneert gelijk met [LUT weergavehulp (Monitor)] in [V-Log View Assist] in het menu [Voorkeuze] ([Scherm/Display (Video)]). (→ [\[V-Log View Assist\]: 432](#))

[HLG View Assist (scherm)]

[MODE1] / ►[MODE2] / [OFF]

Bij het opnemen of afspelen van HLG-video's, converteert dit het weer te geven kleurengamma en de helderheid ervan.

- Dit functioneert gelijk met [Scherm] in [HLG View Assist] in het menu [Voorkeuze] ([Scherm/Display (Video)]). (→[[HLG View Assist](#)]: 436)

[Anamorfisch scherm aanp.]

[] / [] / [] / [] / [] / ►[OFF]

Hiermee worden de aangepaste beelden weergegeven die passen bij de vergroting van de anamorfische lens op deze camera.

- Dit is gekoppeld aan [Anamorfisch scherm aanp.] onder het menu [Voorkeuze] ([Scherm/Display (Video)]). (→[[Anamorfisch scherm aanp.](#)]: 439)

[Gedrag na videoweergave]

►[Weergave beëindigen] / [Pauze bij laatste frame]

Stelt de handeling in voor wanneer het afspelen van de video eindigt.

[Weergave beëindigen]: Eindigt het afspelen van de video om terug te keren naar het beeldselectiescherm.

[Pauze bij laatste frame]: Eindigt het afspelen van de video niet maar pauzeert het op het laatste frame. Druk op ▼ om het afspelen van de video te eindigen.

[Afspelen] ([Afbeelding verwerken])

[RAW-verwerking]

Bewerkt foto's die met het RAW-formaat in de camera opgenomen zijn en slaat ze op in JPEG-formaat.

(→ [\[RAW-verwerking\]: 482](#))

[Intervalvideo]

Dit creëert video's uit groepsbeelden die opgenomen zijn met [Intervalopname].

- 1 Druk op ◀▶ om een [Intervalopname]-groep te selecteren en druk vervolgens op  of .
 - 2 Selecteer de opties voor de creatie van een video om de foto's tot een video samen te voegen. (→ [Video's met Intervalopname en Stop-motionanimatie: 227](#))
- Als [Systeemfrequentie] op [24.00Hz (CINEMA)] gezet is, is [Intervalvideo] niet beschikbaar.

[Stop-motionvideo]

Dit creëert video's uit groepsbeelden die opgenomen zijn met [Stop-motionanimatie].

- 1 Druk op ◀▶ om de Stop-motionanimatiegroep te selecteren en druk vervolgens op  of .
 - 2 Selecteer de opties voor de creatie van een video om de foto's tot een video samen te voegen. (→ [Video's met Intervalopname en Stop-motionanimatie: 227](#))
- Als [Systeemfrequentie] op [24.00Hz (CINEMA)] gezet is, is [Stop-motionvideo] niet beschikbaar.

[Afspelen] ([Info toevoegen/verwijderen])

[Beveiligen]

[Enkel] / [Multi] / [Annul]

U kunt een beveiliging instellen voor beelden, zodat die niet per ongeluk gewist kunnen worden.

Als u de kaart echter formatteert, zullen ook de beveiligde beelden gewist worden.

- Voor informatie over het selecteren van beelden (→ [Selecteren van\(een\) beeld\(en\) in het \[Afspelen\]-menu: 491](#))
- Wees voorzichtig omdat de [Beveiligen]-instelling op een ander apparaat dan deze camera uitgeschakeld kan worden.

[Rating]

[Enkel] / [Multi] / [Annul]

Als u een van de vijf verschillende classificatieniveaus voor beelden instelt, kunt u het volgende doen:

- Alle beelden wissen behalve die met classificaties.
- Bekijk de bestandsdetails op een PC, enz., om het ratingniveau te controleren. (alleen JPEG-beelden)

- 1 Selecteer een beeld. (→ [Selecteren van\(een\) beeld\(en\) in het \[Afspelen\]-menu: 491](#))
- 2 Druk op ◀▶ om een rating level (1 tot 5) te selecteren en druk vervolgens op  of .
 - Als [Multi] geselecteerd is, herhaal dan stap 1 en 2.
 - Zet het classificatieniveau op [OFF] om de instelling te annuleren.

[Afspelen] ([Afbeelding bewerken])

►: Standaardinstellingen

[Nw. rs.]

[Enkel] / [Multi]

Verklein de fotoresolutie van JPEG-beelden en sla ze op als verschillende beelden om ze gemakkelijk te kunnen gebruiken voor webpagina's of om ze als bijlagen van een e-mail op te sturen.

- Voor informatie over het selecteren van beelden (→ [Selecteren van\(een\) beeld\(en\) in het \[Afspelen\]-menu: 491](#))
 - Als [Enkel] geselecteerd is, na het kiezen van het beeld, druk dan op ▲▼ om de afmetingen te selecteren en druk vervolgens op  of .
 - Als [Multi] geselecteerd is, voorafgaand aan het kiezen van het beeld, druk dan op ▲▼ om de afmetingen te selecteren en druk vervolgens op  of .
- U kunt tot 100 beelden met [Multi] in één keer instellen.
- De beeldkwaliteit van het aangepaste beeld wordt lager.
- [Nw. rs.] is niet beschikbaar voor afbeeldingen opgenomen met volgende functies:
 - Bewegende beelden opnemen
 - Groepsbeelden
 - [65:24]/[2:1] ([Aspectratio])
 - [RAW] ([Beeldkwaliteit])
 - Foto's gecreëerd van [C4K] video
 - [S] ([Fotoresolutie])

[Roteren]

Draai beelden handmatig in stappen van 90°.

[

[

- Voor informatie over het selecteren van beelden (→ [Selecteren van\(een\) beeld\(en\) in het \[Afspelen\]-menu: 491](#))
- Als [Scherm roteren] op [OFF] staat, is [Roteren] niet beschikbaar.

[Splits video]

Een opgenomen video in twee delen splitsen.

(→ [\[Splits video\]: 470](#))

[Kopie]

[Richting Kopiëren]	▶ [1→2] / [2→1]
[Selecteer Kopiëren] / [Alles in Map Kopiëren] / [Alles op Kaart Kopiëren]	
U kunt de beelden in een van de kaarten naar de andere kaart kopiëren. - De gekopieerde beelden zullen in een nieuw map bewaard worden. [Selecteer Kopiëren]: Kopieert geselecteerde beelden 1 Selecteer de map die de te kopiëren beelden bevat. 2 Selecteer de beelden. (→ Selecteren van(een) beeld(en) in het [Afspelen]-menu: 491) [Alles in Map Kopiëren]: Kopieert alle beelden in een map. 1 Selecteer de te kopiëren map. 2 Controleer de beelden die gekopieerd moeten worden en druk vervolgens op  of  om het kopiëren uit te voeren. [Alles op Kaart Kopiëren]: Kopieert allen beelden op de kaart. De Fn-knop gebruiken om beelden te kopiëren Als u op de Fn-knop drukt waaraan [Kopie] toegekend is, terwijl beelden één voor één afgespeeld worden, zal het beeld dat op dat moment afgespeeld wordt naar de andere kaart gekopieerd worden. (→ Fn-knoppen: 503) - Selecteer de bestemmingsmap voor de kopie uit de volgende opties. In het geval van groepsbeelden wordt [Maak nieuwe map] automatisch geselecteerd. [Zelfde Mapnummer als Bron]: Kopieert naar een map met dezelfde naam als de map van het beeld dat gekopieerd wordt. [Maak nieuwe map]: Creëert een nieuwe map met een verhoogd mapnummer en kopieert het beeld daarnaar toe. [Map Selecteren]: Selecteert een map om het beeld in op te slaan en kopieert het beeld vervolgens daarnaar toe. - U kunt tot 100 beelden met [Selecteer Kopiëren] in één keer instellen. - De [Beveiligen]-instelling wordt niet gekopieerd. - Het kopiëren kan enige tijd vergen. - Als de volgende combinaties van kaarten gebruikt worden, kunnen geen video's gekopieerd worden: – Kopiëren van een SDXC-geheugenkaart naar een SD/SDHC-geheugenkaart	

[Afspelen] ([Overig])

►: Standaardinstellingen

[Wissen bevestigen]

[Eerst "Ja"] / ►[Eerst "Nee"]

Dit stelt in welke optie, [Ja] of [Nee], als eerste gemarkeerd wordt als het bevestigingsscherm voor het wissen van een beeld weergegeven wordt.

[Eerst "Ja"]: [Ja] wordt als eerste gemarkeerd.

[Eerst "Nee"]: [Nee] wordt als eerste gemarkeerd.

[Alle beelden verwijderen]

►[Kaartslot 1] / [Kaartslot 2]

Alle beelden op een kaart wissen.

- Beelden kunnen niet teruggewonnen worden als ze eenmaal gewist zijn.
Controleer de beelden zorgvuldig alvorens ze te wissen.
- Als u [Alle Niet-rating verwijderen] selecteert, worden alle beelden op de kaart gewist met uitzondering van die met een ingestelde classificatie.
- [Alle beelden verwijderen] kan worden gebruikt als [Afspeelfunctie] is ingesteld op [Normaal afsp.].

Camera-aanpassing

In dit hoofdstuk wordt de aanpassingsfunctie beschreven waarmee u de camera kunt configureren met uw favoriete instellingen.

Het beschrijft ook het [Voorkeuze]-menu waarin u geavanceerde instellingen voor de werking van de camera en de schermweergave kunt maken, en het [Set-up]-menu waarin u de basisinstellingen van de camera kunt maken.

- [Fn-knoppen: 503](#)
- [\[Dialwerking\]: 518](#)
- [Aanpassing Quick Menu: 521](#)
- [Voorkeuzemode: 528](#)
- [\[Voorkeuze\]-menu: 533](#)
- [\[Set-up\]-Menu: 572](#)
- [Mijn menu: 594](#)


Fn-knoppen

- [Functies op de Fn-knoppen registreren: 506](#)
- [Gebruik de Fn-knoppen.: 517](#)


U kunt functies aan de Fn-knoppen (functieknoppen) toewijzen. Bovendien kunt u andere functies aan speciale knoppen toewijzen, zoals de knop [WB], op dezelfde manier als voor de Fn-knoppen.

Zowel tijdens de opname als tijdens het afspelen kunnen verschillende functies ingesteld worden.

❖ Fabrieksinstellingen Fn-knop

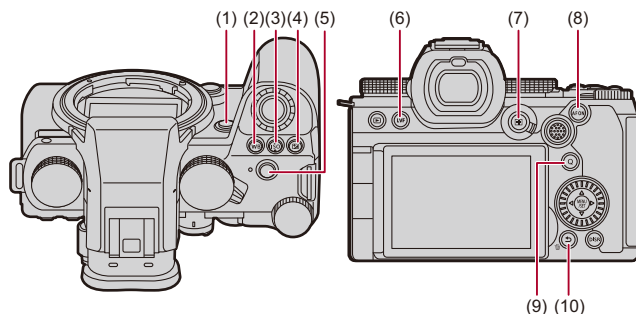

Fn-knoppen		[Instelling in opnamemodus]	[Instelling in afspeelmodus]
(1)	[Fn2]	[Voorvertoning]	[Geen instelling]
(2)	[WB]	[Witbalans]	[Geen instelling]
(3)	[ISO]	[Gevoeligheid]	[Geen instelling]
(4)	[]	[Belichtingscomp.]	[Geen instelling]
(5)	Video- toets	[Video-opname]	[Video-opname]
(6)	[LVF]	[LVF/Scherf]	[LVF/Scherf]
(7)	[]	[AF mode]	[Verander kaartslot]
(8)	[AF ON]	[AF AAN]	[Rating★3]
(9)	[Q]	[Q.MENU]	[Afb. versturen (Smartphone)]
(10)	[Fn1]/[]/ []	[Niveaumeting]	• Kan niet worden gebruikt als Fn-knoppen tijdens het afspelen.

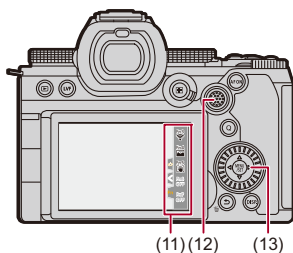

Fn-knoppen	[Instelling in opnamemodus]	[Instelling in afspeelmodus]
(11)	[Fn3]	[Wi-Fi]
	[Fn4]	[Histogram]
	[Fn5]	[BS versterken (video)]
	[Fn6]	[Uit (Ingedrukt vr uitsch.)]
	[Fn7]	[Uit (Ingedrukt vr uitsch.)]
(12)	 Fn15 Fn13 Fn12 Fn16 Fn14	[Geen instelling] • Kan niet worden gebruikt als Fn-knoppen tijdens het afspelen.
(13)	 Fn8 Fn9 Fn10 Fn11	[Geen instelling]

Funcies op de Fn-knoppen registreren



- Met de fabrieksinstellingen kunnen [Fn12] tot [Fn16] op de joystick niet gebruikt worden.


Bij gebruik van functies moet [Instelling Joystick] in het menu [Voorkeuze] ([Bediening]) worden ingesteld op [Fn]. (→ [\[Instelling Joystick\]: 550](#))

1 Selecteer [Fn knopinstelling].

- → [] → [] → [Fn knopinstelling] → [Instelling in opnamemodus]/[Instelling in afspeelmodus]

2 Selecteer de knop.

- Druk op om de knop te selecteren en druk vervolgens op of .
- De selectie is ook mogelijk door aan of te draaien.
- Druk op [DISP.] om de pagina te wijzigen.

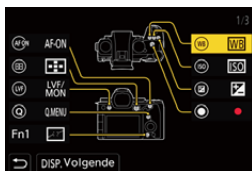

3 Zoek de te registreren functie op.

- Draai aan  om de subtab te selecteren waarop de te registreren functie gecategoriseerd is (→ [Items instellen \(\[Fn knopinstelling\]/\[Instelling in opnamemodus\]\): 509](#), [Items instellen \(\[Fn knopinstelling\]/\[Instelling in afspeelmodus\]\): 515](#)) en druk vervolgens op  of .
- U kunt de selectie ook uitvoeren door op  te drukken om de subtab te selecteren, op   te drukken of aan  te draaien en vervolgens op  te drukken.
- Schakel naar de tabs [1] tot [3] door op [Q] te drukken.



4 Registreer de functie.

- Druk op   om een functie te selecteren en druk vervolgens op  of .
- De selectie is ook mogelijk door aan  of  te draaien.
- Selecteer de items met [>] door het item opnieuw te selecteren.
- Afhankelijk van de knop kunnen sommige functies niet geregistreerd worden.



- U kunt ook [**Fn** + **F1**] op het bedieningspaneel (→ [Controlepaneel: 696](#)) aanraken om het scherm in stap **2** weer te geven.
- U kunt ook (2 sec.) op de Fn-knop drukken en die ingedrukt houden om het scherm in stap **4** weer te geven.
(Dit wordt misschien niet weergegeven, afhankelijk van de geregistreerde functie en het type knop.)



- U kunt een functie aan de focusknop van een onderling verwisselbare lens toekennen:
(→ [\[Instelling Fn-knop lens\]: 569](#))

❖ Items instellen ([Fn knopinstelling]/[Instelling in opnamemodus])

[1] tab

🔧 [Afbeeldingskwaliteit]

- [Belichtingscomp.] (→ [Belichtingscompensatie: 280](#))
- [Inst. dual native ISO] (→ [Inst. dual native ISO: 290](#))
- [Gevoeligheid] (→ [ISO-gevoeligheid: 286](#))
- [Witbalans] (→ [Witbalans \(WB\): 293](#))
- [Fotostijl] (→ [Fotostijl: 301](#))
- [LUT toepassen]
 - Past het LUT-bestand toe dat ingesteld was in [LUT] met [REAL TIME LUT] of [MY PHOTO STYLE]. (→ [De afbeeldingskwaliteit aanpassen: 306](#))
- [Meetfunctie] (→ [Meetfunctie: 261](#))
- [Aspectratio] (→ [Aspectratio: 116](#))
- [Beeldkwaliteit] (→ [Beeldkwaliteit: 120](#))
- [Fotoresolutie] (→ [Fotoresolutie: 118](#))
- [Spotmeting 1 opname]
 - Neemt slechts één keer op met de meetmodus op [Meetfunctie: 261)
- [Long Exposure NR] (→ [Long Exposure NR: 247](#))
- [Min. sluitertijd] (→ [Min. sluitertijd: 248](#))
- [1 opname RAW+JPG]
 - Neemt een RAW-beeld en een JPEG-beeld gelijktijdig slechts één keer op. (→ [Beeldkwaliteit: 120](#))
- [Int. dynamisch bereik] (→ [Int. dynamisch bereik: 283](#))
- [Compensatie kleurschaduw] (→ [Compensatie kleurschaduw: 324](#))
- [Filtereffect] (→ [Filterinstellingen: 314](#))
- [1x drukken-AE]
 - Past de diafragma waarde en de sluitertijd aan bij de instellingen die geschikt zijn voor de standaardbelichting die door de camera bepaald is. (→ [Belichtingscompensatie: 280](#))
- [Touch AE] (→ [Touch AE: 110](#))
- [AWB-vergrendeling] (→ [Instelling AWB- vergrendel.: 537](#))
- [Belicht.stand] (→ [De belichting voor video-opnames instellen: 352](#))
- [Synchro scan] (→ [Synchro scan: 441](#))

[Focus/Sluiter]

- [AF mode] (→ [De AF-modus selecteren: 165](#))
- [AF-detectie-instelling] (→ [Automatische detectie: 168](#))
- [Onderwerp detecteren] (→ [Automatische detectie: 168](#))
- [AF Aang. Inst.(Foto)] (→ [\[AF Aang. Inst.\(Foto\)\]: 154](#))
- [AF Aang. Inst.(Video)] (→ [\[AF Aang. Inst.\(Video\)\]: 360](#))
- [Focus beperken] (→ [\[Focus beperken\]: 157](#))
- [Scherpstelafstand beperken ing.] (→ [\[Focus beperken\]: 157](#))
- [Focus Peaking] (→ [\[Focus Peaking\]: 195](#))
- [Gevoeligheid Focus Peaking] (→ [\[Focus Peaking\]: 195](#))
- [AF-beweegsnelh. van 1-zone] (→ [\[AF-beweegsnelh. van 1-zone\]: 160](#))
- [Vergrendeling focusing] (→ [\[Vergrendeling focusing\]: 542](#))
- [AE LOCK] (→ [Focus en belichting vergrendelen \(AF/AE vergrendeling\): 284](#))
- [AF LOCK] (→ [Focus en belichting vergrendelen \(AF/AE vergrendeling\): 284](#))
- [AF/AE LOCK] (→ [Focus en belichting vergrendelen \(AF/AE vergrendeling\): 284](#))
- [AF AAN] (→ [\[AF ON\]-knop: 151](#))
- [AF-AAN: Verleg focus dichtbij]
 - AF geeft tijdens de werking prioriteit aan close-up onderwerpen. (→ [AF gebruiken: 149](#))
- [AF-AAN: Verleg focus veraf]
 - AF geeft tijdens de werking prioriteit aan verre onderwerpen. (→ [AF gebruiken: 149](#))
- [Focus instellen]
 - Geeft de bewegingsschermen van AF-gebied/MF Assist weer. (→ [Handelingen met AF-gebied: 181](#), [Handelingen op het MF Assist-scherm: 192](#))
- [Vergr. liveweerg. (video)] (→ [\[Vergr. liveweerg. \(video\)\]: 361](#))

[Flitser]

- [Flitserfunctie] (→ [\[Flitserfunctie\]: 334](#))
- [Flitser instel.] (→ [\[Flitser instel.\]: 339](#))
- [Draadloze Flitser instellen] (→ [Opnames maken met een draadloze flitser: 342](#))

[Overig (Foto)]

- [Instelling Aandrijfstand] (→ [De aandrijfstand selecteren: 202](#))
- [Bracketing] (→ [Bracket-opname: 233](#))
- [Stille modus] (→ [\[Stille modus\]: 241](#))
- [Beeldstabilisatie] (→ [\[Bedieningsstand\]: 255](#))
- [Sluiterstype] (→ [\[Sluiterstype\]: 243](#))
- [Ex. tele conv.] (→ [Extra Teleconversie: 199](#))

[2] tab

[Afbeeldingsindeling]

- [Format opnamebestand] (→ [\[Format opnamebestand\]: 132](#))
- [Opn. kwaliteit] (→ [\[Opn. kwaliteit\]: 133](#))
- [Opn. kwaliteit (Mijn lijst)] (→ [Instellen of verwijderen in Mijn lijst: 142](#))
- [Slow & Quick-instelling] (→ [Slow & Quick Video: 410](#))
- [Tijdcodeweergave] (→ [Tijdcode: 389](#))

[Audio]

- [Audio-informatie] (→ [\[Audio-informatie\]: 376](#))
- [Weerg. geluidsop.niveau] (→ [\[Weerg. geluidsop.niveau\]: 369](#))
- [Geluidsinvoer dempen] (→ [\[Geluidsinvoer dempen\]: 370](#))
- [Aanp. geluidsopn.niveau] (→ [\[Aanp. geluidsopn.niveau\]: 372](#))
- [Kwaliteit geluidsopname] (→ [\[Kwaliteit geluidsopname\]: 373](#))
- [Begr. geluidsopn.niveau] (→ [\[Begr. geluidsopn.niveau\]: 374](#))
- [4-kanalen Mic. invoer] (→ [\[4-kanalen Mic. invoer\]: 384](#))
- [XLR Inst. Microf. adap.] (→ [XLR Microfoonadapter \(optioneel\): 382](#))
- [Kanaal geluidscontrole] (→ [\[Kanaal geluidscontrole\]: 387](#))

[Overig (Video)]

- [Beeldstabilisatie] (→ [\[Bedieningsstand\]: 255](#))
- [E-stabilisatie (Video)] (→ [\[E-stabilisatie \(Video\)\]: 253](#))
- [BS versterken (video)] (→ [\[BS versterken \(video\)\]: 254](#))
- [Beeldzone voor video] (→ [\[Beeldzone voor video\]: 144](#))
- [Focus Overgang] (→ [\[Focus Overgang\]: 419](#))
- [Live Bijsnijden] (→ [\[Live Bijsnijden\]: 424](#))

[Bediening]

- [Q.MENU] (→ [Quick Menu: 89](#))
- [Opn. / Terugsp. Sch.]
 - Schakelt naar het afspeelscherm. (→ [Afspelen van foto's: 461](#), [Video's afspelen: 463](#))
- [Video-opname] (→ [Basisbediening voor video's: 123](#))
- [Video-opn. (Creatieve film)]
 - De video-opname wordt alleen gestart of gestopt in de [M]-modus. (→ [De belichting voor video-opnames instellen: 352](#))
- [LVF/Scherm] (→ [Tussen het scherm en de zoeker schakelen: 83](#))
- [Vergrend. Bediening]
 - Een bepaald type bediening is uitgeschakeld. Stel het type bediening in dat uitgeschakeld moet worden in [Vergrend. bed. inst.]. (→ [\[Vergrend. bed. inst.\]: 547](#))
- [Dialwerking] (→ [Tijdelijke verandering bediening draaiknop: 520](#))

[Scherm / Display]

- [Voorvertoning] (→ [Preview-modus: 278](#))
- [Voorvert. diafragma-effect]
 - Het diafragma-effect kan van tevoren bekeken worden terwijl de Fn-knop ingedrukt wordt. (→ [Preview-modus: 278](#))
- [Constant preview] (→ [\[Constant preview\]: 552](#))
- [Niveaumeting] (→ [\[Niveaumeting\]: 561](#))
- [Histogram] (→ [\[Histogram\]: 553](#))
- [Spotmeter helderheid] (→ [\[Spotmeter helderheid\]: 401](#))
- [Markering van het frame] (→ [\[Markering van het frame\]: 405](#))
- [Fotorasterlijn] (→ [\[Fotorasterlijn\]: 554](#))
- [Live View versterken] (→ [\[Live View versterken\]: 554](#))
- [Zwart-wit Live View] (→ [\[Zwart-wit Live View\]: 564](#))
- [Nachtmodus] (→ [\[Nachtmodus\]: 555](#))
- [LVF/Monitorweerg. Ingest.]
 - Schakelt de weergavestijl van het weergegeven scherm of zoeker om. (→ [\[LVF/Monitorweerg. Ingest.\]: 556](#))
- [Video prioriteit menu] (→ [\[Video prioriteit menu\]: 566](#))
- [Zebrapatroon] (→ [\[Zebrapatroon\]: 403](#))
- [LUT weergavehulp (Monitor)] (→ [\[LUT weergavehulp \(Monitor\)\]: 432](#))
- [LUT weergavehulp (HDMI)] (→ [\[LUT weergavehulp \(HDMI\)\]: 432](#))
- [LUT Selecteren] (→ [\[LUT Selecteren\]: 432](#))
- [HLG View Assist (scherm)] (→ [\[HLG View Assist\]: 436](#))
- [HLG View Assist (HDMI)] (→ [\[HLG View Assist\]: 436](#))
- [Zuivere overlay] (→ [\[Zuivere overlay\]: 559](#))
- [Beeldstab. Statusbereik] (→ [\[Beeldstab. Statusbereik\]: 560](#))
- [WFM/Vectorbereik] (→ [\[WFM/Vectorbereik\]: 397](#))
- [Anamorfisch scherm aanp.] (→ [\[Anamorfisch scherm aanp.\]: 439](#))
- [Kleurenbalken] (→ [\[Kleurenbalken/testtoon: 407\]](#))

[3] tab

[Lens / Andere]

- [Bediening focusing] (→ [\[Bediening focusing\]: 570](#))
- [AF-microaanpassing] (→ [\[AF-microaanpassing\]: 161](#))
- [Lensinformatie] (→ [\[Lensinformatie\]: 258](#))

[Kaart/bestand]

- [Bestemming kaartslot]
 - Verandert de prioriteit van kaarten voor opname. Dit kan gebruikt worden als [Functie dubbel kaartslot] (→ [\[Functie dubbel kaartslot\]: 574](#)) op [Relay-Opname] gezet is.

[AAN/UIT]

- [Wi-Fi] (→ [Wi-Fi / Bluetooth: 610](#))
- [Ventilatormodus] (→ [\[Ventilatormodus\]: 568](#))

[Instelling]

- [Opslaan in Voorkeursmodus] (→ [Onmiddellijke aanpassing registreren: 529](#))

[Overig]

- [Geen instelling]
 - Instellen wanneer niet gebruikt als een Fn-knop.
- [Uit (Ingedrukt vr uitsch.)]
 - De knop werkt niet als een Fn-knop. Het scherm voor de registratie van de functie wordt niet weergegeven als u op de Fn-knop drukt en die (2 seconden) ingedrukt houdt.
- [Terug naar standaard]
 - Herstel de standaardinstellingen voor de Fn-knop. (→ [Fabrieksinstellingen Fn-knop: 503](#))

❖ Items instellen ([Fn knopinstelling]/[Instelling in afspeelmodus])

[1] tab

[Afspeelmodus]

- [Vergroten vanaf AF-punt] (→ [\[Vergroten vanaf AF-punt\]: 494](#))
- [LUT weergavehulp (Monitor)] (→ [\[LUT weergavehulp \(Monitor\)\]: 494](#))
- [HLG View Assist (scherm)] (→ [\[HLG View Assist \(scherm\)\]: 495](#))
- [Anamorfisch scherm aanp.] (→ [\[Anamorfisch scherm aanp.\]: 439](#))

[Afbeelding verwerken]

- [RAW-verwerking] (→ [\[RAW-verwerking\]: 482](#))

[Info toevoegen/verwijderen]

- [Apart wissen] (→ [Beelden wissen: 480](#))
- [Beveiligen] (→ [\[Beveiligen\]: 497](#))
- [Rating★1] (→ [\[Rating\]: 497](#))
- [Rating★2] (→ [\[Rating\]: 497](#))
- [Rating★3] (→ [\[Rating\]: 497](#))
- [Rating★4] (→ [\[Rating\]: 497](#))
- [Rating★5] (→ [\[Rating\]: 497](#))

[Afbeelding bewerken]

- [Kopie] (→ [\[Kopie\]: 500](#))

[Bediening]

- [Opn. / Terugsp. Sch.]
 - Schakelt naar het opnamescherm. (→ [Basisbediening voor foto's: 113](#), [Basisbediening voor video's: 123](#))
- [LVF/Scherm] (→ [Tussen het scherm en de zoeker schakelen: 83](#))
- [Video-opname] (→ [Basisbediening voor video's: 123](#))
- [Video-opn. (Creatieve film)]
 - De video-opname wordt alleen gestart of gestopt in de [P/M]-modus. (→ [De belichting voor video-opnames instellen: 352](#))

[Scherm / Display]

- [Nachtmodus] (→ [\[Nachtmodus\]: 555](#))

[Kaart/bestand]

- [Verander kaartslot] (→ [De kaart schakelen naar weergave: 462](#))

[AAN/UIT]

- [Kanaal geluidscontrole (afs.)] (→ [\[Kanaal geluidscontrole \(afs.\)\]: 584](#))
- [Wi-Fi] (→ [Wi-Fi / Bluetooth: 610](#))
- [Ventilatormodus] (→ [\[Ventilatormodus\]: 568](#))
- [Afb. versturen (Smartphone)] (→ [Met eenvoudige handelingen beelden op de camera naar een smartphone versturen: 626](#))
- [LUT weergavehulp (HDMI)] (→ [\[V-Log View Assist\]: 432](#))
- [HLG View Assist (HDMI)] (→ [\[HLG View Assist\]: 436](#))

[2] tab

[Overig]

- [Geen instelling]
 - Instellen wanneer niet gebruikt als een Fn-knop.
- [Uit (Ingedrukt vr uitsch.)]
 - De knop werkt niet als een Fn-knop. Het scherm voor de registratie van de functie wordt niet weergegeven als u op de Fn-knop drukt en die (2 seconden) ingedrukt houdt.
- [Terug naar standaard]
 - Herstel de standaardinstellingen voor de Fn-knop. (→ [Fabrieksinstellingen Fn-knop: 503](#))

Gebruik de Fn-knoppen.

Door tijdens de opname op de Fn-knoppen te drukken, wordt het mogelijk de functies te gebruiken die in [Instelling in opnamemodus] geregistreerd zijn en om tijdens het afspelen de functies te gebruiken die in [Instelling in afspeelmodus] geregistreerd zijn.

1 Druk op de Fn-knop.

2 Selecteer een in te stellen item.

- Druk op ◀▶ om een in te stellen item te selecteren en druk vervolgens op  of .
- De selectie is ook mogelijk door aan ,  of  te draaien.
- De methoden voor weergave en selectie voor het instellen van de item verschillen afhankelijk van het menu-item.

❖ Gebruik [Fn3] tot [Fn7] (Aanraakiconen)

Tijdens de opname kunt u de Fn-knoppen van de Touch tab gebruiken.



- Met de fabrieksinstellingen wordt de Touch Tab niet weergegeven. Zet [Touch tab] op [ON] in [Touch inst.] in het [Voorkeuze] ([Bediening])-menu. (→ [\[Touch inst.\]: 546](#))

1 Raak  aan.

2 Raak een van [Fn3] tot [Fn7] aan.



[Dialwerking]


- [Functies toewijzen aan de draaiknoppen: 518](#)
- [Tijdelijke verandering bediening draaiknop: 520](#)

Dit verandert tijdelijk de functies die bediend worden met  (draaiknop voorkant) en  (draaiknop achterkant).

Functies toewijzen aan de draaiknoppen

1 Selecteer [Instelling dialwerking].

-  ➔ [] ➔ [] ➔ [Instellingen wielkje] ➔ [Instelling dialwerking] ➔ []/[]

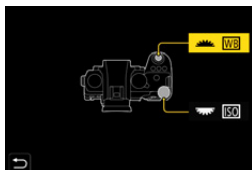

2 Registreer de functie.

- Druk op   om een functie te selecteren en druk vervolgens op  of .

❖ Functies die geregistreerd kunnen worden

- [Belichtingscomp.] (→ [Belichtingscompensatie: 280](#))
- [Gevoeligheid]^{*1} (→ [ISO-gevoeligheid: 286](#))
- [Witbalans]^{*2} (→ [Witbalans \(WB\): 293](#))
- [Fotostijl] (→ [\[Fotostijl\]: 301](#))
- [Aspectratio] (→ [\[Aspectratio\]: 116](#))
- [Int. dynamisch bereik] (→ [\[Int. dynamisch bereik\]: 283](#))
- [Filtereffect] (→ [\[Filterinstellingen\]: 314](#))
- [AF mode] (→ [De AF-modus selecteren: 165](#))
- [Flitserfunctie] (→ [\[Flitserfunctie\]: 334](#))
- [Flitser instel.] (→ [\[Flitser instel.\]: 339](#))

*1  standaardinstelling

*2  standaardinstelling

Tijdelijke verandering bediening draaiknop

1 Stel [Dialwerking] op de Fn-knop in. (→ **Fn-knoppen: 503**)


2 Schakel de bediening van de draaiknop om.

- Druk op de Fn-knop die ingesteld is in stap **1**.
- Een gids zal de functies weergeven die geregistreerd zijn op  en .
- Als geen handelingen verricht worden, zal de gids na enkele seconden verdwijnen.



3 Stel de toegewezen functie in.

- Draai aan  of  terwijl de gids weergegeven worden.

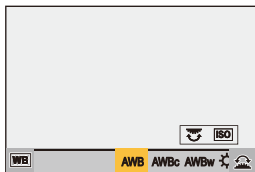

4 Bevestig uw selectie.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.

Aanpassing Quick Menu

• Op het Quick Menu registreren: 521

U kunt de items van het Quick Menu veranderen, afhankelijk van de opnamemodus.

Bovendien kunt u de items veranderen die op het Quick Menu weergegeven worden, en de volgorde daarvan, om die aan uw voorkeur aan te passen.

Voor informatie over de bediening van het Quick menu (→ [Quick Menu: 89](#))

Op het Quick Menu registreren


Verander de menu's die in het Quick Menu weergegeven moeten worden. Deze kunnen apart ingesteld worden voor de [P/M]/[S&Q]-modus (Video) en voor overige opnamefuncties (Foto).

1 Selecteer [Instellingen Q.MENU].

-  → [] → [] → [Instellingen Q.MENU] → [Item aanpassen (Foto)]/[Item aanpassen (Video)]

2 Selecteer de positie van het item (1 tot 12).

- Druk op     om de positie te selecteren en druk vervolgens op  of .
- De selectie is ook mogelijk door aan  te draaien.
- De richtingen op de diagonaal kunnen ook met de joystick geselecteerd worden.

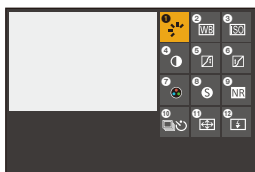

3 Zoek de te registreren functie op.

- Draai aan  om de subtab te selecteren waarop de te registreren functie gecategoriseerd is (→ [Menu-items die geregistreerd kunnen worden: 523](#)) en druk vervolgens op  of .
- U kunt de selectie ook uitvoeren door op  te drukken om de subtab te selecteren, op   te drukken of aan  te draaien en vervolgens op .
- Met iedere druk op [Q] wordt tussen tabs [1] en [2] geschakeld.



4 Menu-items registreren.

- Druk op   om een item te selecteren en druk vervolgens op  of .
- De selectie is ook mogelijk door aan  of  te draaien.
- Selecteer de items met [>] door het item opnieuw te selecteren.

❖ Menu-items die geregistreerd kunnen worden

[1] tab

[Afbeeldingskwaliteit]

- [Belichtingscomp.] (→ [Belichtingscompensatie: 280](#))
- [Inst. dual native ISO] (→ [Inst. dual native ISO\]: 290](#))
- [Gevoeligheid] (→ [ISO-gevoeligheid: 286](#))
- [Witbalans] (→ [Witbalans \(WB\): 293](#))
- [Fotostijl] (→ [Fotostijl\]: 301](#))
- [Meetfunctie] (→ [Meetfunctie\]: 261](#))
- [Aspeetratio] (→ [Aspeetratio\]: 116](#))
- [Beeldkwaliteit] (→ [Beeldkwaliteit\]: 120](#))
- [Fotoresolutie] (→ [Fotoresolutie\]: 118](#))
- [Long Exposure NR] (→ [Long Exposure NR\]: 247](#))
- [Min. sluitertijd] (→ [Min. sluitertijd\]: 248](#))
- [Int. dynamisch bereik] (→ [Int. dynamisch bereik\]: 283](#))
- [Compensatie kleurschaduw] (→ [Compensatie kleurschaduw\]: 324](#))
- [Filtereffect] (→ [Filterinstellingen\]: 314](#))
- [Belicht.stand] (→ [De belichting voor video-opnames instellen: 352](#))
- [Synchro scan] (→ [Synchro scan\]: 441](#))

[Focus/Sluite]

- [AF mode] (→ [De AF-modus selecteren: 165](#))
- [AF-detectie-instelling] (→ [Automatische detectie: 168](#))
- [Onderwerp detecteren] (→ [Automatische detectie: 168](#))
- [AF Aang. Inst.(Foto)] (→ [AF Aang. Inst.\(Foto\): 154](#))
- [AF Aang. Inst.(Video)] (→ [AF Aang. Inst.\(Video\): 360](#))
- [Focus Peaking] (→ [Focus Peaking\]: 195](#))
- [Gevoeligheid Focus Peaking] (→ [Focus Peaking\]: 195](#))
- [AF-beweegsnelh. van 1-zone] (→ [AF-beweegsnelh. van 1-zone\]: 160](#))

[Flitser]

- [Flitserfunctie] (→ [\[Flitserfunctie\]: 334](#))
- [Flitser instel.] (→ [\[Flitser instel.\]: 339](#))
- [Draadloze Flitser instellen] (→ [Opnames maken met een draadloze flitser: 342](#))

[Overig (Foto)]

- [Instelling Aandrijfstand] (→ [De aandrijfstand selecteren: 202](#))
- [Bracketing] (→ [Bracket-opname: 233](#))
- [Stille modus] (→ [\[Stille modus\]: 241](#))
- [Beeldstabilisatie] (→ [\[Bedieningsstand\]: 255](#))
- [Sluiterstype] (→ [\[Sluiterstype\]: 243](#))
- [Ex. tele conv.] (→ [Extra Teleconversie: 199](#))

[Afbeeldingsindeling]

- [Format opnamebestand] (→ [\[Format opnamebestand\]: 132](#))
- [Opn. kwaliteit] (→ [\[Opn. kwaliteit\]: 133](#))
- [Opn. kwaliteit (Mijn lijst)] (→ [\[aan lijst toev.\]: 142](#))
- [Slow & Quick-instelling] (→ [Slow & Quick Video: 410](#))
- [Tijdcodeweergave] (→ [Tijdcode: 389](#))

[Audio]

- [Audio-informatie] (→ [\[Audio-informatie\]: 376](#))
- [Weerg. geluidsop.niveau] (→ [\[Weerg. geluidsop.niveau\]: 369](#))
- [Aanp. geluidsopn.niveau] (→ [\[Aanp. geluidsopn.niveau\]: 372](#))
- [Kwaliteit geluidsopname] (→ [\[Kwaliteit geluidsopname\]: 373](#))
- [Begr. geluidsopn.niveau] (→ [\[Begr. geluidsopn.niveau\]: 374](#))
- [4-kanalen Mic. invoer] (→ [\[4-kanalen Mic. invoer\]: 384](#))
- [XLR Inst. Microf. adap.] (→ [XLR Microfoonadapter \(optioneel\): 382](#))
- [Kanaal geluidscontrole] (→ [\[Kanaal geluidscontrole\]: 387](#))

[Overig (Video)]

- [Beeldstabilisatie] (→ [\[Bedieningsstand\]: 255](#))
- [E-stabilisatie (Video)] (→ [\[E-stabilisatie \(Video\)\]: 253](#))
- [BS versterken (video)] (→ [\[BS versterken \(video\)\]: 254](#))
- [Beeldzone voor video] (→ [\[Beeldzone voor video\]: 144](#))
- [Focus Overgang] (→ [\[Focus Overgang\]: 419](#))
- [Live Bijsnijden] (→ [\[Live Bijsnijden\]: 424](#))

[2] tab

[Scherm / Display]

- [Constant preview] (→ [\[Constant preview\]: 552](#))
- [Niveaumeting] (→ [\[Niveaumeting\]: 561](#))
- [Histogram] (→ [\[Histogram\]: 553](#))
- [Spotmeter helderheid] (→ [\[Spotmeter helderheid\]: 401](#))
- [Markering van het frame] (→ [\[Markering van het frame\]: 405](#))
- [Fotorasterlijn] (→ [\[Fotorasterlijn\]: 554](#))
- [Live View versterken] (→ [\[Live View versterken\]: 554](#))
- [Zwart-wit Live View] (→ [\[Zwart-wit Live View\]: 564](#))
- [Nachtmodus] (→ [\[Nachtmodus\]: 555](#))
- [LVF/Monitorweerg. Ingest.] (→ [\[LVF/Monitorweerg. Ingest.\]: 556](#))
- [Video prioriteit menu] (→ [\[Video prioriteit menu\]: 566](#))
- [Zebrapatroon] (→ [\[Zebrapatroon\]: 403](#))
- [LUT weergavehulp (Monitor)] (→ [\[LUT weergavehulp \(Monitor\)\]: 432](#))
- [LUT weergavehulp (HDMI)] (→ [\[LUT weergavehulp \(HDMI\)\]: 432](#))
- [HLG View Assist (scherm)] (→ [\[HLG View Assist\]: 436](#))
- [HLG View Assist (HDMI)] (→ [\[HLG View Assist\]: 436](#))
- [Zuivere overlay] (→ [\[Zuivere overlay\]: 559](#))
- [Beeldstab. Statusbereik] (→ [\[Beeldstab. Statusbereik\]: 560](#))
- [WFM/Vectorbereik] (→ [\[WFM/Vectorbereik\]: 397](#))
- [Anamorfisch scherm aanp.] (→ [\[Anamorfisch scherm aanp.\]: 439](#))
- [Kleurenbalken] (→ [\[Kleurenbalken/testtoon\]: 407](#))

[Lens / Andere]

- [Bediening focusing] (→ [\[Bediening focusing\]: 570](#))
- [Lensinformatie] (→ [\[Lensinformatie\]: 258](#))

[Kaart/bestand]

- [Bestemming kaartslot] (→ [De kaart schakelen naar weergave: 462](#))

[AAN/UIT]

- [Wi-Fi] (→ [Wi-Fi / Bluetooth: 610](#))
- [Ventilatormodus] (→ [\[Ventilatormodus\]: 568](#))

[Overig]

- [Geen instelling]
 - Instellen wanneer niet wordt gebruikt.

❖ Gedetailleerde instellingen Quick Menu

Verander de aanblik van het Quick Menu en de bediening van  tijdens de weergave van het menu.

 ➔ [] ➔ [] ➔ Selecteer [Instellingen Q.MENU]

[Opmaakstijl]

Verandert de aanblik van het Quick Menu.

[MODE1]: Geeft de live view en het menu gelijktijdig weer.

[MODE2]: Geeft het menu op het volledige scherm weer.

[Toewijzing voorste wiel]

Verandert de bediening van  in het Quick Menu.

[Item]: Menu-items selecteren.

[Waarde]: Selecteert de in te stellen waarden.

[Item aanpassen (Foto)]

Past de weergave van het Quick Menu aan als de modusknop op [iA]/[P]/[A]/[S]/[M] gezet is.

[Item aanpassen (Video)]

Past de weergave van het Quick Menu aan als de modusknop op [M]/[S&Q] gezet is.

Voorkeuzemodus

- [Registreren in Voorkeuzemodus: 529](#)
- [De Voorkeuzemodus gebruiken: 531](#)
- [Instellingen oproepen: 532](#)



Opnamemodussen en menu-instellingen die bij uw voorkeur passen kunnen in de Voorkeuzemodus geregistreerd worden. U kunt geregistreerde instellingen gebruiken door de draaiknop op een van de modussen [C1] tot [C3] te zetten.

Registreren in Voorkeuzemodus

U kunt de huidige ingestelde informatie van de camera registreren.

Op het moment van aankoop zijn de fabrieksinstellingen van de menu's van de [P]-modus in alle Custom modes geregistreerd.

1 Stel de opnamemodus en de menu-instellingen in van de status die u wilt opslaan.

2 Selecteer [Opslaan in Voorkeursmodus].

-  → [] → [] → [Opslaan in Voorkeursmodus]

3 Registreer ze.

- Selecteer het nummer om in op te slaan en druk vervolgens op  of .
- Er zal een bevestigingsscherm weergegeven worden. Druk op [DISP.] om de naam van de Voorkeuzemodus te wijzigen.
Tekens invoeren (→ [Tekens invoeren: 100](#))

❖ Onmiddellijke aanpassing registreren

Als u op de Fn-knop drukt die met [Opslaan in Voorkeursmodus] geregistreerd is, in het opname stand-by-scherm, kunt u de huidige opname-instellingen snel in de Voorkeuzemodus registreren.

(→ [Fn-knoppen: 503](#))



- U kunt de [iA]-modus niet in de Voorkeuzemodus registreren.



- Lijst van instellingen die in de Voorkeuzemodus geregistreerd kunnen worden
(→ [Lijst met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren: 750](#))

❖ Gedetailleerde Voorkeuzemodus-instellingen

U kunt aanvullende Voorkeuzemodus-sets creëren en hoe lang de veranderde details van de instellingen tijdelijk behouden moeten blijven.



⇒ [] ⇒ [] ⇒ Selecteer [Voorkeursmodus-instellingen]

[Limiteer aantal voorkeursmodi]

Stelt het aantal Custom modes in dat in [C3] geregistreerd kan worden.

Er kunnen maximaal 10 sets geregistreerd worden; 3 sets zijn beschikbaar als standaardinstellingen.

[Naam bewerken]

Wijzigt de naam van de Voorkeuzemodus.

Er kunnen maximaal 22 karakters ingevoerd worden. Een two-byte teken wordt als twee tekens beschouwd.

- Tekens invoeren (⇒ [Tekens invoeren: 100](#))

[Voorkeursmodus herladen]

Stelt de timing in waarmee de instellingen, die tijdelijk veranderd waren toen men de Voorkeuzemodus gebruikte, weer op de oorspronkelijk geregistreerde instellingen teruggezet worden.

[Opnamemodus wijzigen]/[Terug uit Slaapmodus]/[Inschakelen]

[Selecteer laadgegevens]

Stelt de soorten instellingen in die opgeroepen worden met [Voorkeursmodus laden].


[F- / SS- / ISO-waarden]: Maakt het mogelijk de instellingen van de diafragma waarde, de sluitertijd en de ISO-gevoeligheid op te roepen.

[Witbalans]: Maakt het mogelijk de witbalansinstellingen op te roepen.

De Voorkeuzemodus gebruiken


Zet de opnamefunctie op [C1] tot [C3].

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))
- Indien [C3] zal de laatst gebruikte Custom mode opgeroepen worden.

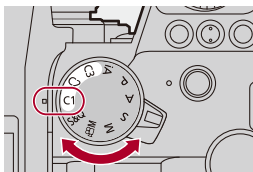

❖ Selectie van Custom mode [C3]

- 1 Zet de opnamefunctie op [C3].
- 2 Druk op  .
 - Het selectiemenu van de Voorkeuzemodus verschijnt.
- 3 Druk op  om de Voorkeuzemodus te selecteren en druk vervolgens op  of  .
 - De icoon van de geselecteerde Custom mode zal op het opnamescherm weergegeven worden.

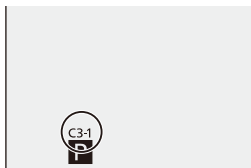

❖ De geregistreerde details wijzigen

De geregistreerde instellingen zullen niet veranderen, zelfs niet als u de camera-instellingen tijdelijk verandert met de modusknop ingesteld op een van [C1] tot [C3].

Om de geregistreerde instellingen te veranderen, schrijft u eroverheen met gebruik van [Opslaan in Voorkeursmodus] in het [Set-up] ([Instelling])-menu.

Instellingen oproepen

Roep de geregistreerde Voorkeuzemodus-instellingen op naar de geselecteerde opnamemodus en schrijf hiermee over de huidige instellingen heen.

1 Stel de te gebruiken opnamefunctie in.

- Stel de modusknop in. (→ [De opnamemodus selecteren: 75](#))

2 Selecteer [Voorkeursmodus laden].

-  → [] → [] → [Voorkeursmodus laden]

3 Selecteer de op te roepen Voorkeuzemodus.

- Selecteer de Voorkeuzemodus en druk vervolgens op  of .



- Het oproepen van Voorkeuzemodussen is niet mogelijk tussen die welke gecreëerd zijn uit [P]/[A]/[S]/[M] modussen en die welke gecreëerd zijn uit de [ M]/[S&Q]-modus.

[Voorkeuze]-menu

- [\[Voorkeuze\]-menu \(\[Afbbeeldingskwaliteit\]\): 534](#)
- [\[Voorkeuze\]-menu \(\[Focus/Sluiter\]\): 540](#)
- [\[Voorkeuze\]-menu \(\[Bediening\]\): 546](#)
- [\[Voorkeuze\]-menu \(\[Scherm/Display \(Foto\)\)\]: 552](#)
- [\[Voorkeuze\]-menu \(\[Scherm/Display \(Video\)\)\]: 563](#)
- [\[Voorkeuze\]-menu \(\[AAN/UIT\]\): 567](#)
- [\[Voorkeuze\]-menu \(\[Lens / Andere\]\): 569](#)

[Voorkeuze]-menu ([Afbeeldingskwaliteit])

►: Standaardinstellingen

[Fotostijl-instellingen]

[Fotostijl tonen/verbergen]	[Levendig] / [Natuurlijk] / [L.ClassicNeo] / [Geleidelijk] / [Landschap] / [Portret] / [L.Zwart-wit] / [L.Zwart-wit D] / [L.Zwart-wit S] / [Cinelike D2] / [Cinelike V2] / [Als709] / [V-Log] / [REAL TIME LUT] / [Als2100(HLG)] / [Als2100(HLG) Volled.bereik] / [MY PHOTO STYLE 1] tot [MY PHOTO STYLE 10]
Stelt items van de Fotostijl in die op het menu weergegeven worden.	
[Mijn Fotostijl-instellingen]	[Effecten toevoegen]
	[Laad voorinstelling]
Maakt gedetailleerde instellingen voor de aanpassing van de afbeeldingskwaliteit voor Mijn Fotostijl mogelijk. [Effecten toevoegen]: Schakelt instellingen [Inst. dual native ISO], [Gevoeligheid] en [Witbalans] in bij het aanpassen van de beeldkwaliteit. [Laad voorinstelling]: Stelt de timing in waarop de waarden voor de aanpassing van de afbeeldingskwaliteit, die gewijzigd waren in Mijn Fotostijl, weer op de geregistreerde status komen te staan.	
[Fotostijl resetten]	
Zet de details die gewijzigd waren in [Fotostijl] en [Fotostijl-instellingen] weer op de standaardinstellingen.	

[LUT-bibliotheek]

▶[Vlog_709] / [Set1] tot [Set10]

Registreert LUT-bestanden op de camera.

(→ [\[LUT-bibliotheek\]: 320](#))

[ISO-verhoging]

▶[1/3 EV] / [1 EV]

Wijzigt de intervallen tussen de waarden voor de aanpassing van de ISO-gevoeligheid.

[Uitgebreide ISO]

[ON] / ▶[OFF]

Breidt het instellingsbereik van ISO-gevoeligheid uit.

- Het uitbreidbare bereik hangt af van de [Inst. dual native ISO] (→ [\[Inst. dual native ISO\]: 290](#)).
 - Als [AUTO] ingesteld is: Ondergrens kan worden uitgebreid tot [50] en de bovengrens kan worden uitgebreid tot [204800]
 - Als [LOW] ingesteld is: Ondergrens kan worden uitgebreid tot [50]
 - Als [HIGH] ingesteld is: Ondergrens kan worden uitgebreid tot [320] en de bovengrens kan worden uitgebreid tot [204800]

[Belichtingsverpl. aanpassen]

[Multimeting]	[– 1EV] tot [+ 1EV] (▶[±0EV])
[Centrum]	[– 1EV] tot [+ 1EV] (▶[±0EV])
[Spot]	[– 1EV] tot [+ 1EV] (▶[±0EV])
[Lichtgewogen meting]	[– 1EV] tot [+ 1EV] (▶[±0EV])

Past het belichtingsniveau aan dat de standaard is voor ieder instellingsitem van [Meetfunctie].

Voegt tijdens het opnemen de aanpassingswaarde van deze functie toe aan de waarde van de belichtingscompensatie (→ [Belichtingscompensatie: 280](#)).

- Voor video-opnames, en is het niet mogelijk een aanpassingswaarde van een bereik dat ± 3 EV overschrijdt, toe te voegen.

[Gezichtsprior. in Multimeting]

▶[ON] / [OFF]

Als [Meetfunctie] op [

Als het op [OFF] gezet is, kan de verandering van de belichting die veroorzaakt wordt door de [FACE/EYE] automatische detectiefunctie, vermeden worden.

[Instelling AWB- vergrendel.]

[Bediening synchr. met sluiters]	[WHILE PRESSING] / [DURING BURST SHOOTING] / ►[OFF]
[Vergr. vasthouden mt Fn-knop]	►[ON] / [OFF]

Zet de witbalans vast terwijl u de sluiterknop of de Fn-knop indrukt als de witbalans auto is ([AWB]/[AWBc]/[AWBw]).
Hierdoor wordt voorkomen dat de witbalans onbedoeld veranderd wordt terwijl de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt, tijdens burstopnames of bij het opnemen van video's.

[Bediening synchr. met sluiters]

[WHILE PRESSING]: Zet de witbalans vast terwijl de sluiterknop ingedrukt wordt (ook wanneer die tot halverwege ingedrukt wordt of tijdens burstopnames).

[DURING BURST SHOOTING]: Zet de witbalans vast tijdens burstopnames.

[OFF]: Witbalans is niet vastgezet.

[Vergr. vasthouden mt Fn-knop]

[ON]: Wanneer u op de Fn-knop drukt die geregistreerd is met [AWB-vergrendeling], wordt de witbalans vastgezet. Druk er opnieuw op om de vergrendeling te annuleren.

[OFF]: Terwijl u op de Fn-knop drukt die geregistreerd is met [AWB-vergrendeling], wordt de witbalans vastgezet.

- [AWBL] wordt op het scherm weergegeven terwijl de witbalans vergrendeld is.
- [Bediening synchr. met sluiters] werkt niet in de [P/M]/[S&Q]-modus.

[Kleurruimte]

▶[sRGB] / [AdobeRGB]

Dit stelt de methode voor de reproductie van de correcte kleuren in van de opgenomen beelden op een PC-scherm of op een apparaat zoals een printer.

[sRGB]: Dit wordt op grote schaal gebruikt in PC's en gelijkaardige apparaten.

[AdobeRGB]: AdobeRGB wordt vooral gebruikt voor zakelijke doeleinden zoals professioneel printen omdat het een groter bereik van reproduceerbare kleuren heeft dan sRGB.

- Stel [sRGB] in als u AdobeRGB niet goed kent.
- Als de volgende functies gebruikt worden, is de instelling vastgezet op [sRGB]:
 - Bewegende beelden opnemen
 - [Als709]/[V-Log]/[REAL TIME LUT] ([Fotostijl])
 - [Filterinstellingen]

[Belichtingscomp. reset]

[ON] / ▶[OFF]

Dit veroorzaakt een reset van de belichtingswaarde als u de opnamemodus verandert of de camera uitschakelt.

[Autom. belichting P/A/S/M]

▶[ON] / [OFF]

Selecteert de instellingsmethode voor de diafragma waarde, de sluitertijd en de ISO-gevoeligheid wanneer een video opgenomen wordt in de modussen [P]/[A]/[S]/[M].

[ON]: Neemt op met waarden die automatisch door de camera ingesteld worden.

[OFF]: Neemt op met de waarden die ingesteld zijn in de [P]/[A]/[S]/[M] modussen.

[Inst. Creatieve filmmodus]

[F/SS/ISO/Belichtingscomp.]	▶[] / []
[Witbalans]	▶[] / []
[Fotostijl]	▶[] / []
[Meetfunctie]	▶[] / []
[AF mode]	▶[] / []
De inhoud die ingesteld is in de [ M]-modus kan gescheiden worden van wanneer foto's gemaakt worden. (→ Instellingen scheiden voor video's en foto's: 356)	

[Voorkeuze]-menu ([Focus/Sluiter])

►: Standaardinstellingen

[Prio. focus/sluiter]

[AFS]	►[FOCUS] / [BALANCE] / [RELEASE]
[AFC]	[FOCUS] / ►[BALANCE] / [RELEASE]
Dit stelt in of de prioriteit tijdens Auto Focus aan de scherpstelling of aan de ontspanknop gegeven moet worden.	
[FOCUS]: Schakelt de opname uit als geen scherpstelling verkregen wordt.	
[BALANCE]: Voert de opname uit terwijl het evenwicht tussen de scherpstelling en de timing voor het loslaten van de sluiterknop geregeld wordt.	
[RELEASE]: Schakelt de opname zelfs in als geen scherpstelling verkregen wordt.	

[Focusoversch. vr Ver./ Hor.]

[ON] / ►[OFF]
Slaat afzonderlijke posities voor AF-gebieden (MF-posities voor MF Assist) voor wanneer de camera verticaal wordt gehouden en wanneer hij horizontaal wordt gehouden.
(→[Focusoversch. vr Ver./ Hor.]: 189)

[AE-vergr.-vast]

[ON] / ►[OFF]
Dit stelt knopbedieningen voor AF/AE-vergrendeling in.
Door dit op [ON] te zetten wordt de vergrendeling gehandhaafd nadat de knop losgelaten is, tot hij weer ingedrukt wordt.

[AF+MF]**[ON] / ►[OFF]**

Wanneer de focusmodus op [AFS]/[AFC] gezet is, kunt u het brandpunt, tijdens AF-vergrendeling met de hand fijn afstellen.

- Als de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt
- Als [AF ON] ingedrukt is
- Indien vergrendeld met gebruik van de Fn-knop [AF LOCK] of [AF/AE LOCK]

Tijdens de video-opname is de MF-modus actief wanneer u aan de focusing draait en is de AF-modus actief wanneer u stopt met draaien aan de focusing.

- Als [Continu AF] op [MODE2] gezet is, kan de scherpsstelling met de hand geregeld worden, zelfs als de opname op stand-by staat.

[MF assist]**[Focusing]**

(Als een onderling verwisselbare lens gebruikt wordt waarop een focusing bevestigd is)

►[ON] / [OFF]**[AF mode]****►[ON] / [OFF]****[Druk op joystick]****[ON] / ►[OFF]****[MF assist weergave]****[FULL] / ►[PIP]**

Dit stelt de weergavemethode van MF Assist in (vergroot scherm).

[Focusing]: Het scherm wordt vergroot door scherp te stellen met de lens.

[AF mode]: Het scherm wordt vergroot door op  te drukken.

[Druk op joystick]: Druk op de joystick om de weergave te vergroten. (als [Instelling Joystick] op [D.FOCUS Movement] gezet is) (→ [\[Instelling Joystick\]: 550](#))

[MF assist weergave]: Stelt de weergavemethode (volledig scherm/venstermodus) van MF Assist in (vergroot scherm).

[MF-gids]

[] / [] / [OFF]
* De specificaties van de standaardinstellingen variëren afhankelijk van het land of het gebied waarin de camera aangeschaft is.
Tijdens MF zal MF-gids, die als een gids voor de opname-afstand werkt, op het scherm weergegeven worden. U kunt kiezen uit meters of feet als weergave-eenheid.

[Vergrendeling focusing]

[ON] /  [OFF]
Dit schakelt de werking van de focusing uit tijdens MF om de focus te vergrendelen.
• [MFL] wordt op het opnamescherm weergegeven terwijl de focusing vergrendeld is.

[AF-modus tonen/verbergen]

[Tracking]	 [ON] / [OFF]
[AF volledige zone]	 [ON] / [OFF]
[Zone (horizontaal/verticaal)]	 [ON] / [OFF]
[Zone]	 [ON] / [OFF]
[1-zone+]	 [ON] / [OFF]
[Spot]	 [ON] / [OFF]
Stel de items van de AF-modus in om weergegeven te worden op het selectiescherm van de AF-modus.	

[Spot AF-Instelling]

[Spot AF tijd]	[LONG] / ►[MID] / [SHORT]
[Spot AF weergave]	[FULL] / ►[PIP]
Wijzig de instellingen van de vergrote weergave die weergegeven worden wanneer de AF-modus [] is. [Spot AF tijd]: Stelt in hoe lang het scherm vergroot wordt wanneer de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt. [Spot AF weergave]: Stelt de weergavemethode (volledig scherm/venster) van het vergrote scherm in.	

[Sluiter-focus]

►[ON] / [OFF]
Dit past de scherpstelling automatisch aan als u de ontspanknop tot halverwege indrukt.

[Weergave oogdetectie]

►[ON] / [OFF]
Als het op [OFF] gezet is, kunt u het kruis voor de oog- en gezichtsdetectie laten verdwijnen als de scherpstelling uitgelijnd wordt, door de sluiterknop tot halverwege in te drukken, enz.

[Ontsp. knop half indr.]

[ON] / ►[OFF]

U kunt de ontspanner loslaten door de ontspanknop tot halverwege in te drukken.

[Wijs video-opn. toe aan sluiters]

►[ON] / [OFF]

Gebruik de sluitersknop voor het starten/stoppen van de video-opname in de [CAM]-modus.

Het starten/stoppen van de video-opname met gebruik van de sluitersknop kan uitgeschakeld worden als het op [OFF] gezet wordt.

[Quick AF]

[ON] / ►[OFF]

Wanneer de hoeveelheid beweging van de camera klein is, zal de camera het brandpunt automatisch aanpassen en zal de scherpstelaanpassing sneller zijn als op de ontspanknop gedrukt wordt.

- De batterij zal sneller dan normaal opraken.
- Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
 - In Preview-modus
 - In situaties met weinig licht

[Oogsensor AF]

[ON] / ►[OFF]
Wanneer door de zoeker gekeken wordt, en de oogsensor werkt, dan zal AF werkzaam zijn. • [Oogsensor AF] werkt mogelijk niet onder omstandigheden met gedimd licht.

[Loop verpl. focus kader]

[ON] / ►[OFF]
Als het AF-gebied, MF Assist of een vergrote videoweergave van live view verplaatst wordt, activeert dit de looping van de ene rand van het scherm naar de rand ertegenover.

[Vergr. liveweerg. (video)]

[Behoud schermvergroting]	►[ON] / [OFF]
[PIP-scherm]	[FULL] / ►[PIP]
Stelt de werking van de functie in voor het vergroten van de video live view (→ [Vergr. liveweerg. (video)]: 361). [Behoud schermvergroting] [ON]: Vergroot de weergave na het loslaten van de Fn-knop tot opnieuw op de knop gedrukt wordt. [OFF]: Vergroot de weergave precies wanneer de Fn-knop ingedrukt wordt. [PIP-scherm] Stelt de manier in waarop het scherm weergegeven wordt (volledige schermmodus/ venstermodus).	

[Voorkeuze]-menu ([Bediening])

►: Standaardinstellingen

[Instellingen Q.MENU]

[Opmaakstijl]	►[MODE1] / [MODE2]
[Toewijzing voorste wiel]	[Item] / ►[Waarde]
[Item aanpassen (Foto)]	
[Item aanpassen (Video)]	
Past het Quick Menu aan. (→ Aanpassing Quick Menu: 521)	

[Touch inst.]

[Touch scherm]	►[ON] / [OFF]
[Touch tab]	[ON] / ►[OFF]
[Touch AF]	►[AF] / [AF+AE]
[Touchpad AF]	[EXACT] / [OFFSET1] tot [OFFSET7] / ►[OFF]

Dit schakelt aanraakbediening op de schermweergave in.

[Touch scherm]: Alle aanraakbedieningen.

[Touch tab]: De bediening van de tabs, zoals  op de rechterkant van het scherm.

[Touch AF]: Handeling voor het optimaliseren van het brandpunt ([AF]) voor een aangeraakt onderwerp. Als alternatief de handeling voor het optimaliseren van zowel het brandpunt als de helderheid ([AF+AE]). (→ [Scherpstelling en aanpassing helderheid van de aangeraakte positie \(\[AF+AE\]\): 186](#))

[Touchpad AF]: Bediening touchpad tijdens zoekerweergave. (→ [De positie van de AF Area met de Touch Pad verplaatsen: 187](#))

[Vergrend. bed. inst.]

[Cursor]	▶[] / []
[Joystick]	▶[] / []
[Touch scherm]	▶[] / []
[Draaiknop]	▶[] / []
[DISP.-knop]	▶[] / []
Dit stelt de bedieningsfuncties in die uitgeschakeld moeten worden met de Fn-knop [Vergrend. Bediening]. (Alleen voor opnamescherm)	
[Cursor]: Cursorknoppen, [MENU/SET]-knop, en 	
[Joystick]: Joystick	
[Touch scherm]: Touch scherm	
[Draaiknop]:  ,  , en 	
[DISP.-knop]: [DISP.]-knop	

[Fn knopinstelling]

[Instelling in opnamemodus]
[Instelling in afspeelmodus]
Registreert een functie op de Fn-knop. (→ Functies op de Fn-knoppen registreren: 506)

[WB/ISO/Expo.-knop]

[WHILE PRESSING] / [AFTER PRESSING1] / ►[AFTER PRESSING2]

Dit stelt de handeling in die uitgevoerd moet worden als op [WB] (Witbalans), [ISO] (ISO-gevoeligheid) of [] (Belichtingscompensatie) gedrukt wordt.

[WHILE PRESSING]: Stelt u in staat de instelling te veranderen terwijl op de knop gedrukt wordt en die ingedrukt gehouden blijft. Laat de knop los om de instellingswaarde te bevestigen en terug te keren naar het opnamescherf.

[AFTER PRESSING1]: Druk op de knop om de instellingen te wijzigen. Druk opnieuw op de knop om de instellingswaarde te bevestigen en terug te keren naar het opnamescherf.

[AFTER PRESSING2]: Druk op de knop om de instellingen te wijzigen. Iedere druk op de knop schakelt de instellingswaarde om. (Met uitzondering van de belichtingscompensatie) Om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar het opnamescherf, drukt u de sluiterknop tot halverwege in.

[Instellingen ISO-weergave]

[Voorste/achterste wielen]

 ►[ISO/ISO] / [ ISO] / [OFF/ISO] /
 [ISO/ ] / [ISO/OFF]

Dit stelt de werking van de draaiknoppen in het instellingenscherf voor ISO-gevoeligheid in.

Met toewijzen van [] kunt u [ISO Auto Bovenl. Inst.] wijzigen.

[Inst. belichtingscomp scherm]

[Cursorknoppen (omh./oml.)]

[] / ►[OFF]

Dit stelt de werking in van de ▲▼ knoppen in het belichtingscompensatiescherf. Met toewijzen van [] kunt u belichtingsbracket instellen.

[Voorste/achterste wielen]

 ►[ / ] / [ / ] / [OFF/ ] /
 [ / ] / [ /OFF]

Dit stelt de werking van de draaiknoppen in het belichtingscompensatiescherf in. Met toewijzen van [] kunt u de uitvoer van de flitsersterkte aanpassen.

[Instellingen wielkje]

[Wielkje toewijzen (F/SS)]		▶[SET1] / [SET2] / [SET3] / [SET4] / [SET5]			
Stelt de bedieningen in die toegekend moeten worden aan de draaiknoppen in de [P]/[A]/[S]/[M]-modus.					
P↗: Programmawisseling, F: Diafragma waarde, SS: Sluittijd					
		[P]	[A]	[S]	[M]
[SET1]		P↗	F	SS	F
		P↗	F	SS	SS
[SET2]		—	F	—	F
		P↗	—	SS	SS
[SET3]		—	—	SS	SS
		P↗	F	—	F
[SET4]		—	—	—	F
		P↗	F	SS	SS
[SET5]		P↗	F	SS	F
		—	—	—	SS
[Draairichting (F/SS)]		▶ /			
Wijzigt de rotatierichtingen van de draaiknoppen voor de aanpassing van de diafragma waarde en de sluitertijd.					
[Opdracht bed. draaiknop]		▶ ([Koptelefoonvolume]) / ([Belichting/Diafragma]) / ([Belichtingscomp.]) / ([Gevoeligheid]) / ([Formaat focus kader])			
Stelt de functie in die toegekend moet worden aan op het opnamescherm.					
: In de [M]-modus kent dit de bediening voor de aanpassing van de diafragma waarde toe. In een andere dan de [M]-modus, kent dit de bediening van de belichtingscompensatie toe.					

[Belichtingscomp.]	[] / [] / ►[OFF]
Kent belichtingscompensatie aan  of  toe. (Behalve in de [M]-modus)	
• De instelling van [Wieltje toewijzen (F/SS)] heeft de prioriteit.	
[Instelling dialwerking]	[]
	[]
In de Fn-knop [Dialwerking] wordt hiermee ingesteld dat de functies tijdelijk worden toegewezen aan  of  . (→ Functies toewijzen aan de draaiknoppen: 518)	
[Draaien(bediening via menu)]	►[] / [] / [] / []
Wijzigt de rotatierichting van de draaiknoppen wanneer menu's bediend worden.	

[Instelling Joystick]

►[D.FOCUS Movement] / [Fn] / [MENU] / [OFF]
Stelt de beweging van de joystick op het opnamescherm in.
[D.FOCUS Movement]: Verplaatst het AF-gebied en MF Assist. (→ Handelingen met AF-gebied: 181 , Opnemen met MF: 190)
[Fn]: Werkt als de Fn-knoppen.
[MENU]: Werkt als  . De handelingen die uitgevoerd kunnen worden door de joystick te bewegen, zijn uitgeschakeld.
[OFF]: Schakelt de joystick uit.

[Video-knop (op afstand)]

U kunt een favoriete functie toewijzen aan de videotoets uit op de Afstandsbediening van de sluiters (optioneel).

(→ [Afstandsbediening sluiters \(optioneel\): 684](#))

- [Video-opname] wordt geregistreerd in de standaardinstelling.

[Voorkeuze]-menu ([Scherm/Display (Foto)])

►: Standaardinstellingen

[Auto review]

[Tijdsduur (foto)]	[HOLD] / [5SEC] tot [0.5SEC] / ►[OFF]
[Prior. afspeelbewerking]	[ON] / ►[OFF]

Dit geeft een beeld weer onmiddellijk nadat het opgenomen is.

[Tijdsduur (foto)]: Stelt Auto Review in wanneer foto's genomen worden.

[Prior. afspeelbewerking]: Als dit op [ON] gezet is, kunt u tijdens Auto Review naar het afspeelscherm schakelen of foto's wissen.

- Als u [Tijdsduur (foto)] op [HOLD] zet, zal het opgenomen beeld weergegeven blijven tot de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt.

[Prior. afspeelbewerking] zal vast op [ON] staan.

[Constant preview]

[ON] / ►[OFF]	
[SET]	[Effect]
	[Voorvertoning in MF assist]

U kunt de diafragma-effecten altijd op het opnamescherm controleren wanneer u in de [A]/[M]-modus bent.

U kunt op hetzelfde moment ook de sluitertijd controleren wanneer u in de / [M]-modus bent.

- U kunt in [Effect] de combinatie van het diafragma-effect en het sluitertijdeffect instellen.
- Preview werkt ook op het scherm van MF Assist als [Voorvertoning in MF assist] op [ON] gezet is.
- De preview van het sluitertijdeffect werkt niet wanneer een flitser gebruikt wordt.

[Histogram]

[ON] / ►[OFF]

Dit geeft het histogram weer.

Door dit op [ON] te zetten, wordt het overgangsscherm van het histogram weergegeven.

Druk op ▲▼◀▶ om de positie in te stellen.

De posities kunnen met gebruik van de joystick diagonaal verplaatst worden.

- U kunt de positie ook verplaatsen door het histogram op het opnamescherm te verslepen.
- Een histogram is een grafiek die helderheid langs de horizontale as en het aantal pixels bij elk helderheidsniveau op de verticale as weergeeft.

Door naar de verdeling van de grafiek te kijken, kunt u de huidige belichting bepalen.



(A) ← → (B)

(A) Donker

(B) Helder

- Als de opname en het histogram niet samenvallen in de volgende omstandigheden, wordt het histogram oranje weergegeven:
 - Tijdens de belichtingscompensatie
 - Als de flitser afgaat
 - Als geen standaardbelichting verkregen wordt, zoals wanneer er weinig licht is.
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Histogram] niet beschikbaar:
 - [WFM/Vectorbereik]
- Het histogram is een benadering in de opnamemodus.

[Fotorasterlijn]

[] / [] / [] / ►[OFF]

Stelt het richtlijnenpatroon in dat op het opnamescherm weergegeven wordt.

Als [] gebruikt wordt, kunt u op ▲▼◀▶ drukken om de positie in te stellen.

De posities kunnen met gebruik van de joystick diagonaal verplaatst worden.

- Als [] gebruikt wordt, kunt u [] ook op de richtlijnen op het opnamescherm verslepen om de positie te verplaatsen.

[Live View versterken]

[MODE1] / [MODE2] / ►[OFF]

[SET]	[P/A/S/M] / ►[M]
-------	------------------

Geeft het scherm helderder weer zodat het in een omgeving met weinig licht gemakkelijker is de onderwerpen en composities te controleren.

[MODE1]: Instelling voor weinig helderheid, prioriteit gegeven aan zachte weergave.

[MODE2]: Instelling voor veel helderheid, prioriteit gegeven aan zichtbaarheid van het beeld.

- U kunt de opnamemodus veranderen waarin [Live View versterken] werkt, door [SET] te gebruiken.
- Deze modus is niet van invloed op opgenomen beelden.
- Ruis kan opvallender zijn op het scherm dan op het opgenomen beeld.
- Deze functie werkt niet in de volgende gevallen:
 - Als de belichting aangepast wordt (wanneer de sluiterknop bijvoorbeeld tot halverwege ingedrukt wordt)
 - Als een video opgenomen wordt
 - Als [Filterinstellingen] gebruikt wordt
 - Als het sluitertijdeffect van [Constant preview] weergegeven wordt

[Nachtmodus]

[Scherm]	[ON] / ►[OFF]
[LVF]	[ON] / ►[OFF]

Geeft het scherm en de zoeker rood weer.

In een donkere omgeving verlaagt dit de helderheid van het scherm waardoor de omgeving moeilijk te zien is.

U kunt ook de luminantie van de rode weergave instellen.

- 1 Druk op ▲▼◀▶ om [ON] op het scherm of de zoeker (LVF) te selecteren.
- 2 Druk op [DISP.] om het scherm voor de instelling van de helderheid weer te geven.
 - Geeft het scherm weer om het scherm aan te passen en geeft de zoeker weer om de zoeker aan te passen.
- 3 Druk op ◀▶ om te luminantie aan te passen en druk vervolgens op  of .


- Dit effect wordt niet toegepast op beelden die via HDMI uitgezonden worden.

[LVF/Monitorweerg. Ingest.]


[LVF Weergave Ingesteld]	[] / ► []
[Monitorweergave Ingesteld]	[] / ► []

Bepaalt of liveweergave wordt geopend zonder de informatieweergave te bedekken of op het gehele scherm.

[]: Maakt de beelden iets kleiner zodat de compositie van de beelden beter bekeken kan worden.

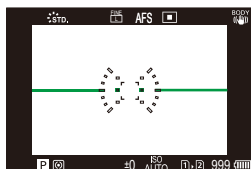

[]: Vergroot de beelden, die het gehele scherm zullen vullen zodat de details bekeken kunnen worden.

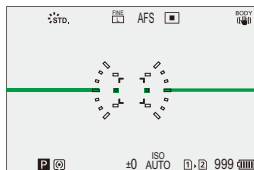

- U kunt de functie, die de huidig weergegeven weergavestijl van de zoeker of het scherm omschakelt, aan een Fn-knop toekennen. (→ [\[LVF/Monitorweerg. Ingest.\]](#): 513)

[Horiz. beeld omdraaien(monitor)]	►[AUTO] / [ON] / [OFF]
[Vert. beeld omdraaien(monitor)]	►[AUTO] / [ON] / [OFF]

U kunt instellen of het scherm al dan niet kantelt, afhankelijk van de richting of hoek van de monitor tijdens de opname.

[Horiz. beeld omdraaien(monitor)]

[AUTO]: Het scherm kantelt automatisch naar de horizontale stand, al naargelang de hoek waarop de monitor geopend of gesloten is.

[ON]: Het scherm staat altijd in de horizontale stand.

[OFF]: Scherm is niet gekanteld.

[Vert. beeld omdraaien(monitor)]

[AUTO]: Het scherm kantelt automatisch in de verticale stand al naargelang de hoek waarop de monitor gedraaid is.

[ON]: Het scherm staat altijd in de verticale stand.


[OFF]: Scherm is niet gekanteld.

- De instellingen voor deze functie worden niet weerspiegeld op het afspeelscherm.

[Lichtmeter]

[ON] / ►[OFF]

Dit geeft de belichtingsmeter weer.



- Stel [ON] in om de belichtingsmeter weer te geven tijdens het uitvoeren van Programme Shift, het instellen van de lensopening en het instellen van de sluitertijd.
- Als gedurende een bepaalde periode geen handelingen worden verricht, zal de belichtingsmeter verdwijnen.

[Brandpuntsafst.]

►[ON] / [OFF]

Geeft de brandpuntsafstand op het opnamescherm weer tijdens de zoombediening.

[Knipperende highlights]

[ON] / ►[OFF]

De overbelichte zones verschijnen zwart-wit knipperend tijdens Auto Review of afspelen.



- Het scherm zonder de highlights wordt toegevoegd aan de weergave als de [DISP.] wordt ingedrukt in het afspeelscherm.
Gebruik dit om de highlight-weergave te wissen. (→ [Afspeelscherm: 88](#))


[Zuivere overlay]

[ON] / ►[OFF]	
[SET]	[Transparantie]
	[Selecteer afbeelding]
	[Resetten na uitschakeling]
	[Beeldweerg. (sluiter indr.)]
Een foto die opgenomen is, of een beeld dat uit een video geëxtraheerd is, wordt als een overlay op het opnamescherm weergegeven. 1 Gebruik [Selecteer afbeelding] en selecteer een weer te geven foto of video. • Druk op ◀▶ om een foto of een video te selecteren en druk op  of  om te bevestigen. 2 (Als een video geselecteerd is) Pauzeer het afspelen op de positie waarop u een foto wilt extraheren. • Druk op ▲ om het afspelen te pauzeren. • Om de positie precies te regelen, drukt u op ◀▶ (frame-per-frame terug of frame-per-frame vooruit). 3 (Als een video geselecteerd is) Stel een foto in. • Druk op  of . • Als u [Beeldweerg. (sluiter indr.)] op [OFF] zet, wordt [Zuivere overlay] gewist wanneer de sluiterknop tot halverwege of volledig ingedrukt wordt • De foto die uit de video geëxtraheerd is, wordt opgeslagen. • Als de volgende functies gebruikt worden, is [Zuivere overlay] niet beschikbaar: – Bewegende beelden opnemen – [Stop-motionanimatie]	

[Beeldstab. Statusbereik]

[ON] / ►[OFF]

Geeft een referentiepunt (C) op het opnamescherm weer zodat op camerabewegingen gecontroleerd kan worden.

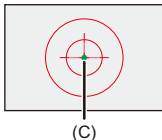


- [Beeldstab. Statusbereik] werkt niet in de volgende gevallen:
 - Als [Bedieningsstand] in [Beeldstabilisatie] op [OFF] gezet is
 - Als de O.I.S.-schakelaar op de lens [OFF] is
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Beeldstab. Statusbereik] niet beschikbaar:
 - Bewegende beelden opnemen

[Niveaumeting]

►[ON] / [OFF]

Geeft de niveaumeting weer, wat nuttig is voor het corrigeren van de kanteling van de camera.

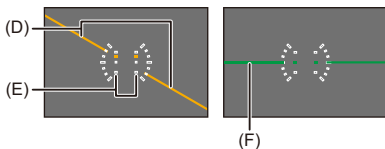

(D) Horizontaal

(E) Verticaal

(F) Groen (geen kanteling)

- Zelfs na het corrigeren van de kanteling, zou er nog steeds een fout kunnen blijven bestaan van ongeveer $\pm 1^\circ$.
- Als de camera aanzienlijk omhoog of omlaag gekanteld wordt, kan de niveaumeting mogelijk niet correct worden weergegeven.
- U kunt de niveaumeter aanpassen en de aangepaste waarden resetten in [Niveaumeting Aanp.] in het menu [Set-up] ([Scherm / Display]). (→ [\[Niveaumeting Aanp.\]: 582](#))

[Spotmeter helderheid]

[ON] / ►[OFF]
Geef elke plek aan op het onderwerp om de luminantie over een klein gebied te meten. (→ [Spotmeter helderheid]: 401)

[Framecontouren]

[ON] / ►[OFF]
Geeft de contouren voor live view weer.

[Toon/verberg schermopm.]

[Bedieningspaneel]	►[ON] / [OFF]
[Zwart scherm]	►[ON] / [OFF]
Geeft het bedieningspaneel en een zwart scherm weer wanneer tussen de weergaven geschakeld wordt met gebruik van de [DISP.]-knop. (→ Opnamescherm: 86)	

[Voorkeuze]-menu ([Scherm/Display (Video)])

▶: Standaardinstellingen

[V-Log View Assist]

[LUT Selecteren]	
[LUT weergavehulp (Monitor)]	[ON] / ▶[OFF]
[LUT weergavehulp (HDMI)]	[ON] / ▶[OFF]
U kunt afbeeldingen weergeven met het LUT-bestand toegepast op het scherm/de zoeker of ze uitvoeren via HDMI. (→ [V-Log View Assist]: 432)	

[HLG View Assist]

[Scherm]	[MODE1] / ▶[MODE2] / [OFF]
[HDMI]	▶[AUTO] / [MODE1] / [MODE2] / [OFF]
Bij het opnemen of afspelen van HLG-video's geeft dit beelden op het scherm/de zoeker van de camera weer met geconverteerd kleurengamma en helderheid of voert deze uit via HDMI. (→ [HLG View Assist]: 436)	

[Anamorfisch scherm aanp.]

$\left[\frac{2.0x}{\left[\left(\frac{\leftarrow}{\rightarrow} \right) \right]} \right] / \left[\frac{1.8x}{\left(\frac{\leftarrow}{\rightarrow} \right)} \right] / \left[\frac{1.5x}{\left(\frac{\leftarrow}{\rightarrow} \right)} \right] / \left[\frac{1.33x}{\left(\frac{\leftarrow}{\rightarrow} \right)} \right] / \left[\frac{1.30x}{\left(\frac{\leftarrow}{\rightarrow} \right)} \right] / \blacktriangleright [OFF]$
Hiermee worden de aangepaste beelden weergegeven die passen bij de vergroting van de anamorfische lens op deze camera. (→ [Anamorfisch scherm aanp.]: 439)

[Zwart-wit Live View]

[ON] / ►[OFF]
U kunt het opnamescherm zwart-wit weergeven. - Als u tijdens de opname de HDMI-uitvoer gebruikt, kan het beeld mogelijk niet in zwart-wit weergegeven worden. [Zwart-wit Live View] is niet beschikbaar als [Nachtmodus] gebruikt wordt.

[Centrummarkering]

[+]/[-;+]/[+]/[-;-]/►[OFF]
Het midden van het opnamescherm zal weergegeven worden als [+]. De vorm van de marker kan gewijzigd worden.

[Markering veiligheidszone]

[□] / [⏏] / ▶[OFF]		
[SET]	[Formaat]	[95%]
		▶[90%]
		[80%]
Dit geeft de veiligheidszone weer, die een gids toont voor het gebied dat op een huishoudelijke TV getoond wordt, op het opnamescherm.		

[Markering van het frame]

[ON] / ►[OFF]	
[SET]	[Frame aspect]
	[Frame kleur]
	[Frame masker]
Een frame met het ingestelde aspectratio wordt op het opnamescherm weergegeven. [Frame aspect] kan ook aangepast worden. (→ [Markering van het frame]: 405)	

[Zebrapatroon]

[ZEBRA1] / [ZEBRA2] / [ZEBRA1+2] / ►[OFF]	
[SET]	[Zebra 1]
	[Zebra 2]
Onderdelen die helderder zijn dan de basiswaarde worden weergegeven met strepen. (→ [Zebrapatroon]: 403)	

[WFM/Vectorbereik]

[WAVE] / [VECTOR] / ►[OFF]	
Dit geeft de golfvormmonitor of het vectorbereik op het opnamescherm weer. (→ [WFM/Vectorbereik]: 397)	

[Kleurenbalken]

[SMPTE] / [EBU] / [ARIB]

De kleurenbalken worden op het opnamescherm weergegeven.

(→ [Kleurenbalken/testtoon: 407](#))

[Video prioriteit menu]

[ON] / ►[OFF]

In de modi [iA]/[P]/[A]/[S]/[M] schakelt u naar de opnameschermweergave en het bedieningspaneel, die bij de video-opname passen, net als met de modus [M]/[S&Q].

Het afspeelscherm schakelt ook naar een scherm dat prioriteit geeft aan video.

- Wanneer ingesteld in een instelling waar video-opname niet beschikbaar is, is [Video prioriteit menu] vastgezet op [OFF].
- [Video prioriteit menu] werkt alleen tijdens video-opname als de volgende functies worden gebruikt:
 - [Intervalopname]
 - [Stop-motionanimatie]

[Rode aanduiding beeldopn.]

[ON] / ►[OFF]

Er wordt een rood kader op het opnamescherm weergegeven, dat aangeeft dat video wordt opgenomen.

[Voorkeuze]-menu ([AAN/UIT])

►: Standaardinstellingen

[HDMI-opname-output]

[Info tonen] (→ Uitvoer van de Camera-informatieweergave via HDMI: 457)	[ON] / ►[OFF]
[HDMI-opnamebedien.] (→ Uitvoer van bedieningsinformatie naar een externe recorder: 458)	[ON] / ►[OFF]
[Geluid output (HDMI)] (→ Uitvoer van audio via HDMI: 459)	►[ON] / [OFF]
[Vergrote live-weergave] (→ Uitzenden van Vergrote Live weergave (Video) via HDMI: 459)	[MODE1] / [MODE2] / ►[OFF]
Stelt HDMI-uitvoer in tijdens opname	

[Ventilatormodus]

[AUTO1] / ►[AUTO2] / [FAST] / [NORMAL] / [SLOW] / [OFF]

Stelt ventilatorwerking in.

[AUTO1]: De camera schakelt automatisch tussen [SLOW]/[NORMAL] al naargelang de temperatuur van de camera. Dit systeem geeft prioriteit aan temperatuurstijgingen in de camera.

[AUTO2]: De camera schakelt automatisch tussen [OFF]/[SLOW]/[NORMAL] al naargelang de temperatuur van de camera.

[FAST]: De ventilator draait constant op hoge snelheid.

[NORMAL]: De ventilator draait constant op een standaardsnelheid.

[SLOW]: De ventilator draait constant op lage snelheid.

[OFF]: De ventilator werkt niet.

- [OFF] kan ingesteld worden in de [iA]/[P]/[A]/[S]/[M]-modus.
- Als de volgende functies gebruikt worden, is [SLOW] niet beschikbaar:
 Als de volgende functies gebruikt worden terwijl [SLOW] ingesteld is, schakelt de instelling naar [AUTO1]:
 - [Opn. kwaliteit] waarbij een resolutie van C4K overschreden wordt
 - [Opn. kwaliteit] met een hoge framesnelheid video die een opname-framesnelheid van 60,00p overschrijdt
 - [Slow & Quick-instelling] waarbij een framesnelheid van 60 fps overschreden wordt

[Voorkeuze]-menu ([Lens / Andere])

►: Standaardinstellingen

[Lenspositie Hervatten]

[ON] / ►[OFF]

De camera slaat de focuspositie op wanneer u hem uitschakelt.

[Instelling Fn-knop lens]

►[Focus stoppen] / [AF mode] / [AF-detectie-instelling] / [Onderwerp detecteren] / [Vergrendeling focusing] / [AE LOCK] / [AF LOCK] / [AF/AE LOCK] / [AF AAN] / [AF-AAN: Verleg focus dichtbij] / [AF-AAN: Verleg focus veraf] / [Focus instellen] / [Vergr. liveweerg. (video)] / [Beeldstabilisatie] / [Voorvertoning] / [Voorvert. diafragma-effect] / [Geen instelling] / [Uit (Ingedrukt vr uitsch.)] / [Terug naar standaard]

Een functie op de focusknop van een onderling verwisselbare lens registreren

- Als [Focus stoppen] gebruikt wordt, wordt de scherpstelling vergrendeld terwijl op de focusknop gedrukt wordt.
- Als een onderling verwisselbare lens gebruikt wordt die een schakelaar voor de beeldstabilisatie heeft (normaal/panning), is [Beeldstabilisatie] in [Instelling Fn-knop lens] niet beschikbaar.

[Bediening focusing]

▶[NON-LINEAR] / [LINEAR]	
[SET]	[90°] tot [1080°] (▶[300°]) / [Maximum]
Stelt de verplaatsingshoeveelheid van de scherpstelling in met gebruik van de focusing. (Als ondersteunde lenzen gebruikt worden) [NON-LINEAR]: Focus reageert volgens de draaisnelheid van de focusing. [LINEAR]: Focus reageert met een constante hoeveelheid volgens de draaihoek van de focusing. • Wanneer lenzen gebruikt worden met koppelmechanismen voor de scherpstelling, zet de lens dan op AF en de camera op MF. [SET]: Stelt de draaihoek van de focusing in voor wanneer [LINEAR] geselecteerd is. • Hoeken die niet ingesteld kunnen worden met de bevestigde lens, worden niet weergegeven.	

[AF-microaanpassing]

[ALL] / [ADJUST BY LENS] / ▶[OFF]
U kunt fijne aanpassingen van het focuspunt maken wanneer u scherp stelt met fasedetectie-AF. (→ [AF-microaanpassing]: 161)

[Lensinformatie]

[Lens1] tot [Lens12] (▶[Lens1])

Bij het gebruik van een lens die geen communicatiefunctie met de camera heeft, registreert u de lensinformatie in de camera.

- Dit is gekoppeld aan [Lensinformatie] in [Beeldstabilisatie] onder het [Foto] ([Overig (Foto)])-menu. (➔[[Lensinformatie](#)]: 258)

[Bevestiging lensinfo]

▶[ON] / [OFF]

Als u een lens hebt bevestigd die geen communicatiefunctie met deze camera heeft, wordt een bericht met een vraag om bevestiging van de lensinformatie weergegeven wanneer u de camera inschakelt.

[Verticale Positie info (video)]

▶[ON] / [OFF]

U kunt instellen of u de informatie over de verticale oriëntatie van de camera al dan niet wilt opnemen tijdens de video-opname.

[ON]: Neemt informatie over verticale oriëntatie op. Video's die opgenomen worden terwijl de camera verticaal gehouden wordt, zullen tijdens het afspelen op de PC, de smartphone, enz., automatisch verticaal afgespeeld worden.

[OFF]: Neemt geen informatie over verticale oriëntatie op.

- Op het afspeelscherm van de camera wordt alleen de thumbnail-weergave in de verticale oriëntatie weergegeven.

[Set-up]-Menu

- [\[Set-up\]-menu \(\[Kaart/bestand\]\): 573](#)
- [\[Set-up\]-menu \(\[Scherm / Display\]\): 578](#)
- [\[Set-up\]-menu \(\[AAN/UIT\]\): 583](#)
- [\[Set-up\]-menu \(\[Instelling\]\): 588](#)
- [\[Set-up\]-menu \(\[Overig\]\): 590](#)

[Set-up]-menu ([Kaart/bestand])

►: Standaardinstellingen

[Kaart formatteren]

[Kaartslot 1] / [Kaartslot 2]

Formateert de kaart (initialisatie).

Formateer de kaarten met de camera vóór het gebruik.

- **Als een kaart geformatteerd wordt, worden alle gegevens die op de kaart opgeslagen zijn gewist en kunnen niet teruggewonnen worden. Maak een back-up van alle benodigde gegevens voordat de kaart geformatteerd wordt.**
- Schakel de camera tijdens het formatteren niet uit en voer geen andere handelingen uit.
- Zorg ervoor de camera niet uit te schakelen terwijl de formattering in uitvoering is.
- Als de kaart op een PC of een ander apparaat geformatteerd is, formateer hem dan opnieuw met de camera.
- U kunt de kaart formatteren terwijl de informatie van de camera-instellingen op de kaart blijven opgeslagen. (➔[Camera-inst. Opsl./Herstel.]: 589)

[Functie dubbel kaartslot]

[Opnamemethode]	▶[1]/[2]/[3]
Dit stelt de manier in waarop het opnemen op kaartsleuven 1 en 2 uitgevoerd wordt.  [Relay-Opname]: Selecteert de prioriteit van kaartslots voor de opname. [Bestemming kaartslot]: [1→2]/[2→1] Er vindt een relay-opname op de kaart in de andere kaartsleuf plaats, nadat de eerste kaart geen vrije ruimte meer heeft. • U kunt de functie, die de kaart omwissel die de opnameprioriteit krijgt, aan een Fn-knop toekennen. (→[Bestemming kaartslot]: 514)  [Back-Up Opname]: Neemt dezelfde beelden gelijktijdig op de twee kaarten op.  [Toewijzing Opname]: Stelt u in staat de kaartslot te specificeren die gebruikt moet worden voor het opnemen van verschillende beeldformaten. [JPEG Bestemming]/[RAW Bestemming]/[Videobestemming] Opmerkingen over relay-opnames • De volgende video kan niet worden voortgezet om te worden opgenomen op een andere kaart: – [Loop-recording (video)] Opmerkingen over back-up opnames • We raden aan kaarten te gebruiken die dezelfde snelheidsklasse en capaciteit hebben. Als de kaartsnelheidsklasse of de capaciteit onvoldoende is voor de video-opname, stopt het opnemen op beide kaarten. • Back-up opname is niet mogelijk met de volgende video. Ze kunnen alleen worden opgenomen op een enkele kaart: – [Loop-recording (video)] • Wanneer de volgende combinaties van kaarten gebruikt worden, zijn back-upopnames van video's niet beschikbaar: – SD/SDHC-geheugenkaarten en SDXC-geheugenkaarten	

[Map- / Bestandsinstell.]

[Map Selecteren] / [Maak nieuwe map] / [Bestandsnaaminstelling]

Stel de map- en bestandsnaam in waarop de beelden opgeslagen worden.

Mapnaam


100ABCDE



- (1) Mapnummer (3 numerieke tekens, 100 tot 999)
- (2) Door gebruiker gedefinieerd segment van 5 tekens

Bestandsnaam

PABC0001.JPG



- (3) Kleurruimte ([P]: sRGB, [_]: AdobeRGB)
- (4) Door gebruiker gedefinieerd segment van 3 tekens
- (5) Bestandsnummer (4 numerieke tekens, 0001 tot 9999)
- (6) Extensie

[Map Selecteren]: Selecteert een map om beelden in op te slaan.

- Als [Functie dubbel kaartslot] op [Toewijzing Opname] gezet is, zullen [Selecteer Map (Slot 1)] en [Selecteer Map (Slot 2)] weergegeven worden.

[Maak nieuwe map]: Creëert een nieuwe map met een verhoogd mapnummer.

- Als er geen opneembare mappen op de kaart staan, wordt een scherm voor het resetten van het mapnummer weergegeven.

[OK]:

Toenames van het mapnummer zonder wijziging van het door gebruiker gedefinieerde segment van 5 tekens ((2) boven).

[Wijzig]:

Wijzigt het door gebruiker gedefinieerde segment van 5 tekens ((2) boven). Dit zal ook het mapnummer doen toenemen.

[Bestandsnaaminstelling]

[Link Mapnummer]:

Gebruikt het door gebruiker gedefinieerde segment van 3 tekens ((4) boven) om het mapnummer ((1) boven) in te stellen.

[Gebruikersinstelling]:

Wijzigt het door gebruiker gedefinieerde segment van 3 tekens ((4) boven).

- Volg de stappen voor “[Tekens invoeren](#)” wanneer het scherm voor de invoering van tekens weergegeven wordt. (→ [Tekens invoeren: 100](#))

Beschikbare lettertekens: alfabetische lettertekens (hoofdletters), nummers, [_]

- Iedere map kan tot 1000 bestanden opslaan.
- De bestandsnummers worden van 0001 tot 9999 toegekend in de volgorde van opname.

Als u de map voor het opslaan verandert, zal een nummer toegekend worden dat een voortzetting is vanaf het laatste bestandsnummer.

- In de volgende gevallen zal automatisch een nieuwe map met een toegenomen mapnummer gecreëerd worden, als het volgende bestand opgeslagen wordt:

- Het aantal bestanden in de huidige map bereikt 1000.
- Het bestandsnummer bereikt 9999.

- Er kunnen geen nieuwe mappen gecreëerd worden als er mappen zijn die van 100 tot 999 genummerd zijn.

We raden aan een back-up van uw gegevens te maken en de kaart te formatteren.

- [Map Selecteren] is niet beschikbaar als [Back-Up Opname] in [Functie dubbel kaartslot] gebruikt wordt.

[Filenummer resetten]

[Kaartslot 1] / [Kaartslot 2]

Vernieuw het mapnummer in de DCIM-map en zet het bestandsnummer opnieuw op 0001.

- Als het mapnummer de 999 bereikt, kan het bestandsnummer niet gereset worden.

We raden aan een back-up van uw gegevens te maken en de kaart te formatteren.

- **Om het mapnummer op 100 te resetten:**

- 1 Voer [Kaart formatteren] uit om de kaart te formatteren. (→ [\[Kaart formatteren\]: 573](#))
- 2 Voer [Filenummer resetten] uit om het bestandsnummer te resetten.
- 3 Selecteer [Ja] op het scherm voor het resetten van het mapnummer.

[Auteursrechtengegevens]

[Kunstenaar]

[ON] / ►[OFF] / [SET]

[Eigenaar auteursrechten.]

[ON] / ►[OFF] / [SET]

[Auteursrechten weergeven]

Neemt de namen van de kunstenaar en de eigenaar van de auteursrechten op in het beeld Exif data.

- U kunt namen uit [SET] registreren in [Kunstenaar] en [Eigenaar auteursrechten.]. Tekens invoeren (→ [Tekens invoeren: 100](#))
- Er kunnen tot 63 tekens ingevoerd worden.
- U kunt geregistreerde auteursrechtengegevens bevestigen in [Auteursrechten weergeven].

[Set-up]-menu ([Scherm / Display])

►: Standaardinstellingen

[Batterijbesparingsmodus]

[Slaapsmodus]	[10MIN.] / ►[5MIN.] / [2MIN.] / [1MIN.] / [OFF]
[Slaapsmodus (Wi-Fi)]	►[ON] / [OFF]
[Auto LVF/scherm uit]	►[5MIN.] / [2MIN.] / [1MIN.] / [OFF]
[Batt. Besparende LVF-Opn.]	[Tijd om te slapen]
	[Activeringsmethode]
Dit is een functie voor de automatische omschakeling van de camera naar de slaapsmodus (energiebesparing) of om de zoeker/het scherm uit te schakelen als gedurende een ingestelde tijd geen handelingen verricht worden. (→ [Batterijbesparingsmodus]: 53)	

[Thermisch beheer]

[Max. temperatuur voor opn.]	[HIGH] / ►[STANDARD]
Dit stelt de temperatuur in tijdens de video-opname waarbij de camera automatisch met opnemen stopt. Indien ingesteld op [HIGH] wordt de opname zelfs voortgezet als de temperatuur in de camera stijgt. [Max. temperatuur voor opn.] [HIGH]: Stelt de temperatuur in waarop de opname gestopt wordt omdat de temperatuur van de camera naar een hogere temperatuur stijgt. • U kunt langere tijd opnemen maar de camerabody zal heet worden. Gebruik een statief, enz., omdat het opnemen met een handheld camera gedurende lange tijd brandwonden als gevolg van een lage temperatuur kan veroorzaken. [STANDARD]: De opname stopt wanneer de temperatuur van de camera stijgt. • Stel in op [STANDARD] als u met een handheld camera opneemt. • Wanneer opgenomen wordt met de opnamekwaliteit 6K/30p (6K/25p) of 5.9K/30p (5.9K/25p), dan stopt de opname zodra de continue opnamekwaliteit de 30 minuten overschrijdt.	

[Framesnelheid scherm]

[30fps] / ►[60fps]
Stelt de weergavesnelheid in voor live view op het scherm bij het opnemen van foto's. [30fps]: Verlaagt het stroomverbruik voor een langere werktijd. [60fps]: Schakelt de vloeiende weergave van bewegingen in. • Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Framesnelheid scherm] niet beschikbaar: – HDMI-uitgang

[LVF-framesnelheid]

►[60fps] / [120fps]

Stelt de weergavesnelheid in voor live view op de zoeker als u foto's opneemt.

[60fps]: Verlaagt het stroomverbruik voor een langere werktijd.

[120fps]: Schakelt de vloeiende weergave van bewegingen in.

- [LVF120] wordt op de zoeker weergegeven als het weergegeven wordt met [120fps].
- Indien ingesteld op [120fps] zullen de beelden in de zoeker niet zo vloeiend zijn als met [60fps] maar er zal geen verandering van de opgenomen beelden zijn.
- Als de volgende functies gebruikt worden, is [LVF-framesnelheid] niet beschikbaar:
 - HDMI-uitgang
 - Als er verbinding met Wi-Fi is

[Scherminstellingen]/[Zoeker]

[Helderheid] / [Contrast] / [Verzadiging] / [Roodachtig] / [Blauwzweem]

Dit past de helderheid, kleur en rode of blauwe tinten van het scherm/de zoeker aan.

- 1 Druk op ▲▼ om het instellingsitem te selecteren en druk op ◀▶ om het aan te passen.
 - 2 Druk op  of  om de instelling te bevestigen.
- Het zal de monitor bijstellen als de monitor gebruikt wordt en de zoeker als de zoeker gebruikt wordt.

[Backlight van scherm]/[LVF helderheid]

►[AUTO] / [-3] tot [+3]

Past de helderheid van het scherm/de zoeker aan.

[AUTO]: De helderheid wordt automatisch aangepast afhankelijk van hoe helder het licht rondom het toestel is.

- Past de helderheid van het scherm aan wanneer het scherm weergegeven wordt en de helderheid van de zoeker wanneer de zoeker weergegeven wordt.
- Als [AUTO] ingesteld is, of de aangepaste waarde op de positieve zijde ingesteld is, zal de gebruiksperiode korter worden.
- Als [Nachtmodus] gebruikt wordt, zijn [Backlight van scherm]/[LVF helderheid] niet beschikbaar.

[Oogsensor]

[Gevoeligheid]	►[HIGH] / [LOW]
Dit zal de gevoeligheid van de oogsensor instellen.	
[LVF/Scherm]	►[LVF/MON AUTO] (automatisch schakelen tussen zoeker/scherm) / [LVF] (zoeker) / [MON] (scherm)
Dit zal de methode voor het schakelen tussen zoeker en scherm instellen.	
Als u op [LVF] drukt om de weergave om te schakelen, zal ook de instelling van [LVF/Scherm] omgeschakeld worden.	

[Niveaumeting Aanp.]

[Corr.]
Houd de camera in een horizontale stand en druk op  of  . De niveaumeting zal worden aangepast.
[Waarde Niveaum. Resetten]
Stelt opnieuw de fabrieksinstelling van de niveau meter in.

[Set-up]-menu ([AAN/UIT])

▶: Standaardinstellingen

[Toon]

[Beep volume]	[] (Hoog) / ▶[] (Laag) / [] (Off)
[AF-Piep Volume]	[] (Hoog) / ▶[] (Laag) / [] (Off)
[AF-Piepton]	▶[1] (Patroon 1) / [2] (Patroon 2) / [3] (Patroon 3)
[E-shutter vol]	[] (Hoog) / ▶[] (Laag) / [] (Off)
[E-Shuttertoon]	▶[1] (Patroon 1) / [2] (Patroon 2) / [3] (Patroon 3)
Stelt de pieptonen, de AF-toon en elektronische sluitergeluiden in.	

[Koptelefoonvolume]

[0] tot [LEVEL15] (▶[LEVEL3])
Past het volume aan als een koptelefoon aangesloten is. (→ Het koptelefoonvolume aanpassen: 386)
• Dit functioneert is gelijk met [Koptelefoonvolume] in het [Video] ([Audio]) menu.

[Kanaal geluidscontrole (afs.)]

►[COMBINED WITH REC] / [CH1/CH2] / [CH3/CH4] / [CH1+CH2/CH3+CH4] / [CH1] / [CH2] / [CH3] / [CH4] / [CH1+CH2] / [CH3+CH4] / [CH1+CH2+CH3+CH4]

Tijdens het afspelen van een video selecteert dit de audiokanaaluitzending naar de luidspreker op de camera of de koptelefoon.

Voor informatie over uitgezonden audio (→[Kanaal geluidscontrole]: 387)

[COMBINED WITH REC]: Zendt audio uit met dezelfde instellingen als [Kanaal geluidscontrole] in het [Video] ([Audio])-menu.

- U kunt de instellingen niet veranderen tijdens het video afspelen.
- Het L-kanaal en het R-kanaal zijn gemixt om de audio uit de luidspreker van de camera uit te zenden.

[Wi-Fi]

[Wi-Fi-functie] (→Verbinding maken met een smartphone ([Wi-Fi-verbinding]): 620, Wi-Fi verbindingen: 649)

[Wi-Fi setup] (→[Wi-Fi setup]-menu: 661)

[Bluetooth]

[Bluetooth] (→Verbinding maken met een smartphone (Bluetooth verbinding): 614)

[Afb. versturen (Smartphone)] (→Het menu gebruiken om beelden gemakkelijk over te zetten: 627)

[Wake-up Op Afstand] (→[Wake-up Op Afstand]: 641)

[Slaapmodus uitschakelen] (→De wektijd uit [Slaapmodus] korter maken: 634)

[Autom. overzetten] (→[Autom. overzetten]: 637)

[Locatie vermelden] (→[Locatie vermelden]: 639)

[Auto Klokinstelling] (→[Auto Klokinstelling]: 643)

[Wi-Fi Netwerkinst.]

[Wi-Fi Netwerkinst.]: Registreert het Wi-Fi toegangspunt. Draadloze toegangspunten die gebruikt worden om de camera met Wi-Fi-netwerken te verbinden, zullen automatisch geregistreerd worden.

[USB]

[USB mode]	▶[] [Select. verbinding] / [] [PC(Storage)] / [] [PC(Tether)]
Dit stelt de communicatiemethode in die gebruikt moet worden als de USB-aansluitkabel verbonden is. [] [Select. verbinding]: Selecteer deze instelling om het USB-communicatiesysteem te selecteren wanneer u verbinding met een ander apparaat maakt. (→ USB-poort: 665) [] [PC(Storage)]: Selecteer deze instelling om beelden naar een verbonden PC te exporteren. (→ Beelden naar een PC importeren: 670) [] [PC(Tether)]: Selecteer deze instelling om de camera vanaf een PC te bedienen waarop "LUMIX Tether" geïnstalleerd is. (→ Tethered opname: 676)	
[USB-voeding]	▶[ON] / [OFF]
Levert stroom via de USB-aansluitkabel. • Zelfs als dit onderdeel op [OFF] gezet is, zal de stroom verstrekt worden als de Netadapter verbonden is.	

[Batterij volgorde]

[BODY] / ▶[BG]
Selecteert welke batterij eerst gebruikt moet worden als de batterijen zowel in de camera als in de Batterijhandgreep geïnstalleerd zijn. (→ Prioriteit van batterijgebruik selecteren: 682)

[HDMI-verbinding]

[Uitvoer resolutie (Afspelen)]	▶[AUTO] / [C4K/60p] / [C4K/50p] / [C4K/30p] / [C4K/25p] / [C4K/24p] / [4K/60p] / [4K/50p] / [4K/30p] / [4K/25p] / [4K/24p] / [1080/120p] / [1080/100p] / [1080p] / [1080i] / [720p] / [576p] / [480p]
Stelt de HDMI-uitvoerresolutie in voor het afspelen. [AUTO]: Voert uit met een resolutie die geschikt is voor het aangesloten apparaat. Als foto's afgespeeld worden, is de uitzending op een maximumresolutie van 8K. • De items die u kunt selecteren, zijn afhankelijk van de [Systeemfrequentie]-instelling. • Als met [AUTO] geen beeld verschijnt op het externe apparaat, schakel dan naar een instelling die anders is dan [AUTO] om een formaat in te stellen dat ondersteund wordt door uw externe apparaat. (Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van het externe apparaat.) • Het is misschien niet mogelijk om een video af te spelen, afhankelijk van het externe apparaat dat verbonden is.	
[LUT weergavehulp (HDMI)]	[ON] / ▶[OFF]
Beelden met het LUT (Look-Up Table)-bestand toegepast worden uitgevoerd wanneer u video's afspeelt die zijn opgenomen met [Fotostijl] ingesteld op [V-Log]. • Dit is gekoppeld aan [LUT weergavehulp (HDMI)] in [V-Log View Assist] onder het [Voorkeuze] ([Scherm/Display (Video)])-menu. (→ [V-Log View Assist]: 432)	

[HLG View Assist (HDMI)]	▶[AUTO] / [MODE1] / [MODE2] / [OFF]
Bij het opnemen of afspelen van HLG-video's, converteert dit het weer te geven kleurengamma en de helderheid ervan. • Dit is gekoppeld aan [HDMI] in [HLG View Assist] onder het [Voorkeuze] ([Scherm/Display (Video)])-menu. (→[HLG View Assist]: 436)	
[VIERA Link (CEC)]	[ON] / ▶[OFF]
U kunt de afstandsbediening van het apparaat gebruiken om de camera te bedienen als die verbonden is met een apparaat dat compatibel is met VIERA Link, met gebruik van een HDMI-kabel. (→Gebruik van VIERA Link: 668)	
[Achtergrondkleur (afspelen)]	[■] / ▶[■]
Stelt de kleur van de banden in die aan boven- en onderkant of links en rechts van de beelden verschijnen die op een extern apparaat uitgezonden worden. • Wij raden aan om [■] in te stellen om inbranding op het scherm van het apparaat van bestemming te voorkomen.	
[Helderheidsniveau van foto]	[0-255] / ▶[16-255]
Stelt het niveau van de helderheid in bij het uitvoeren van foto's naar externe apparaten.	

[Netwerkverbindingslicht]

▶[ON] / [OFF]
Dit zal het netwerkverbindingslampje inschakelen.

[Set-up]-menu ([Instelling])

[Opslaan in Voorkeursmodus]

[C1] / [C2] / [C3-1] tot [C3-10]

U kunt de huidige ingestelde informatie van de camera registreren.

(→ [Registreren in Voorkeuzemodus: 529](#))

[Voorkeursmodus laden]

[C1] / [C2] / [C3-1] tot [C3-10]

Roept de geregistreerde Voorkeuzemodus-instellingen op naar de geselecteerde opnamemodus en schrijft hiermee over de huidige instellingen heen.

(→ [Instellingen oproepen: 532](#))

[Voorkeursmodus-instellingen]

[Limiteer aantal voorkeursmodi]

[Naam bewerken]

[Voorkeursmodus herladen]

[Selecteer laadgegevens]

Stel het gebruiksgemak van de Voorkeuzemodus in.

(→ [Gedetailleerde Voorkeuzemodus-instellingen: 530](#))

[Camera-inst. Opsl./Herstel.]

[Opsl.] / [Laden] / [Wissen] / [Houd inst. bij formatteren]

Slaat de informatie van de camera-instellingen op de kaart op.

De opgeslagen informatie van de instellingen kan in de camera geladen worden zodat u dezelfde instellingen op meerdere camera's kunt instellen.

[Opsl.]: Slaat de informatie van de camera-instellingen op de kaart op.

- Als nieuwe gegevens opgeslagen worden, selecteer dan [Nieuw Bestand], en als over een bestaand bestand heen geschreven wordt, selecteer dan dat bestaande bestand.
- Als [Nieuw Bestand] geselecteerd is, wordt een scherm weergegeven voor de selectie van de bestandsnaam die opgeslagen moet worden.

[OK]:

Het opslaan vindt plaats met de bestandsnaam op het scherm.

[Wijzig bestandsn.]:

Verandert de bestandsnaam en slaat het bestand op.

- Beschikbare lettertekens: alfabetische lettertekens (hoofdletters), numerieke lettertekens, tot 8 lettertekens
- Tekens invoeren (→ [Tekens invoeren: 100](#))

[Laden]: Laad de instellingsinformatie die op de kaart staat en kopieert die naar de camera.

[Wissen]: Wist de instellingsinformatie op de kaart.

[Houd inst. bij formatteren]: Bij het formatteren van de kaart, wordt de kaart geformatteerd terwijl de informatie van de camera-instellingen op de kaart blijft opgeslagen.

- Alleen de instellingsinformatie van hetzelfde model kan geladen worden.
- Er kunnen tot 10 reeksen instellingsinformatie op één kaart bewaard worden.
- Lijst van functies waarvoor het opslaan van instellingsinformatie mogelijk is (→ [Lijst met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren: 750](#))

[Resetten]

Zet de camera opnieuw op de standaardinstellingen.

(→ [\[Resetten\]: 99](#))

[Set-up]-menu ([Overig])

[Klokinst.]


Stelt de datum en tijd in.

(→ [De klok instellen \(Bij de eerste inschakeling\): 68](#))

[Tijdzone]

Stelt de tijdzone in.

Druk op ◀▶ om de tijdzone te selecteren en druk vervolgens op  of  om te bevestigen.

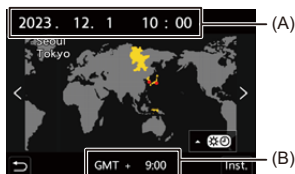

(A) Huidige tijd

(B) Tijdsverschil met GMT (Greenwich Mean Time)

- Als u Zomertijd gebruikt [], druk dan op ▲. (De tijd zal met 1 uur vooruit gezet worden.)

Druk opnieuw op ▲ om naar de gewone tijd terug te keren.

[Systeemfrequentie]

[59.94Hz (NTSC)] / [50.00Hz (PAL)] / [24.00Hz (CINEMA)]

- * De specificaties van de standaardinstellingen variëren afhankelijk van het land of het gebied waarin de camera aangeschaft is.

Dit verandert de systeemfrequentie van video's die met de camera worden opgenomen en op de camera worden afgespeeld.

(→ [\[Systeemfrequentie\]: 130](#))

[Pixelverbeter.]

Dit optimaliseert de beeldsensor en de beeldverwerking.

- De beeldsensor en de beeldverwerking zijn geoptimaliseerd wanneer de camera gekocht wordt. Gebruik deze functie wanneer heldere punten, die niet in het onderwerp aanwezig zijn, opgenomen worden.
- Zet de camera uit en weer aan na het corrigeren van de pixels.

[Sensorreiniging]

Er wordt stofvermindering uitgevoerd door wegblazen van vuil en stof die op de voorkant van de beeldsensor zijn blijven zitten.

- U kunt deze functie gebruiken als stof opvallend aanwezig is.
- Schakel de camera uit en aan wanneer u klaar bent.

[Taal]

Dit stelt de taal in die op het scherm weergegeven wordt.

- Als u per ongeluk een andere taal instelt, selecteer dan [] uit de menu-iconen om de gewenste taal in te stellen.

[Versie disp.]

[Firmware bijwerken] / [Software info]

U kunt de firmwareversies van de camera en de lens controleren.

Bovendien kunt u de firmware updaten en de informatie over de camerasoftware weergeven.

[Firmware bijwerken]: Maakt een firmware-update.

- 1 Download de firmware. (→ [Firmware van uw camera/lens: 18](#))
- 2 Sla de firmware op in de hoofdmap van de kaart (de eerste map die verschijnt als u zich op uw computer toegang tot de kaart verschaft) en steek vervolgens de kaart in de camera.
- 3 Selecteer [Firmware bijwerken], druk op  of  en selecteer dan [Ja] om de firmware bij te werken.

[Software info]: Geeft de informatie over de camerasoftware weer.

- Als een ondersteund optioneel item (XLR Microfoonadapter enz.) op de camera bevestigd is, kunt u ook de firmware-versie daarvan nakijken.

[Goedgekeurd reglement]

Geef het certificatenummer weer voor radio-afstellingen.

- * Dit wordt niet weergegeven wegens verschillen in specificaties, afhankelijk van het land of de regio waarin de camera aangeschaft is.

Mijn menu

- [Registratie in Mijn Menu: 594](#)
- [Mijn Menu bewerken: 595](#)

Registreer veel gebruikte menu's in Mijn Menu.

Er kunnen maximaal 23 items geregistreerd worden.

De geregistreerde menu's kunnen opgeroepen worden uit [] tot [].

Registratie in Mijn Menu

1 Selecteer [Toevoegen].

-  → [] → [] → [Toevoegen]

2 Registreer ze.

- Selecteer het te registreren menu en druk vervolgens op  of .

❖ Mijn Menu oproepen

Roep de menu's op die in Mijn Menu geregistreerd zijn.

 → [] → []/[]/[] → Geregistreerde menu's

Mijn Menu bewerken

U kunt de weergavevolgorde van Mijn Menu herschikken en onnodige menu's wissen.

 ➔ [] ➔ **Selecteer** []

[Toevoegen]

Selecteert en registreert de menu's die in Mijn Menu weergegeven worden.

[Sorteren]

Verandert de volgorde van Mijn Menu.

Selecteer het te wijzigen menu en stel vervolgens de bestemming in.

[Wissen]

Wist de menu's die in Mijn Menu geregistreerd zijn.

[Item Verwijderen]: Selecteert het menu en wist het vervolgens.

[Alles wissen]: Wist alle menu's die in Mijn Menu geregistreerd zijn.

[Weerg. in Mijn Menu]

Geeft eerst Mijn Menu weer wanneer een menu weergegeven wordt.

[ON]: Geeft Mijn Menu weer.

[OFF]: Geeft het laatst gebruikte menu weer.

Lijst van menu's

De camera-aanpassing en vele functie-instellingen worden uitgevoerd met de menu's op deze camera.

Dit hoofdstuk introduceert alle menu-items in een lijstformaat.



- Voor informatie over de menubedieningsmethoden
(→ [Menubedieningsmethoden: 94](#))
- Raadpleeg het hoofdstuk "[Materialen](#)" voor de volgende lijsten:
 - [Lijst met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren: 750](#)
 - [Lijst van functies die in iedere opnamemodus ingesteld kunnen worden: 774](#)

- [\[Foto\]-menu: 597](#)
- [\[Video\]-menu: 599](#)
- [\[Voorkeuze\]-menu: 602](#)
- [\[Set-up\]-menu: 606](#)
- [\[Mijn Menu\]: 608](#)
- [\[Afspelen\]-menu: 609](#)

[Foto]-menu

: Menu-items die gemeenschappelijk zijn voor het [Foto]-menu en het [Video]-menu. De instellingen ervan zijn gesynchroniseerd.

[Afbeeldingskwaliteit]

- [Fotostijl] (→ [\[Fotostijl\]: 301](#)) 
- [Meetfunctie] (→ [\[Meetfunctie\]: 261](#)) 
- [Aspectratio] (→ [\[Aspectratio\]: 116](#))
- [Beeldkwaliteit] (→ [\[Beeldkwaliteit\]: 120](#))
- [Fotoresolutie] (→ [\[Fotoresolutie\]: 118](#))
- [Inst. Hoge resolutie modus] (→ [\[Hoge Resolutie Modus: 211\]](#))
- [Long Exposure NR] (→ [\[Long Exposure NR\]: 247](#))
- [Inst. dual native ISO] (→ [\[Inst. dual native ISO\]: 290](#)) 
- [ISO-gevoeligheid (foto)] (→ [\[ISO-gevoeligheid \(foto\)\]: 291](#))
- [Min. sluitertijd] (→ [\[Min. sluitertijd\]: 248](#))
- [Int. dynamisch bereik] (→ [\[Int. dynamisch bereik\]: 283](#)) 
- [Vignetteercomp.] (→ [\[Vignetteercomp.\]: 323](#)) 
- [Compensatie kleurschaduw] (→ [\[Compensatie kleurschaduw\]: 324](#))

- [DiffRACTIEcompensatie] (→ [\[DiffRACTIEcompensatie\]: 328](#)) 
- [Filterinstellingen] (→ [\[Filterinstellingen\]: 314](#)) 

[Focus]

- [AF-detectie-instelling] (→ [\[Automatische detectie: 168\]](#)) 
- [Onderwerp detecteren] (→ [\[Automatische detectie: 168\]](#)) 
- [AF Aang. Inst.(Foto)] (→ [\[AF Aang. Inst.\(Foto\)\]: 154](#))
- [Focus beperken] (→ [\[Focus beperken\]: 157](#)) 
- [AF ass. lamp] (→ [\[AF ass. lamp\]: 159](#)) 
- [Focus Peaking] (→ [\[Focus Peaking\]: 195](#)) 
- [AF-beweegsnelh. van 1-zone] (→ [\[AF-beweegsnelh. van 1-zone\]: 160](#))


[Flitser]

- [Flitserfunctie] (→ [\[Flitserfunctie\]: 334](#))
- [Flitser functie] (→ [\[Flitser functie\]/\[Handmatige flitserinstel.\]](#): 337)
- [Flitser instel.] (→ [\[Flitser instel.\]](#): 339)
- [Flits-synchro] (→ [\[Flits-synchro\]: 340](#))
- [Handmatige flitserinstel.] (→ [\[Flitser functie\]/\[Handmatige flitserinstel.\]](#): 337)
- [Auto. belichtingscomp.] (→ [\[Auto. belichtingscomp.\]](#): 341)
- [Draadloos] (→ [Opnames maken met een draadloze flitser](#): 342)
- [Draadloos kanaal] (→ [Opnames maken met een draadloze flitser](#): 342)
- [Draadl. FP (Focal-Plane)] (→ [\[Draadl. FP \(Focal-Plane\)\]](#): 348)
- [Communicatielicht] (→ [\[Communicatielicht\]: 348](#))
- [Draadloze setup] (→ [Items instellen \(\[Draadloze setup\]\)](#): 346)

[Overig (Foto)]

- [Bracketing] (→ [Bracket-opname](#): 233)
- [Stille modus] (→ [\[Stille modus\]: 241](#)) 
- [Beeldstabilisatie] (→ [Beeldstabilisatie](#): 250) 
- [Burst Shot Instelling] (→ [Burstfoto's nemen](#): 204)
- [Sluiterstype] (→ [\[Sluiterstype\]: 243](#))
- [Sluitervertraging] (→ [\[Sluitervertraging\]: 249](#))
- [Ex. tele conv.] (→ [Extra Teleconversie](#): 199)
- [Interval/animatie] (→ [Opnemen met Intervalopname](#): 216, [Opnemen met Stop-motionanimatie](#): 223)
- [Zelf ontsp.] (→ [Opnemen met gebruik van de zelfontspanner](#): 229) 

[Video]-menu

 : Menu-items die gemeenschappelijk zijn voor het [Foto]-menu en het [Video]-menu. De instellingen ervan zijn gesynchroniseerd.

[Afbeeldingskwaliteit]

- [Belicht. stand] (→ [De belichting voor video-opnames instellen: 352](#))
- [Fotostijl] (→ [\[Fotostijl\]: 301](#)) 
- [Meetfunctie] (→ [\[Meetfunctie\]: 261](#)) 
- [Inst. dual native ISO] (→ [\[Inst. dual native ISO\]: 290](#)) 
- [ISO-gevoeligh. (video)] (→ [\[ISO-gevoeligh. \(video\)\]: 367](#))
- [Synchro scan] (→ [\[Synchro scan\]: 441](#))
- [Flikker onderdrukking (Video)] (→ [\[Flikker onderdrukking \(Video\)\]: 394](#))
- [Niveau masterpedestal] (→ [\[Niveau masterpedestal\]: 364](#))
- [SS/gain bediening] (→ [\[SS/gain bediening\]: 395](#))
- [Int. dynamisch bereik] (→ [\[Int. dynamisch bereik\]: 283](#)) 
- [Vignetteercomp.] (→ [\[Vignetteercomp.\]: 323](#)) 
- [Compensatie kleurschaduw] (→ [\[Compensatie kleurschaduw\]: 324](#))

- [Diffractiecompensatie] (→ [\[Diffractiecompensatie\]: 328](#)) 
- [Filterinstellingen] (→ [\[Filterinstellingen\]: 314](#)) 

[Afbeeldingsindeling]

- [Format opnamebestand] (→ [\[Format opnamebestand\]: 132](#))
- [Beeldzone voor video] (→ [\[Beeldzone voor video\]: 144](#))
- [Opn. kwaliteit] (→ [\[Opn. kwaliteit\]: 133](#))
- [Opn. kwaliteit (Mijn lijst)] (→ [\[aan lijst toev.\]: 142](#))
- [Slow & Quick-instelling] (→ [Slow & Quick Video: 410](#))
- [Tijdcode] (→ [De Tijdcode instellen: 390](#))
- [Helderheidsniveau] (→ [\[Helderheidsniveau\]: 363](#))

[Focus]

- [AF-detectie-instelling] (→ [Automatische detectie: 168](#)) 
- [Onderwerp detecteren] (→ [Automatische detectie: 168](#)) 
- [AF Aang. Inst.(Video)] (→ [\[AF Aang. Inst.\(Video\)\]: 360](#))
- [Focus beperken] (→ [\[Focus beperken\]: 157](#)) 
- [Continu AF] (→ [\[Continu AF\]: 358](#))
- [AF ass. lamp] (→ [\[AF ass. lamp\]: 159](#)) 
- [Focus Peaking] (→ [\[Focus Peaking\]: 195](#)) 
- [AF-beweegsnelh. van 1-zone] (→ [\[AF-beweegsnelh. van 1-zone\]: 160](#))


[Audio]

- [Weerg. geluidsop.niveau] (→ [\[Weerg. geluidsop.niveau\]: 369](#))
- [Geluidsinvoer dempen] (→ [\[Geluidsinvoer dempen\]: 370](#))
- [Versterk niveau geluidsopn.] (→ [\[Versterk niveau geluidsopn.\]: 371](#))
- [Aanp. geluidsopn.niveau] (→ [\[Aanp. geluidsopn.niveau\]: 372](#))
- [Kwaliteit geluidsopname] (→ [\[Kwaliteit geluidsopname\]: 373](#))
- [Begr. geluidsopn.niveau] (→ [\[Begr. geluidsopn.niveau\]: 374](#))
- [Uitsch. geluid vd wind] (→ [\[Uitsch. geluid vd wind\]: 375](#))
- [Windreductie] (→ [Afname van de windruis: 381](#))
- [Microfoonaansluiting] (→ [Externe microfoons \(optioneel\): 377](#))
- [Speciale microfoon] (→ [Bereik instellen voor geluid oppikken \(DMW-MS2: optioneel\): 380](#))
- [4-kanalen Mic. invoer] (→ [\[4-kanalen Mic. invoer\]: 384](#))
- [XLR Inst. Microf. adap.] (→ [XLR Microfoonadapter \(optioneel\): 382](#))
- [Geluid ouput] (→ [De methode voor geluidswaergave omschakelen: 386](#))
- [Koptelefoonvolume] (→ [Het koptelefoonvolume aanpassen: 386](#))
- [Kanaal geluidscntrole] (→ [\[Kanaal geluidscntrole\]: 387](#))

[Overig (Video)]

- [Stille modus] (→ [\[Stille modus\]: 241](#)) 
- [Beeldstabilisatie] (→ [Beeldstabilisatie: 250](#)) 
- [Zelf ontsp.-instelling] (→ [Opnemen met gebruik van de zelfontspanner: 229](#)) 
- [Focus Overgang] (→ [\[Focus Overgang\]: 419](#))
- [Loop-recording (video)] (→ [\[Loop-recording \(video\)\]: 443](#))
- [Gesegment. bestandsopn.] (→ [\[Gesegment. bestandsopn.\]: 445](#))
- [Live Bijsnijden] (→ [\[Live Bijsnijden\]: 424](#))

[Voorkeuze]-menu

[Afbeeldingskwaliteit] (→[Voorkeuze]-menu ([Afbeeldingskwaliteit]): 534)

- [Fotostijl-instellingen] (→[Fotostijl-instellingen]: 534)
- [LUT-bibliotheek] (→[LUT-bibliotheek]: 320)
- [ISO-verhoging] (→[ISO-verhoging]: 535)
- [Uitgebreide ISO] (→[Uitgebreide ISO]: 535)
- [Belichtingsverpl. aanpassen] (→[Belichtingsverpl. aanpassen]: 536)
- [Gezichtsprior. in Multimeeting] (→[Gezichtsprior. in Multimeeting]: 536)
- [Instelling AWB- vergrendel.] (→[Instelling AWB- vergrendel.]: 537)
- [Kleurruimte] (→[Kleurruimte]: 538)
- [Belichtingscomp. reset] (→[Belichtingscomp. reset]: 538)
- [Autom. belichting P/A/S/M] (→[Autom. belichting P/A/S/M]: 538)
- [Inst. Creatieve filmmodus] (→[Inst. Creatieve filmmodus]: 539)

 [Focus/Sluiters] (→[Voorkeuze]-menu ([Focus/Sluiters]): 540)

- [Prio. focus/sluiters] (→[Prio. focus/sluiters]: 540)
- [Focusoversch. vr Ver./ Hor.] (→[Focusoversch. vr Ver./ Hor.]: 540)
- [AE-vergr.-vast] (→[AE-vergr.-vast]: 540)
- [AF+MF] (→[AF+MF]: 541)
- [MF assist] (→[MF assist]: 541)
- [MF-gids] (→[MF-gids]: 542)
- [Vergrendeling focusing] (→[Vergrendeling focusing]: 542)
- [AF-modus tonen/verbergen] (→[AF-modus tonen/verbergen]: 542)
- [Spot AF-Instelling] (→[Spot AF-Instelling]: 543)
- [Sluiter-focus] (→[Sluiter-focus]: 543)
- [Weergave oogdetectie] (→[Weergave oogdetectie]: 543)
- [Ontsp. knop half indr.] (→[Ontsp. knop half indr.]: 544)
- [Wijs video-opn. toe aan sluiters] (→[Wijs video-opn. toe aan sluiters]: 544)
- [Quick AF] (→[Quick AF]: 544)
- [Oogsensor AF] (→[Oogsensor AF]: 545)
- [Loop verpl. focus kader] (→[Loop verpl. focus kader]: 545)
- [Vergr. liveweerg. (video)] (→[Vergr. liveweerg. (video)]: 545)

 [Bediening] (→[Voorkeuze]-menu ([Bediening]): 546)

- [Instellingen Q.MENU] (→[Instellingen Q.MENU]: 546)
- [Touch inst.] (→[Touch inst.]: 546)
- [Vergrend. bed. inst.] (→[Vergrend. bed. inst.]: 547)
- [Fn knopinstelling] (→[Fn knopinstelling]: 547)
- [WB/ISO/Expo.-knop] (→[WB/ISO/Expo.-knop]: 548)
- [Instellingen ISO-weergave] (→[Instellingen ISO-weergave]: 548)
- [Inst. belichtingscomp scherm] (→[Inst. belichtingscomp scherm]: 548)
- [Instellingen wielte] (→[Instellingen wielte]: 549)
- [Instelling Joystick] (→[Instelling Joystick]: 550)
- [Video-knop (op afstand)] (→[Video-knop (op afstand)]: 551)

 [Scherm/Display (Foto)] (→[Voorkeuze]-menu ([Scherm/Display (Foto)]: 552)

- [Auto review] (→[Auto review]: 552)
- [Constant preview] (→[Constant preview]: 552)
- [Histogram] (→[Histogram]: 553)
- [Fotorasterlijn] (→[Fotorasterlijn]: 554)
- [Live View versterken] (→[Live View versterken]: 554)
- [Nachtmodus] (→[Nachtmodus]: 555)
- [LVF/Monitorweerg. Ingest.] (→[LVF/Monitorweerg. Ingest.]: 556)
- [Lichtmeter] (→[Lichtmeter]: 558)
- [Brandpuntsafst.] (→[Brandpuntsafst.]: 558)
- [Knipperende highlights] (→[Knipperende highlights]: 558)
- [Zuivere overlay] (→[Zuivere overlay]: 559)
- [Beeldstab. Statusbereik] (→[Beeldstab. Statusbereik]: 560)
- [Niveaumeting] (→[Niveaumeting]: 561)
- [Spotmeter helderheid] (→[Spotmeter helderheid]: 562)
- [Framecontouren] (→[Framecontouren]: 562)
- [Toon/verberg schermopm.] (→[Toon/verberg schermopm.]: 562)

[Scherm/Display (Video)] (→[Voorkeuze]-menu ([Scherm/Display (Video)]): 563)

- [V-Log View Assist] (→[V-Log View Assist]: 563)
- [HLG View Assist] (→[HLG View Assist]: 563)
- [Anamorfisch scherm aanp.] (→[Anamorfisch scherm aanp.]: 563)
- [Zwart-wit Live View] (→[Zwart-wit Live View]: 564)
- [Centrummarkering] (→[Centrummarkering]: 564)
- [Markering veiligheidszone] (→[Markering veiligheidszone]: 564)
- [Markering van het frame] (→[Markering van het frame]: 565)
- [Zebrapatroon] (→[Zebrapatroon]: 565)
- [WFM/Vectorbereik] (→[WFM/Vectorbereik]: 565)
- [Kleurenbalken] (→[Kleurenbalken]: 566)
- [Video prioriteit menu] (→[Video prioriteit menu]: 566)
- [Rode aanduiding beeldopn.] (→[Rode aanduiding beeldopn.]: 566)

[AAN/UIT] (→[Voorkeuze]-menu ([AAN/UIT]): 567)

- [HDMI-opname-output] (→[HDMI-opname-output]: 567)
- [Ventilatormodus] (→[Ventilatormodus]: 568)

[Lens / Andere] (→[Voorkeuze]-menu ([Lens / Andere]): 569)

- [Lenspositie Hervatten] (→[Lenspositie Hervatten]: 569)
- [Instelling Fn-knop lens] (→[Instelling Fn-knop lens]: 569)
- [Bediening focusing] (→[Bediening focusing]: 570)
- [AF-microaanpassing] (→[AF-microaanpassing]: 161)
- [Lensinformatie] (→[Lensinformatie]: 571)
- [Bevestiging lensinfo] (→[Bevestiging lensinfo]: 571)
- [Verticale Positie info (video)] (→[Verticale Positie info (video)]: 571)

[Set-up]-menu

[Kaart/bestand] (→ [\[Set-up\]-menu \(\[Kaart/bestand\]\): 573](#))

- [Kaart formatteren] (→ [\[Kaart formatteren\]: 573](#))
- [Functie dubbel kaartslot] (→ [\[Functie dubbel kaartslot\]: 574](#))
- [Map- / Bestandsinstell.] (→ [\[Map- / Bestandsinstell.\]: 575](#))
- [Filenummer resetten] (→ [\[Filenummer resetten\]: 577](#))
- [Auteursrechtgegevens] (→ [\[Auteursrechtgegevens\]: 577](#))

[Scherm / Display] (→ [\[Set-up\]-menu \(\[Scherm / Display\]\): 578](#))

- [Batterijbesparingsmodus] (→ [\[Batterijbesparingsmodus\]: 578](#))
- [Thermisch beheer] (→ [\[Thermisch beheer\]: 579](#))
- [Framesnelheid scherm] (→ [\[Framesnelheid scherm\]: 579](#))
- [LVF-framesnelheid] (→ [\[LVF-framesnelheid\]: 580](#))
- [Scherminstellingen]/[Zoeker] (→ [\[Scherminstellingen\]/\[Zoeker\]: 580](#))
- [Backlight van scherm]/[LVF helderheid] (→ [\[Backlight van scherm\]/\[LVF helderheid\]: 581](#))
- [Oogsensor] (→ [\[Oogsensor\]: 582](#))
- [Niveaumeting Aanp.] (→ [\[Niveaumeting Aanp.\]: 582](#))

[AAN/UIT] (→ [\[Set-up\]-menu \(\[AAN/UIT\]\): 583](#))

- [Toon] (→ [\[Toon\]: 583](#))
- [Koptelefoonvolume] (→ [\[Koptelefoonvolume\]: 583](#))
- [Kanaal geluidscontrole (afs.)] (→ [\[Kanaal geluidscontrole \(afs.\)\]: 584](#))
- [Wi-Fi] (→ [\[Wi-Fi\]: 584](#))
- [Bluetooth] (→ [\[Bluetooth\]: 584](#))
- [USB] (→ [\[USB\]: 585](#))
- [Batterij volgorde] (→ [\[Batterij volgorde\]: 585](#))
- [HDMI-verbinding] (→ [\[HDMI-verbinding\]: 586](#))
- [Netwerkverbindingslicht] (→ [\[Netwerkverbindingslicht\]: 587](#))

[Instelling] (→[Set-up]-menu ([Instelling]): 588)

- [Opslaan in Voorkeursmodus] (→[Opslaan in Voorkeursmodus]: 588)
- [Voorkeursmodus laden] (→[Voorkeursmodus laden]: 588)
- [Voorkeursmodus-instellingen] (→[Voorkeursmodus-instellingen]: 588)
- [Camera-inst. Opsl./Herstel.] (→[Camera-inst. Opsl./Herstel.]: 589)
- [Resetten] (→[Resetten]: 589)

[Overig] (→[Set-up]-menu ([Overig]): 590)

- [Klokinst.] (→[Klokinst.]: 590)
- [Tijdzone] (→[Tijdzone]: 590)
- [Systeemfrequentie] (→[Systeemfrequentie]: 591)
- [Pixelverbeter.] (→[Pixelverbeter.]: 591)
- [Sensorreiniging] (→[Sensorreiniging]: 592)
- [Taal] (→[Taal]: 592)
- [Versie disp.] (→[Versie disp.]: 593)
- [Goedgekeurd reglement] (→[Goedgekeurd reglement]: 593)*

* Dit wordt niet weergegeven wegens verschillen in specificaties, afhankelijk van het land of de regio waarin de camera aangeschaft is.

[Mijn Menu]

 ₁ [Bladzijde 1] (→ [Mijn menu: 594](#))

 ₂ [Bladzijde 2] (→ [Mijn menu: 594](#))

 ₃ [Bladzijde 3] (→ [Mijn menu: 594](#))

 [Mijn menu bewerken] (→ [Mijn Menu bewerken: 595](#))

- [Toevoegen]
- [Sorteren]
- [Wissen]
- [Weerg. in Mijn Menu]

[Afspelen]-menu

[Afspeelmodus] (→[Afspelen] ([Afspeelmodus]): 493)

- [Afspeelfunctie] (→[Afspeelfunctie]: 493)
- [Diashow] (→[Diashow]: 493)
- [Scherm roteren] (→[Scherm roteren]: 494)
- [Foto's sorteren] (→[Foto's sorteren]: 494)
- [Vergroten vanaf AF-punt] (→[Vergroten vanaf AF-punt]: 494)
- [LUT weergavehulp (Monitor)] (→[LUT weergavehulp (Monitor)]: 494)
- [HLG View Assist (scherm)] (→[HLG View Assist (scherm)]: 495)
- [Anamorfisch scherm aanp.] (→[Anamorfisch scherm aanp.]: 495)
- [Gedrag na videoweergave] (→[Gedrag na videoweergave]: 495)

[Afbeelding verwerken] (→[Afspelen] ([Afbeelding verwerken]): 496)

- [RAW-verwerking] (→[RAW-verwerking]: 496)
- [Intervalvideo] (→[Intervalvideo]: 496)
- [Stop-motionvideo] (→[Stop-motionvideo]: 496)

[Info toevoegen/verwijderen] (→[Afspelen] ([Info toevoegen/verwijderen]): 497)

- [Beveiligen] (→[Beveiligen]: 497)
- [Rating] (→[Rating]: 497)

[Afbeelding bewerken] (→[Afspelen] ([Afbeelding bewerken]): 498)

- [Nw. rs.] (→[Nw. rs.]: 498)
- [Roteren] (→[Roteren]: 499)
- [Splits video] (→[Splits video]: 499)
- [Kopie] (→[Kopie]: 500)

[Overig] (→[Afspelen] ([Overig]): 501)

- [Wissen bevestigen] (→[Wissen bevestigen]: 501)
- [Alle beelden verwijderen] (→[Alle beelden verwijderen]: 501)

Wi-Fi / Bluetooth


Dit hoofdstuk legt de functies Wi-Fi® en Bluetooth® van de camera aan.

• In dit document wordt met **smartphones** zowel smartphones als tablets bedoeld.

- [Verbinding maken met een smartphone: 612](#)
- [De camera met een smartphone bedienen: 628](#)
- [Beelden uit de camera naar een PC verzenden: 645](#)
- [Wi-Fi verbindingen: 649](#)
- [Instellingen verzenden en beelden selecteren: 659](#)
- [\[Wi-Fi setup\]-menu: 661](#)

❖ Controleren van de werking van de Wi-Fi en Bluetooth functies

brandt (blauw)	Monitor	Handeling
Verlicht		De Wi-Fi functie is ingeschakeld of er is een verbinding.
		De Bluetooth functie is ingeschakeld of er is een verbinding.
Knippert		Wanneer beeldgegevens verzonden worden met gebruik van de camerawerking.

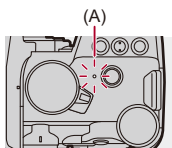

(A) Netwerkverbindingslampje



- Verwijder de kaart of de batterij niet, of verplaats ze niet naar een zone waar geen ontvangst is, terwijl u beelden verzendt.
- De camera kan niet gebruikt worden voor verbinding aan een openbare draadloze LAN-verbinding.
- Wanneer u een draadloos toegangspunt gebruikt, raden wij ten eerste aan een versleuteling in te stellen om de veiligheid van de informatie te handhaven.
- We adviseren om een voldoende geladen batterij te gebruiken wanneer u beelden verzendt.
- Als het resterende batterijniveau laag is, is het misschien niet mogelijk de communicatie met andere apparaten tot stand te brengen of te handhaven. (Er wordt een bericht afgebeeld zoals [Communicatiefout].)
- Het kan zijn dat de beelden niet volledig verzonden worden, afhankelijk van de radiogolfomstandigheden.

Als de verbinding beëindigd wordt terwijl de beelden verzonden worden, kan het zijn dat ze met ontbrekende delen verzonden worden.



- U kunt het zo instellen dat het netwerkverbindingslampje niet wordt ingeschakeld:

(→ [\[Netwerkverbindingslicht\]: 587](#))

Verbinding maken met een smartphone

- [Installeren “LUMIX Sync”](#): 613
- [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\)](#): 614
- [Verbinding maken met een smartphone \(\[Wi-Fi-verbinding\]\)](#): 620
- [Met eenvoudige handelingen beelden op de camera naar een smartphone versturen](#): 626

Maak verbinding met een smartphone waarop de “Panasonic LUMIX Sync” (hierna: “LUMIX Sync”) smartphone app geïnstalleerd is. Gebruik de “LUMIX Sync” voor remote opnames en het overzetten van beelden.

Installeren “LUMIX Sync”

“LUMIX Sync” is een applicatie voor smartphones die door Panasonic verstrekt wordt.



Ondersteund OS

Android™: Android 8 of hoger

iOS: iOS 13 of hoger

- 1 Sluit de smartphone aan op een netwerk.**
- 2 (Android) Selecteer “Google Play™ Store”.
(iOS) Selecteer “App Store”.**
- 3 Voer “LUMIX” of “panasonic lumix sync” in het zoekvenster in.**
- 4 Selecteer en installeer de “Panasonic LUMIX Sync”** .



- Gebruik de meest recente versie.
- De ondersteunde besturingssystemen zijn correct met ingang van januari 2023 en aan veranderingen onderhevig.
- Lees de [Help] in het “LUMIX Sync”-menu voor meer details over hoe te werk te gaan.
- De app werkt mogelijk niet correct, afhankelijk van uw smartphone.
Raadpleeg voor informatie over de “LUMIX Sync” de volgende ondersteuningssite:
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>
(Alleen Engels)

Verbinding maken met een smartphone (Bluetooth verbinding)

Volg een eenvoudige set-up procedure voor de verbinding (koppelen), om verbinding te maken met een smartphone die Bluetooth Low Energy ondersteunt.

Als het koppelen ingesteld is, maakt de camera ook automatisch verbinding met de smartphone via Wi-Fi.

- Als voor het eerst verbinding gemaakt wordt, zijn instellingen voor het koppelen nodig.

Raadpleeg voor informatie over verbinding maken voor de tweede keer en daarna ([→Verbinding maken met een gekoppelde smartphone: 618](#))



Ondersteunde smartphones


Android™: Android 7 of hoger met Bluetooth 4.0 of hoger (uitgezonderd die welke geen Bluetooth Low Energy ondersteunen)

iOS: iOS 12 of hoger


- **Schakel de Bluetooth functie op de smartphone van tevoren in.**

1 Start “LUMIX Sync” op de smartphone.

- Er wordt een bericht over de registratie van het apparaat (camera) weergegeven. Selecteer [Volgende].

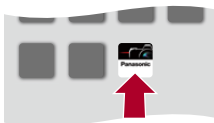

- Als u het bericht gesloten heeft, selecteer dan [?] en registreer vervolgens de camera met gebruik van [Cameraregistratie (koppelen)].

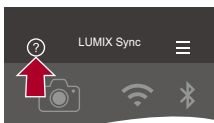

2 Controleer de inhoud in de weergegeven gids en selecteer [Volgende] tot het scherm weergegeven wordt waarin de camera geregistreerd moet worden.

De camera bedienen in overeenstemming met de gids van de smartphone.


3 Zet de camera in de stand-by-status van Bluetooth koppelen.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [SET] ⇒ [Koppelen]
- De camera gaat in de stand-by-status voor koppelen en de apparaatnaam (A) wordt weergegeven.




4 Selecteer de apparaatnaam van de camera op de smartphone.

- (iOS apparaten) Als een bericht weergegeven wordt om de verandering van bestemming te bevestigen, selecteer dan [Verbind].

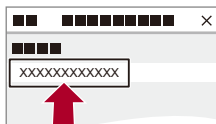

5 Als een bericht verschijnt dat aangeeft dat de apparaatregistratie voltooid is, selecteer dan [OK].

- Er zal een Bluetooth-verbinding tussen de camera en de smartphone gemaakt worden.

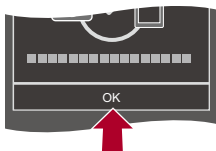

- De gekoppelde smartphone zal als een gekoppeld apparaat geregistreerd worden.
- Tijdens de Bluetooth verbinding wordt [📶] op het opnamescherm weergegeven. Als de Bluetooth functie ingeschakeld is maar geen verbinding met de smartphone tot stand gebracht is, verschijnt [📶] doorschijnend.
- Er kunnen tot 16 smartphones geregistreerd worden. Als u probeert meer dan 16 smartphones te registreren, zal de registratie-informatie van de oudste het eerst gewist worden.

❖ Beëindig de Bluetooth verbinding

Om de Bluetooth verbinding te beëindigen, moet u de Bluetooth functie van de camera uitschakelen.



⇒ [🔧] ⇒ [📶] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth] ⇒ Selecteer [OFF]




- Zelfs als u de verbinding beëindigt, zal de informatie over het paren ervan niet gewist worden.


❖ Verbinding maken met een gekoppelde smartphone

Verbind gekoppelde smartphones met gebruik van de volgende procedure.

- 1 Schakel de Bluetooth functie van de camera in.
 - **MENU/SET** ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [ON]
- 2 Start "LUMIX Sync" op de smartphone.
 - Als een bericht verschijnt waarin gemeld wordt dat de smartphone camera's aan het zoeken is, sluit dit bericht dan.
- 3 Selecteer [].

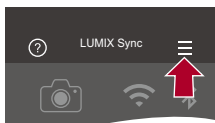

- 4 Selecteer [Bluetooth-setup].
- 5 Schakel Bluetooth op ON.
- 6 Selecteer de apparaatnaam van de camera uit de items van [Geregistreerde camera('s)].

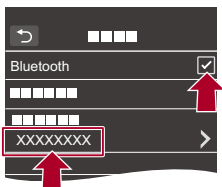

- Zelfs als u het pairen met meer dan een smartphone instelt, kunt u met slechts één smartphone per keer verbinding maken.
- Als het koppelen enige tijd in beslag neemt, kan het annuleren van de koppelingsinstellingen op zowel de smartphone als de camera en het opnieuw tot stand brengen van de verbinding tot gevolg hebben dat de camera correct gedetecteerd wordt.

❖ Het koppelen annuleren

- 1 Annuleer de koppelingsinstelling van de camera.
 -  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [SET] ⇒ [Verwijderen]
- 2 Selecteer de smartphone waarvoor het koppelen geannuleerd moet worden.



- Annuleer ook de koppelingsinstelling op de smartphone.
- Als [Resetten] in het [Set-up] ([Instelling])-menu gebruikt is om de netwerkinstellingen te resetten, wordt de informatie van de geregistreerde apparaten gewist.

Verbinding maken met een smartphone ([Wi-Fi-verbinding])

Gebruik Wi-Fi om de camera en de smartphone te verbinden.

Met de fabrieksinstellingen is een eenvoudige verbinding met smartphones mogelijk zonder dat een wachtwoord ingevoerd moet worden.

U kunt de wachtwoordauthenticatie ook gebruiken voor een verhoogde beveiliging van de verbinding.

- Een derde partij kan in staat zijn uw uitzendingen te onderscheppen als u geen wachtwoordauthenticatie gebruikt. Bij het opnemen of verzenden van belangrijke beelden raden we aan om wachtwoordauthenticatie te gebruiken. (→ [Verbinding maken met gebruik van wachtwoordauthenticatie: 622](#))

1 Zet de camera op de stand-by status van de Wi-Fi verbinding.


-  ⇒  ⇒  ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-functie] ⇒ [Nieuwe verbinding] ⇒ [Bediening met smartphone]
- De SSID (B) van de camera wordt op het scherm weergegeven.
- U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door op de Fn-knop te drukken die toegekend is aan [Wi-Fi]. (→ [Fn-knoppen: 503](#))




(B)

2 Zet in het instellingenmenu van de smartphone de Wi-Fi functie op ON.

3 Selecteer de SSID die op de camera weergegeven wordt.

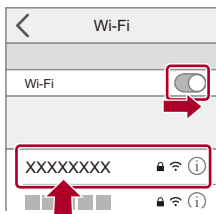

4 Start “LUMIX Sync” op de smartphone.

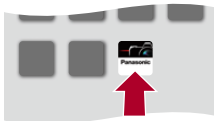

5 (Bij de eerste verbinding) Bevestig de apparaatnaam die op de camera weergegeven wordt en selecteer vervolgens [Ja].



- Als een ander apparaat dat waarmee u verbinding wilt maken weergegeven wordt, zal de camera automatisch met dat apparaat verbinding maken als u [Ja] selecteert.

Als er andere apparaten met een Wi-Fi-verbinding in de nabijheid zijn, raden wij aan het wachtwoord met de hand in te voeren of om de QR-code te gebruiken, om verbinding te maken met wachtwoordauthenticatie. (→ [Verbinding maken met gebruik van wachtwoordauthenticatie: 622](#))


- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Wi-Fi-functie] niet beschikbaar:
 - [Autom. overzetten]

❖ Verbinding maken met gebruik van wachtwoordauthenticatie

U kunt de veiligheid van de Wi-Fi verbinding verbeteren door een wachtwoordauthenticatie te gebruiken, door die handmatig in te voeren, dan wel met een QR-code.

De QR-code scannen om verbinding te maken


- 1 Zet [Wi-Fi-wachtwoord] op de camera op [ON].
 -  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi setup] ⇒ [Wi-Fi-wachtwoord] ⇒ [ON]
- 2 Laat de QR-code (C) weergeven.
 -  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-functie] ⇒ [Nieuwe verbinding] ⇒ [Bediening met smartphone]
 - U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door op de Fn-knop te drukken die toegekend is aan [Wi-Fi]. (→ [Fn-knoppen: 503](#))
 - Druk op  of  om de QR-code te vergroten.

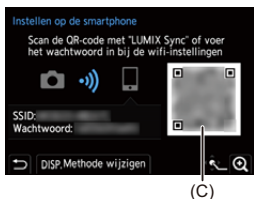


- 3 Start "LUMIX Sync" op de smartphone.
 - Als een bericht verschijnt waarin gemeld wordt dat de smartphone camera's aan het zoeken is, sluit dit bericht dan.
- 4 Selecteer [].
- 5 Selecteer [Wi-Fi-verbinding].
- 6 Selecteer [QR-code].
- 7 Scan de QR-code die op het scherm van de camera weergegeven wordt met gebruik van "LUMIX Sync".
 - (iOS apparaten) Als een bericht weergegeven wordt om de verandering van bestemming te bevestigen, selecteer dan [Verbind].

Handmatig invoeren van een wachtwoord om verbinding te maken

- 1 Geef het scherm weer in stap 2 (→ [De QR-code scannen om verbinding te maken: 622](#)).
- 2 Zet in het instellingenmenu van de smartphone de Wi-Fi functie op ON.

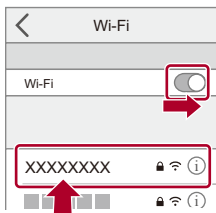

- 3 Selecteer op het set-upscherf van Wi-Fi de SSID (D) die op de camera weergegeven wordt.
- 4 (Bij de eerste verbinding) Voer het wachtwoord in (D) dat op de camera weergegeven wordt.

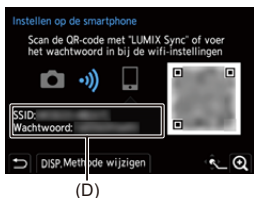

- 5 Start "LUMIX Sync" op de smartphone.

❖ Andere verbindingsmethoden dan de standaardinstellingen

Als verbinding gemaakt wordt met [Via netwerk] of [WPS-verbinding] in [Direct], volg dan onderstaande stappen:

- 1 Geef het instellingenscherf van de verbindingmethode voor de camera weer.
 -  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-functie] ⇒ [Nieuwe verbinding] ⇒ [Bediening met smartphone]
- 2 Druk op [DISP.].

Verbinding maken via een netwerk

- 1 Selecteer [Via netwerk] en druk dan op  of  .
 - Verbind de camera met een draadloos toegangspunt. (→[Via netwerk]: 650)
- 2 Zet in het instellingenmenu van de smartphone de Wi-Fi functie op ON.
- 3 Verbind de smartphone met het draadloze toegangspunt waarmee de camera verbonden is.
- 4 Start "LUMIX Sync" op de smartphone.

Rechtstreeks verbinden

- 1 Selecteer [Direct] en druk dan op  of  .
 - Selecteer [WPS-verbinding] om de camera met een smartphone te verbinden. (→[Direct]: 654)
- 2 Start "LUMIX Sync" op de smartphone.

❖ De Wi-Fi verbinding beëindigen

Om de Wi-Fi verbinding tussen de camera en de smartphone te beëindigen, volgt u onderstaande stappen.

- 1 Druk de sluiterknop tot halverwege in om de camera in de opnamemodus te zetten.
- 2 De Wi-Fi-verbinding beëindigen.
 -  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-functie] ⇒ [Ja]
 - U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door op de Fn-knop te drukken die toegekend is aan [Wi-Fi]. (→ [Fn-knoppen: 503](#))
- 3 Sluit de “LUMIX Sync” op de smartphone.

Met eenvoudige handelingen beelden op de camera naar een smartphone versturen

U kunt foto's naar een smartphone overzetten die verbonden is via Bluetooth door tijdens het afspelen eenvoudig op [Q] te drukken.

U kunt ook het menu gebruiken om gemakkelijk verbinding te maken.

- U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door op de Fn-knop te drukken die geregistreerd is op [Afb. versturen (Smartphone)]. (→ [Fn-knoppen: 503](#))

Van start:

- Installeer "LUMIX Sync" op uw smartphone. (→ [Installeren "LUMIX Sync": 613](#))
- Verbind de camera met een smartphone door middel van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): 614](#))
- Druk op [, op de camera om het afspeelscherm te laten weergeven.

Een enkel beeld verzenden

- 1 Druk op ◀▶ om het beeld te selecteren.
- 2 Druk op [Q].
- 3 Selecteer [Eenvoudig select.].
 - Om de verzendingsinstellingen te veranderen, drukt u op [DISP.].
(→ [Instellingen voor het verzenden van beelden: 659](#))
- 4 Selecteer op de smartphone [Ja] (voor Android apparaten) of [Verbind] (voor iOS-apparaten).
 - Dit maakt automatisch verbinding via Wi-Fi.

Meer beelden verzenden

- 1 Druk op [Q].
- 2 Selecteer [Multi selecteren].
 - Om de verzendingsinstellingen te veranderen, drukt u op [DISP.].
(→ [Instellingen voor het verzenden van beelden: 659](#))
- 3 Selecteer de beelden en zet ze vervolgens over.
◀▶ : Selecteer de beelden.
 of  : Instellen/Annuleren
[DISP.]: Overzetten
- 4 Selecteer op de smartphone [Ja] (voor Android apparaten) of [Verbind] (voor iOS-apparaten).
 - Dit maakt automatisch verbinding via Wi-Fi.

❖ Het menu gebruiken om beelden gemakkelijk over te zetten

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Afb. versturen (Smartphone)]

Instellingen: [Enkelvoudig select.]/[Multi selecteren]

- Indien [Enkelvoudig select.], druk dan op ◀▶ om het beeld te selecteren en druk vervolgens op  of  om het uit te voeren.
- Indien [Multi selecteren], voer dan dezelfde handelingen uit als met “[Meer beelden verzenden](#)”. (→ [Meer beelden verzenden: 627](#))



- Het is niet mogelijk om beelden over te zetten waarvan de bestandsgrootte de 4 GB overschrijdt.
- Beelden die met de volgende functie opgenomen zijn, kunnen niet overgezet worden:
 - [MOV] video's
- Tijdens het opnemen heeft de opname de prioriteit en dus zal het enige tijd vergen voordat de versturing voltooid is.
- Als de camera uitgeschakeld wordt of als de Wi-Fi afgesloten wordt voordat het verzenden klaar is, zal de verzending niet herstarten.
- U bent mogelijk niet in staat bestanden te wissen of het [Afspelen]-menu te gebruiken terwijl de verzending plaatsvindt.
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Wi-Fi-functie] niet beschikbaar:
 - [Autom. overzetten]

De camera met een smartphone bedienen


- [Opname op afstand]: 630
- [Afstandsbediening sluiters]: 632
- [Afbeeldingen importeren]: 635
- [Autom. overzetten]: 637
- [Locatie vermelden]: 639
- [Wake-up Op Afstand]: 641
- [Auto Klokinstelling]: 643
- [Camera-inst. kopie]: 644

Dit legt de functies uit voor de bediening van de camera vanaf een smartphone.

Functies beschreven in dit document met het symbool () vereisen een smartphone die Bluetooth Low Energy ondersteunt.

❖ Home-scherf

Wanneer u “LUMIX Sync” opstart, wordt het home-scherf weergegeven.

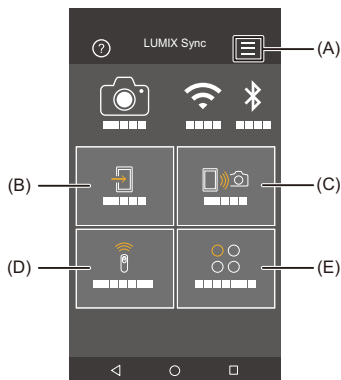

- (A) : App-instellingen (→ [Verbinding maken met een gekoppelde smartphone: 618](#), [Verbinding maken met gebruik van wachtwoordauthenticatie: 622](#), [\[Wake-up Op Afstand\]: 641](#))

Hiermee zijn verbindinginstellingen, bediening van de camerastroom en de Helpweergave mogelijk.

- (B) : [Afbeeldingen importeren] (→ [\[Afbeeldingen importeren\]: 635](#))
- (C) : [Opname op afstand] (→ [\[Opname op afstand\]: 630](#))
- (D) : [Afstandsbediening sluiters] (→ [\[Afstandsbediening sluiters\]: 632](#))
- (E) : [Overig] ([Camera-inst. kopie]) (→ [\[Camera-inst. kopie\]: 644](#))

[Opname op afstand]

U kunt de smartphone gebruiken om beelden op te nemen vanuit een verre locatie terwijl u naar de live view beelden op de camera kijkt.

Van start:


- Verbind de camera met een smartphone. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): 614](#), [Verbinding maken met een smartphone \(Wi-Fi-verbinding\): 620](#))
- Start "LUMIX Sync" op de smartphone.

1 Selecteer [] ([Opname op afstand]) op het home-scherm.

- (iOS apparaten) Als een bericht weergegeven wordt om de verandering van bestemming te bevestigen, selecteer dan [Verbind].

2 Start de opname.

- Het opgenomen beeld wordt op de camera opgeslagen.

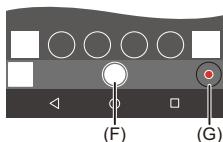

(F) Neemt een foto

(G) Start/beëindigt de video-opname



- Indien gebruikt in combinatie met [Autom. overzetten] is het mogelijk de op afstand opgenomen beelden automatisch naar een smartphone over te zetten. (→ [\[Autom. overzetten\]: 637](#))



- Bepaalde functies, met inbegrip van instellingen, zijn mogelijk niet beschikbaar.

❖ Bedieningsmethode tijdens remote opnames

Stel de camera of de smartphone in als bedieningsapparaat dat de prioriteit heeft en tijdens de remote opname gebruikt moet worden.

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi setup] ⇒ Selecteer [Prioriteit van apparaat op afstand]

[Camera]

De bediening is mogelijk op zowel de camera als de smartphone.

- De instellingen van de functiekноп van de camera, enz. kunnen niet veranderd worden met de smartphone.

[Smartphone]

De bediening is alleen op de smartphone mogelijk.

- De instellingen van de functiekноп van de camera, enz. kunnen veranderd worden met de smartphone.
- Om de remote opname te beëindigen, drukt u op de camera op ongeacht welke knop om naar het scherm terug te keren en selecteert u [Exit].

-
- De standaardinstelling is [Camera].



- De instelling van deze functie kan niet veranderd worden als de verbinding actief is.

[Afstandsbediening sluiters]

Bluetooth

U kunt de smartphone gebruiken als afstandsbediening van de sluiters.

Van start:

- Verbind de camera met een smartphone door middel van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): 614](#))
- Start “LUMIX Sync” op de smartphone.

1 Selecteer [] ([Afstandsbediening sluiters]) op het home-scherm.

2 Start de opname.



Start/beëindigt de video-opname



Neemt een foto

- [Bulb-opname: 633](#)
-

❖ Bulb-opname

De sluiters kan open gehouden blijven van het begin tot het einde van de opname, wat nuttig is voor het opnemen van een sterrenhemel of een nachtschap.

Van start:

- Zet de camera in de [M]-modus. (→ [Handmatige Belichtingsmodus: 273](#))
- Zet de sluitertijd van de camera op [B] (Bulb). (→ [\[B\] \(Bulb\): 277](#))

- 1 Raak [] aan om de opname te starten (blijf het aanraken zonder uw vinger weg te nemen).
- 2 Neem uw vinger weg van [] om de opname te beëindigen.
 - Schuif [] in de richting van [LOCK] om op te nemen met de sluiters in de volledig ingedrukte stand vergrendeld.
(Schuif [] terug naar de oorspronkelijke stand of druk op de sluiters van de camera om de opname te stoppen)
 - Als de Bluetooth verbinding tijdens de [B] (Bulb) opname verbroken wordt, breng de Bluetooth verbinding dan opnieuw tot stand en beëindig de opname vervolgens vanaf de smartphone.

❖ De wektijd uit [Slaapsmodus] korter maken

U kunt de tijd verkorten die het duurt voor de camera terugkeert van [Slaapsmodus] wanneer de [Afstandsbediening sluiters] is gebruikt.

Van start:

- Verbind de camera met een smartphone door middel van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): 614](#))
- Zet [Wake-up Op Afstand] in [Bluetooth] op [ON]. (→ [\[Wake-up Op Afstand\]: 641](#))

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ Selecteer [Slaapsmodus uitschakelen]

[Prio op afstand/importeren]

Verkort de wektijd als [Afbeeldingen importeren] of [Opname op afstand] gebruikt wordt.

[Prio. afstandsbed. sluiters]

Verkort de wektijd als [Afstandsbediening sluiters] gebruikt wordt.



- Om de [Afstandsbediening sluiters] te gebruiken om [Slaapsmodus] op de camera te annuleren, stelt u [Bluetooth] in het [Set-up] ([AAN/UIT])-menu als volgt in en maakt u vervolgens verbinding via Bluetooth:
 - [Wake-up Op Afstand]: [ON] (→ [\[Wake-up Op Afstand\]: 641](#))
 - [Autom. overzetten]: [OFF] (→ [\[Autom. overzetten\]: 637](#))
- De camera kan niet ingeschakeld worden door [Afstandsbediening sluiters] te gebruiken.

[Afbeeldingen importeren]

Zet een beeld dat op de kaart opgeslagen is over naar de smartphone die verbonden is via Wi-Fi.

Van start:

- Verbind de camera met een smartphone. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): 614](#), [Verbinding maken met een smartphone \(\[Wi-Fi-verbinding\]\): 620](#))
- Start “LUMIX Sync” op de smartphone.

1 Selecteer [] ([Afbeeldingen importeren]) op het home-scherm.

- (iOS apparaten) Als een bericht weergegeven wordt om de verandering van bestemming te bevestigen, selecteer dan [Verbind].

2 Selecteer het over te zetten beeld.

- U kunt de weergegeven kaart omschakelen door (H) aan te raken.



3 Zet het beeld over.

- Selecteer [↗].
- Als het beeld een video is, kunt u het ook afspelen door op het midden van het scherm [▶] aan het raken.



- Als een video afgespeeld wordt, heeft die een kleine gegevensgrootte en wordt verzonden met gebruik van “LUMIX Sync”, de beeldkwaliteit zal daarom anders zijn dan die van de actuele video-opname. Afhankelijk van de smartphone en van de gebruiksomstandigheden kan de beeldkwaliteit bovendien verslechteren of kan het geluid verspringen tijdens het afspelen van een video of foto's.
- Het is niet mogelijk om beelden over te zetten waarvan de bestandsgrootte de 4 GB overschrijdt.
- Beelden die met de volgende functie opgenomen zijn, kunnen niet overgezet worden:
 - [MOV] video's

[Autom. overzetten]

Bluetooth

U kunt de opgenomen foto's automatisch naar een smartphone overzetten als ze genomen zijn.

Van start:

- Verbind de camera met een smartphone door middel van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): 614](#))

1 Inschakelen van [Autom. overzetten] op de camera.


-  → [] → [] → [Bluetooth] → [Autom. overzetten] → [ON]
- Als een bevestigingsscherm op de camera weergegeven wordt waarin u gevraagd wordt de Wi-Fi-verbinding te beëindigen, selecteer dan [Ja] om die te beëindigen.

2 Selecteer op de smartphone [Ja] (voor Android apparaten) of [Verbind] (voor iOS-apparaten).

- Wanneer de camera automatisch een Wi-Fi-verbinding maakt.

3 Controleer de verzendingsinstellingen op de camera en druk vervolgens op of .

- Om de verzonden instelling te veranderen, drukt u op [DISP.]. (→ [Instellingen voor het verzenden van beelden: 659](#))
- Automatische beeldoverdracht is mogelijk als [] weergegeven wordt op het opnamescherm van de camera.

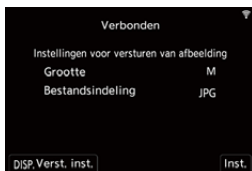

4 Neem op met de camera.

- [] wordt op het opnamescherm van de camera weergegeven terwijl een bestand verzonden wordt.

❖ Automatische overzetting van beelden stoppen

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Autom. overzetten] ⇒ Selecteer [OFF]

- Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven waarin u gevraagd wordt de Wi-Fi-verbinding te beëindigen.



- Als de instellingen van [Bluetooth] en [Autom. overzetten] van de camera op [ON] staan, maakt de camera automatisch verbinding met de smartphone via Wi-Fi en Bluetooth wanneer u de camera inschakelt.

Start de "LUMIX Sync" op de smartphone om verbinding met de camera te maken.



- De beelden worden niet overgezet terwijl het opnamescherm van de camera op de smartphone weergegeven wordt in [Opname op afstand].
- Als [Autom. overzetten] op [ON] gezet is, kan [Wi-Fi-functie] niet gebruikt worden.
- Als de camera uitgeschakeld wordt tijdens het overzetten van de beelden, en de verzending van het bestand onderbroken wordt, schakel de camera dan in om de verzending te herstarten.
 - Als de opslagstatus van de niet verzonden bestanden verandert, is de verzending van bestanden misschien niet langer mogelijk.
 - Als er veel niet verzonden bestanden zijn, is de verzending van alle bestanden misschien niet mogelijk.
- Beelden die met de volgende functie opgenomen zijn, kunnen niet automatisch overgezet worden:
 - Bewegende beelden opnemen

[Locatie vermelden]

Bluetooth

De smartphone verzendt de eigen locatie-informatie naar de camera via Bluetooth en de camera voert de opname uit terwijl het de verworven locatie-informatie schrijft.

Van start:

- De GPS-functie op de smartphone inschakelen.
- Verbind de camera met een smartphone door middel van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): 614](#))

1 Schakel [Locatie vermelden] in op de camera.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Locatie vermelden] ⇒ [ON]
- De camera zal een modus binnengaan waarmee locatie-informatie opgenomen kan worden en [GPS] wordt op het opnamescherm van de camera weergegeven.

2 Neem beelden op met de camera.

- De locatie-informatie zal op de opgenomen beelden geschreven worden.



- Als [GPS] doorschijnend op het opnamescherm verschijnt, kan de locatie-informatie niet verworven worden en kunnen dus geen gegevens geschreven worden.

De GPS-positionering van de smartphone is misschien niet mogelijk in een gebouw, een tas of een gelijkaardige plek. Verplaats de smartphone naar de plek waarin breed zicht op de lucht is om de positionering te verbeteren.

Raadpleeg bovendien de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.

- Beelden met locatie-informatie worden aangegeven met [GPS].
- Let op de privacy en gelijkaardige rechten, enz., van het onderwerp wanneer u deze functie gebruikt. U gebruikt deze voor eigen risico.
- De batterij van de smartphone raakt sneller leeg wanneer locatie-informatie verworven wordt.

[Wake-up Op Afstand]

Bluetooth

Zelfs als de camera uitgeschakeld is, kan de smartphone gebruikt worden om de camera te starten en beelden op te nemen, of om de opgenomen beelden te controleren.

Van start:

- 1 Maak verbinding met een smartphone met gebruik van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): 614](#))
- 2 Schakel [Wake-up Op Afstand] in op de camera.
 -  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Wake-up Op Afstand] ⇒ [ON]
- 3 Zet de aan/uit schakelaar van de camera op [OFF].
- 4 Start "LUMIX Sync" op de smartphone.

❖ De camera inschakelen

Selectere [Opname op afstand] op het home-scherm van "LUMIX Sync".

- (iOS apparaten) Als een bericht weergegeven wordt om de verandering van bestemming te bevestigen, selecteer dan [Verbind].
- De camera wordt ingeschakeld en maakt automatisch verbinding met gebruik van Wi-Fi.

❖ De camera uitschakelen

- 1 Selecteer [] op het home-scherm van "LUMIX Sync".
- 2 Selecteer [Schakel de camera uit].
- 3 Selecteer [Camera UIT].



- Als [Autom. overzetten] op [ON] gezet is, worden beelden die opgenomen zijn tijdens de remote-werking automatisch naar een smartphone overgezet. Als [Camera UIT] geselecteerd is terwijl er nog steeds niet-verzonden beelden zijn, wordt het verzenden hervat wanneer de camera de volgende keer ingeschakeld wordt.
- Als [Wake-up Op Afstand] ingesteld is, blijft de Bluetooth functie zelfs doorgaan met werken als de on/off-schakelaar van de camera op [OFF] gezet wordt wat tot gevolg heeft dat de batterij leeg raakt.

[Auto Klokinstelling]

Bluetooth

Synchroniseer de instelling van de klok en de tijdzone van de camera met die van een smartphone.

Van start:

- Verbind de camera met een smartphone door middel van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): 614](#))

Schakel [Auto Klokinstelling] in op de camera.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Auto Klokinstelling] ⇒ [ON]

[Camera-inst. kopie]

Bluetooth

Dit slaat de informatie van de camera-instellingen op de smartphone op. De opgeslagen informatie van de instellingen kan in de camera geladen worden zodat u dezelfde instellingen op meerdere camera's kunt instellen.

Van start:

- Verbind de camera met een smartphone door middel van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): 614](#))

1 Selecteer [] ([Overig]) → [] ([Camera-inst. kopie]) op het home-scherm van “LUMIX Sync”.

2 Bewaar of laad instellinginformatie.

- Lees de [Help] in het menu van de “LUMIX Sync” voor meer details over hoe de “LUMIX Sync” werkt.



- Alleen de instellingsinformatie van hetzelfde model kan geladen worden.
- Als informatie over de instellingen overgezet wordt, wordt automatisch een Wi-Fi verbinding tot stand gebracht.
(iOS apparaten) Als een bericht weergegeven wordt om de verandering van bestemming te bevestigen, selecteer dan [Verbind].
- U kunt de informatie over de instellingen van items die dezelfde zijn als die in [Camera-inst. Opsl./Herstel.] in het [Set-up] ([Instelling])-menu opslaan of laden.
(→ [Lijst met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren: 750](#))

Beelden uit de camera naar een PC verzenden

Beelden naar een PC verzenden die via Wi-Fi verbonden is.



Ondersteund OS

Windows: Windows 11, Windows 10

Mac: macOS 10.15.3 tot 10.15.7, 11.0 tot 11.6, 12.0 tot 12.5

Van start:

- Schakel de PC in.
- Creëer een bestemmingsmap voor beelden.
- Als de werkgroep van de PC van bestemming veranderd is en niet meer de standaardinstelling heeft, dan dient u de overeenkomstige instelling van de camera in [PC-verbinding] te veranderen. (→ [\[PC-verbinding\]: 661](#))

❖ Een bestemmingsmap voor beelden creëren

Als Windows gebruikt wordt (voorbeeld voor Windows 10)

- 1 Selecteer de bestemmingsmap en klik met de rechter muisknop.
- 2 Selecteer [Eigenschappen] en schakel het mappen delen in.

Als Mac gebruikt wordt (voorbeeld voor macOS 10.15)

- 1 Selecteer de bestemmingsmap en klik op de items in de aangegeven volgorde.
[Archief] ➔ [Toon info]
- 2 Schakel het mappen delen in.



- Creëer een PC-accountnaam (tot 254 karakters) en een wachtwoord (tot 32 karakters) bestaande uit alfanumerieke karakters.
Er wordt mogelijk geen bestemmingsmap gecreëerd als de accountnaam niet-alfanumerieke karakters bevat.
- Als de computernaam (NetBIOS naam voor Mac) een spatie bevat (leeg karakter), enz., dan wordt hij misschien niet herkend.
In dat geval raden wij aan de naam te veranderen in een naam die slechts uit 15 of minder alfanumerieke karakters bestaat.
- Raadpleeg voor gedetailleerde instellingsprocedures de gebruiksaanwijzing van uw PC of Help van het besturingssysteem.

1 Selecteer de methode voor het versturen van beelden op de camera.

-  → [] → [] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-functie] → [Nieuwe verbinding] → [Beelden naar pc versturen tijdens opname]/[Stuur afbeeldingen naar PC vanaf de camera]

2 Verbind de camera en de PC via Wi-Fi.

- Selecteer [Via netwerk] (→ [\[Via netwerk\]: 650](#)) of [Direct] (→ [\[Direct\]: 654](#)) en maak vervolgens verbinding.

3 Voer de computernaam van de PC in waarmee u verbinding wilt maken (voor Mac de NetBIOS naam).

- Tekens invoeren (→ [Tekens invoeren: 100](#))

4 Selecteer een map om beelden in op te slaan.

- Er zullen in de geselecteerde map mappen gecreëerd worden op grond van de verzendingsdatum en de beelden zullen in die mappen opgeslagen worden.

5 Controleer de versturingsinstellingen en druk vervolgens op of .

- Om de verzonden instelling te veranderen, drukt u op [DISP.]. (→ [Instellingen voor het verzenden van beelden: 659](#))

6 (Als [Beelden naar pc versturen tijdens opname] geselecteerd is) Maak foto's.

- [] wordt op het opnamescherm van de camera weergegeven terwijl een bestand verzonden wordt.
- Volg onderstaande stappen om de verbinding te beëindigen:

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-functie] ⇒ [Ja]

(Als [Stuur afbeeldingen naar PC vanaf de camera] geselecteerd is) Selecteer een beeld. (→ [Beelden selecteren: 660](#))

- Selecteer [Exit] om de verbinding te beëindigen.



- Als het scherm voor een gebruikersaccount en de invoering van een password verschijnt, voer dan het password in dat u op uw PC ingesteld heeft.
- Als de firewall van het besturingssysteem, de veiligheidssoftware, enz., ingeschakeld is, kan het zijn dat het niet mogelijk is een verbinding met de PC tot stand te brengen.
- Tijdens het opnemen heeft de opname de prioriteit en dus zal het enige tijd vergen voordat de versturing voltooid is.
- Als de camera uitgeschakeld wordt of als de Wi-Fi afgesloten wordt voordat het verzenden klaar is, zal de verzending niet herstarten.
- U bent mogelijk niet in staat bestanden te wissen of het [Afspelen]-menu te gebruiken terwijl de verzending plaatsvindt.
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Wi-Fi-functie] niet beschikbaar:
 - [Autom. overzetten]

❖ Beelden die verzonden kunnen worden

De beelden die verzonden kunnen worden zijn afhankelijk van de methode die voor het verzenden gebruikt wordt.

Beelden die verzonden kunnen worden	
[Beelden naar pc versturen tijdens opname]	[Stuur afbeeldingen naar PC vanaf de camera]
JPEG/RAW	JPEG/RAW/MP4/MOV



- Afhankelijk van de versie besturingssysteem worden deze mogelijk niet correct weergegeven.
- Het verzenden zou niet mogelijk kunnen zijn, afhankelijk van uw apparaat.
- Het is misschien niet mogelijk de beelden te verzenden die opgenomen zijn met andere apparaten dan deze camera, of beelden die op een PC bewerkt of verwerkt zijn.

Wi-Fi verbindingen


- [\[Via netwerk\]: 650](#)
- [\[Direct\]: 654](#)
- [Verbinding met Wi-Fi maken door eerder opgeslagen instellingen te gebruiken: 656](#)
- [Fn-knop toegekend aan \[Wi-Fi\]: 658](#)

Als [\[Nieuwe verbinding\]](#) geselecteerd is in [\[Wi-Fi-functie\]](#) in [\[Wi-Fi\]](#) van het [\[Set-up\] \(\[AAN/UIT\]\)](#)-menu, selecteer dan de verbindingsmethode tussen [\[Via netwerk\]](#) of [\[Direct\]](#) om verbinding te maken.

Als u aan de andere kant [\[Selecteer doelapparaat uit geschiedenis\]](#) of [\[Selecteer doelapparaat uit favorieten\]](#) gebruikt, maakt de camera verbinding met het geselecteerde apparaat met de eerder gebruikte instellingen.

[Via netwerk]

Verbindt de camera en het doelapparaat via het draadloos toegangspunt.



Selecteer de methode om verbinding met een draadloos toegangspunt te maken.

Instellingen: [WPS (knop)]/[WPS (PIN-code)]/[Uit lijst] (→[WPS (knop)]: 651, [WPS (PIN-code)]: 651, [Uit lijst]: 652)




- Nadat [Via netwerk] één keer geselecteerd is, zal de camera verbinding maken met het eerder gebruikte draadloze toegangspunt.
Druk op [DISP.] om het draadloze toegangspunt te veranderen dat voor de verbinding gebruikt werd en verander de bestemming van de verbinding.
- Controleer de gebruiksaanwijzing en de instellingen van het draadloze toegangspunt.

❖ [WPS (knop)]

Druk op de WPS-knop op het draadloze toegangspunt om een verbinding tot stand te brengen.

Druk op de WPS-knop van het draadloze toegangspunt totdat deze naar WPS-modus schakelt.

Voorbeeld)

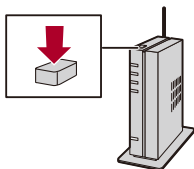

❖ [WPS (PIN-code)]

Voer en PIN-code in op het draadloze toegangspunt om een verbinding tot stand te brengen.

- 1 Selecteer op het scherm van de camera het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding maakt.
- 2 Voer de PIN-code die weergegeven wordt op het camerascherm in het draadloze toegangspunt in.
- 3 Druk op de camera op  of .

❖ [Uit lijst]

Zoekt naar een draadloos toegangspunt dat gebruikt kan worden en maakt daar verbinding mee.



- Bevestig de coderingssleutel van het draadloze toegangspunt.

- 1 Selecteer het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding maakt.
 - Druk op [DISP.] om het zoeken naar een draadloos toegangspunt opnieuw uit te voeren.
 - Als geen enkel draadloos toegangspunt gevonden wordt (→ [Verbinden via handmatige input: 653](#))
- 2 (Als de netwerkauthenticatie gecodificeerd is) Voer de coderingssleutel in.
 - Tekens invoeren (→ [Tekens invoeren: 100](#))

❖ Verbinden via handmatige input



- Controleer de SSID, netwerkauthenticatie, codering en de coderingssleutel van het draadloze toegangspunt dat u gebruikt.

- 1 Op het scherm in stap 1 van “[Uit lijst]”, selecteert u [Handmatige invoer]. (→ [Uit lijst]: 652)
- 2 Voer de SSID in van het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding maakt en selecteer vervolgens [Inst.].
 - Tekens invoeren (→ Tekens invoeren: 100)
- 3 Selecteer het type netwerkauthenticatie.

[WPA3-SAE]/[WPA2-PSK]/[WPA2/WPA-PSK]

Ondersteund codering: [TKIP], [AES]

[Niet coderen]

- 4 (Als iets anders dan [Niet coderen] geselecteerd is) Voer de coderingssleutel in en selecteer vervolgens [Inst.].

[Direct]

De camera en het doelapparaat rechtstreeks verbinden.



Selecteer de methode om verbinding te maken met het doelapparaat.

[WPS-verbinding]

[WPS (knop)]: Druk op de WPS-knop op het doelapparaat om verbinding te maken.

- Druk op de camera op [DISP.] om de wachtstatus van de verbinding te verlengen.

[WPS (PIN-code)]: Voer de PIN-code in op de camera en maak verbinding.

[Handmatig. verbinden.]

Zoek de camera op het doelapparaat op om verbinding te maken.

- 1 Selecteer het type netwerkauthenticatie.

[WPA3]/[WPA3/WPA2]

- Als [Wi-Fi-wachtwoord] in [Wi-Fi setup] op [OFF] staat, wordt dit niet weergegeven als het verbonden apparaat [Smartphone] is.

- 2 Voer het SSID en het password, die op de camera weergegeven worden, in het apparaat in.

- Als [Wi-Fi-wachtwoord] in [Wi-Fi setup] op [OFF] staat, wordt het wachtwoord niet weergegeven als het verbonden apparaat [Smartphone] is.

Selecteer de SSID om een verbinding tot stand te brengen. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(\[Wi-Fi-verbinding\]\): 620](#))





- Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van het apparaat waarmee verbinding gemaakt moet worden.

Verbinding met Wi-Fi maken door eerder opgeslagen instellingen te gebruiken

Gebruik de geschiedenis van de Wi-Fi verbinding om verbinding te maken met dezelfde instellingen als voorheen.

1 Laat de geschiedenis van de Wi-Fi verbinding weergeven.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-functie] ⇒ [Selecteer doelapparaat uit geschiedenis]/[Selecteer doelapparaat uit favorieten]

2 Selecteer het item van de geschiedenis waarmee u verbinding wilt maken.

- Druk op [DISP.] om details van de verbindingsgeschiedenis te bevestigen.

❖ Registreren in favorieten

U kunt de geschiedenis van de Wi-Fi verbinding in Favorieten registreren.

1 Laat de geschiedenis van de Wi-Fi verbinding weergeven.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-functie] ⇒ [Selecteer doelapparaat uit geschiedenis]

2 Selecteer het item van de geschiedenis dat u wilt registreren en druk vervolgens op ►.

3 Voer een registratienaam in en selecteer vervolgens [Inst.].

- Tekens invoeren (→ [Tekens invoeren: 100](#))
- Er kunnen maximaal 30 karakters ingevoerd worden (een karakter van twee byte wordt als twee karakters beschouwd).

❖ Items bewerken die in Favorieten geregistreerd zijn

- 1 Items weergeven die in Favorieten geregistreerd zijn.
 -  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-functie] ⇒ [Selecteer doelapparaat uit favorieten]
- 2 Selecteer het item van de geschiedenis dat u in favorieten wilt bewerken en druk vervolgens op ►.

[Verwijderen uit favorieten]

[Volgorde van favorieten wijzigen]

Specificeer de locatie van bestemming van het item waarvan u de weergavevolgorde wilt veranderen.

[Geregisteerde naam wijzigen]

Voer karakters in om de geregisteerde naam te veranderen.

- Tekens invoeren (→ [Tekens invoeren: 100](#))




- Het aantal items dat in de geschiedenis opgeslagen kan worden is beperkt. Registreer vaak gebruikte verbindinginstellingen in Favorieten.
- Als [Resetten] in het [Set-up] ([Instelling])-menu gebruikt is om de netwerkinstellingen te resetten, wordt de inhoud die in Historie en Favorieten geregistreerd is gewist.
- Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken (PC, enz.) met een ander draadloos toegangspunt dan de camera verbonden is, kunt u het apparaat niet met de camera verbinden met gebruik van [Direct].

Verander de Wi-Fi-instellingen van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken zodat het toegangspunt dat gebruikt wordt op de camera ingesteld wordt. U kunt ook [Nieuwe verbinding] selecteren en de apparaten opnieuw verbinden. (→ [Beelden uit de camera naar een PC verzenden: 645](#))
- Het is mogelijk moeilijk om verbinding te maken met netwerken waarmee veel apparaten verbonden zijn. Maak in dat geval verbinding met gebruik van [Nieuwe verbinding].
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Wi-Fi-functie] niet beschikbaar:
 - [Autom. overzetten]

Fn-knop toegekend aan [Wi-Fi]

U kunt de volgende handelingen uitvoeren door op de Fn-knop te drukken die toegekend is aan [Wi-Fi], na verbinding gemaakt te hebben via Wi-Fi.

(→ [Fn-knoppen: 503](#))

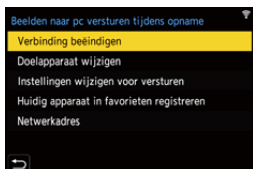

[Verbinding beëindigen]

Eindigt de Wi-Fi-verbinding.

[Doelapparaat wijzigen]

Eindigt de Wi-Fi-verbinding en stelt u in staat om een andere Wi-Fi-verbinding te kiezen.

[Instellingen wijzigen voor versturen]

Stelt de beeldafmetingen, de bestandsindeling en andere items voor het versturen van opgenomen beelden in. (→ [Instellingen voor het verzenden van beelden: 659](#))

[Huidig apparaat in favorieten registreren]

Registreert de huidige bestemming van de verbinding of de verbindingmethode, zodat u de verbinding de volgende keer gemakkelijk tot stand kunt brengen met dezelfde verbindinginstellingen.

[Netwerkadres]

Geeft het MAC-adres en het IP-adres van de camera weer. (→ [\[Netwerkadres\]: 662](#))

- Afhankelijk van de Wi-Fi-functie die gebruikt wordt. of de bestemming van de verbinding, is het misschien niet mogelijk enkele van deze handelingen uit te voeren.


Instellingen verzenden en beelden selecteren

- [Instellingen voor het verzenden van beelden: 659](#)
- [Beelden selecteren: 660](#)

Instellingen voor het verzenden van beelden

Stel de afmetingen, het bestandsformaat en andere items in om het beeld naar het doelapparaat te versturen.

- 1 **Na de Wi-Fi verbinding zal het scherm voor de bevestiging van de verzendingsinstellingen weergegeven worden, druk dus op [DISP.].**

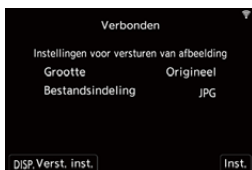

- 2 **Verander de verzendingsinstellingen.**

[Grootte]

Grootte aanpassen van het te versturen beeld.

[Origineel]/[Wijzig] ([L], [M], [S], of [VGA])

[Bestandsindeling]

Stelt het bestandsformaat van de te verzenden beelden in.

[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]

- Deze instelling is mogelijk als de bestemming het verzenden van RAW-beelden van deze camera ondersteunt. (→ [Beelden die verzonden kunnen worden: 648](#))

Beelden selecteren

Wanneer met [Stuur afbeeldingen naar PC vanaf de camera] verzonden wordt, selecteer de beelden dan met de volgende procedure.

- 1 Selecteer [Enkelvoudig select.] of [Multi selecteren].**
- 2 Selecteer het beeld.**

[Enkelvoudig select.] instelling

- 1 Druk op ◀▶ om een beeld te selecteren.
- 2 Druk op  of .

[Multi selecteren] instelling

- 1 Druk op ▲▼◀▶ om een beeld te selecteren en druk vervolgens op  of . (Herhaal dit)
 - Druk opnieuw op  of  om de instelling te annuleren.
 - De beelden worden afzonderlijk per kaartsleuf weergegeven.
Druk om van weergegeven kaart te wisselen op [].
 - Het in één keer selecteren van beelden is alleen mogelijk voor beelden die op een enkele kaart staan.



- 2 Druk op [DISP.] om dit uit te voeren.

[Wi-Fi setup]-menu

Dit configureert de instellingen die vereist worden voor de Wi-Fi functie. De instellingen kunnen niet veranderd worden als er een Wi-Fi-verbinding is.

Het [Wi-Fi setup] weergeven.

-  → [] → [] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi setup]



[Prioriteit van apparaat op afstand]

Dit stelt of de camera of de smartphone in als bedieningsapparaat met voorrang, dat gebruikt moet worden bij remote opnames. (→ [Bedieningsmethode tijdens remote opnames: 631](#))

[Wi-Fi-wachtwoord]

U kunt een wachtwoord gebruiken om verbinding te maken, voor verhoogde veiligheid. (→ [Verbinding maken met gebruik van wachtwoordauthenticatie: 622](#))

[PC-verbinding]

U kunt de werkgroep instellen.

Om beelden naar een PC te zenden, moet verbinding gemaakt worden met dezelfde werkgroep als de PC van bestemming.

(De standaardinstelling is "WORKGROUP".)

- Druk om de werkgroepnaam te veranderen op  of  en voer de nieuwe werkgroepnaam in.
Tekens invoeren (→ [Tekens invoeren: 100](#))
 - Om naar de fabrieksinstellingen terug te keren drukt op [DISP].
-

[Toestelnaam/Wachtwoord]

U kunt de cameranaam (SSID) en het wachtwoord veranderen.

- Druk op [DISP.] om de apparaatnaam en het wachtwoord te veranderen.
Tekens invoeren (→ [Tekens invoeren: 100](#))
- Het aantal tekens dat u kunt invoeren is maximaal 32 voor de apparaatnaam en tussen 8 en 63 voor het wachtwoord.

[Wi-Fi-functievergrend.]

Om de onjuiste bediening en het gebruik van de Wi-Fi-functie door derden te voorkomen en de persoonlijke informatie die opgenomen is in de beelden in de camera te beschermen, raden wij aan dat u de Wi-Fi-functie met een wachtwoord beschermt.

[Instellen]: Voer een 4-cijferig nummer in als het wachtwoord.

- Tekens invoeren (→ [Tekens invoeren: 100](#))

[Annul]: Wis het password.

- Is een password eenmaal ingesteld, dan wordt u gevraagd het telkens in te voeren wanneer u de Wi-Fi-functie gebruikt.
- Als u het wachtwoord vergeet, kunt u [Resetten] in het [Set-up] ([Instelling])-menu gebruiken om de netwerkinstellingen te gebruiken en het wachtwoord dus te resetten.

[Netwerkadres]

Geeft het MAC-adres en het IP-adres van de camera weer.



- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Netwerkadres] niet beschikbaar:
 - Tethered opname

Verbinding met andere apparaten maken

In dit hoofdstuk worden verbindingen met andere apparaten beschreven, bijvoorbeeld HDMI-apparaten zoals TV's en PC's.

Maak verbinding met de HDMI-aansluiting of de USB-poort op de camera.

- [Verbinden: 664](#)
- [Beelden op een TV bekijken: 666](#)
- [Beelden naar een PC importeren: 670](#)
- [Opslaan op een recorder: 675](#)
- [Tethered opname: 676](#)


Verbinden



- Controleer de richting van de aansluitingen en steek de stekker, die u vasthoudt, recht naar binnen/naar buiten.
(Door ze onder een hoek naar binnen te steken, kan vervorming of een slechte werking veroorzaakt worden)
- Verbind de kabel niet met de verkeerde aansluitingen. Dit kan een slechte werking tot gevolg hebben.

HDMI-aansluiting


Verbind de camera en het HDMI-apparaat (TV, enz.) met een in de handel verkrijgbare HDMI-kabel.

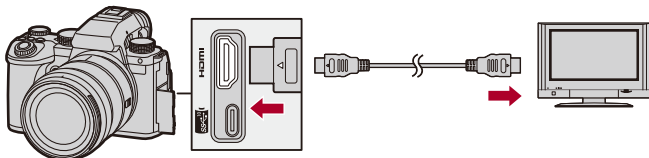

- Gebruik een Premium High Speed HDMI-kabel (stekker type A – type A, tot een lengte van 1,5 m).

USB-poort

Gebruik een USB-aansluitkabel om de camera met een PC of recorder te verbinden.

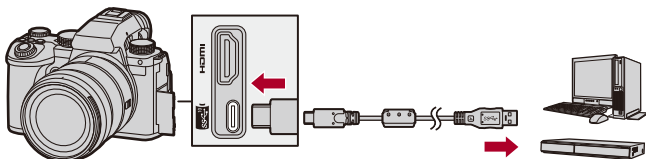

- Gebruik geen andere USB-aansluitkabels dan de bijgeleverde kabel.

Beelden op een TV bekijken

U kunt de camera met een TV of extern scherm verbinden om de opgenomen foto's en video's te bekijken.

Van start:

- Schakel de camera en de TV uit.

- 1 Verbind de camera en de TV met elkaar met een in de handel verkrijgbare HDMI-kabel. (→ [HDMI-aansluiting: 664](#))**
- 2 Schakel de TV in.**
- 3 Schakel de TV-input naar HDMI-input.**
- 4 Schakel de camera in.**
- 5 Laat het afspeelscherm weergeven.**
 - Druk op [].
 - De opgenomen beelden worden op de camera en TV weergegeven.



- Met de standaardinstellingen worden de foto's weergegeven met de optimale resolutie voor de verbonden TV.
De weergegeven resolutie kan veranderd worden in [Uitvoer resolutie (Afspelen)]. (→[[Uitvoer resolutie \(Afspelen\)](#)]: 586)
- Afhankelijk van de aspectratio kunnen boven, onder, links en rechts van de beelden grijze banden weergegeven worden.
U kunt de kleur van de band wijzigen in [Achtergrondkleur (afspelen)] in [HDMI-verbinding] van het [Set-up] ([AAN/UIT])-menu. (→[[Achtergrondkleur \(afspelen\)](#)]: 587)
- HDMI-uitvoer is niet mogelijk als u een USB-aansluitkabel op hetzelfde moment aansluit terwijl [USB mode] is ingesteld op [PC(Storage)].
- De audio en video die opgenomen zijn met [4-kanalen Mic. invoer] op [ON] kunnen niet uitgezonden worden naar een extern apparaat dat via HDMI verbonden is als het apparaat niet compatibel is met 4-kanaals audio of hoge resolutie audio.
- Verander de beeldschermmodus op uw TV als de beelden met afgesneden boven- of onderkant weergegeven worden.
- Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw TV.

❖ Gebruik van VIERA Link

VIERA Link (HDAVI Control™) is een functie die u de mogelijkheid biedt uw afstandsbediening voor de Panasonic-TV te gebruiken, voor gemakkelijk uit te voeren handelingen, wanneer de camera verbonden is met een VIERA Link-compatibel apparaat, met gebruik van een HDMI-kabel voor automatisch gekoppelde handelingen.
(Niet alle handelingen zijn mogelijk.)



- Om VIERA Link te gebruiken, dient u ook de instellingen op de TV te configureren.
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de TV voor de instellingsprocedure.

- 1 Verbind de camera met een Panasonic TV die compatibel is met VIERA Link met gebruik van een in de handel verkrijgbare HDMI-kabel. (→ [HDMI-aansluiting: 664](#))
- 2 Schakel de camera in.
- 3 Schakel VIERA Link in.
 -  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [HDMI-verbinding] ⇒ [VIERA Link (CEC)] ⇒ [ON]
- 4 Laat het afspeelscherm weergeven.
 - Druk op [].
 - De opgenomen beelden worden op de TV weergegeven. (De monitor en de zoeker van de camera zullen uitgeschakeld worden.)
- 5 Ga te werk met de afstandsbediening voor de TV.

De koppeling uitschakelen

Als u de TV met diens afstandsbediening uitschakelt, zal de camera ook uitgeschakeld worden.

Automatisch schakelen van de ingang

Als u de camera inschakelt en op [] drukt, zal de ingang van de TV automatisch naar de ingang schakelen waarmee deze camera verbonden is.

Als de stroom van de TV bovendien op stand-by staat, wordt hij automatisch ingeschakeld.

(Als "Power on link" op de TV op "Set" gezet is)



- VIERA Link is een unieke functie van Panasonic die in een HDMI-bedieningsfunctie opgenomen is met gebruik van de standaard HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Handelingen die gekoppeld zijn aan HDMI CEC-compatibele apparaten die door andere bedrijven vervaardigd zijn, worden niet gegarandeerd.
- De camera ondersteunt "VIERA Link Ver.5". "VIERA Link Ver.5" is de standaard voor Panasonic apparaten die compatibel zijn met VIERA Link. Deze standaard is compatibel met Panasonic's conventionele VIERA Link apparaten.
- De bediening met gebruik van de knoppen op de camera zal beperkt zijn.

Beelden naar een PC importeren

- [Beelden naar een PC kopiëren: 671](#)
- [Installeren van de software: 674](#)

Als u de camera op een PC aansluit, kunt u de opgenomen beelden naar de PC kopiëren.

U zult software moeten gebruiken die compatibel is met het opgenomen videoformaat, om video's te kunnen afspelen op de PC.

U kunt ook software gebruiken voor het verwerken en bewerken van RAW-beelden. (➔ [Installeren van de software: 674](#))

Beelden naar een PC kopiëren

Na het aansluiten op de pc kunt u de opgenomen beelden kopiëren door bestanden en mappen op deze camera naar de PC te verslepen.



- De camera kan verbonden worden met een PC waarop ongeacht welke van de volgende besturingssystemen werkt die massa-opslagapparaten kunnen herkennen.

Ondersteund OS

Windows: Windows 11, Windows 10

Mac: macOS 10.15.3 tot 10.15.7, 11.0 tot 11.6, 12.0 tot 12.5

- Mac:

Ondersteund door "Final Cut Pro X".


Neem voor details over "Final Cut Pro X" contact op met Apple Inc.

Van start:

- Schakel de camera en de PC in.

- 1 Verbind de camera en de PC met de USB-aansluitkabel.**
(→ **USB-poort: 665**)
- 2 Druk op ▲▼ om [PC(Storage)] te selecteren en druk vervolgens op  of .**
 - Windows: De drive ("LUMIX") wordt weergegeven in [Deze pc].
 - Mac: De drive ("LUMIX") wordt op het bureaublad weergegeven.
- 3 Versleep de bestanden en de mappen van de camera naar de PC.**

❖ Mapstructuur op kaart

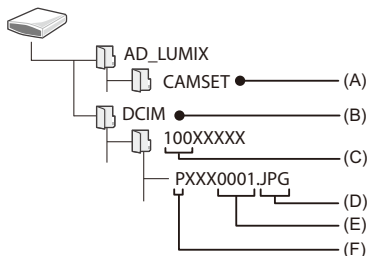

(A) De set-up informatie van de camera

(B) Beelden

(C) Mapnummer

(D) JPG: JPEG-formaat foto's

RW2: RAW-formaat foto's

MP4: MP4-video's

MOV: MOV-video's

(E) Bestandsnummer

(F) Kleurruimte

P: sRGB

_ : AdobeRGB



- Als [USB mode] op [PC(Storage)] gezet is in het [Set-up] ([AAN/UIT])-menu, zal de camera automatisch met de PC verbonden worden zonder dat het [USB mode]-selectiescherm weergegeven wordt. (→[USB mode]: 585)



- Zorg ervoor de camera niet uit te schakelen terwijl beelden geïmporteerd worden.
- Nadat het importeren van de beelden voltooid is, moet de handeling uitgevoerd worden om de USB-aansluitkabel veilig uit de PC te trekken.
- Schakel eerst de camera uit en sluit de USB-aansluitkabel af voordat de kaart uit de camera verwijderd wordt. De opgenomen gegevens kunnen anders beschadigd raken.

Installeren van de software

Installeer de software voor het verwerken en bewerken van RAW-beelden.



- Om de software te downloaden, moet uw PC met het internet verbonden worden.
- De ondersteunde besturingssystemen zijn correct met ingang van januari 2023 en aan veranderingen onderhevig.

❖ **SILKYPIX Developer Studio SE**

Deze software verwerkt en bewerkt RAW-beelden.

Bewerkte beelden kunnen opgeslagen worden in een formaat (JPEG, TIFF, enz.) dat weergegeven kan worden op een PC.

Controleer onderstaande site en download en installeer vervolgens de software:

<http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/>

Besturingsomgeving

● **Ondersteund OS**

Windows: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 (64 bit)

Mac: macOS 10.13 tot 10.15, 11, 12

- Raadpleeg voor details over hoe "SILKYPIX Developer Studio" gebruikt moet worden de Help of de ondersteunende website van Ichikawa Soft Laboratory.

Opslaan op een recorder

Door de camera met een Blu-ray disc recorder of DVD recorder van Panasonic te verbinden kunt u de foto's en de video's opslaan.

Van start:

- Schakel de camera en de recorder in.
- Plaats een kaart in kaartsleuf 1.

- 1 Verbind de camera en de recorder met de USB-aansluitkabel. (→ [USB-poort: 665](#))**
- 2 Druk op ▲▼ om [PC(Storage)] te selecteren en druk vervolgens op  of .**
- 3 Bedien de recorder om de beelden op te slaan.**



- Als [USB mode] op [PC(Storage)] gezet is in het [Set-up] ([AAN/UIT])-menu, zal de camera automatisch met de recorder verbonden worden zonder dat het [USB mode]-selectiescherm weergegeven wordt. (→ [\[USB mode\]: 585](#))



- Zorg ervoor de camera niet uit te schakelen terwijl het opslaan in uitvoering is.
- Beelden zoals 4K-video's worden mogelijk niet ondersteund afhankelijk van uw recorder.
- Schakel eerst de camera uit en sluit de USB-aansluitkabel af voordat de kaart uit de camera verwijderd wordt. De opgenomen gegevens kunnen anders beschadigd raken.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de recorder voor de opslag- en afspeelprocedures.

Tethered opname

- [Installeren van de software: 677](#)
- [De camera vanaf een PC bedienen: 678](#)

Als u de besturingssoftware “LUMIX Tether” voor camera's op uw PC installeert, kunt u de camera met de PC verbinden via USB en de camera vanaf de PC bedienen en opnames maken terwijl u de opname live op het PC-scherm bekijkt (tethered opname).

Bovendien kunt u tijdens tethered recording via HDMI beelden naar een externe monitor of TV uitzenden.

Installeren van de software

❖ “LUMIX Tether”

Deze software dient voor de bediening van de camera vanaf een PC. De software stelt u in staat diverse instellingen te veranderen, remote opnames te maken en de beelden vervolgens op de PC op te slaan.

Controleer onderstaande site en download en installeer vervolgens de software:

https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html

(Alleen Engels)

Besturingsomgeving

● Ondersteund OS

Windows: Windows 11, Windows 10 (64 bit)

Mac: macOS 10.15.3 tot 10.15.7, 11.0 tot 11.6, 12.0 tot 12.5

● Interface

USB-poort (SuperSpeed USB (USB 3.1))



- De ondersteunde besturingssystemen zijn correct met ingang van januari 2023 en aan veranderingen onderhevig.
- Om de software te downloaden, moet uw PC met het internet verbonden worden.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van “LUMIX Tether” om te weten hoe de software gebruikt moet worden.

De camera vanaf een PC bedienen

Van start:

- Schakel de camera en de PC in.
- Installeer “LUMIX Tether” op de PC.

- 1 Verbind de camera en de PC met de USB-aansluitkabel.**
(→ [USB-poort: 665](#))
- 2 Druk op ▲▼ om [PC(Tether)] te selecteren en druk vervolgens op  of .**
 - [] wordt op het scherm van de camera weergegeven.
- 3 Gebruik “LUMIX Tether” om de camera vanaf de PC te bedienen.**



- Als [USB mode] op [PC(Tether)] gezet is in het [Set-up] ([AAN/UIT])-menu, zal de camera automatisch met de PC verbonden worden zonder dat het [USB mode]-selectiescherm weergegeven wordt. (→ [\[USB mode\]: 585](#))



- De Wi-Fi/Bluetooth functies zijn niet beschikbaar als er een PC-verbinding met [PC(Tether)] is.

Materialen

Dit hoofdstuk beschrijft de procedures die geprobeerd kunnen worden als er een probleem is en het verstrekt informatie over de specificaties zodat u die kunt raadplegen.

- [Accessoiresysteem van de Digitale Camera: 680](#)
- [Optionele accessoires gebruiken: 681](#)
- [Weergave scherm/zoeker: 688](#)
- [Displayberichten: 709](#)
- [Problemen oplossen: 713](#)
- [Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik: 728](#)
- [Aantal foto's dat kan worden gemaakt en beschikbare opnametijd met de batterij: 738](#)
- [Aantal foto's dat kan worden gemaakt en video-opnametijd met kaarten: 743](#)
- [Lijst met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren: 750](#)
- [Lijst van functies die in iedere opnamemodus ingesteld kunnen worden: 774](#)
- [Specificaties: 781](#)
- [Handelsmerken en licenties: 799](#)

Accessoiresysteem van de Digitale Camera

(De productnummers zijn correct met ingang van januari 2023.)

Productnaam	Productnummer
Batterijpakket	DMW-BLK22
Batterijlader ^{*1}	DMW-BTC15
Netadapter ^{*2}	DMW-AC10
DC-koppelaar ^{*2}	DMW-DCC17
Batterijhandgreep	DMW-BGS5
Flitser	DMW-FL580L, DMW-FL360L, DMW-FL200L
LED-videolicht	VW-LED1
Stereo shotgun microfoon	DMW-MS2
Stereo microfoon	VW-VMS10
XLR Microfoonadapter	DMW-XLR1
Afstandsbediening sluiters	DMW-RS2
Statiefgrip	DMW-SHGR1
Schouderriem	DMW-SSTG9

*1 Een netadapter, een netkabel en een USB-aansluitkabel zijn bijgeleverd.

*2 De netadapter (optioneel) kan alleen gebruikt worden met het aangewezen DC-koppelstuk van Panasonic (optioneel).

De netadapter (optioneel) kan niet autonoom gebruikt worden.

- Bepaalde optionele accessoires kunnen niet beschikbaar zijn in bepaalde landen.
- Voor optionele accessoires die met de lens verband houden, zoals compatibele lenzen en filters, dient u onze catalogi/website, enz. te raadplegen.
- Raadpleeg voor de meest recente informatie over optionele accessoires onze catalogi/website, enz.

Optionele accessoires gebruiken

- [Batterijhandgreep \(optioneel\): 682](#)
- [Afstandsbediening sluiters \(optioneel\): 684](#)
- [Statiefgrip \(Optioneel\): 686](#)
- [Netadapter \(optioneel\)/DC-koppelaar \(optioneel\): 687](#)


- Voor informatie over de externe flitser (→ [Gebruik een externe flitser \(optioneel\): 330](#))
- Voor informatie over de externe microfoon (→ [Externe microfoons \(optioneel\): 377](#))
- Voor informatie over de XLR Microfoonadapter (→ [XLR Microfoonadapter \(optioneel\): 382](#))
- Bepaalde optionele accessoires kunnen niet beschikbaar zijn in bepaalde landen.

Batterijhandgreep (optioneel)

Als de Batterijhandgreep (DMW-BGS5: optioneel) op de camera gemonteerd is, worden het gebruiksgemak en de grip verbeterd als de camera verticaal gehouden wordt.

Als bovendien een batterij in de Batterijhandgreep geplaatst wordt, wordt stabiele stroomtoevoer verstrekt, zelfs voor lange opnameperiodes.

- De batterijhandgreep is stof- en spatbestendig.
- De joystick op de camerabody kan in 8 richtingen bewogen worden (op, neer, links, rechts en diagonaal) terwijl de joystick op de batterijhandgreep in slechts 4 richtingen bewogen kan worden (op, neer, links en rechts).

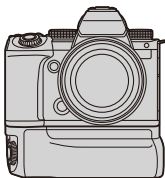

❖ Prioriteit van batterijgebruik selecteren

Selecteert welke batterij eerst gebruikt moet worden als de batterijen zowel in de camera als in de Batterijhandgreep geïnstalleerd zijn.

Van start:

- Schakel de camera uit, verwijder het deksel voor de connector van de Batterijhandgreep.

- 1 Bevestig de Batterijhandgreep op de camera.
- 2 Schakel de camera in.
- 3 Stel de batterijvolgorde in.

-  ⇒  ⇒  ⇒ [Batterij volgorde]

[BODY]: De batterij in de camera wordt het eerst gebruikt.

[BG]: De batterij in de Batterijhandgreep wordt het eerst gebruikt.




- Als de batterij in de Batterijhandgreep gebruikt wordt, wordt [**BG**] op het scherm weergegeven.
- U kunt functies naar keuze registreren voor de [Fn]-knop op de batterijhandgreep. (→ [Fn-knoppen: 503](#))
- De [WB]-knop, [ISO]-knop, [] -knop, [AF ON]-knop en joystick werken allemaal op dezelfde manier als de knoppen en joystick op de camerabody.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Batterijhandgreep voor details.

Afstandsbediening sluiters (optioneel)

U kunt de Afstandsbediening van de sluiters (DMW-RS2: optioneel) aansluiten om de camera als volgt te gebruiken:

- De ontspanknop volledig indrukken zonder camerabewegingen
- De ontspanknop vastzetten tijdens bulb-opnames en burst-opnames
- De video-opname starten/beëindigen
- De functies geregistreerd in de videotoets uit op de Afstandsbediening van de sluiters gebruiken

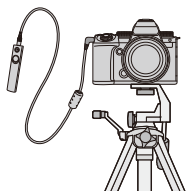

❖ Functies toewijzen aan de Video opnemen toets

U kunt een favoriete functie toewijzen aan de videotoets op de Afstandsbediening van de sluiters.

De functies die kunnen worden toegewezen zijn gelijk aan de functies die aan de Fn-knoppen worden toegewezen voor het opnemen (→ [Items instellen \(\[Fn knopinstelling\]/\[Instelling in opnamemodus\]: 509\)](#)). [Video-opname] wordt geregistreerd in de standaardinstelling.

 ⇒  ⇒  ⇒ Selecteer [Video-knop (op afstand)]

- Wijs functies toe met behulp van dezelfde handelingen als [Fn knopinstelling]. (→ [Functies op de Fn-knoppen registreren: 506](#))




- Gebruik altijd een originele Panasonic afstandsbediening voor sluiters (DMW-RS2: optioneel).
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Afstandsbediening van de sluiters voor details.

Statiefgrip (Optioneel)

Bevestig een statiefgrip (DMW-SHGR1: optioneel) om als handgreep te gebruiken bij opnames onder hert lopen, als handgreep van het statief, of als afstandsbediening van de sluiters.

- Sluit de handgreep kabel aan op de [REMOTE]-aansluiting op de camera.

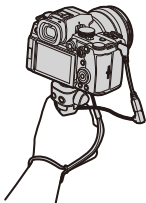

- Gebruik altijd een originele Panasonic statiefgrip (DMW-SHGR1: optioneel).
- Het [Video-knop (op afstand)]-menu werkt niet met de statiefgrip.
- Draag hem niet door de handriem vast te houden wanneer de camera bevestigd is.
- Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de statiefgrip.

Netadapter (optioneel)/DC-koppelaar (optioneel)

Met een Netadapter (DMW-AC10: optioneel) en een DC-koppelaar (DMW-DCC17: optioneel) kunt u het opnemen en afspelen uitvoeren zonder u zorgen te maken over de resterende batterijlading.



- Koop zowel de Netadapter als de DC-koppelaar als een set.
Ze kunnen niet onafhankelijk van elkaar gebruikt worden.
- Als de DC-koppelaar gemonteerd is, is de afdekking daarvan open gegaan en is de structuur niet meer stofvrij en spatwaterbestendig.
Zorg ervoor dat geen zand, stof, waterdruppels op de camera terechtkomen of erin binnendringen.
Controleer na het gebruik of geen onbekende objecten op de afdekking van de DC-koppelaar zijn blijven zitten, en sluit de afdekking vervolgens stevig.
- Lees voor details de handleiding van de Netadapter en de DC-koppelaar.


Weergave scherm/zoeker

• [Opnamescherm: 688](#)

• [Afspeelscherm: 704](#)

- Het beeldscherm is een voorbeeld van schermweergave wanneer [LVF/ Monitorweerg. Ingest.] op [] gezet is.

Opnamescherm

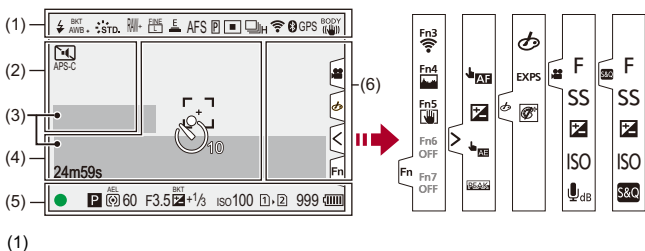

	Flitsermodus (→ [Flitserfunctie]: 334)
	Flitserinstelling (→ [Flits-synchro]: 340 , Opnames maken met een draadloze flitser: 342)
AWBc AWBw 2500K	Witbalans (→ Witbalans (WB): 293)/ Kleurtemperatuur (→ Instelling Kleur Temperatuur: 298)

	Witbalans Bracket, Witbalans Bracket (Kleurtemperatuur) (→ [Meer instellen] (Witbalans Bracket): 240)
AWB + AWB -	Afstellen van de witbalans (→ De witbalans aanpassen : 299)
AWBL	AWB-vergrendeling-instelling (→ [Instelling AWB- vergrendel.] : 537)
 STD.	Fotostijl (→ [Fotostijl] : 301)
*EXPS	Filterinstelling (→ [Filterinstellingen] : 314)/ Aanpassing filtereffect (→ Het filtereffect aanpassen : 316)
MON LUT HDMI V-Log	LUT View Assist (→ [V-Log View Assist] : 432)
MON MODE2 HDMI HLG	HLG View Assist (→ [HLG View Assist] : 436)
RAW+  	Fotokwaliteit (→ [Beeldkwaliteit] : 120), Fotoresolutie (→ [Fotoresolutie] : 118)
	Extra teleconversie (→ Extra Teleconversie : 199)
	Opnamebestandsformaat (→ [Format opnamebestand] : 132)/ Opnamekwaliteit (→ [Opn. kwaliteit] : 133)
MOV 4K 420/10-L	Opnamebestandsformaat (→ [Format opnamebestand] : 132)/ Opnamekwaliteit (→ [Opn. kwaliteit] : 133)
59.94p 60/59.94p	Opname-framesnelheid (→ [Opn. kwaliteit] : 133)/ Instelling Slow & Quick (→ Slow & Quick Video : 410)
	Elektronische sluiters (→ [Sluiter type] : 243)
AFS AFC MF	Focusmodus (→ Selecteren van de Focusmodus : 147, Opnemen met MF : 190)
AFS  AFC 	Focus Begrenzer (→ [Focus beperken] : 157)
	Focus Bracket (→ [Meer instellen] (Focus Bracket): 239)
AFL	AF-vergrendeling (→ Focus en belichting vergrendelen (AF/AE vergrendeling) : 284)

MFL	Vergrendeling focusing (→ [Vergrendeling focusing]: 542)
	Focus peaking (→ [Focus Peaking]: 195)
FULL APS-C PIXEL PIXEL	Beeldzone voor video (→ [Beeldzone voor video]: 144)
 	AF mode (→ De AF-modus selecteren: 165)
	AF-detectie-instelling (→ Automatische detectie: 168)
	Aandrijfstand (→ De aandrijfstand selecteren: 202)
	Verbonden met Wi-Fi (→ Controleren van de werking van de Wi-Fi en Bluetooth functies: 610)
	Verbonden met Bluetooth (→ Verbinding maken met een smartphone (Bluetooth verbinding): 614)
GPS	Locatie vermelden (→ [Locatie vermelden]: 639)
BODY    	Beeldstabilisatie (→ Beeldstabilisatie: 250)
	Alarm camerabewegingen (→ De beeldstabilisatie gebruiken: 252)

(2)

	Zelfontspanner (→ Opnemen met gebruik van de zelfontspanner: 229)
	Stille modus (→ [Stille modus]: 241)
APS-C PIXEL PIXEL	Beeldzone voor video (→ [Beeldzone voor video]: 144)
	Anamorfish scherm aanpassen (→ [Anamorfish scherm aanp.]: 439)
	Overlappingsaanduiding (→ [Zuivere overlay]: 559)
	LUT View Assist (→ [V-Log View Assist]: 432)
	Loop-recording (→ [Loop-recording (video)]: 443)
C.Shd.	Compensatie kleurvervaging (→ [Compensatie kleurschaduw]: 324)

(3)

	Ingebouwde microfoon/externe microfoon (→ [Weerg. geluidsop.niveau]: 369 , Externe microfoons (optioneel): 377)
96kHz/24bit 	Instelling Geluidsopnamekwaliteit/XLR microfoonadapter (→ [Kwaliteit geluidsopname]: 373 , XLR Microfoonadapter (optioneel): 382)
4ch/96kHz/24bit	4-kan microfooningang (→ [4-kanalen Mic. invoer]: 384)
 	Niveaubegrenzer geluidsopname (→ [Begr. geluidsopn.niveau]: 374)
	Mute (→ [Geluidsinvoer dempen]: 370)

Geluidsopnameniveau (→ [\[Weerg. geluidsop.niveau\]: 369](#))Belichtingsmeter (→ [\[Lichtmeter\]: 558](#))

(4)

	Histogram (→ [Histogram]: 553)
	AF-gebied (→ Handelingen met AF-gebied: 181)
	Puntfocusing (→ [Meetfunctie]: 261)
	Middelste marker (→ [Centrummarkering]: 564)
	Zelfontspanner (→ Opnemen met gebruik van de zelfontspanner: 229)
	Bedieningsvergrendeling (→ [Vergrend. bed. inst.]: 547)
24m59s	Verstreken opnametijd (→ Basisbediening voor video's: 123)
TC 00:00:00:00	Tijdcode (→ Tijdcode: 389)
	Beeld versturen (→ [Autom. overzetten]: 637)

(5)

	Focus (groen verlicht) (→ Basisbediening voor foto's: 113)/ Opnamestatus (wordt rood) (→ Hoge Resolutie Modus: 211 , Basisbediening voor video's: 123)
LOW 	Focus (in AF-situaties met weinig licht) (→ Low illumination AF: 151)
STAR 	Focus (Starlight AF) (→ Starlight AF: 151)
	Aanpassing flitser (→ [Flitser instel.]: 339)
iA P A S M  S&Q P 	Opnamefunctie (→ De opnamemodus selecteren: 75)
P 	Programmawisseling (→ Programmawisseling: 265)

	Meetfunctie (→ [Meetfunctie]: 261)
AEL	AE-vergrendeling (→ Focus en belichting vergrendelen (AF/AE vergrendeling): 284)
60	Sluittijd (→ Basisbediening voor foto's: 113)
F3.5	Diafragmawaarde (→ Basisbediening voor foto's: 113)
^{BKT} F3.5	Diafragma Bracket (→ [Meer instellen] (Diafragma Bracket): 238)
^{BKT}  +1/3	Waarde belichtingscompensatie (→ Belichtingscompensatie: 280) Belichtingsbracket (→ [Meer instellen] (Belichting Bracket): 237)
	Handmatige belichtingsassistentie (→ Handmatige belichtingsassistentie: 275)
ISO100	ISO-gevoeligheid (→ ISO-gevoeligheid: 286)/ Instelling Dual native ISO (→ [Inst. dual native ISO]: 290)
	Aanduiding kaarttoegang (wordt rood) (→ Basisbediening voor video's: 123)
	Kaartslot (→ Kaarten plaatsen (optioneel): 56)/ Dubbele kaartslotfunctie (→ [Functie dubbel kaartslot]: 574)
	Geen kaart
	Kaart vol
999	Aantal foto's dat kan worden gemaakt (→ Aantal foto's dat kan worden gemaakt en video-opnametijd met kaarten: 743)
r20	Aantal foto's dat continu kan worden gemaakt (→ Aantal foto's dat continu opgenomen kan worden: 208)
24m59s	Video-opnametijd (→ Video-opnametijd: 744)
	Batterijaanduiding (→ Stroomaanduidingen: 51)
	Stroomtoevoer (→ De camera gebruiken terwijl deze van stroom wordt voorzien (Stroomtoevoer/opladen): 49)
	Batterijhandgreep (→ Batterijhandgreep (optioneel): 682)

(6)

	Waarschuwingssicoon temperatuurstijging (→ Opnemen: 714)
	Waarschuwingssicoon ventilatorfout (→ Overige: 727)

Touch Tab (→ [\[Touch inst.\]: 546](#))

	
	Fn-knop (→ Gebruik [Fn3] tot [Fn7] (Aanraakiconen): 517)
	
	Touch AF, Touch sluiters (→ Touch AF/Touch Sluiter: 107)
	Belichtingscompensatie (→ Belichtingscompensatie: 280)
	Touch AE (→ Touch AE: 110)
	Focus peaking (→ [Focus Peaking]: 195)

 (→ Een filter instellen met aanraakbediening: 317) /  /  (→ Handelingen tijdens het opnemen van video's: 354)	
	Aanpassing filtereffect (→ Het filtereffect aanpassen: 316)
	Filter on/off (→ Een filter instellen met aanraakbediening: 317)
EXPS	Filterinstelling (→ [Filterinstellingen]: 314)
F	Diafragmawaarde (→ Handelingen tijdens het opnemen van video's: 354)
SS	Sluittijd (→ Handelingen tijdens het opnemen van video's: 354)
	Belichtingscompensatie (→ Handelingen tijdens het opnemen van video's: 354)
ISO	ISO-gevoeligheid (→ Handelingen tijdens het opnemen van video's: 354)
 dB	Instelling geluidsopnameniveau (→ Handelingen tijdens het opnemen van video's: 354)
	Instelling Slow & Quick (→ Handelingen tijdens het opnemen van video's: 354)

❖ Controlepaneel



(1)

	Opnamefunctie (→ De opnamemodus selecteren: 75)
1/60	Sluittijd (→ Basisbediening voor foto's: 113)
F3.5	Diafragmawaarde (→ Basisbediening voor foto's: 113)
	Batterijaanduiding (→ Stroomaanduidingen: 51)/
	Stroomtoevoer (→ Stroomvoorziening: 48)
	Batterijaanduiding (batterijhandgreep) (→ Stroomaanduidingen: 51)

(2)

	ISO-gevoeligheid (→ ISO-gevoeligheid: 286)/ Instelling Dual native ISO (→ [Inst. dual native ISO]: 290)
	Waarde belichtingscompensatie (→ Belichtingscompensatie: 280)/ Handmatige belichtingsassistentie (→ Handmatige belichtingsassistentie: 275)
	Flitserinstelling (→ [Flitser instel.]: 339 , [Flits-synchro]: 340 , Opnames maken met een draadloze flitser: 342)/ Flitsermodus (→ [Flitserfunctie]: 334)


(3)

	Aandrijfstand (→ De aandrijfstand selecteren: 202)
AFS	Focusmodus (→ Selecteren van de Focusmodus: 147 , Opnemen met MF: 190)
	AF mode (→ De AF-modus selecteren: 165)
FINE	Fotokwaliteit (→ [Beeldkwaliteit]: 120)
APS-C PIXEL PIXEL 	Beeldzone voor video (→ [Beeldzone voor video]: 144)/ Opnamebestandsformaat (→ [Format opnamebestand]: 132)/ Opnamekwaliteit (→ [Opn. kwaliteit]: 133)
3:2  30fps	Fotoresolutie/Aspectratio (→ [Fotoresolutie]: 118) Instelling Slow & Quick (→ Slow & Quick Video: 410)
 	Wi-Fi/Bluetooth verbindingstatus (→ Controleren van de werking van de Wi-Fi en Bluetooth functies: 610)
Fn 	Fn-knopinstellingen (→ Fn-knoppen: 503)

(4)

 STD.	Fotostijl (→ [Fotostijl]: 301)
AWB	Witbalans (→ Witbalans (WB): 293)
	Intelligente dynamiek (→ [Int. dynamisch bereik]: 283)
	Meetfunctie (→ [Meetfunctie]: 261)
 	Kaartslot (→ Kaarten plaatsen (optioneel): 56)/ Dubbele kaartslotfunctie (→ [Functie dubbel kaartslot]: 574)
 	Geen kaart
 	Kaart vol
999	Aantal foto's dat kan worden gemaakt (→ Aantal foto's dat kan worden gemaakt en video-opnametijd met kaarten: 743)
r20	Aantal foto's dat continu kan worden gemaakt (→ Aantal foto's dat continu opgenomen kan worden: 208)
R24m59s	Video-opnametijd (→ Video-opnametijd: 744)
----	Geen kaart

❖ Bedieningspaneel (Creatieve Videomodus/Slow & Quick-modus)

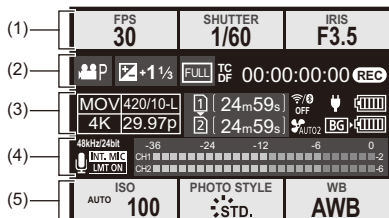

(1)

FPS 60	Framesnelheid (→ [Opn. kwaliteit]: 133)/ Instelling Slow & Quick (→ Slow & Quick Video: 410)
SHUTTER 1/60	Sluitertijd (→ Sluiter-Prioriteit AE-modus: 270)
IRIS F3.5	Diafragma waarde (→ Lensopening-Prioriteit AE-modus: 267)

(2)

	Belichtingsmodus (→ De belichting voor video-opnames instellen: 352)
 	Waarde belichtingscompensatie (→ Belichtingscompensatie: 280)/ Handmatige belichtingsassistentie (→ Handmatige belichtingsassistentie: 275)
FULL APS-C PIXEL PIXEL	Beeldzone voor video (→ [Beeldzone voor video]: 144)
TC DF 00:00:00:00	Tijdcode (→ Tijdcode: 389)
REC	Opname staat (→ Schermweergave tijdens de video-opname: 125)

(3)

	Opnamebestandsformaat (→ [Format opnamebestand]: 132)/ Opnamekwaliteit (→ [Opn. kwaliteit]: 133)
	Kaartslot (→ Kaarten plaatsen (optioneel): 56)/ Dubbele kaartslotfunctie (→ [Functie dubbel kaartslot]: 574)
24m59s	Video-opnametijd (→ Video-opnametijd: 744)
	Wi-Fi/Bluetooth verbindingstatus (→ Controleren van de werking van de Wi-Fi en Bluetooth functies: 610)
	Ventilator werkmodus (→ [Ventilatormodus]: 568)
	Batterijaanduiding (→ Stroomaanduidingen: 51)/ Stroomtoevoer (→ De camera gebruiken terwijl deze van stroom wordt voorzien (Stroomtoevoer/opladen): 49)
	Batterijaanduiding (batterijhandgreep) (→ Stroomaanduidingen: 51)


(4)

	Ingebouwde microfoon/externe microfoon (→ [Weerg. geluidsop.niveau]: 369 , Externe microfoons (optioneel): 377)
96kHz/24bit 	Instelling Geluidsopnamekwaliteit/XLR microfoonadapter (→ [Kwaliteit geluidsopname]: 373 , XLR Microfoonadapter (optioneel): 382)
4ch/96kHz/24bit	4-kan microfooningang (→ [4-kanalen Mic. invoer]: 384)
	Niveaubegrenzer geluidsopname (→ [Begr. geluidsopn.niveau]: 374)
	Mute (→ [Geluidsinvoer dempen]: 370)
Geluidsopnameniveau (→ [Weerg. geluidsop.niveau]: 369)	

(5)

ISO AUTO 100	ISO-gevoeligheid (→ ISO-gevoeligheid: 286)/ Instelling Dual native ISO (→ [Inst. dual native ISO]: 290)
PHOTO STYLE •••STD. MON LUT HDMI V-Log MON MODE2 HDMI HLG	Fotostijl (→ [Fotostijl]: 301)/ LUT View Assist (→ [V-Log View Assist]: 432)/ HLG View Assist (→ [HLG View Assist]: 436)
WB AWB	Witbalans (→ Witbalans (WB): 293)

❖ **Audio-informatiedisplay**

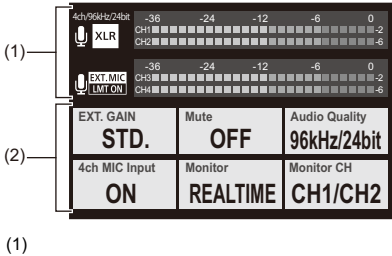


INT. MICEXT. MIC 96kHz/24bitXLR 4ch/96kHz/24bit	Ingebouwde microfoon/externe microfoon (→ [Weerg. geluidsop.niveau]: 369 , Externe microfoons (optioneel): 377) Instelling Geluidsopnamekwaliteit/XLR microfoonadapter (→ [Kwaliteit geluidsopname]: 373 , XLR Microfoonadapter (optioneel): 382) 4-kan microfooningang (→ [4-kanalen Mic. invoer]: 384)
LMT ONLMT OFF	Niveaubegrenzer geluidsopname (→ [Begr. geluidsopn.niveau]: 374)
	Mute (→ [Geluidsinvoer dempen]: 370)
Geluidsopnameniveau (→ [Weerg. geluidsop.niveau]: 369)	

(2)

EXT.GAIN STD.	Schakelaar versterking geluidsopname (→ [Versterk niveau geluidsopn.]: 371)
Mute OFF	Geluidsingang uitzetten(→ [Geluidsinvoer dempen]: 370)
Audio Quality 96kHz/24bit	Geluidsopnamekwaliteit (→ [Kwaliteit geluidsopname]: 373)
4ch MIC Input ON	4-kan microfooningang (→ [4-kanalen Mic. invoer]: 384)
Monitor REALTIME	Geluidsbewaking (→ Hoofdtelefoon: 385)
Monitor CH CH1/CH2	Geluidsbewakingskanaal (→ [Kanaal geluidscontrole]: 387)

Afspeelscherm

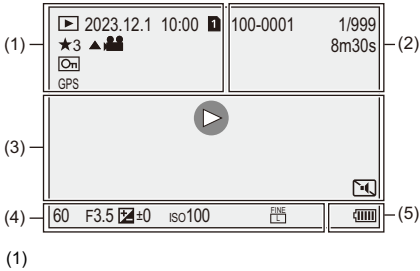

	Afspeelmodus (→ [Afspeelfunctie]: 493)
2023.12. 1 10:00	Opnamedatum en -tijd (→ De klok instellen (Bij de eerste inschakeling): 68)
	Kaartslot (→ De kaart schakelen naar weergave: 462)
★3	Rating (→ [Rating]: 497)
	Video afspelen (→ Video's afspelen: 463)
	Beveiligde foto (→ [Beveiligen]: 497)
GPS	Locatie vermelden (→ [Locatie vermelden]: 639)
	Informatie verkrijgen

(2)

100-0001	Map/bestandsnummer (→ [Map- / Bestandsinstell.] : 575)
1/999	Beeldnummer/Totaal aantal beelden
9 foto 9 bestanden	Aantal groepsbeelden/ Aantal bestanden
8m30s	Video-opnametijd (→ Video's afspelen : 463)
 XXmXXs XXs	Slow & Quick video (→ Slow & Quick Video : 410)
 XXmXXs	Loop-recording (→ [Loop-recording (video)] : 443)
	LUT View Assist (→ [V-Log View Assist] : 432)
	HLG View Assist (→ [HLG View Assist] : 436)

(3)

	Afspelen (video) (→ Video's afspelen: 463)
    	Groepsbeelden (→ Groepsbeelden: 478)
TC 00:00:00:00	Tijdcode (→ Tijdcode: 389)
96kHz/24bit	Geluidsopnamekwaliteit (→ [Kwaliteit geluidsopname]: 373)
MOV 4K 420/10-L	Opnamebestandsformaat (→ [Format opnamebestand]: 132)/ Opnamekwaliteit (→ [Opn. kwaliteit]: 133)
59.94p 60/59.94p	Framesnelheid (→ [Opn. kwaliteit]: 133)/ Instelling Slow & Quick (→ Slow & Quick Video: 410)
FULL APS-C PIXEL PIXEL	Beeldzone voor video (→ [Beeldzone voor video]: 144)
 	Wi-Fi/Bluetooth verbindingstatus (→ Controleren van de werking van de Wi-Fi en Bluetooth functies: 610)
	Stille modus (→ [Stille modus]: 241)


(4)

Opname-informatie

(5)


	Batterijaanduiding (→ Stroomaanduidingen: 51)
	Stroomtoevoer (→ De camera gebruiken terwijl deze van stroom wordt voorzien (Stroomtoevoer/opladen): 49)
	Batterijhandgreep (→ Batterijhandgreep (optioneel): 682)

Weergave van gedetailleerde informatie

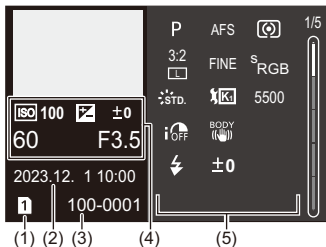

- (1) Kaartslot (→ [Kaarten plaatsen \(optioneel\): 56](#))
- (2) Opnamedatum en -tijd (→ [De klok instellen \(Bij de eerste inschakeling\): 68](#))
- (3) Map/bestandsnummer (→ [\[Map- / Bestandsinstell.\]: 575](#))
- (4) Opname-informatie (basis)
- (5) Opname-informatie (geavanceerd)


Weergave histogram

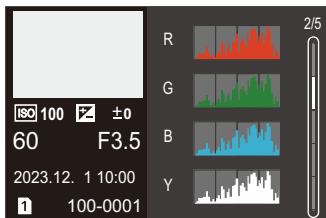


Fotostijl-display



Weergave witbalans

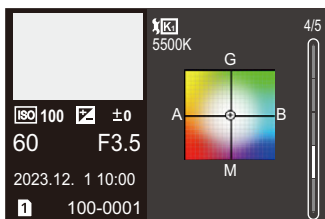

Weergave lensinformatie

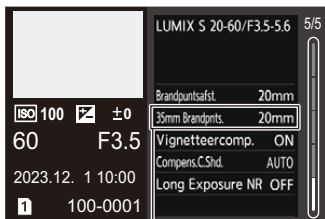

(6)

- (6) De brandpuntsafstand komt overeen met de gezichtshoek wanneer een volledig frame-lens gebruikt wordt met [Aspectratio] op [3:2]

Displayberichten

Betekenenissen van de belangrijkste berichten die op het camerascherm weergegeven worden en methoden om daarop te reageren.

❖ Kaart

[Storing geheugenkaart]/[Kaart formateren ?]

- Het is een formaat dat niet gebruikt kan worden met de camera.
Of u steekt een andere kaart naar binnen of u maakt een back-up van alle benodigde gegevens voordat u formatteert. (→ [\[Kaart formatteren\]: 573](#))

[Storing geheugenkaart]/[Deze geheugenkaart kan niet worden gebruikt.]

- Gebruik een kaart die compatibel is met de camera. (→ [Geheugenkaarten die gebruikt kunnen worden: 24](#))

[Plaats geheugenkaart opnieuw]/[Andere kaart proberen a.u.b.]

- Niet mogelijk toegang tot de kaart te krijgen. Steek de kaart opnieuw naar binnen.
- Er een andere kaart inzetten.

[Leesfout]/[Schrijffout]/[Controleer de geheugenkaart]

- Lukt niet om gegevens te lezen of te schrijven.
Schakel de camera uit, steek de kaart opnieuw naar binnen en schakel de camera weer in.
- De kaart zou stuk kunnen zijn.
- Er een andere kaart inzetten.

[Opname bew. beelden geann. schrijfsnelheid kaart te beperkt]

- De kaart voldoet niet aan de schrijfsnelheidseisen voor opnames.
Gebruik een kaart van een ondersteunde snelheidsklasse. (→[SD-kaarten die gebruikt kunnen worden met deze camera: 25](#))
- Als de opname stopt, zelfs met gebruik van een kaart die voldoet aan de gespecificeerde snelheidsklasse, zal de schrijfsnelheid van de gegevens van de kaart langzaam worden.
We raden aan een back-up van de gegevens te maken en te formatteren. (→[\[Kaart formatteren\]: 573](#))

❖ Lens

[Lens niet goed aangesloten. Druk niet op lensontkoppelingsknop als lens is aangesl.]

- Verwijder de lens in één keer en breng hem weer aan zonder op de vrijgaveknop van de lens te drukken. (→ [Een lens bevestigen: 60](#))
Schakel de camera weer in en neem contact op met uw verkoper als de weergave blijft aanhouden.

[Lensfout. Controleer lens of lens juist opgezet is.]

- Verwijder de lens los van de camerabody en veeg de contacten op de lens en op de camerabody schoon met een droog wattenstaafje.
Bevestig de lens, schakel de camera weer in en neem contact op met uw verkoper als de weergave blijft aanhouden.

❖ Batterij

[Deze batterij kan niet gebruikt worden]

- Gebruik een originele Panasonic batterij.
Als dit bericht zelfs weergegeven wordt wanneer een originele Panasonic batterij gebruikt wordt, neem dan contact op met de verkoper.
- Als de aansluiting van de batterij vuil is, verwijder dan het vuil en het stof van de aansluiting.

[De levensduur van deze accu begint af te nemen overweeg vervanging. Gebruik deze batterij niet om de betrouwbaarheid te behouden.]

- De batterij is verslechterd. Probeer dan niet deze batterij te gebruiken.

❖ Overige

[Sommige foto's kunnen niet gewist worden]/[Deze foto kan niet gewist worden]

- Beelden die niet aan de DCF-norm voldoen, kunnen niet gewist worden.
Maak een back-up van alle benodigde gegevens alvorens de kaart te formatteren.
(→[[Kaart formatteren](#)]: 573)

[Creëren van een map niet mogelijk]

- Het maximum aantal mapnummer is bereikt, er kunnen dus geen nieuwe mappen gecreëerd worden.
Na het formatteren van de kaart voert u [Filenummer resetten] uit in het [Set-up] ([Kaart/bestand]) menu. (→[[Filenummer resetten](#)]: 577)

[Aub camera uit- en inschakelen]/[Systeemfout]

- Schakel de camera uit en weer in.
Als het bericht zelfs weergegeven wordt wanneer dit meerdere keren gedaan wordt, neem dan contact op met de verkoper.

[De ventilator werkt niet correct.]

- De ventilator is gestopt. Schakel de camera uit en weer in. Als de ventilator niet werkt nadat u de camera uit en vervolgens weer aan hebt gezet, raadpleeg dan de dealer.
- De temperatuur van de camera zal stijgen als u doorgaat met de camera gebruiken terwijl de ventilator is gestopt. Een lange tijd niet gebruiken.

Problemen oplossen

- [Stroom, Batterij: 713](#)
- [Opnemen: 714](#)
- [Video: 719](#)
- [Afspelen: 720](#)
- [Monitor/Zoeker: 721](#)
- [Flitser: 722](#)
- [Wi-Fi-functie: 723](#)
- [TV, PC: 726](#)
- [Overige: 727](#)

Probeer eerst de volgende procedures.

Als het probleem niet verholpen is, kan het verbeterd worden door de selectie van [Resetten] (→ [\[Resetten\]: 99](#)) in het [Set-up] ([Instelling])-menu.

Stroom, Batterij

De camera wordt automatisch uitgeschakeld.

- [Batterijbesparingsmodus] is ingeschakeld. (→ [\[Batterijbesparingsmodus\]: 53](#))

De batterij raakt te snel leeg.

- Als er een Wi-Fi verbinding is, raakt de batterij snel leeg.
Schakel de camera vaak uit door bijvoorbeeld [Batterijbesparingsmodus] (→ [\[Batterijbesparingsmodus\]: 53](#)) te gebruiken.
- Als [Continu AF] op [MODE2] gezet is, raakt de batterij sneller leeg. Het batterijverbruik kan beperkt worden door [MODE1] of [OFF] in te stellen. (→ [\[Continu AF\]: 358](#))

Opnemen

De opname stopt voordat hij klaar is. Kan niet opnemen. Kan bepaalde functies niet gebruiken.

- De temperatuur van de camera stijgt sneller in de volgende omstandigheden: als de omgevingstemperatuur hoog is en tijdens continu gebruik zoals bij het opnemen van hoge definitie video's of uitzenden via HDMI. Wanneer de temperatuur van de camera stijgt, verschijnt [] knipperend op het scherm. Als u blijft doorgaan met het gebruik van de camera, zal een bericht op het scherm weergegeven worden dat aangeeft dat de camera niet gebruikt kan worden en de opname of de HDMI-uitvoer gestopt zal worden. Wacht tot de camera afkoelt en wacht op het bericht dat aangeeft dat de camera opnieuw gebruikt kan worden. Wanneer het bericht weergegeven wordt dat aangeeft dat het opnieuw gebruikt kan worden, schakel de camera dan uit en weer in.
 - * Als opnames plaatsvinden terwijl de camera op een statief, enz., gemonteerd is, kunt u de temperatuur waarop de opname gestopt wordt op een hogere temperatuur instellen. (→ [\[Thermisch beheer\]: 579](#))

Kan geen beelden opnemen. De sluiters zal niet onmiddellijk in werking treden wanneer er op de sluiterknop gedrukt wordt.

- Als [Prio. focus/sluiters] op [FOCUS] gezet is, dan zal de opname niet plaatsvinden zolang geen scherpstelling bereikt is. (→ [\[Prio. focus/sluiters\]: 540](#))

Het opgenomen beeld is witachtig.

- De beelden kunnen er witachtig uitzien als de lens of de beeldsensor vuil zijn met vingerafdrukken of gelijkaardig vuil.

Als de lens vuil is, schakel het toestel dan uit en veeg het lensoppervlak vervolgens schoon met een zachte, droge doek.

Voor informatie over de reiniging van de beeldsensor (→ [Vuil op de beeldsensor: 729](#))

Het opgenomen beeld is te licht of te donker.

- Controleer of AE Lock niet ingesteld is als dat niet passend is. (→ [Focus en belichting vergrendelen \(AF/AE vergrendeling\)](#): 284)

Er worden meerdere beelden in één keer opgenomen.

- Als de aandrijfstand op [**I**] (Burst Shot 1) of [**II**] (Burst Shot 2) gezet is, zullen burstfoto's gemaakt worden als de sluiterknop ingedrukt wordt en ingedrukt gehouden blijft. (→ [De aandrijfstand selecteren](#): 202)
- Als [Bracketing] ingesteld is, en er wordt op de sluiterknop gedrukt, dan worden meerdere beelden opgenomen terwijl de instellingen automatisch gewijzigd worden. (→ [Bracket-opname](#): 233)

Het object is niet goed scherp.

- Bevestig de volgende details:
 - Is het onderwerp buiten het focusbereik?
 - Is [Sluiter-focus] op [OFF] gezet? (→ [\[Sluiter-focus\]](#): 543)
 - Is [Prio. focus/sluiters] op [RELEASE] gezet? (→ [\[Prio. focus/sluiters\]](#): 540)
 - Is AF vergrendeling (→ [Focus en belichting vergrendelen \(AF/AE vergrendeling\)](#): 284) ingesteld waar dat niet passend is?
 - Is [Focus beperken] op [ON] gezet? (→ [\[Focus beperken\]](#): 157)
 - Is [AF-microaanpassing] ingesteld? (→ [\[AF-microaanpassing\]](#): 161)

Kan niet scherp stellen of zoomen met de lens.

- Bevestig de volgende details:
 - Is [Vergrendeling focusring] op [ON] gezet? (→ [\[Vergrendeling focusring\]](#): 542)

Het opgenomen beeld is wazig. De beeldstabilisatie is niet doeltreffend.

- De sluitertijd zal langer worden en de beeldstabilisatiefunctie kan mogelijk niet naar behoren werken als foto's gemaakt worden op donkere plaatsen.
Gebruik in die gevallen een statief en de zelfontspanner om opnames te maken.

Het opgenomen beeld ziet er ruw uit. Er verschijnt ruis op de foto.

- Probeer het volgende:
 - Verlaag de ISO-gevoeligheid. (→ [ISO-gevoeligheid: 286](#))
 - Verhoog de [Ruisreductie] van [Fotostijl] in de positieve richting of pas ieder ander item dan [Ruisreductie] aan in de negatieve richting. (→ [De afbeeldingskwaliteit aanpassen: 306](#))
 - Zet [Long Exposure NR] op [ON]. (→ [\[Long Exposure NR\]: 247](#))
- Als de camera continu gebruikt wordt, kan de temperatuur in de camera stijgen en een slechte beeldkwaliteit veroorzaken. Wij raden aan de camera uit te schakelen als u daadwerkelijk niet opneemt.

Het onderwerp verschijnt vervormd op het beeld.

- Als een bewegend onderwerp opgenomen is met gebruik van de volgende functies, dan kan het onderwerp vervormd op de foto verschijnen:
 - [ELEC.]
 - Bewegende beelden opnemen
- Dit is een kenmerk van de CMOS-sensor, dus de beeldsensor van de camera en is geen slechte werking.

Er kunnen strepen of beeldflikkering verschijnen onder verlichting, zoals fluorescente verlichting en LED-verlichting.



- Dit is een kenmerk van CMOS-sensoren die als de pickup-sensoren van het toestel werken.

Dit is geen storing.

- Als de elektronische sluiters (→ [\[Sluitertype\]: 243](#)) gebruikt wordt, zal het verlagen van de sluitertijd het effect van de horizontale strepen verkleinen.
- Als flikkeren of horizontale strepen zichtbaar zijn tijdens het opnemen van een video, dan kan dit verminderd worden door de sluitertijd vast te zetten.

Stel of [Flikker onderdrukking (Video)] (→ [\[Flikker onderdrukking \(Video\)\]: 394](#)) in of zet de sluitertijd vast met de [M]/[S&Q] modus (→ [Opnamefuncties die specifiek voor Video's zijn \(Creatieve Video/S&Q\): 350](#)).

Er verschijnen strepen bij hoge ISO-gevoeligheid.

- Er kunnen strepen verschijnen bij hoge ISO-gevoeligheid of afhankelijk van de lens die gebruikt wordt.

De ISO-gevoeligheid verminderen. (→ [ISO-gevoeligheid: 286](#))

De helderheid of kleur van de opgenomen beelden verschilt van de eigenlijke scène.

- Als wordt opgenomen bij verlichting zoals fluorescente verlichting, LED-verlichting, enz., kan de verkorting van de sluitertijd lichte veranderingen op de helderheid en de kleur aanbrengen.

Deze zijn het resultaat van de kenmerken van de lichtbron en duiden niet op een slechte werking.

- Wanneer u onderwerpen opneemt op extreem heldere plekken of onder verlichting zoals fluorescente verlichting, LED-verlichting, een kwiklamp, natriumverlichting enz., zouden de kleuren en de schermhelderheid kunnen veranderen of zouden er horizontale strepen kunnen verschijnen op het scherm.

Er wordt een helder punt dat zich niet in het onderwerp bevindt opgenomen.

- Er kunnen pixels van de beeldsensor ontbreken.

Voer de [Pixelverbeter.] uit. (→[[Pixelverbeter.](#)]: 591)

Video

Kan geen video's opnemen.

- Probeer het opnieuw nadat u [Systeemfrequentie] naar de oorspronkelijke instelling hebt teruggezet of een andere kaart hebt geplaatst.
- Als een kaart met grote capaciteit gebruikt wordt, bent u mogelijk een tijdje niet in staat om op te nemen nadat de camera ingeschakeld is.

Bij video's worden afwijkende klik- en zoemgeluiden opgenomen. De opgenomen audio is heel zacht.

- Afhankelijk van de opname-omstandigheden of de gebruikte lens kan het geluid van de lensopening en de scherpstelling in video's opgenomen worden.
U kunt de focusbediening tijdens de video-opname instellen op [OFF] in [Continu AF] (→[Continu AF]: 358).
- Blokkeer het microfoongat niet tijdens de video-opname.

Er wordt een werkgeluid in een film opgenomen.

- We raden aan de [M]/[S&Q]-modus in te stellen en op te nemen met de aanraakbediening als u tijdens de opname hinder ondervindt van de werkgeluiden.
(→Handelingen tijdens het opnemen van video's: 354)

Afspelen

Kan niet afspelen. Er zijn geen foto's opgenomen.

- Mappen en beelden die op een PC verwerkt worden, kunnen niet op de camera afgespeeld worden.
- Sommige beelden worden niet weergegeven wanneer de [Afspeelfunctie] is ingesteld. Zet op [Normaal afsp.]. (→ [\[Afspeelfunctie\]: 493](#))
- Video's die zijn opgenomen met een [Systeemfrequentie]-instelling, kunnen niet worden afgespeeld.

Zet de instelling van [Systeemfrequentie] op die welke u tijdens de opname gebruikte. (→ [\[Systeemfrequentie\]: 130](#))

Monitor/Zoeker

Het scherm/de zoeker wordt uitgeschakeld als de camera ingeschakeld wordt.

- Als gedurende de ingestelde tijdsduur geen handelingen uitgevoerd worden, wordt [Auto LVF/scherm uit] (→ [\[Auto LVF/scherm uit\]: 54](#)) geactiveerd wordt het scherm/de zoeker uitgeschakeld.
- Als een voorwerp of uw hand zich vlakbij de oogsensor bevinden, kan het zijn dat de monitorweergave naar de zoekerweergave overschakelt.

Het kan even flikkeren of de helderheid van het beeldscherm kan even aanzienlijk veranderen.

- Dit treedt op als de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt of wanneer de helderheid van het onderwerp verandert en het diafragma verandert.
Dit is geen storing.

Er verschijnen delen van ongelijke helderheid of ongebruikelijke kleuren in de zoeker.

- De zoeker van de camera is gebouwd met OLED-componenten. Er kan inbranding optreden op het scherm/de zoeker wanneer een beeld gedurende lange tijd weergegeven wordt maar dit is niet van invloed op de opgenomen beelden.

Het updaten van de weergegeven informatie op het scherm vindt soms langzaam plaats.

- Wanneer functies gebruikt worden die de verwerking in de camera zwaarder maken, kan het updaten van de weergegeven informatie op het scherm langzamer plaatsvinden maar dit is geen storing. De opgenomen beelden zullen niet gewijzigd worden.

Functies die de werking in de camera zwaarder maken:

- [Opn. kwaliteit] met een hoge framesnelheid video die een opname-framesnelheid van 60,00p overschrijdt
- HDMI-uitgang
- Wi-Fi-verbinding met een smartphone
- Tethered opname

Weergegeven informatie die langzamer geüpdatet wordt:

- [Tijdcodeweergave]
- [Weerg. geluidsop.niveau]
- [Spotmeter helderheid], enz.

Flitser

De flitser wordt niet geactiveerd.

- De flitser gaat niet af als de volgende functies gebruikt worden:
 - Bewegende beelden opnemen
 - [ELEC.]/[Stille modus]
 - Hoge Resolutie Modus
 - [Filterinstellingen]

Wi-Fi-functie

Er kan geen Wi-Fi-verbinding tot stand gebracht worden. Radiogolven verbreken de verbinding. Het draadloze toegangspunt wordt niet weergegeven.

Tips van algemene aard voor het gebruik van een Wi-Fi-verbinding

- Gebruik het toestel binnen het communicatiebereik van het apparaat dat aangesloten moet worden.
- Gebruik vlakbij apparaten die gebruik maken van de 2,4-GHz-frequentie zoals magnetrons en draadloze telefoons, waardoor de radiogolf verloren gaat. Gebruik de camera op voldoende afstand van deze apparaten.
- Als het resterende batterijniveau laag is, is het misschien niet mogelijk de communicatie met andere apparaten tot stand te brengen of te handhaven. (Er wordt een bericht afgebeeld zoals [Communicatiefout].)
- Als u de camera op een metalen tafel of plank zet, kunnen de radiogolven een negatieve invloed ondergaan. In dergelijke gevallen slaagt u er mogelijk niet in verbinding te maken.
Beweeg de camera weg van het metalen oppervlak.

Draadloos toegangspunt

- Controleer of het verbonden draadloze toegangspunt gebruikt kan worden.
- Controleer de omstandigheden van de radiogolven van het draadloze toegangspunt.
 - Verplaats de camera dichterbij het draadloze toegangspunt.
 - Verander de locatie en de hoek van het draadloze toegangspunt.
- Afhankelijk van het draadloze toegangspunt wordt de radiogolf mogelijk niet weergegeven ook al is hij aanwezig.
 - Schakel het draadloze toegangspunt uit en weer in.
 - Als het draadloze kanaal van het draadloze toegangspunt niet automatisch ingesteld kan worden, stel het kanaal dat door de camera ondersteund wordt dan handmatig in.
 - Als de SSID van het draadloze toegangspunt ingesteld is om niet uit te zenden dan wordt het mogelijk niet gedetecteerd.
Voer de SSID in en maak vervolgens verbinding. (→ [Verbinden via handmatige input: 653](#))
- Afhankelijk van het draadloze toegangspunt zou verbinding automatisch verbroken kunnen worden nadat er een specifieke tijd om is.
Maak de verbinding opnieuw.

Kan geen verbinding maken met een draadloos toegangspunt.

- De informatie van het draadloze toegangspunt die op de camera ingesteld is, is verkeerd.
Controleer het type authenticatie en de coderingssleutel. (→ [Verbinden via handmatige input: 653](#))
- Radiogolven vanaf andere inrichtingen kunnen de verbinding naar een draadloos toegangspunt blokkeren.
Controleer de status van andere apparaten die met het draadloze toegangspunt verbonden zijn, evenals de status van andere draadloze apparaten.

De Wi-Fi-verbinding met een iOS-apparaat mislukt.

- Volg het bericht dat weergegeven wordt om de verbinding met de camera tot stand te brengen.
Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, selecteer dan de SSID van de camera op het Wi-Fi set-upschermb van de smartphone om verbinding te maken.
Als de SSID niet weergegeven wordt, schakel de camera dan uit en in en voer opnieuw de instellingen van de Bluetooth verbinding uit.

De Wi-Fi-verbinding met een smartphone is niet mogelijk.

- Verander het toegangspunt waarmee verbinding gemaakt moet worden in de Wi-Fi-instellingen van de smartphone op de camera.

Wanneer geprobeerd wordt verbinding te maken met een PC door Wi-Fi, herkent die niet gebruikersnaam en wachtwoord en is verbinding niet mogelijk.

- Afhankelijk van de versie van de besturingsomgeving zijn er twee soorten gebruikersaccounts (lokale account/Microsoftaccount).
Controleer of u de gebruikersnaam en het wachtwoord van de lokale account gebruikt.

De PC wordt niet herkend als ik een Wi-Fi-verbinding gebruik. De camera kan niet via de Wi-Fi-functie met de PC verbonden worden.

- Op het moment van aankoop is deze camera ingesteld om een werkgroepnaam van "WORKGROUP" te gebruiken.
Als u de werkgroepnaam van de PC veranderd heeft, zal die niet worden herkend. Verander in het [Wi-Fi setup]-menu [PC-verbinding], de werkgroepnaam van de PC waarmee verbinding wordt gemaakt. (→ [\[PC-verbinding\]: 661](#))
- Controleer of de inlognaam en het wachtwoord correct ingetoetst zijn.
- Als de klokinstellingen van de PC die met de camera verbonden is sterk afwijkt van die van de camera, dan kan de camera afhankelijk van het besturingssysteem niet met de PC verbonden worden.

Het verzenden van het beeld mislukt halverwege. Bepaalde beelden kunnen niet verzonden worden.

- Is het beeld te groot?
 - Verklein de beeldafmetingen bij [Grootte] (→ [\[Grootte\]: 659](#)) en verstuur vervolgens het beeld.
 - Verstuur nadat u de video gesplitst heeft met [Splits video] (→ [\[Splits video\]: 470](#)).
- De bestandsindeling van de video die verstuurd kan worden verschilt afhankelijk van de bestemming. (→ [Beelden die verzonden kunnen worden: 648](#))

Ik ben het wachtwoord voor de Wi-Fi vergeten.

- In het [Set-up] ([Instelling])-menu, veroorzaakt [Resetten] een reset van de netwerkinstellingen. (→ [\[Resetten\]: 99](#))
Alle informatie die ingesteld is in [Wi-Fi setup] en [Bluetooth] zal echter ook gereset worden.

TV, PC

De TV-beelden worden met grijze banden weergegeven.

- Afhankelijk van de [Aspectratio], zouden er grijze banden afgebeeld kunnen worden boven en onderaan of links en rechts van de beelden. U kunt de kleur van de band wijzigen in [Achtergrondkleur (afspelen)] in [HDMI-verbinding] van het [Set-up] ([AAN/UIT])-menu. (→[[Achtergrondkleur \(afspelen\)](#)]: 587)

De beelden kunnen zelfs niet geïmporteerd worden wanneer er verbinding met een PC is.

- Stel de [USB mode] van de camera in op [PC(Storage)]. (→[[USB mode](#)]: 585)
- Zet het toestel uit en aan.

Overige

wordt op het scherm weergegeven.

- De ventilator is gestopt. Schakel de camera uit en weer in. Als de ventilator niet werkt nadat u de camera uit en vervolgens weer aan hebt gezet, raadpleeg dan de dealer.
- De temperatuur van de camera zal stijgen als u doorgaat met de camera gebruiken terwijl de ventilator is gestopt. Een lange tijd niet gebruiken.

Wanneer de camera wordt geschud, klinkt een ratelend geluid uit de camera.

- Het geluid wordt veroorzaakt door de in-body stabilisatie. Dit is geen defect.

Er is ratelend geluid van de lens als de camera wordt in- of uitgeschakeld of wanneer de camera wordt gedraaid. Er komt een geluid uit de lens tijdens het opnemen.

- Dit is het geluid van de intern bewegende lens of de werking van het diafragma. Het is geen defect.

Er werd per ongeluk een onleesbare taal gekozen.

- Selecteer opnieuw de taal uit het menu met gebruik van de volgende procedure.

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [] ⇒ Selecteer gewenste taal (⇒ [\[Taal\]: 592](#))

Het toestel wordt warm.

- Het cameraoppervlak en de achterkant van het scherm kunnen tijdens gebruik warm worden, maar dit duidt niet op een probleem met de prestaties of de kwaliteit.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

❖ De camera

Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische apparatuur (zoals magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).

- Indien u dit toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen beeld en/of geluid op dit toestel onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische golven.
- Gebruik dit toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis ontstaan met een nadelige invloed op beeld en/of geluid.
- Opgenomen gegevens kunnen beschadigd worden of beelden kunnen vervormd worden, als gevolg van sterke magnetische velden die gecreëerd worden door luidsprekers of zware motoren.
- De straling van elektromagnetische golven kan een nadelige invloed hebben op dit toestel en storingen van beeld en/of geluid veroorzaken.
- Als het toestel de invloed van magnetisch geladen apparatuur ondergaat en vervolgens niet naar behoren werkt, dan dient u het uit te schakelen en de batterij te verwijderen, of de netadapter los te maken. Plaats de batterij vervolgens weer terug, of sluit de netadapter weer aan, en schakel het toestel weer in.

Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van radiozenders of hoogspanningsdraden.

- Opnemen in de buurt van radiozenders of hoogspanningsdraden kan nadelige gevolgen hebben voor beeld en/of geluid.

Altijd de meegeleverde snoeren en kabels gebruiken.

Ook voor optionele accessoires gebruikt u altijd de meegeleverde snoeren en kabels.

De snoeren of de kabels niet langer maken.

Het toestel niet bespuiten met insectenverdelgers of chemische middelen.

- Wordt het toestel met chemische middelen bespoten dan kan het beschadigd raken en de afwerkingslaag er van af gaan.

Vermijd langdurig contact tussen producten van rubber, PVC of gelijkaardige materialen en de camera.

❖ Reiniging

Voordat u de camera reinigt, dient u de batterij of de DC-koppelaar te verwijderen en de stekker uit het stopcontact te trekken. Veeg de camera vervolgens af met een droge, zachte doek.

- Wanneer het toestel vuil is, kan het schoongemaakt worden door het vuil eraf te wrijven met een uitgewrongen natte doek en vervolgens met een droge doek.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken zoals benzeen, verdunner, alcohol, keukenschoonmaakmiddelen, enz., om het toestel te reinigen, aangezien dit buitenhoes of het deklaagje zou kunnen aantasten.
- Wanneer u een chemische doek gebruikt, ervoor zorgen de bijbehorende instructies te volgen.

❖ Vuil op de beeldsensor

Als vuil in de lensbevestiging komt wanneer van lens verwisseld wordt, kan dit vuil afhankelijk van de opname-omstandigheden op de beeldsensor terechtkomen en op de opgenomen foto komen te staan.

Om te voorkomen dat er vuil of stof op de interne delen van het toestel komen, kunt u beter niet de lens omwisselen in een stoffige omgeving en altijd de body-kap of lens erop doen wanneer u de camera opbergt. Verwijder eventueel vuil op de body-kap voordat u deze bevestigt.

Stofverminderingsfunctie

De camera heeft een stofverminderingsfunctie waarmee vuil en stof weggeblazen worden, die op de voorkant van de beeldsensor zijn blijven zitten.

Als het vuil bijzonder opvallend aanwezig is, voer dan vanuit het [Set-up] ([Overig])-menu de [Sensorreiniging] uit. (→[Sensorreiniging]: 592)

Verwijder het vuil van de beeldsensor

De oogsensor is een zeer precies en kwetsbaar apparaat; neem daarom de onderstaande richtlijnen in acht als u hem zelf moet schoonmaken.

- Blaas het stof van het oppervlak van de beeldsensor met gebruik van een in de handel verkrijgbare blower.

Blaas het stof niet weg met overmatig veel kracht.

- Steek het blazertje niet verder naar binnen dan de lensbevestiging.

Het blazertje kan de beeldsensor raken en krassen veroorzaken.

- Gebruik uitsluitend een blaaskwastje om de beeldsensor schoon te maken.
- Als u het vuil of het stof niet met een blower kunt verwijderen, raadpleeg dan de verkoper of Panasonic.

❖ De zoeker reinigen

Als de zoeker vuil is, blaas het vuil dan van het oppervlak van de zoeker met gebruik van een in de handel verkrijgbare blazertje en veeg het oppervlak vervolgens zachtjes schoon met een zachte, droge doek.

- De oogdop kan niet verwijderd worden dus zorg ervoor dat deze niet losraakt bij het reinigen van de zoeker.
- Raakt de oogdop per ongeluk toch los, raadpleeg dan de verkoper of Panasonic.

❖ Monitor/Zoeker

- Druk niet hard op het scherm.

Dit kan een onregelmatige kleur of een storing veroorzaken.

- Er is van extreem hoge precisietechnologie gebruik gemaakt voor de productie van het beeldscherm van het scherm/de zoeker. Toch kunnen er donkere of lichte punten op het scherm staan of punten die continu branden (rood, blauw of groen).

Dit is geen storing.

Ofschoon onderdelen van het scherm/de zoeker geproduceerd zijn met hoog gecontroleerde precisietechnologie kunnen sommige pixels inactief of altijd verlicht zijn.

De punten zullen niet opgenomen worden op foto's op een kaart.

❖ Lens


- **Wanneer u deze lens gebruikt, moet u erop letten hem niet te laten vallen, ertegen te stoten of onnodige kracht erop uit te oefenen.**

Dit kan storingen of beschadiging van deze lens en de digitale camera veroorzaken.

- Richt de lens niet op de zon of sterke lichtbronnen.
Het geconcentreerde licht kan brand of schade veroorzaken.
- De beelden kunnen de invloed ondergaan van stof, vuil en vervuiling (water, olie, vingerafdrukken, enz.) op het lensoppervlak.
Gebruik voor en na de opname een blazertje om stof en vuil van het oppervlak van de lens te blazen en veeg het vuil vervolgens zachtjes weg met een zachte, droge doek.
- Als de camera niet gebruikt wordt, bevestig dan de lensdop en de achterste lensdop om te voorkomen dat stof en vuil op of in de camera terechtkomen.
- Om de contactpunten van de lens (A) van de lens te beschermen, dient u niet het volgende te doen.

De volgende handelingen kunnen een storing veroorzaken.

- De contactpunten van de lens aanraken.
- De contactpunten van de lens vuil maken.
- De lens met het montage-oppervlak omlaag plaatsen.

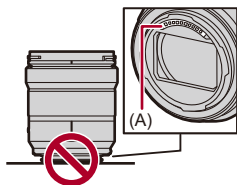

- Om de prestaties van de stof- en spatbestendigheid van de onderling verwisselbare lens (S-R2060/S-S50) te verbeteren, wordt een montagerubber in de lensbevestiging gebruikt.
 - Dit montagerubber van de lens zal slijtageplekken op de bevestigingszone van de digitale camera achterlaten maar die zijn niet van invloed op de prestaties.
 - Neem voor vervanging van het montagerubber van de lens contact op met Panasonic.


❖ Batterij

De batterij is een oplaadbare lithium-ion batterij.

Deze is erg gevoelig voor temperatuur en vochtigheid en het effect op de prestaties neemt toe wanneer de temperatuur stijgt of daalt.

Laat de batterijaansluitingen (B) niet vuil worden.

- Veeg ze af met een droog doekje als ze vuil worden.



Haal de batterij altijd uit het toestel na gebruik.

- Doe de verwijderde batterij voor opslag of vervoer in een plastic zak bijv. en bewaar deze ver van metalen voorwerpen (paperclips, enz.) voor opslag of transport.

Als u de batterij per ongeluk laat vallen, controleer dan of de body van de batterij en de contactpunten vervormd zijn.

- Als een batterij met vervormde contactpunten in de camera geplaatst wordt, zal de camera beschadigd worden.

Onbruikbare batterijen weggooien.

- Batterijen hebben een beperkte levensduur.
- Batterijen niet in open vuur gooien, dit kan ontploffing veroorzaken.

De batterijaansluitingen niet in contact laten komen met metalen voorwerpen (zoals kettingen, haarpinnen, enz.).

- Dit kan kortsluiting of hitte veroorzaken en u zou uzelf ernstig kunnen verbranden als u de batterij aanraakt.

❖ Netadapter

- De laadlampjes kunnen knippen onder de invloed van statische elektriciteit of elektromagnetische golven, afhankelijk van de laadomgeving. Dit fenomeen is niet van invloed op het laden.
- Als u een batterijlader vlak bij een radio gebruikt, kan dit de radio-ontvangst storen. De lader 1 m of meer verwijderd houden van de radio.
- De Netadapter kan tijdens het gebruik een elektrische zoemtoon laten klinken; dit is geen storing.
- Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.
(Als u de stekker in het stopcontact laat zitten, verbruikt u nog steeds een beetje stroom.)

❖ Kaart

Laat de kaart niet achter in zones met hoge temperaturen, rechtstreeks zonlicht, of in zones waar elektromagnetische golven en statische elektriciteit kunnen optreden.

De kaart niet plooien of laten vallen.

Stel de kaart niet bloot aan sterke trillingen.

- De kaart en de opgenomen gegevens kunnen anders beschadigd raken.
- De kaart in de kaarthoes of het zakje doen na gebruik en wanneer u de kaart opslaat of vervoert.
- Zorg ervoor dat vuil, water of andere onbekende objecten niet op of in de contactpunten van de kaart terechtkomen
Raak de contactpunten bovendien niet aan met uw handen.

❖ Persoonlijke Informatie

Persoonlijke informatie is in de camera opgeslagen en in beelden opgenomen.

Wij raden aan dat u de beveiliging verbetert door een Wi-Fi-wachtwoord en een Wi-Fi-functievergrendeling in te stellen om uw persoonlijke informatie te beveiligen. (→[[Wi-Fi setup](#)]-menu: 661)

- De beelden kunnen informatie bevatten die gebruikt kan worden om de gebruiker te identificeren, zoals opnamedatum en -tijden, en locatie-informatie.

Ontkoppeling

- Informatie, inclusief persoonlijke informatie, kan veranderd worden of verdwijnen wegens een fout, een effect van statische energie, een ongeluk, storing, reparatie of andere handelingen.

Gelieve van te worden acht slaan op het feit dat Panasonic op geen enkele manier aansprakelijk is voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de verandering of verdwijning van informatie of persoonlijke informatie.

Wanneer een reparatie aangevraagd wordt of de camera afgedankt/overgedragen wordt

- Na het maken van een kopie van persoonlijke informatie dient u informatie, met inbegrip van persoonlijke informatie en draadloze LAN-verbindingsinstellingen, die u in de camera geregistreerd of opgeslagen heeft, te wissen met [Resetten] (→[[Resetten](#)]: 99).
- De instellingen opnieuw instellen om de persoonlijke gegevens te beschermen. (→[[Resetten](#)]: 99)
- De kaart uit de camera verwijderen.
- Instellingen zouden terug kunnen keren naar de fabriekstandaard wanneer het toestel gerepareerd wordt.
- Neem contact op met de verkoper bij wie u het toestel aangeschaft heeft, of met Panasonic, als bovenstaande handelingen niet mogelijk zijn wegens storing.

Punten waarmee rekening gehouden moet worden wanneer de geheugenkaart afgedankt/overgedragen wordt

Het formatteren of wissen met gebruik van de camera of een PC zal alleen de informatie van het bestandsmanagement veranderen en zal de gegevens in de geheugenkaart niet volledig wissen.

Wij raden aan de kaart daadwerkelijk te vernietigen of in de handel verkrijgbare PC-software voor het wissen van gegevens te gebruiken PC te gebruiken om de kaartgegevens volledig te wissen wanneer de kaart afgedankt/overgedragen wordt. U bent verantwoordelijk voor de behandeling van gegevens op kaarten.

❖ Wanneer u de camera gedurende een lange tijdsperiode niet gebruikt

- Wees er zeker van dat de batterij en de kaart uit de camera verwijderd zijn.
Als de batterij in de camera achterblijft, kan hij diep ontladen worden en dan zelfs na het laden onbruikbaar geworden zijn.
- De batterij in een koele en droge plaats met een relatief stabiele temperatuur opbergen.
(Aanbevolen temperatuur: 15 °C tot 25 °C; aanbevolen vochtigheid: 40 %RH tot 60 %RH)
- Als de batterij lange tijd opgeslagen wordt, wordt aanbevolen de batterij één keer per jaar te laden, hem in de camera volledig leeg te laten raken, hem uit de camera te halen en weer op te slaan.
- We raden aan het toestel op te slaan met een droogmiddel (kwartsglas gel) wanneer u deze in een kast bewaart.
- Controleer alle onderdelen voorafgaand aan de opname wanneer u de camera lange tijd niet gebruikt heeft.

❖ Beeldgegevens

- De opgenomen gegevens kunnen beschadigd raken of verloren gaan als de camera stuk gaat door een oneigenlijke wijze van hanteren.
Panasonic zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die veroorzaakt wordt door het verlies van opgenomen gegevens.

❖ Statief

- Zet het statief goed vast als u het toestel erop bevestigt.
- Als een statief gebruikt wordt, is het misschien niet mogelijk de batterij te verwijderen.
- Zorgvuldigheid is vereist omdat het overmatig vastdraaien van de schroef de camera kan beschadigen of tot gevolg hebben dat het typeplaatje losraakt.
- Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van het statief.

❖ Schouderriem

- Als u een zware onderling verwisselbare lens op de camerabody bevestigt, dient u de camera niet aan de schouderriem te dragen.
Het toestel en de lens vasthouden wanneer u deze draagt.

❖ Wi-Fi-functie

Gebruik de camera als een draadloos LAN-apparaat.

Als apparaten of computersystemen gebruikt worden die een meer betrouwbare beveiliging dan draadloze LAN-apparaten vereisen, controleer dan of passende maatregelen getroffen zijn voor veiligheidsontwerpen en defecten van de gebruikte systemen.

Panasonic zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van gebruik van de camera voor ongeacht welk doel anders dan als draadloos LAN-apparaat.

Het gebruik van de Wi-Fi-functie van de camera wordt geacht plaatst te vinden in de landen waar deze camera verkocht wordt.

Er bestaat het risico dat de camera de wetgeving op het gebied van radiogolven schendt als ze in andere landen gebruikt wordt dan in de landen waar deze camera verkocht wordt en Panasonic stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor overtredingen van welk aard ook.

Er bestaat het risico dat gegevens die verzonden en ontvangen worden via radiogolven opgevangen kunnen worden.

Wees gelieve op de hoogte dat er het risico bestaat dat gegevens die verzonden en ontvangen worden via radiogolven opgevangen kunnen worden door derden.

Gebruik de camera niet in zones met magnetische velden, statische elektriciteit of interferentie.

- Gebruik de camera niet in zones met magnetische velden, statische elektriciteit of interferentie, zoals vlakbij magnetrons.
Deze kunnen de onderbreking van radiogolven veroorzaken.
- Het gebruiken van de camera in de buurt van inrichtingen zoals microwave-ovens of draadloze telefoons die de 2,4 GHz radiogolfband gebruiken zou een afname in prestatie kunnen veroorzaken in beide inrichtingen.

Verbind niet met een draadloos netwerk waarvoor u geen toestemming heeft het te gebruiken

Wanneer Wi-Fi gebruikt wordt, kunnen draadloze netwerken (SSID) waarvoor u geen toestemming heeft deze te gebruiken weergegeven worden, maar probeert u geen verbinding te maken met die netwerken aangezien dit als niet-geautoriseerde toegang beschouwd zou kunnen worden.

Aantal foto's dat kan worden gemaakt en beschikbare opnametijd met de batterij

Hieronder worden het aantal foto's vermeld dat opgenomen kan worden en de tijd die voor de opname beschikbaar is als de bijgeleverde batterij gebruikt wordt.

- Het aantal foto's dat kan worden gemaakt, is gebaseerd op de CIPA (Camera & Imaging Products Association) standaard.
- Een Panasonic SDXC-geheugenkaart gebruiken.
- De opgesomde waarden zijn bij benadering.

❖ Foto's opnemen (wanneer het scherm gebruikt wordt)

Als de onderling verwisselbare lens (S-R2060) gebruikt wordt

Aantal foto's kan worden gemaakt	370
----------------------------------	-----

Als de onderling verwisselbare lens (S-S50) gebruikt wordt

Aantal foto's kan worden gemaakt	370
----------------------------------	-----

❖ Foto's opnemen (wanneer de zoeker gebruikt wordt)

Als de onderling verwisselbare lens (S-R2060) gebruikt wordt

Aantal foto's kan worden gemaakt	370 (1250)
---	-------------------

Als de onderling verwisselbare lens (S-S50) gebruikt wordt

Aantal foto's kan worden gemaakt	370 (1200)
---	-------------------

- De nummers tussen haakjes duiden op de waarden die resulteren als [Tijd om te slapen] in [Batt. Besparende LVF-Opn.] op [1SEC] gezet is en de [Batt. Besparende LVF-Opn.] functie werkt zoals bedoeld wordt.

(Gebaseerd op de testcondities afkomstig van de CIPA-standaard en gespecificeerd door Panasonic)

❖ Video's opnemen (wanneer het scherm gebruikt wordt)

Als de onderling verwisselbare lens (S-R2060) gebruikt wordt

[Format opnamebes- tand]	[Opn. kwaliteit]	Continu beschikbare opnametijd (minuten)			Huidig beschikbare opnametijd (minuten)		
		[Beeldzone voor video]			[Beeldzone voor video]		
		[FULL]	[APS-C]	$\frac{\text{PIXEL}}{\text{PIXEL}}$	[FULL]	[APS-C]	$\frac{\text{PIXEL}}{\text{PIXEL}}$
[MP4]	[4K/10bit/100M/60p]		90	90		45	45
	[4K/10bit/100M/50p]						
	[4K/8bit/100M/30p]	110	100	100	55	50	50
	[4K/8bit/100M/25p]						
[MOV]	[FHD/8bit/20M/30p]	120	110	120	60	55	60
	[FHD/8bit/20M/25p]						
	[6K/30p/420/10-L] (3:2)	80			40		
	[6K/25p/420/10-L] (3:2)						
	[4K/30p/420/10-L]	100	100	100	50	50	50
	[4K/25p/420/10-L]						
	[FHD/30p/420/10-L]	110	110	120	55	55	60
	[FHD/25p/420/10-L]						

Als de onderling verwisselbare lens (S-S50) gebruikt wordt

[Format opnamebes- tand]	[Opn. kwaliteit]	Continu beschikbare opnametijd (minuten)			Huidig beschikbare opnametijd (minuten)		
		[Beeldzone voor video]			[Beeldzone voor video]		
		[FULL]	[APS-C]	$\frac{\text{PIXEL}}{\text{PIXEL}}$	[FULL]	[APS-C]	$\frac{\text{PIXEL}}{\text{PIXEL}}$
[MP4]	[4K/10bit/100M/60p]		90	90		45	45
	[4K/10bit/100M/50p]						
	[4K/8bit/100M/30p]	110	100	100	55	50	50
	[4K/8bit/100M/25p]						
[MOV]	[FHD/8bit/20M/30p]	110	110	120	55	55	60
	[FHD/8bit/20M/25p]						
	[6K/30p/420/10-L] (3:2)	80			40		
	[6K/25p/420/10-L] (3:2)						
	[4K/30p/420/10-L]	100	100	100	50	50	50
	[4K/25p/420/10-L]						
	[FHD/30p/420/10-L]	110	100	110	55	50	55
	[FHD/25p/420/10-L]						

- De huidige beschikbare opnametijd is de tijd die voor de opname beschikbaar is als handelingen, zoals het in- en uitschakelen van de camera, het starten/stoppen van de opname, enz. herhaald worden.

❖ Afspelen (met gebruik van de monitor)

Als de onderling verwisselbare lens (S-R2060) gebruikt wordt

Afspeeltijd (minuten)	230
------------------------------	------------

Als de onderling verwisselbare lens (S-S50) gebruikt wordt

Afspeeltijd (minuten)	230
------------------------------	------------



- Het aantal foto's dat kan worden gemaakt en de beschikbare opnametijd variëren afhankelijk van de omgeving en de gebruiksomstandigheden.
Zo zal het aantal minder zijn in het volgende geval:
 - In omgevingen met lage temperatuur, zoals skihellingen.
- Als de gebruiksduur aanzienlijk terugloopt, zelfs wanneer de batterij volledig geladen is, dan is de batterij aan het einde van zijn levensduur gekomen.
Vervang hem door een nieuwe batterij.

Aantal foto's dat kan worden gemaakt en video-opnametijd met kaarten

Hieronder wordt het aantal foto's opgesomd alsmede de tijden van video's die opgenomen kunnen worden op een kaart.

- De opgesomde waarden zijn bij benadering.

❖ Aantal foto's dat kan worden gemaakt

- [Aspectratio]: [3:2]; [Beeldkwaliteit]: [FINE]

[Fotoresolutie]	Kaartcapaciteit			
	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
[L] (24M)	4490	8890	16880	34930
[M] (12M)	8230	16300	30490	63100
[S] (6M)	14530	28770	52510	108680

- [Aspectratio]: [3:2]; [Beeldkwaliteit]: [RAW+FINE]

[Fotoresolutie]	Kaartcapaciteit			
	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
[L] (24M)	870	1730	3350	6930
[M] (12M)	960	1900	3670	7610
[S] (6M)	1010	2010	3870	8010

❖ Video-opnametijd

- “h” is een afkorting voor uur, “m” voor minuut en “s” voor seconde.
- Video-opnametijd is de totale tijd van alle video's die opgenomen zijn.

• **[Format opnamebestand]: [MP4]**

[Systeemfrequentie]: [59.94Hz (NTSC)]				
[Opn. kwaliteit]	Kaartcapaciteit			
	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
[4K/10bit/100M/60p] [4K/8bit/100M/30p] [4K/8bit/100M/24p]	1h25m	2h45m	5h25m	11h20m
[4K/10bit/72M/30p] [4K/10bit/72M/24p]	1h55m	3h55m	7h35m	15h45m
[FHD/8bit/28M/60p]	4h55m	9h45m	19h30m	40h30m
[FHD/8bit/20M/30p]	6h30m	13h00m	26h00m	54h00m
[FHD/8bit/24M/24p]	5h40m	11h25m	22h45m	47h15m

[Systeemfrequentie]: [50.00Hz (PAL)]				
[Opn. kwaliteit]	Kaartcapaciteit			
	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
[4K/10bit/100M/50p] [4K/8bit/100M/25p]	1h25m	2h45m	5h25m	11h20m
[4K/10bit/72M/25p]	1h55m	3h55m	7h35m	15h45m
[FHD/8bit/28M/50p]	4h55m	9h45m	19h30m	40h30m
[FHD/8bit/20M/25p]	6h30m	13h00m	26h00m	54h00m

• [Format opnamebestand]: [MOV]

[Systeemfrequentie]: [59.94Hz (NTSC)]				
[Opn. kwaliteit]	Kaartcapaciteit			
	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
[6K/30p/420/10-L] (3:2) [6K/24p/420/10-L] (3:2) [6K/30p/420/10-L] (17:9) [6K/24p/420/10-L] (17:9) [5.9K/30p/420/10-L] [5.9K/24p/420/10-L] [3.3K/48p/422/10-L] [3.3K/48p/420/10-L] [C4K/60p/422/10-L] [C4K/60p/420/10-L] [C4K/48p/422/10-L] [C4K/48p/420/10-L] [4K/60p/422/10-L] [4K/60p/420/10-L] [4K/48p/422/10-L] [4K/48p/420/10-L]	42m00s	1h20m	2h40m	5h40m
[3.3K/30p/422/10-L] [3.3K/30p/420/10-L] [3.3K/24p/422/10-L] [3.3K/24p/420/10-L] [C4K/30p/422/10-L] [C4K/30p/420/10-L] [C4K/24p/422/10-L] [C4K/24p/420/10-L] [4K/30p/422/10-L] [4K/30p/420/10-L] [4K/24p/422/10-L] [4K/24p/420/10-L] [FHD/120p/422/10-L] [FHD/120p/420/10-L]	56m00s	1h50m	3h35m	7h35m

[FHD/60p/422/10-L] [FHD/60p/420/10-L] [FHD/48p/422/10-L] [FHD/48p/420/10-L] [FHD/30p/422/10-L] [FHD/30p/420/10-L] [FHD/24p/422/10-L] [FHD/24p/420/10-L]	1h25m	2h45m	5h25m	11h20m
--	-------	-------	-------	--------

[Systeemfrequentie]: [50.00Hz (PAL)]				
[Opn. kwaliteit]	Kaartcapaciteit			
	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
[6K/25p/420/10-L] (3:2) [6K/25p/420/10-L] (17:9) [5.9K/25p/420/10-L] [3.3K/50p/422/10-L] [3.3K/50p/420/10-L] [C4K/50p/422/10-L] [C4K/50p/420/10-L] [4K/50p/422/10-L] [4K/50p/420/10-L]	42m00s	1h20m	2h40m	5h40m
[3.3K/25p/422/10-L] [3.3K/25p/420/10-L] [C4K/25p/422/10-L] [C4K/25p/420/10-L] [4K/25p/422/10-L] [4K/25p/420/10-L] [FHD/100p/422/10-L] [FHD/100p/420/10-L]	56m00s	1h50m	3h35m	7h35m
[FHD/50p/422/10-L] [FHD/50p/420/10-L] [FHD/25p/422/10-L] [FHD/25p/420/10-L]	1h25m	2h45m	5h25m	11h20m

[Systeemfrequentie]: [24.00Hz (CINEMA)]				
[Opn. kwaliteit]	Kaartcapaciteit			
	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
[6K/24p/420/10-L] (3:2) [6K/24p/420/10-L] (17:9) [5.9K/24p/420/10-L] [3.3K/48p/422/10-L] [3.3K/48p/420/10-L] [C4K/48p/422/10-L] [C4K/48p/420/10-L] [4K/48p/422/10-L] [4K/48p/420/10-L]	42m00s	1h20m	2h40m	5h40m
[3.3K/24p/422/10-L] [3.3K/24p/420/10-L] [C4K/24p/422/10-L] [C4K/24p/420/10-L] [4K/24p/422/10-L] [4K/24p/420/10-L]	56m00s	1h50m	3h35m	7h35m
[FHD/48p/422/10-L] [FHD/48p/420/10-L] [FHD/24p/422/10-L] [FHD/24p/420/10-L]	1h25m	2h45m	5h25m	11h20m



- Het aantal foto's dat gemaakt kan worden zal kleiner zijn en de beschikbare opnametijd zal korter zijn, afhankelijk van de gebruikte SD-kaart wanneer opgenomen wordt met [Gesegment. bestandsopn.] of [Loop-recording (video)].
- Afhankelijk van de opname-omstandigheden en het type kaart kunnen het aantal foto's dat kan worden gemaakt en de beschikbare video-opnametijd variëren.
- [9999+] wordt op het opnamescherm weergegeven als het resterende aantal opneembare foto's 10000 of meer is.
- De continu opneembare tijd voor video's wordt op het scherm weergegeven.

Lijst met standaardinstellingen/ voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren

: Door [Resetten] te gebruiken, wordt de functie op de standaardinstellingen gezet

: Door [Opslaan in Voorkeursmodus] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie in de Voorkeuzemodus opgeslagen

: Door [Camera-inst. Opsl./Herstel.] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie gekopieerd

Menu		Standaardinstellingen			
 [Foto]:  [Afbeeldingskwaliteit]					
[Fotostijl]		[ STD.]	✓	✓	✓
[Meetfunctie]		[]	✓	✓	✓
[Aspectratio]		[3:2]	✓	✓	✓
[Beeldkwaliteit]		[FINE]	✓	✓	✓
[Fotoresolutie]		[L] (24M)	✓	✓	✓
[Inst. Hoge resolutie modus]	[Beeldkwaliteit]	[COMBINED]	✓	✓	✓
	[Fotoresolutie]	[XL]	✓	✓	✓
	[Simul opname norm.foto]	[ON]	✓	✓	✓
	[Sluitervertraging]	[2 SEC]	✓	✓	✓
	[Verw. bewegingsonscherpte]	[MODE1]	✓	✓	✓
[Long Exposure NR]		[ON]	✓	✓	✓
[Inst. dual native ISO]		[AUTO]	✓	✓	✓
[ISO-gevoeligheid (foto)]	[ISO Auto Onderl. Inst.]	[100]	✓	✓	✓
	[ISO Auto Bovenl. Inst.]	[AUTO]	✓	✓	✓

[Min. sluitertijd]		[AUTO]	✓	✓	✓
[Int. dynamisch bereik]		[OFF]	✓	✓	✓
[Vignetteercomp.]		[ON]	✓	✓	✓
[Compensatie kleurschaduw]		—	✓		✓
[Diffractiecompensatie]		[OFF]	✓	✓	✓
[Filterinstellingen]	[Filtereffect]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Gelijktijdig zond. filter]	[OFF]	✓	✓	✓

Menu		Standaardinstellingen			
 [Foto]:  [Focus]					
[AF-detectie-instelling]		[OFF]	✓	✓	✓
[Onderwerp detecteren]		[HUMAN]	✓	✓	✓
[AF Aang. Inst.(Foto)]		[Instelnaam1]	✓	✓	✓
[Focus beperken]	[ON] / [OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
[AF ass. lamp]		[ON]	✓	✓	✓
[Focus Peaking]	[ON] / [OFF]	[ON]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
[AF-beweegsnelh. van 1-zone]		[FAST]	✓	✓	✓

Menu	Standaardinstellingen			
 [Foto]:  [Flitser]				
[Flitserfunctie]	[]	✓	✓	✓
[Flitser functie]	[TTL]	✓	✓	✓
[Flitser instel.]	[±0 EV]	✓	✓	✓
[Flits-synchro]	[1ST]	✓	✓	✓
[Handmatige flitserinstel.]	[1/1]	✓	✓	✓
[Auto. belichtingscomp.]	[OFF]	✓	✓	✓
[Draadloos]	[OFF]	✓	✓	✓
[Draadloos kanaal]	[1CH]	✓	✓	✓
[Draadl. FP (Focal-Plane)]	[OFF]	✓	✓	✓
[Communicatielicht]	[HIGH]	✓	✓	✓
[Draadloze setup]	—	✓	✓	✓

Menu		Standaardinstellingen			
 [Foto]:  [Overig (Foto)]					
[Bracketing]	[Type Bracketing]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Meer instellen]	—	✓	✓	✓
[Stille modus]		[OFF]	✓	✓	✓
[Beeldstabilisatie]	[Bedieningsstand]	[]	✓	✓	✓
	[Body (B.I.S.) / Lens (O.I.S.)]	[]	✓	✓	✓
	[Wanneer inschakelen]	[HALF-SHUTTER]	✓	✓	✓
	[E-stabilisatie (Video)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[BS versterken (video)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Anamorfisch (Video)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Lensinformatie]	[Lens1]	✓		✓
[Burst Shot Instelling]	[Burst Shot 1 Inst.]	[H]	✓	✓	✓
	[Burst Shot 2 Inst.]	[SH]	✓	✓	✓
[Sluiterstype]		[MECH.]	✓	✓	✓
[Sluitervertraging]		[OFF]	✓	✓	✓
[Ex. tele conv.]		[OFF]	✓	✓	✓
[Interval/animatie]	[Modus]	[Intervalopname]	✓	✓	✓
	[Instel. opname-interval]	[ON]	✓	✓	✓
	[Starttijd]	[Nu]	✓	✓	✓
	[Aantal beelden]	[1]	✓	✓	✓
	[Opname-interval]	[1m00s]	✓	✓	✓
	[Gelijkmatige belichting]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Nieuwe map maken bij opn.]	—	✓	✓	✓
[Zelf ontsp.]	[] ₁₀] / [] ₂] / [] ₅] tot [] ₁₀]	[] ₁₀]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓

Menu		Standaardinstellingen			
 [Video]:  [Afbeeldingskwaliteit]					
[Belicht.stand]		[P]	✓	✓	✓
[Fotostijl]		[ STD.]	✓	✓	✓
[Meetfunctie]		[]	✓	✓	✓
[Inst. dual native ISO]		[AUTO]	✓	✓	✓
[ISO-gevoeligh. (video)]	[ISO Auto Onderl. Inst.]	[100]	✓	✓	✓
	[ISO Auto Bovenl. Inst.]	[AUTO]	✓	✓	✓
[Synchro scan]		[OFF]	✓	✓	✓
[Flikker onderdrukking (Video)]		[OFF]	✓	✓	✓
[Niveau masterpedestal]		[0]	✓	✓	✓
[SS/gain bediening]		[SEC/ISO]	✓	✓	✓
[Int. dynamisch bereik]		[OFF]	✓	✓	✓
[Vignetteercomp.]		[ON]	✓	✓	✓
[Compensatie kleurschaduw]		—	✓		✓
[DiffRACTIEcompensatie]		[OFF]	✓	✓	✓
[Filterinstellingen]	[Filtereffect]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Gelijktijdig zond. filter]	[OFF]	✓	✓	✓

Menu		Standaardinstellingen			
 [Video]:  [Afbeeldingsindeling]					
[Format opnamebestand]		Wanneer [Systeemfrequentie] ingesteld is op [59.94Hz (NTSC)] of [50.00Hz (PAL)]: [MP4]	✓	✓	✓
		Wanneer [Systeemfrequentie] op [24.00Hz (CINEMA)] gezet is: [MOV]			
[Beeldzone voor video]		[FULL]	✓	✓	✓
[Opn. kwaliteit]		Wanneer [Systeemfrequentie] op [59.94Hz (NTSC)] gezet is: [4K/8bit/100M/30p]	✓	✓	✓
		Wanneer [Systeemfrequentie] op [50.00Hz (PAL)] gezet is: [4K/8bit/100M/25p]			
		Wanneer [Systeemfrequentie] op [24.00Hz (CINEMA)] gezet is: [4K/24p/420/10-L]			
[Opn. kwaliteit (Mijn lijst)]		—	✓	✓	✓
[Slow & Quick-instelling]		[30fps]	✓	✓	✓
[Tijdcode]	[Tijdcodeweergave]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Optellen]	[REC RUN]	✓	✓	✓
	[Tijdcode waarde]	—			
	[Tijdcodefunctie]	[DF]	✓	✓	✓
	[HDMI-tijdcode-uitvoer]	[OFF]	✓	✓	✓
[Helderheidsniveau]		[16-255]	✓	✓	✓

Menu		Standaardinstellingen			
 [Video]:  [Focus]					
[AF-detectie-instelling]		[OFF]	✓	✓	✓
[Onderwerp detecteren]		[HUMAN]	✓	✓	✓
[AF Aang. Inst.(Video)]	[ON] / [OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
[Focus beperken]	[ON] / [OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
[Continu AF]		[MODE1]	✓	✓	✓
[AF ass. lamp]		[ON]	✓	✓	✓
[Focus Peaking]	[ON] / [OFF]	[ON]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
[AF-beweegsnelh. van 1-zone]		[FAST]	✓	✓	✓

Menu		Standaardinstellingen			
 [Video]:  [Audio]					
[Weerg. geluidsop.niveau]	[ON] / [OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
[Geluidsinvoer dempen]		[OFF]	✓	✓	✓
[Versterk niveau geluidsoptn.]		[STANDARD]	✓	✓	✓
[Aanp. geluidsoptn.niveau]		[0dB]	✓	✓	✓
[Kwaliteit geluidsoptname]		[48kHz/24bit]	✓	✓	✓
[Begr. geluidsoptn.niveau]		[ON]	✓	✓	✓
[Uitsch. geluid vd wind]		[STANDARD]	✓	✓	✓
[Windreductie]		[OFF]	✓	✓	✓
[Microfoonaansluiting]		[MIC↑]	✓	✓	✓
[Speciale microfoon]		[STEREO]	✓	✓	✓
[4-kanalen Mic. invoer]		[OFF]	✓	✓	✓
[XLR Inst. Microf. adap.]		[ON]	✓	✓	✓
[Geluid output]		[REALTIME]	✓	✓	✓
[Koptelefoonvolume]		[LEVEL3]	✓		✓
[Kanaal geluidscontrole]		[CH1/CH2]	✓	✓	✓

Menu		Standaardinstellingen			
 [Video]:  [Overig (Video)]					
[Stille modus]		[OFF]	✓	✓	✓
[Beeldstabilisatie]	[Bedieningsstand]	[]	✓	✓	✓
	[Body (B.I.S.) / Lens (O.I.S.)]	[]	✓	✓	✓
	[Wanneer inschakelen]	[HALF-SHUTTER]	✓	✓	✓
	[E-stabilisatie (Video)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[BS versterken (video)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Anamorfisch (Video)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Lensinformatie]	[Lens1]	✓		✓
[Zelf ontsp.-instelling]	[Zelf ontsp.]	[ 10]	✓	✓	✓
	[Zelf ontsp. voor video]	[OFF]	✓	✓	✓
[Focus Overgang]	[Instelling focuspositie]	—			
	[Focus Overgangssnelheid]	[M]	✓	✓	✓
	[Focus Overgang Opn.]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Focus Overg. Wacht.]	[OFF]	✓	✓	✓
[Loop-recording (video)]		[OFF]	✓	✓	✓
[Gesegment. bestandsopn.]		[OFF]	✓	✓	✓
[Live Bijsnijden]		[OFF]	✓	✓	✓

Menu		Standaardinstellingen			
 [Voorkeuze]:  [Afbeeldingskwaliteit]					
[Fotostijl-instellingen]	[Fotostijl tonen/verbergen]	—	✓	✓	✓
	[Mijn Fotostijl-instellingen]	—	✓	✓	✓
	[Fotostijl resetten]	—			
[LUT-bibliotheek]		[Vlog_709]	✓		✓
[ISO-verhoging]		[1/3 EV]	✓	✓	✓
[Uitgebreide ISO]		[OFF]	✓	✓	✓
[Belichtingsverpl. aanpassen]	[Multimeting]	[±0EV]	✓	✓	✓
	[Centrum]	[±0EV]	✓	✓	✓
	[Spot]	[±0EV]	✓	✓	✓
	[Lichtgewogen meting]	[±0EV]	✓	✓	✓
[Gezichtsprior. in Multimeting]		[ON]	✓	✓	✓
[Instelling AWB-vergrendel.]	[Bediening synchr. met sluiters]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Vergr. vasthoudn mt Fn-knop]	[ON]	✓	✓	✓
[Kleurruimte]		[sRGB]	✓	✓	✓
[Belichtingscomp. reset]		[OFF]	✓		✓
[Autom. belichting P/A/S/M]		[ON]	✓	✓	✓
[Inst. Creatieve filmmodus]	[F/SS/ISO/Belichtingscomp.]	[	✓	✓	✓
	[Witbalans]	[	✓	✓	✓
	[Fotostijl]	[	✓	✓	✓
	[Meetfunctie]	[	✓	✓	✓
	[AF mode]	[	✓	✓	✓

Menu		Standaardinstellingen			
 [Voorkeuze]:  [Focus/Sluiter]					
[Prio. focus/sluiter]	[AFS]	[FOCUS]	✓	✓	✓
	[AFC]	[BALANCE]	✓	✓	✓
[Focusoversch. vr Ver./ Hor.]		[OFF]	✓	✓	✓
[AE-vergr.-vast]		[OFF]	✓	✓	✓
[AF+MF]		[OFF]	✓	✓	✓
[MF assist]	[Focusing]	[ON]	✓	✓	✓
	[AF mode]	[ON]	✓	✓	✓
	[Druk op joystick]	[OFF]	✓	✓	✓
	[MF assist weergave]	[PIP]	✓	✓	✓
[MF-gids]		[] / [] ^{*1}	✓	✓	✓
[Vergrendeling focusing]		[OFF]	✓	✓	✓
[AF-modus tonen/ verbergen]	[Tracking]	[ON]	✓	✓	✓
	[AF volledige zone]	[ON]	✓	✓	✓
	[Zone (horizontaal/ verticaal)]	[ON]	✓	✓	✓
	[Zone]	[ON]	✓	✓	✓
	[1-zone+]	[ON]	✓	✓	✓
	[Spot]	[ON]	✓	✓	✓
[Spot AF-Instelling]	[Spot AF tijd]	[MID]	✓	✓	✓
	[Spot AF weergave]	[PIP]	✓	✓	✓

[Sluiter-focus]		[ON]	✓	✓	✓
[Weergave oogdetectie]		[ON]	✓	✓	✓
[Ontsp. knop half indr.]		[OFF]	✓	✓	✓
[Wijs video-opn. toe aan sluiter]		[ON]	✓	✓	✓
[Quick AF]		[OFF]	✓	✓	✓
[Oogsensor AF]		[OFF]	✓	✓	✓
[Loop verpl. focus kader]		[OFF]	✓	✓	✓
[Vergr. liveweerg. (video)]	[Behoud schermvergroting]	[ON]	✓	✓	✓
	[PIP-scherm]	[PIP]	✓	✓	✓

*1 De specificaties van de standaardinstellingen variëren afhankelijk van het land of het gebied waarin de camera aangeschaft is.

Menu		Standaardinstellingen			
 [Voorkeuze]:  [Bediening]					
[Instellingen Q.MENU]	[Opmaakstijl]	[MODE1]	✓	✓	✓
	[Toewijzing voorste wiel]	[Waarde]	✓	✓	✓
	[Item aanpassen (Foto)]	—	✓	✓	✓
	[Item aanpassen (Video)]	—	✓	✓	✓
[Touch inst.]	[Touch scherm]	[ON]	✓	✓	✓
	[Touch tab]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Touch AF]	[AF]	✓	✓	✓
	[Touchpad AF]	[OFF]	✓	✓	✓
[Vergrend. bed. inst.]	[Cursor]	[	✓	✓	✓
	[Joystick]	[	✓	✓	✓
	[Touch scherm]	[	✓	✓	✓
	[Draaiknop]	[	✓	✓	✓
	[DISP.-knop]	[	✓	✓	✓
[Fn knopinstelling]	[Instelling in opnamemodus]	—	✓	✓	✓
	[Instelling in afspeelmodus]	—	✓	✓	✓
[WB/ISO/Expo.-knop]		[AFTER PRESSING2]	✓	✓	✓
[Instellingen ISO-weergave]	[Voorste/achterste wielen]	[ / 	✓	✓	✓
[Inst. belichtingscomp scherm]	[Cursorknoppen (omh./ oml.)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Voorste/achterste wielen]	[ / 	✓	✓	✓

[Instellingen wieltje]	[Wieltje toewijzen (F/SS)]	[SET1]	✓	✓	✓
	[Draairichting (F/SS)]	[ 	✓	✓	✓
	[Opdracht bed. draaiknop]	[	✓	✓	✓
	[Belichtingscomp.]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Instelling dialwerking]	—	✓	✓	✓
	[Draaien(bediening via menu)]	[ 	✓	✓	✓
[Instelling Joystick]		[D.FOCUS Movement]	✓	✓	✓
[Video-knop (op afstand)]		[Video-opname]	✓	✓	✓

Menu		Standaardinstellingen			
 [Voorkeuze]:  [Scherm/Display (Foto)]					
[Auto review]	[Tijdsduur (foto)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Prior. afspreekbewerking]	[OFF]	✓	✓	✓
[Constant preview]	[ON] / [OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
[Histogram]		[OFF]	✓	✓	✓
[Fotorasterlijn]		[OFF]	✓	✓	✓
[Live View versterken]	[MODE1] / [MODE2] / [OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	[M]	✓	✓	✓
[Nachtmodus]	[Scherm]	[OFF]	✓	✓	✓
	[LVF]	[OFF]	✓	✓	✓
[LVF/Monitorweerg. Ingest.]	[LVF Weergave Ingesteld]	[	✓	✓	✓
	[Monitorweergave Ingesteld]	[	✓	✓	✓
	[Horiz. beeld omdraaien(monitor)]	[AUTO]	✓	✓	✓
	[Vert. beeld omdraaien(monitor)]	[AUTO]	✓	✓	✓
[Lichtmeter]		[OFF]	✓	✓	✓
[Brandpuntsafst.]		[ON]	✓	✓	✓
[Knipperende highlights]		[OFF]	✓	✓	✓
[Zuivere overlay]	[ON] / [OFF]	[OFF]	✓		
	[SET]	—	✓		
[Beeldstab. Statusbereik]		[OFF]	✓	✓	✓
[Niveaumeting]		[ON]	✓	✓	✓
[Spotmeter helderheid]		[OFF]	✓	✓	✓
[Framecontouren]		[OFF]	✓	✓	✓
[Toon/verberg schermopm.]	[Bedieningspaneel]	[ON]	✓	✓	✓
	[Zwart scherm]	[ON]	✓	✓	✓

Menu		Standaardinstellingen			
 [Voorkeuze]:  [Scherm/Display (Video)]					
[V-Log View Assist]	[LUT Selecteren]	[Vlog_709]	✓	✓	✓
	[LUT weergavehulp (Monitor)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[LUT weergavehulp (HDMI)]	[OFF]	✓	✓	✓
[HLG View Assist]	[Scherm]	[MODE2]	✓	✓	✓
	[HDMI]	[AUTO]	✓	✓	✓
[Anamorfisch scherm aanp.]		[OFF]	✓	✓	✓
[Zwart-wit Live View]		[OFF]	✓	✓	✓
[Centrummarkering]		[OFF]	✓	✓	✓
[Markering veiligheidszone]		[OFF]	✓	✓	✓
[Markering van het frame]	[ON] / [OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
[Zebrapatroon]	[ZEBRA1] / [ZEBRA2] / [ZEBRA1+2] / [OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
[WFM/Vectorbereik]		[OFF]	✓	✓	✓
[Kleurenbalken]		[SMPTE]	✓	✓	✓
[Video prioriteit menu]		[OFF]	✓	✓	✓
[Rode aanduiding beeldopn.]		[OFF]	✓	✓	✓

Menu		Standaardinstellingen			
 [Voorkeuze]:  [AAN/UIT]					
[HDMI-opname-output]	[Info tonen]	[OFF]	✓	✓	✓
	[HDMI-opnamebedien.]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Geluid output (HDMI)]	[ON]	✓	✓	✓
	[Vergrote live-weergave]	[OFF]	✓	✓	✓
[Ventilatormodus]		[AUTO2]	✓	✓	✓

Menu		Standaardinstellingen			
 [Voorkeuze]:  [Lens / Andere]					
[Lenspositie Hervatten]		[OFF]	✓	✓	✓
[Instelling Fn-knop lens]		[Focus stoppen]	✓	✓	✓
[Bediening focusing]	[NON-LINEAR] / [LINEAR]	[NON-LINEAR]	✓	✓	✓
	[SET]	[300°]	✓	✓	✓
[AF-microaanpassing]		[OFF]	✓	✓ ^{*1}	✓ ^{*2}
[Lensinformatie]		[Lens1]	✓		✓
[Bevestiging lensinfo]		[ON]	✓	✓	✓
[Verticale Positie info (video)]		[ON]	✓	✓	✓

*1 De aanpassingswaarde van het focuspunt kan niet geregistreerd worden.

*2 De informatie over de instellingen kan niet op een camera geladen worden die anders is dan de camera waarop de camera-instellingen opgeslagen werden.

Menu		Standaardinstellingen			
 [Set-up]:  [Kaart/bestand]					
[Kaart formatteren]		—			
[Functie dubbel kaartslot]	[Opnamemethode]		✓		✓
	[Bestemming kaartslot]	[1 → 2]	✓		✓
[Map- / Bestandsinstell.]	[Map Selecteren]	—			
	[Maak nieuwe map]	—			
	[Bestandsnaaminstelling]	[Link Mapnummer]	✓		✓
[Filenummer resetten]		—			
[Auteursrechtengege vens]	[Kunstenaar]	[OFF]	✓		✓
	[Eigenaar auteursrechten.]	[OFF]	✓		✓
	[Auteursrechten weergeven]	—			

Menu		Standaardinstellingen			
 [Set-up]:  [Scherm / Display]					
[Batterijbesparingsmodus]	[Slaapsmodus]	[5MIN.]	✓		✓
	[Slaapsmodus (Wi-Fi)]	[ON]	✓		✓
	[Auto LVF/scherm uit]	[5MIN.]	✓		✓
	[Batt. Besparende LVF-Opn.]	—	✓		✓
[Thermisch beheer]	[Max. temperatuur voor opn.]	[STANDARD]	✓		✓
[Framesnelheid scherm]		[60fps]	✓		✓
[LVF-framesnelheid]		[60fps]	✓		✓
[Scherminstellingen] / [Zoeker]		—	✓		✓
[Backlight van scherm] / [LVF helderheid]		[AUTO]	✓		✓
[Oogsensor]	[Gevoeligheid]	[HIGH]	✓		✓
	[LVF/Scherm]	[LVF/MON AUTO]	✓		✓
[Niveaumeting Aanp.]	[Corr.]	—	✓		
	[Waarde Niveaum. Resetten]	—			

Menu		Standaardinstellingen			
 [Set-up]:  [AAN/UIT]					
[Toon]	[Beep volume]	[]	✓		✓
	[AF-Piep Volume]	[]	✓		✓
	[AF-Pieptoon]	[ 1]	✓		✓
	[E-shutter vol]	[]	✓		✓
	[E-Shuttertoon]	[ 1]	✓		✓
[Koptelefoonvolume]		[LEVEL3]	✓		✓
[Kanaal geluidscontrole (afs.)]		[COMBINED WITH REC]	✓	✓	✓
[Wi-Fi]		—	✓		
[Bluetooth]		—	✓		
[USB]	[USB mode]	[] [Select. verbinding]	✓		✓
	[USB-voeding]	[ON]	✓		✓
[Batterij volgorde]		[BG]	✓		✓
[HDMI-verbinding]	[Uitvoer resolutie (Afspelen)]	[AUTO]	✓		✓
	[LUT weergavehulp (HDMI)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[HLG View Assist (HDMI)]	[AUTO]	✓	✓	✓
	[VIERA Link (CEC)]	[OFF]	✓		✓
	[Achtergrondkleur (afspelen)]	[]	✓		✓
	[Helderheidsniveau van foto]	[16-255]	✓		✓
[Netwerkverbingslicht]		[ON]	✓		✓

Menu		Standaardinstellingen			
 [Set-up]:  [Instelling]					
[Opslaan in Voorkeursmodus]		—	✓		✓
[Voorkeursmodus laden]		—	✓		✓
[Voorkeursmodus-instellingen]	[Limiteer aantal voorkeursmodi]	[3]	✓		✓
	[Naam bewerken]	—	✓		✓
	[Voorkeursmodus herladen]	—	✓		✓
	[Selecteer laadgegevens]	—	✓		✓
[Camera-inst. Opsl./Herstel.]	[Opsl.]	—			
	[Laden]	—			
	[Wissen]	—			
	[Houd inst. bij formatteren]	[OFF]	✓		✓
[Resetten]		—			

Menu	Standaardinstellingen			
 [Set-up]:  [Overig]				
[Klokinst.]	0:00:00 1/1/2023			
[Tijdzone]	*1			✓
[Systeemfrequentie]	[59.94Hz (NTSC)] / [50.00Hz (PAL)] ^{*1}	✓		✓
[Pixelverbeter.]	—			
[Sensorreiniging]	—			
[Taal]	*1	✓		✓
[Versie disp.]	—			
[Goedgekeurd reglement] ^{*2}	—			

*1 De specificaties van de standaardinstellingen variëren afhankelijk van het land of het gebied waarin de camera aangeschaft is.

*2 Dit wordt niet weergegeven wegens verschillen in specificaties, afhankelijk van het land of de regio waarin de camera aangeschaft is.

Menu	Standaardinstellingen			
 [Mijn Menu]:  [Mijn menu bewerken]				
[Toevoegen]	—	✓		✓
[Sorteren]	—			
[Wissen]	—			
[Weerg. in Mijn Menu]	[OFF]	✓		✓

Menu	Standaardinstellingen			
 [Afspelen]:  [Afspeelmodus]				
[Afspeelfunctie]	[Normaal afsp.]	✓		✓
[Diashow]	—	✓		✓
[Scherm roteren]	[ON]	✓		✓
[Foto's sorteren]	[DATE/TIME]	✓		✓
[Vergroten vanaf AF-punt]	[OFF]	✓		✓
[LUT weergavehulp (Monitor)]	[OFF]	✓	✓	✓
[HLG View Assist (scherm)]	[MODE2]	✓	✓	✓
[Anamorfisch scherm aanp.]	[OFF]	✓	✓	✓
[Gedrag na videoweergave]	[Weergave beëindigen]	✓		✓

Menu	Standaardinstellingen			
 [Afspelen]:  [Afbeelding verwerken]				
[RAW-verwerking]	—			
[Intervalvideo]	—			
[Stop-motionvideo]	—			

Menu	Standaardinstellingen			
 [Afspelen]:  [Info toevoegen/verwijderen]				
[Beveiligen]	—			
[Rating]	—			

Menu	Standaardinstellingen			
 [Afspelen]:  [Afbeelding bewerken]				
[Nw. rs.]	—			
[Roteren]	—			
[Splits video]	—			
[Kopie]	—			

Menu	Standaardinstellingen			
 [Afspelen]:  [Overig]				
[Wissen bevestigen]	[Eerst "Nee"]	✓		✓
[Alle beelden verwijderen]	—			

Lijst van functies die in iedere opnamemodus ingesteld kunnen worden

Menu		iA	P	A	S	M		S&Q
 [Foto]:  [Afbeeldingskwaliteit]								
[Fotostijl]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Meetfunctie]			✓	✓	✓	✓		
[Aspectratio]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Beeldkwaliteit]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Fotoresolutie]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Inst. Hoge resolutie modus]	[Beeldkwaliteit]		✓	✓	✓	✓		
	[Fotoresolutie]		✓	✓	✓	✓		
	[Simul opname norm.foto]		✓	✓	✓	✓		
	[Sluitervertraging]		✓	✓	✓	✓		
	[Verw. bewegingsonscherpte]		✓	✓	✓	✓		
[Long Exposure NR]			✓	✓	✓	✓		
[Inst. dual native ISO]			✓	✓	✓	✓		
[ISO-gevoeligheid (foto)]	[ISO Auto Onderl. Inst.]		✓	✓	✓	✓		
	[ISO Auto Bovenl. Inst.]		✓	✓	✓	✓		
[Min. sluitertijd]			✓	✓				
[Int. dynamisch bereik]			✓	✓	✓	✓		
[Vignetteercomp.]			✓	✓	✓	✓		
[Compensatie kleurschaduw]			✓	✓	✓	✓		
[Diffractiecompensatie]			✓	✓	✓	✓		
[Filterinstellingen]	[Filtereffect]		✓	✓	✓	✓		
	[Gelijktijdig zond. filter]		✓	✓	✓	✓		

Menu		iA	P	A	S	M		S&Q
 [Foto]:  [Focus]								
[AF-detectie-instelling]			✓	✓	✓	✓		
[Onderwerp detecteren]			✓	✓	✓	✓		
[AF Aang. Inst.(Foto)]			✓	✓	✓	✓		
[Focus beperken]		✓	✓	✓	✓	✓		
[AF ass. lamp]			✓	✓	✓	✓		
[Focus Peaking]	[ON] / [OFF]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[SET]	✓	✓	✓	✓	✓		
[AF-beweegsnelh. van 1-zone]		✓	✓	✓	✓	✓		

Menu		iA	P	A	S	M		S&Q
 [Foto]:  [Flitser]								
[Flitserfunctie]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Flitser functie]			✓	✓	✓	✓		
[Flitser instel.]			✓	✓	✓	✓		
[Flits-synchro]			✓	✓	✓	✓		
[Handmatige flitserinstel.]			✓	✓	✓	✓		
[Auto. belichtingscomp.]			✓	✓	✓	✓		
[Draadloos]			✓	✓	✓	✓		
[Draadloos kanaal]			✓	✓	✓	✓		
[Draadl. FP (Focal-Plane)]			✓	✓	✓	✓		
[Communicatielicht]			✓	✓	✓	✓		
[Draadloze setup]			✓	✓	✓	✓		

Menu		iA	P	A	S	M		S&Q
 [Foto]:  [Overig (Foto)]								
[Bracketing]	[Type Bracketing]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Meer instellen]	✓	✓	✓	✓	✓		
[Stille modus]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Beeldstabilisatie]	[Bedieningsstand]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Body (B.I.S.) / Lens (O.I.S.)]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Wanneer inschakelen]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[E-stabilisatie (Video)]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[BS versterken (video)]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Anamorfisch (Video)]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Lensinformatie]	✓	✓	✓	✓	✓		
[Burst Shot Instelling]	[Burst Shot 1 Inst.]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Burst Shot 2 Inst.]	✓	✓	✓	✓	✓		
[Sluitertype]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Sluitervertraging]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Ex. tele conv.]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Interval/animatie]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Zelf ontsp.]		✓	✓	✓	✓	✓		

Menu		iA	P	A	S	M		S&Q
 [Video]:  [Afbeeldingskwaliteit]								
[Belicht.stand]							✓	✓
[Fotostijl]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Meetfunctie]			✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Inst. dual native ISO]			✓	✓	✓	✓	✓	✓
[ISO-gevoeligh. (video)]	[ISO Auto Onderl. Inst.]						✓	✓
	[ISO Auto Bovenl. Inst.]						✓	✓
[Synchro scan]							✓	✓
[Flikker onderdrukking (Video)]			✓	✓	✓	✓		
[Niveau masterpedestal]							✓	✓
[SS/gain bediening]							✓	✓
[Int. dynamisch bereik]			✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Vignetteercomp.]			✓	✓	✓	✓	✓	
[Compensatie kleurschaduw]			✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Diffractiecompensatie]			✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Filterinstellingen]	[Filtereffect]		✓	✓	✓	✓	✓	
	[Gelijktijdig zond. filter]		✓	✓	✓	✓		

Menu		iA	P	A	S	M		S&Q
 [Video]:  [Afbeeldingsindeling]								
[Format opnamebestand]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[Beeldzone voor video]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Opn. kwaliteit]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Opn. kwaliteit (Mijn lijst)]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Slow & Quick-instelling]								✓
[Tijdcode]	[Tijdcodeweergave]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Optellen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[Tijdcode waarde]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Tijdcodefunctie]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[HDMI-tijdcode-uitvoer]						✓	✓
[Helderheidsniveau]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menu		iA	P	A	S	M		S&Q
 [Video]:  [Focus]								
[AF-detectie-instelling]			✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Onderwerp detecteren]			✓	✓	✓	✓	✓	✓
[AF Aang. Inst.(Video)]	[ON] / [OFF]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[SET]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Focus beperken]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Continu AF]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[AF ass. lamp]			✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Focus Peaking]	[ON] / [OFF]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[SET]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[AF-beweegsnelh. van 1-zone]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menu	iA	P	A	S	M	 M	S&Q
 [Video]:  [Audio]							
[Weerg. geluidsop.niveau]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Geluidsinvoer dempen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Versterk niveau geluidsopn.]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Aanp. geluidsopn.niveau]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Kwaliteit geluidsopname]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[Begr. geluidsopn.niveau]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Uitsch. geluid vd wind]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Windreductie]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Microfoonaansluiting]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Speciale microfoon]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[4-kanalen Mic. invoer]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[XLR Inst. Microf. adap.]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Geluid ouput]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Koptelefoonvolume]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Kanaal geluidscontrole]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menu		iA	P	A	S	M	 M	S&Q
 [Video]:  [Overig (Video)]								
[Stille modus]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Beeldstabilisatie]	[Bedieningsstand]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Body (B.I.S.) / Lens (O.I.S.)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Wanneer inschakelen]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[E-stabilisatie (Video)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[BS versterken (video)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Anamorfisch (Video)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Lensinformatie]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Zelf ontsn.-instelling]	[Zelf ontsn.]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Zelf ontsn. voor video]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Focus Overgang]							✓	
[Loop-recording (video)]							✓	
[Gesegm. bestandsopn.]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Live Bijsnijden]							✓	

Specificaties

De specificaties zijn aan wijzigingen onderhevig ter verbetering van de prestaties.

Digitale Camerabody (DC-S5M2):

Informatie voor Uw Veiligheid

Stroombron:

9,0 V ===

Stroomverbruik:

4,9 W (bij het opnemen met het scherm), 3,9 W (bij het afspelen met het scherm)
[Gebruik van de onderling verwisselbare lens (S-R2060)]

5,0 W (bij het opnemen met het scherm), 4,0 W (bij het afspelen met het scherm)
[Gebruik van de onderling verwisselbare lens (S-S50)]

Type

● Type

Digitale spiegelloze camera met enkele lens

● Lensbevestiging

Leica Camera AG L-Mount

● Opnamemedia

SD-geheugenkaart / SDHC-geheugenkaart*¹ / SDXC-geheugenkaart*¹

*¹ In overeenstemming met UHS-I/UHS-II UHS-snelheidsklasse 3, UHS-II Video snelheidsklasse 90

De dubbele sleufopnamefunctie is beschikbaar.

Beeldsensor

- **Beeldsensor**

35 mm volledig frame (35,6 mm×23,8 mm) CMOS-sensor, totaal 25.280.000 pixels, primair kleurenfilter

- **Effectief aantal pixels van de camera**

24.200.000 pixels

Breedtegraad

14+ stopt ([V-Log])

Opnameformaat voor stilstaande beelden

- **Bestandsformaat voor stilstaande beelden**

JPEG (in overeenstemming met DCF, in overeenstemming met Exif 2.31) / RAW

- **Fotoresolutie (pixels)**

Wanneer de instelling van de aspectratio [4:3] is

[L]: 5328×4000 (3536×2656)*²

[M]: 3792×2848 (2560×1920)*²

[S]: 2688×2016 (1840×1376)*²

Hoge Resolutie Modus ([XL]): 10656×8000

Hoge Resolutie Modus ([LL]): 7552×5664

Wanneer de instelling van de aspectratio [3:2] is

[L]: 6000×4000 (3984×2656)*²

[M]: 4272×2848 (2880×1920)*²

[S]: 3024×2016 (2064×1376)*²

Hoge Resolutie Modus ([XL]): 12000×8000

Hoge Resolutie Modus ([LL]): 8496×5664

Wanneer de instelling van de aspectratio [16:9] is

[L]: 6000×3368 (3984×2240)*²

[M]: 4272×2400 (2880×1624)*²

[S]: 3024×1704 (1920×1080)*²

Hoge Resolutie Modus ([XL]): 12000×6736

Hoge Resolutie Modus ([LL]): 8496×4784

Wanneer de instelling van de aspectratio [1:1] is

[L]: 4000×4000 (2656×2656)*²

[M]: 2848×2848 (1920×1920)*²

[S]: 2016×2016 (1376×1376)*²

Hoge Resolutie Modus ([XL]): 8000×8000

Hoge Resolutie Modus ([LL]): 5664×5664

Als de instelling van de aspectratio [65:24] is

[L]: 6000×2208

Als de instelling van de aspectratio [2:1] is

[L]: 6000×3000

*² Nummers tussen haakjes zijn voor APS-C lenzen

● **Beeldkwaliteit voor foto's**

Fijn / Standaard / RAW+Fijn / RAW+Standaard / RAW

Opnameformaat voor video's

- **Videoformaat**

MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)

MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)

- **Audiocompressieformaat**

MP4: AAC (2ch, 48 kHz/16 bit)

MOV: LPCM (2ch, 48 kHz/24 bit, 96 kHz/24 bit)*³

*³ LPCM (2ch, 48 kHz/24 bit, 96 kHz/24 bit en 4ch, 48 kHz/24 bit, 96 kHz/24 bit) is beschikbaar om geselecteerd te worden als een XLR Microfoonadapter (DMW-XLR1: optioneel) bevestigd is

- **Systeemfrequentie**

59,94 Hz / 50,00 Hz / 24,00 Hz

- **Beeldkwaliteit voor video**

Raadpleeg de pagina's "[[Opn. kwaliteit](#)]" voor meer informatie over de resolutie, opname-framesnelheid en andere elementen van de opnamekwaliteit. (→ [[Opn. kwaliteit](#)]: 133)

● **S&Q (Slow & Quick)**

[Systeemfrequentie]: [59.94Hz (NTSC)]

Als [Beeldzone voor video] op [FULL] gezet is

[FHD/60p/420/10-L]^{*4} / [FHD/30p/420/10-L]^{*4} / [FHD/24p/420/10-L]^{*4}

Framesnelheid: 1 fps tot 180 fps

Als [Beeldzone voor video] op [APS-C] gezet is

[C4K/30p/420/10-L] / [C4K/24p/420/10-L] / [4K/30p/420/10-L] / [4K/24p/420/10-L]

Framesnelheid: 1 fps tot 60 fps

[FHD/60p/420/10-L]^{*4} / [FHD/30p/420/10-L]^{*4} / [FHD/24p/420/10-L]^{*4}

Framesnelheid: 1 fps tot 180 fps

[Systeemfrequentie]: [50.00Hz (PAL)]

Als [Beeldzone voor video] op [FULL] gezet is

[FHD/50p/420/10-L]^{*4} / [FHD/25p/420/10-L]^{*4}

Framesnelheid: 1 fps tot 180 fps

Als [Beeldzone voor video] op [APS-C] gezet is

[C4K/25p/420/10-L] / [4K/25p/420/10-L]

Framesnelheid: 1 fps tot 60 fps

[FHD/50p/420/10-L]^{*4} / [FHD/25p/420/10-L]^{*4}

Framesnelheid: 1 fps tot 180 fps

[Systeemfrequentie]: [24.00Hz (CINEMA)]

Als [Beeldzone voor video] op [FULL] gezet is

[FHD/24p/420/10-L]^{*4}

Framesnelheid: 1 fps tot 180 fps

Als [Beeldzone voor video] op [APS-C] gezet is

[C4K/24p/420/10-L] / [4K/24p/420/10-L]

Framesnelheid: 1 fps tot 60 fps

[FHD/24p/420/10-L]^{*4}

Framesnelheid: 1 fps tot 180 fps

*4 Er is bijsnijden van 151 fps of meer

Zoeker

- **Type**

Aspectratio 4:3, 0,5 inches, ongev. 3.680.000 dots, organisch EL (OLED) live view
zoeker

- **Gezichtsveldratio**

Ongev. 100 %

- **Vergroting**

Ongev. $0,78\times (-1,0\text{ m}^{-1}$ 50 mm op oneindig, met aspectratio ingesteld op [3:2])

- **Oogpunt**

Ongev. 21 mm (op $-1,0\text{ m}^{-1}$)

- **Dioptrie-regelsbereik**

-4,0 tot +2,0 dioptrie

- **Oogsensor**

Ja

Monitor

- **Type**

Aspectratio 3:2, 3,0 inches, scherm met ongev. 1.840.000 dots, capacitief touch
scherm

- **Gezichtsveldratio**

Ongev. 100 %

Focus

- **AF-type**

TTL type gebaseerd op beelddetectie (beeldvlak fasedetectie AF/contrast AF)

- **Focusmodus**

AFS / AFC / MF

- **AF-modus**

Tracking^{*5} / Full Area AF^{*5} / Zone (Horizontaal/Verticaal)^{*5} / Zone^{*5} /

1-Area+Supplementair^{*5} / 1-Area^{*5} / Pinpoint

Selectie focusgebied is mogelijk door aanraking of met joystick

^{*5} Automatische detectie (MENS, GEZICHT/OOG, DIER+MENS) kan AAN/UIT geschakeld worden

- **AF Micro Aanpassing**

Ja (Alle / Aanpassen door Lens)

Belichtingsbediening

- **Lichtmeetsysteem/Lichtmeetmodus**

1728-zone meting, multi-meting / centrale meting / spotmeting / highlight-meting

- **Meetbereik**

EV 0 tot EV 18 (F2.0 lens, ISO100 conversie)

- **Belichting**

Programma AE (P) / Lensopening-Prioriteit AE (A) / Sluiter-Prioriteit AE (S) /

Handmatige belichting (M)

- **Belichtingscompensatie**

1/3 EV stap, ± 5 EV

- **ISO-gevoeligheid voor foto's (standaard uitgezonden gevoeligheid)**

Normaal: AUTO / 50^{*6} / 100 tot 51200 / 102400^{*6} / 204800^{*6}

[V-Log]: AUTO / 320^{*6} / 640 tot 51200

^{*6} Wanneer [Uitgebreide ISO] ingesteld is

- Schakelbaar tussen 1/3 EV en 1 EV stappen

- **ISO-gevoeligheid voor video's (standaard uitgezonden gevoeligheid)**

Normaal: AUTO / 50^{*7} / 100 tot 51200 / 102400^{*7} / 204800^{*7}

[V-Log]: AUTO / 320^{*7} / 640 tot 51200

HLG: AUTO / 400 tot 51200 / 102400^{*7} / 204800^{*7}

*7 Wanneer [Uitgebreide ISO] ingesteld is

- Schakelbaar tussen 1/3 EV en 1 EV stappen

- **Instelling dual native ISO**

Normaal:

[AUTO]: Basisgevoeligheid: 100 / 640 (dB weergavewaarden zijn gebaseerd op 100)

AUTO / 50^{*8} / 100 tot 51200 / 102400^{*8} / 204800^{*8}

[LOW]: Basisgevoeligheid: 100

AUTO / 50^{*8} / 100 tot 800

[HIGH]: Basisgevoeligheid: 640

AUTO / 320^{*8} / 640 tot 51200 / 102400^{*8} / 204800^{*8}

[V-Log]:

[AUTO]: Basisgevoeligheid: 640 / 4000 (dB weergavewaarden zijn gebaseerd op 640)

AUTO / 320^{*8} / 640 tot 51200

[LOW]: Basisgevoeligheid: 640

AUTO / 320^{*8} / 640 tot 5000

[HIGH]: Basisgevoeligheid: 4000

AUTO / 2000^{*8} / 4000 tot 51200

HLG:

[AUTO]: Basisgevoeligheid: 400 / 2500 (dB weergavewaarden zijn gebaseerd op 400)

AUTO / 400 tot 51200 / 102400^{*8} / 204800^{*8}

[LOW]: Basisgevoeligheid: 400

AUTO / 400 tot 3200

[HIGH]: Basisgevoeligheid: 2500

AUTO / 2500 tot 51200 / 102400^{*8} / 204800^{*8}

Cineline D2/Cineline V2:

[AUTO]: Basisgevoeligheid: 200 / 1250 (dB weergavewaarden zijn gebaseerd op 200)

AUTO / 100^{*8} / 200 tot 51200 / 102400^{*8} / 204800^{*8}

[LOW]: Basisgevoeligheid: 200

AUTO / 100^{*8} / 200 tot 1600

[HIGH]: Basisgevoeligheid: 1250

AUTO / 640^{*8} / 1250 tot 51200 / 102400^{*8} / 204800^{*8}

*8 Wanneer [Uitgebreide ISO] ingesteld is

Beeldstabilisator

● **Beeldstabilisator-type**

In overeenstemming met Beeldsensor shift type, 5 assen stabilisatie, Dual I.S.2

● **Beeldstabilisator-effect**

In-body beeldstabilisator: 5,0 stopt

[Brandpuntsafstand f=60 mm, met een onderling verwisselbare lens (S-R2060)]

Dual I.S.2: 6,5 stopt

[Brandpuntsafstand f=200 mm, met een onderling verwisselbare lens (S-E70200)]

(Gebaseerd op de CIPA standaard, Yaw/Pitch richting)

Witbalans

● Witbalansmodus

AWB / AWBc / AWBw / Daglicht / Bewolkt / Schaduw / Gloeilamp / Flitser /

Witinstelling 1, 2, 3, 4 / Kleurtemperatuur 1, 2, 3, 4

AWB-vergrendeling ondersteund

Sluiter

● Type

Spleetsluiter

● Sluitertijd

Foto's:

Mechanische sluiter: bulb (max. ongev. 30 minuten), 60 seconden tot 1/8000 seconde

Elektronische voorste gordijnsluiter: bulb (max. ongev. 30 minuten), 60 seconden tot 1/2000 seconde

Elektronische sluiter: bulb (max. ongev. 60 seconden), 60 seconden tot 1/8000 seconde

Video's:

1/25^{*9} seconde tot 1/16000 seconde

*9 Als [Belicht.stand] op [M] gezet is in Creatieve Videomodus en de focusmodus op [MF] gezet is, kan dit op 1/2 seconde gezet worden

● Synchronisatiesnelheid flitser

Kleiner of gelijk aan 1/250 van een seconde^{*10}

*10 Het gidsnummer neemt af met 1/250 seconde, alleen tijdens [S]/[M]-modussen

Burstopname

- **Mechanische sluitser / Elektronische voorste gordijnsluitser**
Hoge snelheid: 9 frames/seconde ([AFS], [MF]) / 7 frames/seconde ([AFC])
Gemiddelde snelheid: 5 frames/seconde
Lage snelheid: 2 frames/seconde
- **Elektronische sluitser**
[SH]: 30 frames/seconde
Hoge snelheid: 9 frames/seconde ([AFS], [MF]) / 8 frames/seconde ([AFC])
Gemiddelde snelheid: 5 frames/seconde
Lage snelheid: 2 frames/seconde
- **Maximum aantal opneembare frames (SH burstopname)**
[FINE] / [STD.] / [RAW+FINE] / [RAW+STD.] / [RAW]: 200 frames
- **Maximum aantal opneembare frames (hoge snelheid, medium snelheid, lage snelheid)**
[FINE] / [STD.]: 300 frames of meer
[RAW+FINE] / [RAW+STD.] / [RAW]: 200 frames of meer
 - Een SDXC-geheugenkaart gebruiken die in overeenstemming is met UHS-II UHS-snelheidsklasse 3(Als de opname gemaakt wordt onder de testvoorwaarden die door Panasonic gespecificeerd zijn)

Zoom

- **Extra teleconversie (Foto)**
Max. $2,0\times^{*11}$ (als een fotoresolutie van [S] geselecteerd is.)
*11 Max. $1,9\times$ bij het gebruik van APS-C-lenzen

Microfoon / Luidspreker

- **Microfoon**
Stereo
- **Luidspreker**
Monauraal

Interface

- **USB**

USB Type-C®, SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)

Ondersteunt USB Power Delivery (9,0 V/3,0 A)

- **HDMI**

HDMI Type A

- **[REMOTE]**

Ø2,5 mm-aansluiting

- **[MIC]**

Ø3,5 mm stereo mini-aansluiting

Microfooningang (Plug-in Power) / Microfooningang / Lijningang (gebruik het menu om tussen deze ingangen te schakelen)

Standaard ingangsniveau: -55 dBV (microfooningang) / -10 dBV (lijningang)

- **Hoofdtelefoon**

Ø3,5 mm stereo mini-aansluiting

Spatbestendigheid

Ja

Externe afmetingen / massa

- **Externe afmetingen**

Ongev. 134,3 mm (W)×102,3 mm (H)×90,1 mm (D)
(de uitstekende delen niet meegerekend)

- **Massa**

Ongev. 740 g (camerabody met batterij en één kaart)
Ongev. 657 g (alleen camerabody)

Besturingsomgeving

- **Aanbevolen werktemperatuur**

0 °C tot 40 °C

- **Toelaatbare relatieve vochtigheid**

10 %RH tot 80 %RH

Wi-Fi

- **Nalevingsnorm**

IEEE 802.11a/b/g/n/ac (standaard draadloos LAN-protocol)

- **Gebruikt frequentiebereik (centrale frequentie)**

De specificaties variëren afhankelijk van het land of het gebied waarin de camera aangeschaft is.

Raadpleeg de (bijgeleverde) "Operating Instructions <Quick Start Guide>" voor details.

- **Encryptiemethode**

Wi-Fi conform WPA™ / WPA2™ / WPA3™

- **Toegangsmethode**

Infrastructuurmodus

Bluetooth

- **Nalevingsnorm**

Bluetooth v5.0, Bluetooth Low Energy (BLE)

- **Gebruikt frequentiebereik (centrale frequentie)**

2402 MHz tot 2480 MHz

De symbolen op dit product (met inbegrip van de accessoires) stellen het volgende voor:



AC



DC



Apparatuur van Klasse II (de constructie van de producten is dubbel geïsoleerd).

35 mm volledig frame onderling verwisselbare lens:

S-R2060 “LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6”

- **Bevestiging**

Leica Camera AG L-Mount

- **Brandpuntsafstand**

f=20 mm tot 60 mm

- **Lensopbouw**

11 elementen in 9 groepen (2 asferische lenzen, 3 ED-lenzen, 1 UHR-lens)

- **Diafragmatype**

9 diafragmabladen / cirkelvormige diafragmaopening

- **Maximum lensopening**

F3.5 (Wide) tot F5.6 (Tele)

- **Minimum openingswaarde**

F22

- **Zichthoek**

94° (Wide) tot 40° (Tele)

- **In focusafstand**

0,15 m tot ∞ (Wide tot brandpuntsafstand 26 mm) / 0,4 m tot ∞ (Tele) (vanaf referentielijn brandpuntsafstand)

- **Maximum beeldvergroting**

0,43× (brandpuntsafstand 26 mm)

- **Optische beeldstabilisatie**

Nee

- **Filterdiameter**

67 mm

- **Maximum diameter**

Ø77,4 mm

- **Totale lengte**

Ongev. 87,2 mm (van de top van de lens tot de basiszijde van de lensbevestiging)

- **Massa**

Ongev. 350 g

- **Stof- en spatbestendig**

Ja

- **Aanbevolen werkteemperatuur**

-10 °C tot 40 °C

- **Toelaatbare relatieve vochtigheid**

10 %RH tot 80 %RH

35 mm volledig frame onderling verwisselbare lens:

S-S50 “LUMIX S 50mm F1.8”

- **Bevestiging**

Leica Camera AG L-Mount

- **Brandpuntsafstand**

f=50 mm

- **Lensopbouw**

9 elementen in 8 groepen (3 asferische lenzen, 1 ED-lens, 1 UHR-lens)

- **Diafragmatype**

9 diafragmabladen / cirkelvormige diafragmaopening

- **Maximum lensopening**

F1.8

- **Minimum openingswaarde**

F22

- **Zichthoek**

47°

- **In focusafstand**

0,45 m tot ∞ (vanaf de referentielijn van de brandpuntsafstand)

- **Maximum beeldvergroting**

0,14×

- **Optische beeldstabilisatie**

Nee

- **Filterdiameter**

67 mm

- **Maximum diameter**

Ø73,6 mm

- **Totale lengte**

Ongev. 82,0 mm (van de top van de lens tot de basiszijde van de lensbevestiging)

- **Massa**

Ongev. 300 g

- **Stof- en spatbestendig**

Ja

- **Aanbevolen werkt temperatuur**

-10 °C tot 40 °C

- **Toelaatbare relatieve vochtigheid**

10 %RH tot 80 %RH

Handelsmerken en licenties

- L-Mount is een handelsmerk of gedeponieerd handelsmerk van Leica Camera AG.
- SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.



- De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.



- USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponieerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- De logo's USB Type-C® Charging Trident zijn handelsmerken van USB Implementers Forum, Inc.



- Het logo SuperSpeed USB 10Gbps Trident is een gedeponieerd handelsmerk van USB Implementers Forum, Inc.



- QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of geregistreerde merken van Apple Inc. en worden onder licentie gebruikt.



- HDAVI Control™ is een handelsmerk van Panasonic Holdings Corporation.
- Adobe is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Apple, Final Cut Pro, Mac en macOS zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- App Store is een dienstmerk van Apple Inc.
- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

- Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het bezit zijn van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merken door Panasonic Holdings Corporation vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de respectievelijke eigenaren.
- "Wi-Fi®" is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
- "WPA™", "WPA2™" en "WPA3™" zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.
- QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.
- Andere namen, bedrijfsnamen en productnamen die in dit document genoemd worden, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.



Dit product bevat de volgende software:

- (1) de software die onafhankelijk ontworpen is door of voor Panasonic,
- (2) de software van derden die onder licentie verstrekt is aan Panasonic,
- (3) de software verstrekt onder de licentie van GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),
- (4) de software verstrekt onder de licentie van GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1) en/of
- (5) openbronsoftware anders dan de software verstrekt onder de licentie van GPL V2.0 en/of LGPL V2.1.

De software die gecategoriseerd is als (3) - (5) wordt verspreid in de hoop dat deze nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE, zonder zelfs de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIAAL DOEL. Raadpleeg de gedetailleerde termen en voorwaarden ervan die weergegeven worden door [MENU/SET] ➡ [Set-up] ➡ [Overig] ➡ [Versie disp.] ➡ [Software info] te selecteren.

Panasonic zal minstens drie (3) jaar na de levering van dit product iedere derde partij die contact met haar opneemt via de contactgegevens die hieronder verstrekt worden, tegen kosten die niet hoger zijn dan onze kosten voor de fysieke verspreiding van de broncode, een volledige door een machine leesbare kopie van de overeenkomstige broncode verstrekken, die gedekt wordt door GPL V2.0 of LGPL V2.1, evenals de respectievelijke auteursrechtvermelding daarover.

Contactgegevens: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

De broncode en de auteursrechtvermelding zijn ook gratis beschikbaar op onze website die hieronder aangeduid wordt.

<https://panasonic.net/cns/oss/index.html>

Dit product staat onder licentie van de AVC Patent Portfolio Licentie voor persoonlijk gebruik door een consument of voor ander gebruik waarin geen beloning wordt ontvangen om (i) video's te coderen in overeenstemming met de AVC Standaard ("AVC Video") en/of (ii) AVI Video's te decoderen die gecodeerd werden door een gebruiker tijdens een persoonlijke activiteit en/of verkregen werden van een video provider met de licentie om AVC Video's te verstrekken. Voor ieder ander gebruik wordt geen licentie verstrekt of geïmpliceerd. Extra informatie kan verkregen worden van MPEG LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>

Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen.

Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen.



Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval.



Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu.

Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente.

Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist weggooien van dit soort afval.



Let op: het batterij symbool (Onderstaand symbool).

Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden. In dit geval volstaan de eisen, die zijn vastgesteld in de richtlijnen van de desbetreffende chemische stof.

❖ Informatie over Ecodesign

Wat volgt is informatie over Ecodesign zoals vereist door de Verordening (EU) van de Commissie.

- Zie voor begeleiding bij het activeren en deactiveren van de poort voor het draadloos netwerk:

– [Wi-Fi / Bluetooth: 610](#)

Over een netadapter en een USB-aansluitkabel voor Europese modellen

❖ Model Nr. DC-S5M2E/DC-S5M2KE/DC-S5M2CE/ DC-S5M2WE/DC-S5M2NE

Met het oog op naleving van Wijzigingsrichtlijn 2014/53/EU van 27 december 2022 en om ecologische redenen, zijn een netadapter en een USB-aansluitkabel niet inbegrepen in de verpakking die na september 2024 geproduceerd is.

Laad op met gebruik van een netadapter (optioneel/in de handel verkrijgbaar) en een USB-aansluitkabel (in de handel verkrijgbaar).

- **Het wordt aanbevolen om de Panasonic netadapter te gebruiken (DMW-AC11: optioneel).**
- U kunt opladen met de camerabody met behulp van een in de handel verkrijgbare netadapter en een USB-aansluitkabel.
 - * Aanbevolen specificaties voor de in de handel verkrijgbare netadapter
 - Ondersteunt PD (Power Delivery)
 - Ondersteunt 9 V/3 A (27 W) DC-uitgang
 - USB Type-C aansluiting
 - * Gebruik een USB-aansluitkabel met een uitgang van 27 W of beter voor het opladen.
- U kunt ook een netadapter gebruiken met 5 V/500 mA of beter voor het opladen. De oplaadtijd kan echter langer zijn dan met de aanbevolen netadapter.
- De werking van alle in de handel verkrijgbare apparaten is niet gegarandeerd.

Oplaadtijd	Ongev. 170 min
------------	----------------

- Gebruik van de camerabody en de optionele netadapter (DMW-AC11).



USB PD snelladen

De stroom die door de lader verstrekt wordt moet tussen min. 2,5 Watt, vereist voor dit product, en max. 27 Watt liggen om de maximale laadsnelheid te verkrijgen.

Firmware-update

- Firmware Ver. 1.1: F-3
- Firmware Ver. 2.0: F-6
- Firmware Ver. 2.2: F-27
- Firmware Ver. 3.0: F-38
- Firmware Ver. 3.1: F-70
- Firmware Ver. 3.2: F-109
- Firmware Ver. 3.4: F-152

De firmware is geüpdatet om de mogelijkheden van de camera te verbeteren, functionaliteit toe te voegen en de veiligheid te vergroten. De volgende pagina's beschrijven de details van de firmware-update

- Om de firmware-versie van de camera te controleren, selecteer dan [Versie disp.] in het [Set-up] ([Overig])-menu.
- Voor de meest recente informatie over de firmware of het downloaden/updaten van de firmware kunt u onderstaande ondersteunende site bezoeken:
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index4.html>
(Alleen Engels)

Applicaties/software

Wanneer u de firmware voor de camera geüpdatet heeft, gebruik dan de laatste versie van de applicatie voor uw smartphone of de software voor uw PC.

“LUMIX Lab”

- Installeer of update de applicatie op uw smartphone.

“LUMIX Sync”

- Installeer of update de applicatie op uw smartphone.

“LUMIX Flow”

- Installeer of update de applicatie op uw smartphone.

“LUMIX Tether”

- Controleer onderstaande site en download en installeer vervolgens de software:
https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html
(Alleen Engels)
-

Firmware Ver. 1.1

- [AFC liveweergave] is toegevoegd: F-4
- Toegevoegde menu's: F-5

[AFC liveweergave] is toegevoegd

Het schakelt de weergavesnelheid in de live view op het scherm en de zoeker in wanneer de focusmodus op [AFC] gezet is.

 ➔  ➔  ➔ **Selecteer [AFC liveweergave]**

[IMAGE PRIORITY]

Deze instelling geeft de prioriteit aan de beeldkwaliteit van de live-view weergave.

[SPEED PRIORITY]

De weergavesnelheid neemt toe in de live-view terwijl de sluitersnelheid tot halverwege ingedrukt wordt.

- Er kan een afname van de beeldkwaliteit in de live-view zijn maar er zal geen verandering van de opgenomen beelden zijn.



- De instelling is in de volgende gevallen vastgezet op [IMAGE PRIORITY]:
 - HDMI-uitgang
 - Als er verbinding met Wi-Fi is
 - Tethered opname

Toegevoegde menu's

Informatie van de specificaties voor de menu's die toegevoegd zijn door de update van de firmware.

❖ **Lijst met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren**

: Door [Resetten] te gebruiken, wordt de functie op de standaardinstellingen gezet

: Door [Opslaan in Voorkeursmodus] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie in de Voorkeuzemodus opgeslagen

: Door [Camera-inst. Opsl./Herstel.] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie gekopieerd

Menu	Standaardinstellingen			
 [Set-up]:  [Scherm / Display]				
[AFC liveweergave]	[SPEED PRIORITY]	✓		✓

Firmware Ver. 2.0

- Ondersteuning voor Upgrade-code voor Software: F-7
- Uitgebreide functies: F-8
- [Samenstelling Live View] is toegevoegd: F-16
- [Herstellen video] is toegevoegd: F-21
- Toevoegingen aan/Wijzigingen van andere functies: F-24
- Toegevoegde menu's: F-25

Ondersteuning voor Upgrade-code voor Software

Upgrade-code software (DMW-SFU2: optioneel) wordt nu ondersteund. Door een Upgrade-code software te gebruiken om de camera te activeren, kunnen uitgebreide functies gebruikt worden.

[Activeren] is toegevoegd

Het gebruik van een Upgrade-code software (DMW-SFU2: optioneel) maakt het mogelijk uitgebreide functies voor de camera te gebruiken.

 → [] → [] → **Selecteer [Activeren]**

[Serienr exporteren]

Exporteert de apparaatinformatie van de camera naar de kaart.

[Act. code importeren]

Importeert de activeringscode naar de camera om uitgebreide functies in te schakelen.

[Activatielijst]

Geeft uitgebreide functies weer die ingeschakeld zijn om op de camera gebruikt te worden.



- Zelfs als [Resetten] geselecteerd is in het [Set-up] ([Instelling])-menu, wordt na activering geen heractivering vereist.
- Raadpleeg de Installatiegids die bij de Upgrade-code software (DMW-SFU2: optioneel) geleverd is voor details over de activeringsmethoden.


Uitgebreide functies

Dit gedeelte legt de uitgebreide functies uit die beschikbaar worden door de Upgrade-code software (DMW-SFU2: optioneel) te gebruiken.

Uitvoer van RAW Video Data



12-bit RAW video data met een maximale resolutie van 5,9K kunnen via HDMI naar een compatibele externe recorder gezonden worden.

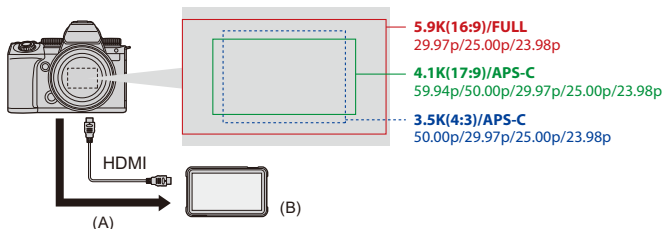

(A) RAW Video

(B) Externe recorder

- Het opnemen van de RAW Video Data van deze camera is bevestigd voor de volgende externe recorders. (Met ingang van juni 2023)
 - ATOMOS HDMI gebiedsscherm/recorder “Ninja V+” (AtomOS 10.92.00 of beter)/ “Ninja V” (AtomOS 10.92.00 of beter)
Neem voor details contact op met ATOMOS.
 - Blackmagic Design “Blackmagic Video Assist 5” 12G HDR” en “Blackmagic Video Assist 7” 12G HDR” (Ver. 3.10 of hoger)
Neem voor details contact op met Blackmagic Design.
- Dit garandeert niet alle mogelijkheden die de compatibele externe recorder kan hebben.

- U heeft compatibele software nodig om de RAW Video Data, die met de externe recorder opgenomen zijn, te bewerken.
- Wanneer RAW video data bewerkt worden die opgenomen waren met een ATOMOS recorder, dient u om de kleuren in overeenstemming te brengen met de V-Log/V-Gamut, het LUT (Look-Up Table)-bestand van de volgende ondersteunende site te downloaden en in de software te laden.
- Bezoek de volgende site om het LUT-bestand te downloaden of om de meest recente ondersteunende informatie te bekijken:
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>
(Alleen Engels)



- Er kan geen video op kaarten opgenomen worden terwijl RAW Video Data via HDMI uitgezonden worden.
- Als [Systeemfrequentie] op [24.00Hz (CINEMA)] gezet is, kunnen geen RAW Video Data via HDMI uitgezonden worden.

❖ Uitzenden van RAW Video Data via HDMI

De beeldkwaliteit van de uitgezonden beelden wordt ingesteld in [Opn. kwaliteit].

Van start:

- 1 Schakel de camera en de externe recorder uit.
- 2 Verbind de camera en de externe recorder met een in de handel verkrijgbare HDMI-kabel.
 - Gebruik een Premium High Speed HDMI-kabel (stekker type A – type A, tot een lengte van 1,5 m).
- 3 Schakel de camera en de externe recorder in.

1 Zet de modusknop op [CAM].


2 Stel [HDMI-uitgang RAW-gegevens] in.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [HDMI-uitgang RAW-gegevens] ⇒ [ON]
- [HDMI RAW] wordt op het opnamescherm weergegeven.



3 Selecteer [Opn. kwaliteit].

-  ⇒  ⇒  ⇒ [Opn. kwaliteit]

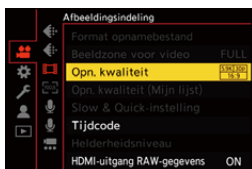

4 Stel de HDMI-ingang op de externe recorder in.

- Wanneer de verbinding volledig tot stand gebracht is, zullen beelden op het scherm van de externe recorder weergegeven worden.



Er zijn verschillen ten opzichte van de normale bediening van de HDMI-uitzending.

- [HDMI-opname-output] in het [Voorkeuze] ([AAN/UIT])-menu
 - [Info tonen] is niet beschikbaar. U kunt niet de camera-informatieweergave naar een externe recorder uitzenden die via HDMI verbonden is.

[Opn. kwaliteit] (Als [HDMI-uitgang RAW-gegevens] geselecteerd is)

[Opn. kwaliteit]	[Systeemfrequentie]	[Beeldzone voor video]	Resolutie	Framesnelheid
[5.9K/30p/16:9]	[59.94Hz (NTSC)]	[FULL]	5888×3312	29,97p
[5.9K/24p/16:9]		[FULL]	5888×3312	23,98p
[4.1K/60p/17:9]		[APS-C]	4128×2176	59,94p
[4.1K/30p/17:9]		[APS-C]	4128×2176	29,97p
[4.1K/24p/17:9]		[APS-C]	4128×2176	23,98p
[3.5K/30p/4:3]		[APS-C]	3536×2656	29,97p
[3.5K/24p/4:3]		[APS-C]	3536×2656	23,98p
[5.9K/25p/16:9]	[50.00Hz (PAL)]	[FULL]	5888×3312	25,00p
[4.1K/50p/17:9]		[APS-C]	4128×2176	50,00p
[4.1K/25p/17:9]		[APS-C]	4128×2176	25,00p
[3.5K/50p/4:3]		[APS-C]	3536×2656	50,00p
[3.5K/25p/4:3]		[APS-C]	3536×2656	25,00p

- Bitwaarde: 12-bit
- Audioformaat: LPCM (4ch)
 - Wanneer de XLR Microfoonadapter (DMW-XLR1: optioneel) verbonden is en als [4-kanalen Mic. invoer] op [ON] gezet is, kan audio met 4 kanalen opgenomen worden.
 - Zelfs als [4-kanalen Mic. invoer] op [OFF] gezet is, worden 4 kanalen op de audiosporen van de video opgenomen.
- [Beeldzone voor video] staat vast op de beeldzone overeenkomstig de [Opn. kwaliteit]-instelling.
- [Kwaliteit geluidsopname] kan op [96kHz/24bit] gezet worden als u een XLR Microfoonadapter (DMW-XLR1: optioneel), een Stereo Shotgun Microfoon (DMW-MS2: optioneel) of een Stereo Microfoon (VW-VMS10: optioneel) aangesloten heeft.

Weergave op Monitor/Zoeker bij uitzenden van RAW Video Data

Er worden beelden op de monitor/zoeker van de camera weergegeven die gelijkaardig zijn aan de beelden die opgenomen zijn met V-Log, met het doel ze te monitoren. [LUT weergavehulp (Monitor)] met toepassing van de van tevoren ingestelde [Vlog_709] kan gebruikt worden voor [V-Log View Assist].

- De LUT voor weergave op de scherm kan niet veranderd worden.
- Als u [LUT weergavehulp (Monitor)] gebruikt, wordt [709] op het scherm weergegeven en wordt [RAW] op het scherm weergegeven als een item van [LUT weergavehulp (HDMI)].
- [Spotmeter helderheid] en [BASE/RANGE] van [Zebrapatroon] worden ingesteld in "Stop"-eenheden.
(Berekend als "0 Stop"=42 % (IRE))

Opmerkingen over de weergegeven beelden

- De beelden die op de camera weergegeven worden, zijn niet van invloed op de RAW Video Data die uitgezonden worden.
- De beelden die op de externe recorder weergegeven worden, zijn beelden die passen bij de specificaties van de externe recorder. Dit betekent dat er verschillen kunnen zijn tussen de beelden die op de camera weergegeven worden en de beelden die op de externe recorder weergegeven worden.
- De monitor/zoeker van de camera toont de beelden met de gezichtshoek van de RAW Video Data. Er kan enig verschil zijn met de gezichtshoek van de gegevens die op de externe recorder opgenomen zijn.

[HDMI-tijdcode-uitvoer]/[HDMI-opnamebedien.]

De tijdcode van de camera kan toegevoegd en via HDMI naar de externe camera uitgezonden worden.

Bovendien kan de opname op de externe recorder gestart en gestopt worden door gebruik te maken van de video rec.-knop en de sluiterknop van de camera.

1 Zet [HDMI-tijdcode-uitvoer] op [ON].

-  ⇒  ⇒  ⇒ [Tijdcode] ⇒ [HDMI-tijdcode-uitvoer] ⇒ [ON]

2 Zet [HDMI-opnamebedien.] op [ON].

-  ⇒  ⇒  ⇒ [HDMI-opname-output] ⇒ [HDMI-opnamebedien.] ⇒ [ON]
- [HDMI-opnamebedien.] kan ingesteld worden als [HDMI-tijdcode-uitvoer] op [ON] gezet is in de [P/M]-modus.

❖ **Opmerkingen bij het uitzenden van RAW Video Data**

De werking is als volgt wanneer RAW Video Data uitgezonden worden:

- De onderlimiet van de beschikbare ISO-gevoeligheid is [640] (wanneer [Uitgebreide ISO] wordt ingesteld: [320]) en de bovengrens is [51200].
Het bereik van beschikbare ISO-gevoeligheid is ook anders voor [LOW] en [HIGH] in [Inst. dual native ISO].
- [AWB], [AWBc], [AWBw] en [- [Fotostijl] staat vast op [V-Log] en de beeldkwaliteit kan niet aangepast worden.
- []/[.....] van de AF-mode is niet beschikbaar.
- Het display vergroten met [MF assist] en [Vergr. liveweerg. (video)] is niet mogelijk.
- De volgende functies zijn niet beschikbaar:
 - [Niveau masterpedestal]
 - [Int. dynamisch bereik]
 - [Vignetteercomp.]
 - [Diffractiecompensatie]
 - [Filterinstellingen]
 - [Format opnamebestand]
 - [Filteren] en [aan lijst toe.] in [Opn. kwaliteit]
 - [Opn. kwaliteit (Mijn lijst)]
 - [Helderheidsniveau]
 - [E-stabilisatie (Video)] ([Beeldstabilisatie])
 - [Loop-recording (video)]
 - [Gesegment. bestandsopn.]
 - [Live Bijsnijden]
 - [Kleurenbalken]

[Samenstelling Live View] is toegevoegd



De beelden worden verschillende keren opgenomen en alleen de delen die helderder geworden zijn maken deel uit van het samengestelde beeld.

De beelden die samengesteld zijn door op te nemen met een ingestelde belichtingstijd (sluitertijd) worden weergegeven en maken het mogelijk de beelden te bevestigen naarmate de opname verder gaat.

Dit stelt u in staat de algehele helderheid van de opname te reduceren en is dus handig voor het opnemen van lichtsporen van sterren of vuurwerk tegen een heldere nachtlucht.



- Gebruik een statief om het bewegen van de camera te minimaliseren.

1 Zet de modusknop op [M].

2 Stel [Samenstelling Live View] in.

- → [] → [] → [Samenstelling Live View]



3 Start de Live View Composite opname.

- Selecteer [Start] en druk dan op of .

4 Bepaal de compositie en zet de camera vervolgens vast op zijn plaats.

5 Stel de sluitertijd en de ISO-gevoeligheid in.

- Draai aan  om de sluitertijd in te stellen.
- Druk op [ISO] en draai daarna aan ,  of  om de ISO-gevoeligheid in te stellen.
- De sluitertijd kan ingesteld worden binnen een bereik van 60 seconden en 1/1,6 seconde.
- De ISO-gevoeligheid kan ingesteld worden in het bereik tussen [100] en [3200] ([50] en [3200] wanneer [Uitgebreide ISO] ingesteld is).

6 Neem het beeld op om voor de ruisreductie te gebruiken.

- Druk de ontspanknop geheel in.


7 Start de opname.

- Druk de ontspanknop geheel in.
- De opname vindt plaats volgens de instellingen en stap 5 en de beelden die met ruisreductie verwerkt worden, worden samengevoegd in een frame per keer.

(A) Weergave histogram

(B) Sluitertijd × Aantal samengevoegde beelden

(C) Verstreken tijd

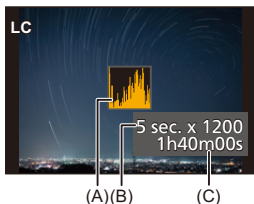

8 Stop de opname.

- Druk de ontspanknop geheel in.
- Er kan maximaal 3 uur met Live View Composite opgenomen worden.
(De opname eindigt automatisch als de tijd de 3 uur overschrijdt.)

9 Einde [Samenstelling Live View].

- Druk op [Q].

❖ Items instellen ([Samenstelling Live View])

[Start]

Start de Live View Composite opname.

[Sluitervertraging]

Stelt de vertragingstijd in tussen de tijd waarop de ontspanner ingedrukt wordt en de tijd waarop de ontspanner losgelaten wordt.

[8 SEC]/[4 SEC]/[2 SEC]/[1 SEC]/[OFF]



- [Long Exposure NR] zal [ON] zijn.
- Bij opnames met de flitser zal de flitser alleen in het eerste frame afgaan.
- [Flits-synchro] is vastgezet op [1ST].
- Als [Fotostijl] op , [V-Log] of [REAL TIME LUT] gezet is, staat [Inst. dual native ISO] op [AUTO].
- Sommige menu's worden niet weergegeven nadat het ruisreductiebeeld verkregen is.
- Het beeld voor de ruisreductie wordt verwijderd wanneer u het volgende doet:
Voer stap **6** opnieuw uit.
 - Wijzigen van de sluitertijd/ISO-gevoeligheid
 - Schakelen naar de afspeelmodus
- Wanneer de sluiterknop volledig ingedrukt wordt om de opname te eindigen, wordt het laatste beeld mogelijk niet samengevoegd.
- Tijdens Live View Composite opname komt geen audio uit een extern apparaat dat via HDMI verbonden is.
- De [Batterijbesparingsmodus] werkt niet.

- [Samenstelling Live View] is niet beschikbaar als de volgende functies gebruikt worden:
 - [ELEC.]/[ELEC.+NR] ([Sluitertype])
 - Hoge Resolutie Modus
 - [Filterinstellingen]
 - [Stille modus]
- Als [Samenstelling Live View] gebruikt wordt, zijn de volgende functies niet beschikbaar:
 - Burstopname
 - [Intervalopname]
 - [Stop-motionanimatie]
 - Hoge Resolutie Modus
 - [Self] ([Zelf ontsp.])
 - [AF mode]
 - Bulb-opname
 - [65:24]/[2:1] ([Aspectratio])
 - [ISO-gevoeligheid (foto)]
 - [Int. dynamisch bereik]
 - [Filtereffect]
 - [Bracketing]
 - [Stille modus]
 - [Sluitertype]
 - [Sluitervertraging]

[Herstellen video] is toegevoegd

Wanneer de opname van een video niet normaal voltooid kon worden, kan mogelijk een videobestand gegenereerd worden (extensie “.mdt”) dat niet kan worden afgespeeld.

U kunt het “.mdt”-bestand met deze functie repareren om het afspeelbaar te maken.

- Mogelijke oorzaken voor het genereren van “.mdt”-bestanden zijn:
 - De stroom schakelt uit tijdens de video-opname (batterij is verwijderd, netkabel is losgetrokken, stroomuitval terwijl de netadapter gebruikt wordt, enz.).
 - Kaart verwijderd tijdens de video-opname
 - Kaart verwijderd terwijl na de video-opname op de kaart geschreven werd
 - Wanneer een onverwachte bevrozing optreedt tijdens de video-opname/terwijl op de kaart geschreven wordt



- Video's die gerepareerd kunnen worden, zijn die video's die opgenomen zijn met het [Format opnamebestand] dat [MOV] is.

Een video die opgenomen is in [MP4] kan niet gerepareerd worden.

- Aangezien reparaties enige tijd kunnen duren, gebruik de Netadapter van Panasonic (DMW-AC10: optioneel) en de DC-koppelaar (DMW-DCC17: optioneel) of zorg tijdens de reparatie voor stroomtoevoer.

1 Selecteer [Herstellen video].

- ⇒ ⇒ ⇒ [Herstellen video]




2 Selecteer [Kaartslot 1] of [Kaartslot 2].

- Druk op ▲▼ om te selecteren en druk vervolgens op  of .
- Videobestanden die gerepareerd kunnen worden, zijn gefilterd.

3 Selecteer het te repareren videobestand.

- Druk op ◀▶ om een bestand te selecteren en druk vervolgens op  of .
- Raadpleeg de opnamedatum en -tijd (A), het map-/bestandsnummer (B) en de video-opnametijd (C) om te helpen bij het selecteren van het videobestand.

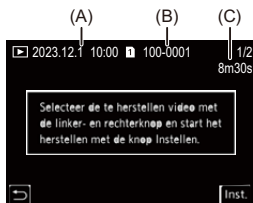

4 Selecteer [Ja] op het bevestigingsscherm.

- De videoreparatie start. De reparatie vergt enige tijd.
- Het videobestand wordt na de reparatie opgeslagen in dezelfde map van het bestand voorafgaand aan de reparatie.

❖ Videoreparatie annuleren

Zelfs als u de videoreparatie annuleert, wordt het bestand niet verwijderd en kan de procedure later opnieuw uitgevoerd worden, mocht dat nodig zijn.

- 1 Druk op  of  in het scherm voor de voortgang van de videoreparatie.
- 2 Selecteer [Ja] op het bevestigingsscherm.



- Het is misschien niet mogelijk om video's met een korte opnametijd te repareren.
- Het is misschien niet mogelijk om in sommige gevallen video's te repareren als gevolg van de staat van de gegevens.
- De videoreparatie kan niet gestart worden als er zeer beperkte vrije ruimte op de kaart is.
- Schakel de stroom tijdens de reparatie niet uit en verwijder de kaart niet. De kaart en de opgenomen gegevens kunnen anders beschadigd raken.
- Voer geen andere handelingen uit tijdens de reparatie.
- U kunt geen video's repareren die opgenomen zijn met andere apparaten dan deze camera.

Toevoegingen aan/Wijzigingen van andere functies

[Samenstelling Live View] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]

[Samenstelling Live View] kan aan een Fn-knop toegekend worden.

 ➔  ➔  ➔ **[Fn knopinstelling] ➔ Selecteer [Instelling in opnamemodus]**

[1] tab



[Overig (Foto)]

- [Samenstelling Live View]

Toegevoegde menu's

Informatie van de specificaties voor de menu's die toegevoegd zijn door de update van de firmware.

❖ **Lijst met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren**

: Door [Resetten] te gebruiken, wordt de functie op de standaardinstellingen gezet

: Door [Opslaan in Voorkeursmodus] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie in de Voorkeuzemodus opgeslagen

: Door [Camera-inst. Opsl./Herstel.] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie gekopieerd

Menu		Standaardinstellingen			
 [Foto]:  [Overig (Foto)]					
[Samenstelling Live View]	[Start]	—			
	[Sluitervertraging]	[OFF]	✓	✓	✓
 [Video]:  [Afbeeldingsindeling]					
[HDMI-uitgang RAW-gegevens]*		[OFF]	✓	✓	✓
 [Set-up]:  [Instelling]					
[Activeren]	[Serienr exporteren]	—			
	[Act. code importeren]	—			
	[Activatielijst]	—			
 [Afspelen]:  [Afbeelding bewerken]					
[Herstellen video]		—			

❖ Lijst van functies die in iedere opnamemodus ingesteld kunnen worden

Menu		iA	P	A	S	M		S&Q
 [Foto]:  [Overig (Foto)]								
[Samenstelling Live View]	[Start]					✓		
	[Sluitervertraging]					✓		
 [Video]:  [Afbeeldingsindeling]								
[HDMI-uitgang RAW-gegevens]*							✓	

* Beschikbaar wanneer geactiveerd met de Upgrade-code software (DMW-SFU2: optioneel).

- Ninja V+ / Ninja V / ATOMOS zijn geregistreerde handelsmerken van ATOMOS Pty Ltd.
- 'Blackmagic Design' is een geregistreerd handelsmerk van Blackmagic Design Pty. Ltd.

Firmware Ver. 2.2

- De [Vergroting AF-punt] functie is toegevoegd: F-28
- De functie Hoge Resolutie Modus is verbeterd: F-30
- De instelling MF Assist Vergroting is toegevoegd: F-33
- Toevoegingen aan/Wijzigingen van andere functies: F-34
- Toegevoegde menu's: F-36


De [Vergroting AF-punt] functie is toegevoegd



Dit vergroot het focuspunt wanneer de AF mode [□], [■] of [□] is. (In andere AF modes wordt het midden van het scherm vergroot.)

U kunt de scherpstelling controleren en een vergroot onderwerp observeren als met een telefoto-lens.

- 1 **Registreer [Vergroting AF-punt] op de Fn-knop.**
(→ [Fn-knoppen: 503](#))
- 2 **Houd de Fn-knop ingedrukt die ingesteld is in stap 1.**
 - Terwijl u op de knop drukt, wordt het focuspunt vergroot.

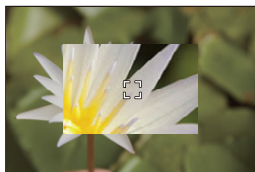

- Als het scherm vergroot is, druk de sluiterknop dan tot halverwege in om opnieuw scherp te stellen in een klein middelste AF-gebied.
 - Als het scherm vergroot is, draai dan aan of om de vergroting aan te passen.
- Gebruik voor meer gedetailleerde aanpassingen.



- Als het scherm vergroot is, verandert [AFC] in [AFS].
- Als de volgende functie gebruikt wordt, werkt Vergroting AF-punt niet:
 - [65:24]/[2:1] ([Aspectratio])
 - Video-opname/SH burstopnames.

❖ [Inst. vergroting AF-punt]

Wijzig de instellingen van het vergrote scherm van Vergroting AF-Punt.



⇒ [] ⇒ [] ⇒ **Selecteer [Inst. vergroting AF-punt]**

[Behoud schermvergroting]	Door dit op [ON] te zetten, wordt het vergrote scherm gehandhaafd nadat op de Fn-knop gedrukt is, tot er opnieuw op gedrukt wordt.
[PIP-scherm]	Stelt de weergavemethode (volledig scherm^{*1}/venstermodus^{*2}) van het vergrote scherm in. *1 U kunt ongev. 3× tot 10× vergroten. *2 U kunt ongev. 3× tot 6× vergroten.

De functie Hoge Resolutie Modus is verbeterd

- Ondersteuning voor Lange Belichtingsopname: F-30
- [Handheld hoge resolutie] is aan de Hoge Resolutie modus toegevoegd: F-31



Ondersteuning voor Lange Belichtingsopname

Het is nu mogelijk om in de Hoge Resolutie modus sluitertijden tot 8 seconden in te stellen.

Dit betekent dat het nu ook mogelijk is om [Long Exposure NR] te gebruiken.



- De instellingen in de Hoge Resolutie modus veranderen als volgt:
 - [Sluiterstype]: [ELEC.] (Wanneer [Long Exposure NR] op [OFF] gezet is)/[ELEC.+NR] (Wanneer [Long Exposure NR] op [ON] gezet is)
 - Sluiterijd: 8 seconden tot 1/8000 seconde

[Handheld hoge resolutie] is aan de Hoge Resolutie modus toegevoegd

De beeldstabilisatie werkt als [Handheld hoge resolutie] op aan gezet is en u kunt foto's met een hogere resolutie maken zelfs zonder een statief te gebruiken.

1 Zet de aandrijfstand-knop op [] (Hoge resolutie).

2 Stel [Handheld hoge resolutie] in.

-  ➔ [] ➔ [] ➔ [Inst. Hoge resolutie modus] ➔ [Handheld hoge resolutie] ➔ [ON]

[Handheld hoge resolutie]

U kunt opnemen zonder een statief te gebruiken. Schakel de beeldstabilisatiefunctie in.

- Indien [OFF] is de beeldstabilisatiefunctie niet beschikbaar.
 - Indien [ON], staat [Verw. bewegingsonscherpte] vast op [MODE2].
-

3 Sluit het menu.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.
- De icoon van de Hoge Resolutie modus (tijdens handheld opnemen) [] wordt weergegeven.

4 Bepaal de compositie en zet de camera vervolgens vast op zijn plaats.

5 Start de opname.

- Druk de ontspanknop geheel in.



- Houd de camera stevig vast tijdens het handheld opnemen zodat de camera niet beweegt. Het opnemen kan mislukken als hij sterk beweegt.
- De beeldsamenvoeging kan lang duren met een handheld opname.
- Als [Handheld hoge resolutie] op [ON] gezet is, verandert [Bedieningsstand] in [Beeldstabilisatie] in [((Hand))]) ([Normaal]).
- Als u een lens bevestigd heeft met beeldstabilisatie die panning ondersteunt, schakelt de beeldstabilisatie op de lens ook naar de normale modus als [Handheld hoge resolutie] op [ON] gezet is.

De instelling MF Assist Vergroting is toegevoegd



Het is nu mogelijk om de weergavemodus van het volledige scherm in MF Assist tot ongev. 20 keer te vergroten wanneer foto's gemaakt worden. De maximum vergrotingsfactor kan in een menu geselecteerd worden.

 ➔  ➔  ➔ **[MF assist]** ➔ **Selecteer [Maximale vergroting in "FULL"]**

[6x]

De weergave op volledig scherm kan tot ongev. 6 keer vergroot worden. Het gebied dat vergroot kan worden is breder.

[20x]

De weergave op volledig scherm kan tot ongev. 20 keer vergroot worden. De kwaliteit van het vergrote beeld verbetert maar het gebied dat vergroot kan worden is kleiner.



- De vergrotingsfactor wordt tot 6 keer in de volgende gevallen:
 - Tijdens video-opname
 - -modus
 - [S&Q] functie
 - Als [Vergrote live-weergave] in [HDMI-opname-output] op [OFF] gezet is tijdens de HDMI-uitvoer
 - Tijdens de venstermodus van de vergrote weergave

Toevoegingen aan/Wijzigingen van andere functies

- De weergave van [Spotmeter helderheid]/[Zebrapatroon] eenheden is gewijzigd: F-34
- [Vergroting AF-punt] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]: F-35
- [Vergroting AF-punt] is toegevoegd aan [Instelling Fn-knop lens]: F-35

De weergave van [Spotmeter helderheid]/ [Zebrapatroon] eenheden is gewijzigd

❖ [Spotmeter helderheid]

Als [Fotostijl] op [REAL TIME LUT] gezet is is de meting met de “Stop”-eenheden als een LUT-bestand niet toegepast is en met “%-eenheden als een LUT-bestand toegepast is.

❖ Als [BASE/RANGE] geselecteerd is met [SET] in [Zebrapatroon]

Als [Fotostijl] op [REAL TIME LUT] gezet is, worden de instellingen gemaakt met de “Stop”-eenheden als een LUT-bestand niet toegepast is en met “%-eenheden als een LUT-bestand toegepast is.

[Vergroting AF-punt] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]

[Vergroting AF-punt] kan aan een Fn-knop toegekend worden.

 ➔  ➔  ➔ **[Fn knopinstelling] ➔ Selecteer [Instelling in opnamemodus]**

[1] tab

 **[Focus/Sluiters]**

- [Vergroting AF-punt]

[Vergroting AF-punt] is toegevoegd aan [Instelling Fn-knop lens]

U kunt [Vergroting AF-punt] aan de focusknop van een onderling verwisselbare lens toekennen.

 ➔  ➔  ➔ **[Instelling Fn-knop lens] ➔ Selecteer [Vergroting AF-punt]**

Toegevoegde menu's

Informatie van de specificaties voor de menu's die toegevoegd zijn door de update van de firmware.

❖ **Lijst met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren**

: Door [Resetten] te gebruiken, wordt de functie op de standaardinstellingen gezet

: Door [Opslaan in Voorkeursmodus] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie in de Voorkeuzemodus opgeslagen

: Door [Camera-inst. Opsl./Herstel.] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie gekopieerd

Menu		Standaardinstellingen			
 [Foto]:  [Afbeeldingskwaliteit]					
[Inst. Hoge resolutie modus]	[Handheld hoge resolutie]	[OFF]	✓	✓	✓
 [Voorkeuze]:  [Focus/Sluiter]					
[MF assist]	[Maximale vergroting in "FULL"]	[6x]	✓	✓	✓
[Inst. vergroting AF-punt]	[Behoud schermvergroting]	[OFF]	✓	✓	✓
	[PIP-scherm]	[PIP]	✓	✓	✓
 [Voorkeuze]:  [Lens / Andere]					
[Instelling Fn-knop lens]		[Focus stoppen]	✓	✓	✓

❖ Lijst van functies die in iedere opnamemodus ingesteld kunnen worden

Menu		iA	P	A	S	M	 M	S&Q
 [Foto]:  [Afbeeldingskwaliteit]								
[Inst. Hoge resolutie modus]	[Handheld hoge resolutie]		✓	✓	✓	✓		

Firmware Ver. 3.0

- Video Proxy Opnamefunctie is toegevoegd: F-39
- Compatibel met Frame.io Camera to Cloud: F-44
- De functie SH Voor-Burstopname is toegevoegd: F-51
- De Automatische Detectiefunctie is verbeterd: F-56
- Beeldstabilisatorfunctie is verbeterd: F-62
- Toevoegingen aan/Wijzigingen van andere functies: F-64
- Toegevoegde menu's: F-67

Video Proxy Opnamefunctie is toegevoegd



Tijdens video-opname kan een proxy video met een lage bitsnelheid ook gelijktijdig opgenomen worden.

Het formaat is klein zodat het geschikt is voor gegevensoverdracht, zoals uploaden naar de cloud. Het is bovendien ook minder belastend voor uw PC tijdens bewerken.

1 Zet [Format opnamebestand] op [MOV].

- → → → [Format opnamebestand]

2 Selecteer een opnamekwaliteit waarmee u proxy-video kunt opnemen.

- → → → [Opn. kwaliteit]
- De items die beschikbaar zijn voor opname met proxy-video worden aangeduid als [Proxy beschikbaar].





- De originele video die ingesteld is in [Opn. kwaliteit], wordt opgenomen in kaartsleuf 1 en de proxy video wordt opgenomen in kaartsleuf 2.
- Tijdens het afspelen wordt de originele video aangeduid met [■] en wordt de proxy video aangeduid met [■PX].



- U kunt de opnamebestemming voor proxy video's niet veranderen.
- [Proxy-opname] is niet beschikbaar als geen kaart in een van de opname-bestemmingen gestoken is.
- Als een gebrek aan ruimte op de kaart, enz., tot gevolg heeft dat de opname van de originele video stopt nadat de opname gestart is, stopt [Proxy-opname] ook. Als de opname van de proxy video eerst stopt, gaat de opname van de originele video verder.
- [Proxy-opname] is niet beschikbaar met de volgende combinaties van opnamemedia:
 - SD/SDHC-geheugenkaarten en SDXC-geheugenkaarten

- Als de volgende functies gebruikt worden, is [Proxy-opname] niet beschikbaar:
 - [MP4] ([Format opnamebestand])
 - [Opn. kwaliteit] waarbij een resolutie van C4K overschreden wordt
 - [Opn. kwaliteit] met [4:3] of [3:2] beeldverhouding
 - [Opn. kwaliteit] met hoge framesnelheid video
 - [HDMI-uitgang RAW-gegevens]
- De volgende functies zijn niet beschikbaar als u [Proxy-opname] gebruikt:
 - [Functie dubbel kaartslot]
 - [Loop-recording (video)]
 - [Anamorfisch scherm aanp.]
- De volgende functies zijn niet beschikbaar wanneer een proxy video opgenomen wordt:
 - Fn-knoppen waarop [Fotostijl] en [LUT toepassen] geregistreerd zijn
- Gelijktijdige weergave op het scherm en zoeker is niet mogelijk als de volgende functies worden gebruikt terwijl [Proxy-opname] wordt gebruikt:
 - HDMI-uitgang
 - Wi-Fi-verbinding met een smartphone
 - Tethered opname
- Wanneer [Proxy-opname] gebruikt wordt, stopt de HDMI-uitgang als de volgende functies gebruikt worden:
 - Wi-Fi-verbinding met een smartphone
 - Tethered opname
- Tijdens de HDMI-uitgang waarbij [Proxy-opname] en [Frame.io-verbinding] op [ON] gezet zijn, kan de volgende functie niet gebruikt worden:
 - [Tracking]
- Tijdens de video-opname waarbij [Proxy-opname] op [ON] gezet is, kan de volgende functie niet gebruikt worden:
 - [Histogram]

❖ De Proxy Opnamekwaliteit instellen

 →  →  → **[Proxy-opname-instellingen]** →

Selecteer [Opnamekwaliteit proxy]

(A) Video compressieformaat (HEVC: H.265/HEVC, AVC: H.264/MPEG-4 AVC)

[Opnamekwaliteit proxy]	Resolutie	YUV, bitwaarde	Bitsnelheid (Mbps)					(A)
			60p	50p	30p	25p	24p	
[H]	1920×1080	4:2:0 10bit	16	16	12	12	12	HEVC
[M]	1920×1080	4:2:0 10bit	9	9	6	6	6	HEVC
[L]	1280×720	4:2:0 8bit	6	6	4	4	4	AVC

- De bitsnelheid (Mbps) is een waarde voor alleen de beelden. Er is variatie afhankelijk van de audio-opname.
- De framesnelheid is dezelfde als de originele video.
- De beeldverhouding is vastgezet op [16:9]. Als de originele video [17:9] is, worden zwarte banden toegevoegd aan de boven- en onderkant van het scherm.
- Audio is vastgezet op LPCM, 48 kHz/16 bit. Het aantal kanalen is hetzelfde als de originele video.

❖ Bestemming voor Proxy Video's opslaan

Proxy video's worden opgeslagen in de [xxx_PRXY]-map in kaartsleuf 2.

- De bestandsnaam van de proxy video is dezelfde als de originele video.

❖ LUT-bestanden op Proxy Video's toepassen

Dit kan ingesteld worden als [Fotostijl] op [REAL TIME LUT] of My Photo Style staat.

 ➡  ➡  ➡ **[Proxy-opname-instellingen]** ➡
Selecteer [Real Time LUT(proxy)]

Instellingen: [ON]/[OFF]

- Als [Fotostijl] op [REAL TIME LUT] staat of een LUT-bestand toegepast is in My Photo Style, is dit vastgezet op [ON].



- LUT kan niet worden toegepast op alleen proxy video bij gebruik van de volgende functies:
 - [Live Bijsnijden]

Compatibel met Frame.io Camera to Cloud

Door de camera met het internet te verbinden via Wi-Fi, kunt u stilstaande beelden en proxy video's rechtstreeks naar het Frame.io platform uploaden.

* Dit garandeert niet alle functies van "Frame.io Camera to Cloud".

- [Verbinding maken met Frame.io: F-45](#)
- [\[Afb. naar Frame.io verzenden\]: F-48](#)
- [\[Oplaaadinstellingen\]: F-49](#)

Verbinding maken met Frame.io

 ➔  ➔  ➔ **[Frame.io]** ➔ **[Frame.io-verbinding]** ➔ **Selecteer [ON]**



- Voer **[Instelling Wi-Fi-verbinding]** en **[Koppelen(Frame.io)]** uit wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt.

[Instelling Wi-Fi-verbinding]

Selecteer **[Nieuwe verbinding]** en maak via Wi-Fi verbinding met het toegangspunt.

[Koppelen(Frame.io)]

Er wordt een koppelingscode op de camera weergegeven.

Log via een PC, enz., in bij Frame.io en voer de koppelingscode in op het scherm voor apparaatregistratie.

- Dit kan ook ingesteld worden door **[Frame.io-verbinding]** ➔ **[SET]** ➔ **[Koppelen(Frame.io)]** te selecteren.
-

- U kunt de [Status] zien gerelateerd aan Frame.io in het menuscherm van [Frame.io].
 - [NIET VERBONDEN]: Verbinding met Frame.io niet gestart
 - [VERBINDEN]: Probeer op dit moment verbinding te maken met Frame.io (onvolledig)
 - [VERBONDEN]: Verbinding met Frame.io voltooid
 - [VERBONDEN(GEPAUSEERD)]: Cameraverbinding is gepauzeerd op de site van Frame.io
- De gebruikersnaam ([User]) en de projectnaam ([Project]) worden op de camera weergegeven wanneer de verbinding voltooid is.



- Als de verbinding met Frame.io herhaaldelijk mislukt (falen van authenticatie), probeer dan opnieuw de instellingsprocedure voor de koppeling uit te voeren.
- Als het niet mogelijk is verbinding met Frame.io te maken, controleer dan de verbindingmethode en probeer vervolgens opnieuw om [Frame.io-verbinding] op [ON] te zetten.
- Afhankelijk van de status van de camera kunnen verbindingen tijdelijk onderbroken worden of kan het even duren om beelden over te dragen.



- Als de volgende functies gebruikt worden, is [Frame.io] niet beschikbaar:
 - [Autom. overzetten]
 - [USB]
 - Tethered opname
- Als [Frame.io-verbinding] op [ON] gezet is, zijn de volgende functies niet beschikbaar:
 - [Bluetooth-functie]
 - [Wi-Fi-functie]
 - Tethered opname
 - [Herstellen video]
 - [Stop-motionanimatie]
 - [Zuivere overlay]
- Tijdens de HDMI-uitgang waarbij [Proxy-opname] en [Frame.io-verbinding] op [ON] gezet zijn, kan de volgende functie niet gebruikt worden:
 - [Tracking]

❖ De Wi-Fi verbindingsoptelling veranderen

Verander het toegangspunt, enz., terwijl u met Frame.io verbonden bent.

 ➔ [] ➔ [] ➔ [Frame.io] ➔ [Verbindingsoptellingen]
➔ **Selecteer [Instelling Wi-Fi-verbinding]**

- Druk op [DISP.] om de verbindingsoptelling opnieuw te selecteren.

❖ De verbinding met Frame.io verbreken

 ➔ [] ➔ [] ➔ [Frame.io] ➔ [Frame.io-verbinding] ➔
Selecteer [OFF]

- De upload-wachtrij is niet verwijderd, zelfs niet als u de (Wi-Fi) verbinding met Frame.io verbreekt.

❖ (Frame.io) Ontkoppelen

 ➔ [] ➔ [] ➔ [Frame.io] ➔ [Frame.io-verbinding] ➔
[SET] ➔ **Selecteer [Verwijderen]**

- Dit verwijdert de informatie voor het koppelen met Frame.io en verbreekt de (Wi-Fi) verbinding met Frame.io.
- De upload-wachtrij is verwijderd.

[Afb. naar Frame.io verzenden]

Als [Frame.io-verbinding] op [ON] gezet is, kunnen de te uploaden beelden met de hand gereserveerd worden.

➔ [] ➔ [] ➔ [Frame.io] ➔ **Selecteer [Afb. naar Frame.io verzenden]**

- U kunt ook het scherm voor het selecteren van beelden weergeven door op de Fn-knop te drukken die toegekend is [Afb. naar Frame.io verzenden].
- De beelden gefilterd door [Bestandsindeling opladen] in [Oplaa-instellingen] worden weergegeven.



- Druk op ◀▶ om de beelden te selecteren en druk op  om vinkjes toe te voegen.
- Beelden worden toegevoegd aan het einde van de upload-wachtrij als u op [DISP.] drukt.
- Tijdens het afspelen worden beelden gereserveerd voor overdracht aangeduid met [] en al overgedragen beelden worden aangeduid met [].

[Opladinstellingen]

Maak instellingen gerelateerd aan het uploaden van beelden

 ➔  ➔  ➔ **[Frame.io]** ➔ **Selecteer [Opladinstellingen]**



[Auto. naar wachtrij opladen]

Als het op [ON] gezet is, worden beelden toegevoegd aan de Frame.io upload-wachtrij als ze opgenomen worden.

[Bestandsindeling opladen]

Selecteer het formaat van de bestanden die automatisch geüpload worden.

Met [Afb. naar Frame.io verzenden] kunt u de bestandstypes filteren die weergegeven worden wanneer u beelden selecteert.

U kunt proxy video's en foto's (JPEG/RAW) uploaden.

[Uploadgeschiedenis wissen]

Verwijdert de icoon die aangeeft dat een beeld geüpload is, uit beelden die geüpload zijn.

[Oplaadstatus]

U kunt de projecten zien die verbonden zijn en het resterende aantal bestanden dat geüpload moet worden, enz.

Druk op [DISP.] om informatie te zien die nog gedetailleerder is.

[Uploadwachtrij wissen]

Verwijdert de upload-wachtrij voor Frame.io.

Verwijdert de icoon die aangeeft dat beelden in de wachtrij voor uploaden staan.

- Beelden die uit de upload-wachtrij verwijderd zijn, worden niet naar Frame.io geüpload.

❖ **Opmerkingen over de Upload-wachtrij (Reserveringslijst Overdracht)**

Als de camera met Frame.io verbonden is, worden de beelden in de upload-wachtrij naar Frame.io geüpload.

- Als er beelden in de upload-wachtrij blijven, wordt het uploaden zelfs voortgezet als de aan/uit schakelaar van de camera op [OFF] gezet is. De stroom wordt uitgeschakeld wanneer het uploaden voltooid is. Als [Exit] geselecteerd is om de stroom uit te schakelen, wordt het uploaden hervat wanneer de camera de volgende keer ingeschakeld wordt.
- Het uploaden wordt geannuleerd wanneer de verbinding met Frame.io verbroken wordt en vervolgens hervat wanneer de verbinding opnieuw tot stand gebracht is.
- De upload-wachtrij wordt in de volgende gevallen verwijderd.
 - [Uploadwachtrij wissen] wordt uitgevoerd
 - Koppelen met Frame.io wordt geannuleerd
- Verwijder de batterij niet terwijl de camera nog steeds ingeschakeld is. De upload-wachtrij zal niet correct gehandhaafd worden.



- De volgende functies kunnen niet gebruikt worden wanneer [Afb. naar Frame.io verzenden] uitgevoerd wordt terwijl beelden in de upload-wachtrij staan:
 - [Intervalvideo]
 - Een foto extraheren
 - [Splits video]
 - Beelden wissen
 - [RAW-verwerking]


De functie SH Voor-Burstopname is toegevoegd



iA P A S M M S&Q

De functie SH Voor-Burstopname is toegevoegd, die het mogelijk maakt beelden op te nemen gedurende de ingestelde hoeveelheid tijd, zelfs tussen het halverwege indrukken van de sluiterknop en het volledig indrukken ervan, als SH Burststopnames gemaakt worden.

In [SH Burst pre opnametijd] kunt u de lengte van tijdopnames instellen voordat de sluiterknop volledig ingedrukt wordt.

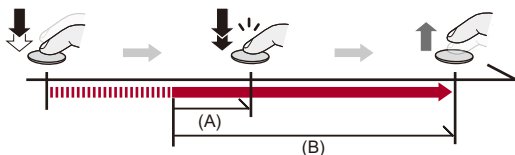

(A) [SH Burst pre opnametijd]

(B) Opgenomen bereik

1 Zet de aandrijfstand-knop op [**I**] (Burst Shot 1) of [**II**] (Burst Shot 2).

2 Selecteer [SH PRE].

- [MENU/SET] → [] → [] → [Burst Shot Instelling] → [Burst Shot 1 Inst.]/[Burst Shot 2 Inst.] → [SH PRE]

[SH PRE]

Neemt voor-burstfoto's met ultrahoge snelheid, 30 frames/seconde.

3 Sluit het menu.

- Druk de sluiterknop tot halverwege in.

4 Start de opname.

- De Voor-Burstopname start als de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt.
- Neemt burstfoto's op terwijl de sluiterknop volledig ingedrukt is.



- [PRE] wordt op het opnamescherm weergegeven tijdens SH voor-burstopname.
- Als de sluiterknop ingedrukt wordt en gedurende ongeveer 1 minuut halverwege gehouden wordt, dan kunnen de frames voorafgaand aan het volledig indrukken niet worden opgeslagen. Druk de sluiterknop opnieuw tot halverwege in.

❖ Ingestelde tijd instellen voordat de sluiterknop volledig ingedrukt wordt

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Burst Shot Instelling] ⇒ Selecteer [SH Burst pre opnametijd]

[1.5SEC]

De opname start 1,5 seconden eerder, voordat de sluiterknop volledig ingedrukt wordt.

[1.0SEC]

De opname start 1 seconde eerder, voordat de sluiterknop volledig ingedrukt wordt.

[0.5SEC]

De opname start 0,5 seconden eerder, voordat de sluiterknop volledig ingedrukt wordt.

- De instelling voor [SH Burst pre opnametijd] wordt op zowel [Burst Shot 1 Inst.] als [Burst Shot 2 Inst.] toegepast.

❖ Burst-snelheid

	Mechanische sluit- er, elektronische voorste gordijnsluit- er	Elektronische sluit- er	Live View tijdens het maken van burstfoto's
[SH PRE]	—	30 frames/seconde	Geen

- De burstsnelheid kan lager worden, afhankelijk van de instellingen voor de opname, zoals [Fotoresolutie] en focusmodus.

❖ Maximum aantal opneembare frames

	[Beeldkwaliteit]		
	[FINE]/[STD.]	[RAW+FINE]/ [RAW+STD.]	[RAW]
[SH PRE]	200 frames*		

- Als opgenomen wordt onder de testvoorwaarden die door Panasonic gespecificeerd zijn.

Opname-omstandigheden kunnen het maximum aantal opneembare frames verminderen.

- * De opname stopt wanneer het maximum aantal opneembare frames bereikt is. Dit bevat het aantal foto's dat gemaakt is met voor-burstopname.

❖ Aantal frames dat opgeslagen kan worden met voor-burstopname voordat de sluiterknop volledig ingedrukt wordt

[SH Burst pre opnametijd]	[SH PRE]
[1.5SEC]	45 frames
[1.0SEC]	30 frames
[0.5SEC]	15 frames

❖ Scherpstellen van burstfoto's

Focusmodus	[Prio. focus/sluiters] (→[Prio. focus/sluiters]: 540)	[SH PRE]
[AFS]	[FOCUS]	Vastgezet op de scherpstelling van de eerste foto
	[BALANCE]	
	[RELEASE]	
[AFC]	[FOCUS]	Geschatte scherpstelling
	[BALANCE]	
	[RELEASE]	
[MF]	—	Scherpstelling ingesteld met handmatig scherpstellen

- Als het onderwerp donker is met [AFC], wordt het brandpunt op dat van de eerste foto vastgezet.
- Met geschatte focus krijgt de burstsnelheid de prioriteit en de scherpstelling wordt binnen het mogelijke bereik geschat.

❖ Belichting van burstfoto's

Focusmodus	[SH PRE]
[AFS]	Vastgezet op de belichting van de eerste foto
[AFC]	De belichting wordt voor ieder frame aangepast
[MF]	Vastgezet op de belichting van de eerste foto



Opmerkingen over SH voor-burstopnames.

- Er zijn limieten op de sluitertijd die u kunt instellen.
 - [SH PRE]: Tot minimaal 1/30
- Foto's die genomen worden voordat de sluiterknop volledig ingedrukt wordt, worden in de volgende gevallen niet opgeslagen:
 - Tijdens opname met de Touch Shutter
 - Als [Ontsp. knop half indr.] in het [Voorkeuze] ([Focus/Sluiter])-menu op [ON] gezet wordt
- Als de omgevingstemperatuur hoog is of de voor-burstopname continu uitgevoerd wordt, zelfs al drukt u de sluiterknop tot halverwege in, dan kan voor-burst mogelijk niet werken, om de camera tegen oververhitting te beschermen. Wacht tot de camera afkoelt.
- Zelfs als u de sluiterknop tot halverwege indrukt, is het mogelijk dat voor-burst niet werkt wanneer er onvoldoende vrije ruimte op de kaart is.
- De verversingssnelheid op het live view scherm wordt 30 fps als u [SH PRE] geselecteerd heeft en u de sluiterknop tot halverwege indrukt.

De Automatische Detectiefunctie is verbeterd

Het is nu mogelijk om de subjecten [HUMAN], [ANIMAL], [CAR] en [MOTORCYCLE] in te stellen om automatisch gedetecteerd te worden. Het is nu ook mogelijk om [Doelonderdelen] in te stellen en ogen te detecteren voor [ANIMAL].

- [Instellen van automatische detectie: F-56](#)
- [Types automatische scène detectie \(Intelligent Auto modus\): F-60](#)
- [\[Weerg. mens.oogdetectie\]: F-61](#)

Instellen van automatische detectie

Wanneer de automatische detectie ingeschakeld is, worden onderwerpen gedetecteerd en stelt de camera automatisch scherp.



- Niet alle onderwerpen kunnen gedetecteerd worden overeenkomstig de instellingen.
- Als [Onderwerp detecteren] ([Type onderwerp]) op [ANIMAL] staat, kunnen sommige onderwerpen die geen dieren zijn, als dieren gedetecteerd worden.

1 Zet [AF-detectie-instelling] op [ON].

-  ➔ /[] ➔ [] ➔ [AF-detectie-instelling] ➔ [ON]
- U kunt ook op  drukken in het selectiescherm van de AF mode om naar de automatische detectie [ON]/[OFF] te schakelen.

2 Selecteer [Onderwerp detecteren].


-  → []/[] → [] → [Onderwerp detecteren]
- Selecteer [Type onderwerp] en [Doelonderdelen].
- Het is tevens mogelijk de selectie uit te voeren door in het selectiescherm van de AF mode op [DISP.] te drukken.

[Type onderwerp]	[HUMAN]	Detecteert mensen. Selecteer [Oog/gezicht/lichaam] of [Oog/gezicht] voor [Doelonderdelen]. • [] of [] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.
	[ANIMAL]	Detecteert dieren. Selecteer [Lichaam] of [Oog/lichaam] voor [Doelonderdelen]. • Dieren die gedetecteerd kunnen worden zijn vogels, hondachtigen (met inbegrip van wolven, enz.) en katachtigen (met inbegrip van leeuwen, enz.). • [] of [] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.
	[CAR]	Detecteert auto's (vooral voor motorsport). [Doelonderdelen] kan niet geselecteerd worden. • [] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.
	[MOTORCYCLE]	Detecteert motors (vooral voor motorsport). [Doelonderdelen] kan niet geselecteerd worden. • [] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.
[Doelonderdelen]	Selecteer het deel dat scherp gesteld moeten worden. Dit kan ingesteld worden als [Type onderwerp] op [HUMAN] of [ANIMAL] staat.	

❖ Als []

Als het op te nemen onderwerp gedetecteerd wordt, wordt een AF-gebied weergegeven.

Als meerdere onderwerpen gedetecteerd worden, worden ook meerdere AF-gebieden weergegeven en kunt u daarin het onderwerp selecteren waarop u wilt scherp stellen.

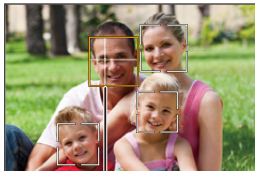

(A)

Geel

AF Area die scherp gesteld moet worden.

De camera selecteert dit automatisch.

- Er verschijnt een kruisje op het AF-gebied als een menselijk oog gedetecteerd wordt. (A)


Wit

Weergegeven wanneer meerdere onderwerpen gedetecteerd zijn.

❖ Als [AF-LOCK], [AF-ON], [AF-ON], [AF-ON] of [AF-ON]

Als ook maar een deel van een op te nemen onderwerpen het AF-gebied binnenkomt, wordt het automatisch gedetecteerd en scherp gesteld.

- Als ogen in het AF-gebied gedetecteerd worden, werkt de oogdetectie (B).
Het is niet mogelijk om het oog waarop scherp gesteld wordt te veranderen.

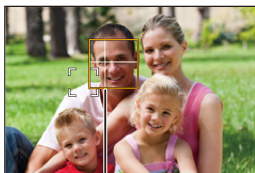

(B)



- [AF-detectie-instelling] wordt op alle AF modes toegepast met uitzondering van [AF-LOCK].
- Als de ogen van een persoon gedetecteerd worden, wordt scherp gesteld op het oog dat zich het dichtst bij de camera bevindt.
De belichting zal aangepast worden aan het gezicht. (Als [Meetfunctie] op [AF-LOCK] gezet is)
- Afhankelijk van [Onderwerp detecteren] zal het aantal onderwerpen dat in één keer gedetecteerd kan worden met [AF-LOCK] van de AF mode verschillend zijn.
[HUMAN] ([Oog/gezicht/lichaam], [Oog/gezicht]): Maximum 15 (maximum 3 lichamen gedetecteerd)
[ANIMAL] ([Lichaam]), [CAR], [MOTORCYCLE]: Maximum 3
[ANIMAL] ([Oog/lichaam]): Maximum 1
- De automatische detectie is misschien niet beschikbaar, afhankelijk van de camera-instellingen.

Types automatische scènedetectie (Intelligent Auto modus)

		Foto's maken	Video's opnemen
	i-Portret ^{*1}	✓	✓
	i-Landschap	✓	✓
	i-Macro	✓	✓
	i-Nachtportret ^{*2}	✓	
	i-Nachtlandschap	✓	
	i-Voedsel	✓	
	i-Zonsondergang	✓	
	i-Weinig Licht		✓
	iA ^{*3}	✓	✓

*1 Gedetecteerd als [Onderwerp detecteren] ([Type onderwerp]) in het [Foto] ([Focus])-menu op [HUMAN] gezet is.

*2 Gedetecteerd als een externe flitser gebruikt wordt.

*3 Gedetecteerd als [Onderwerp detecteren] ([Type onderwerp]) in het [Foto] ([Focus])-menu op [ANIMAL], [CAR] of [MOTORCYCLE] gezet is.



- Als geen van deze scènes van toepassing is, vindt de opname plaats met [iA] (standaardinstelling).
- Er kunnen verschillende soorten scènes voor hetzelfde onderwerp gedetecteerd worden, afhankelijk van de opname-omstandigheden.
- Niet alle onderwerpen kunnen gedetecteerd worden overeenkomstig de instellingen.
- Als [Onderwerp detecteren] ([Type onderwerp]) op [ANIMAL] staat, kunnen sommige onderwerpen die geen dieren zijn, als dieren gedetecteerd worden.

[Weerg. mens.oogdetectie]

[Weergave oogdetectie] in het [Voorkeuze] menu is in [Weerg. mens.oogdetectie] veranderd.

►[ON] / [OFF]

Als het op [OFF] gezet is, kunt u het kruisje dat op menselijke ogen verschijnt, wanneer daar op scherp gesteld is, laten verdwijnen door de sluiterknop tot halverwege in te drukken, enz.

Beeldstabilisatorfunctie is verbeterd

De functionaliteit van [E-stabilisatie (Video)] is veranderd.

Via het gecombineerde gebruik van de interne lens, de interne body en de elektronische beeldstabilisaties, kan tijdens het maken van een video-opname het schudden van de camera gecorrigeerd worden op de 5 assen, namelijk verticaal, horizontaal, rollen, kantelen en gieren, en op de perifere vervorming die al optreedt wanneer een groothoeklens gebruikt wordt. (hybride beeldstabilisatie op 5 assen)

[Foto]:  →  →  → **[Beeldstabilisatie] → Selecteer [E-stabilisatie (Video)]**

[Video]:  →  →  → **[Beeldstabilisatie] → Selecteer [E-stabilisatie (Video)]**

[HIGH]

Grote bewegingen en perifere vervorming worden elektronisch gecorrigeerd.
De gezichtshoek is kleiner dan [STANDARD].

-  wordt op het scherm weergegeven tijdens de video-opname.

[STANDARD]

Bewegingen en perifere vervorming worden elektronisch gecorrigeerd.
De gezichtshoek is smaller.

-  wordt op het scherm weergegeven tijdens de video-opname.

[OFF]

Zet de beeldstabilisatiefunctie (video) op OFF.

-
- Er zal een wijziging van de effectiviteit van de correctie zijn, afhankelijk van de videomodus die voor de opname gebruikt wordt, en van de opnameomstandigheden.
 - Het gebruik van [E-stabilisatie (Video)] kan leiden tot een daling van de resolutie.



- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [E-stabilisatie (Video)] niet beschikbaar:
 - [S&Q] functie
- Wanneer u de volgende functies gebruikt, is [HIGH] in [E-stabilisatie (Video)] niet beschikbaar:
 - Anders dan [OFF] in [Anamorfisch (Video)]

Toevoegingen aan/Wijzigingen van andere functies

- [Root-certificaat] is toegevoegd: F-64
- [Proxy-opname] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]: F-65
- [Afb. naar Frame.io verzenden] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]: F-65
- [E-stabilisatie (Video)] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]: F-65
- [Proxy-opname] is toegevoegd aan [Instellingen Q.MENU]: F-66
- [E-stabilisatie (Video)] is toegevoegd aan [Instellingen Q.MENU]: F-66

[Root-certificaat] is toegevoegd

Registreert een root certificaat wanneer verbinding met het netwerk gemaakt wordt.



⇒ [] ⇒ [] ⇒ **Selecteer [Root-certificaat]**

[Laden]

Registreert een root certificaat, opgeslagen op een kaart, op de camera. (Maximaal 6 bestanden)

- Root certificaten die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen geregistreerd worden:
 - Opgeslagen in de hoofdmap van de kaart
 - Extensie is pem, cer of crt
 - Kan herkend worden als een certificaat met de OpenSSL commando's

[Wissen]

Selecteert root certificaten geregistreerd met [Laden] en verwijdert die.

[Certificaatgegevens]

Selecteert root certificaten geregistreerd met [Laden] en geeft de informatie ervan weer.

[Proxy-opname] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]

[Proxy-opname] kan aan een Fn-knop toegekend worden.

 ➔  ➔  ➔ **[Fn knopinstelling] ➔ Selecteer [Instelling in opnamemodus]**

[2] tab

 **[Afbeeldingsindeling]**

- [Proxy-opname]

[Afb. naar Frame.io verzenden] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]

[Afb. naar Frame.io verzenden] kan aan een Fn-knop toegekend worden.

 ➔  ➔  ➔ **[Fn knopinstelling] ➔ Selecteer [Instelling in afspeelmodus]**

[1] tab

 **[AAN/UIT]**

- [Afb. naar Frame.io verzenden]

[E-stabilisatie (Video)] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]

[E-stabilisatie (Video)] kan aan een Fn-knop toegekend worden.

 ➔  ➔  ➔ **[Fn knopinstelling] ➔ Selecteer [Instelling in opnamemodus]**

[2] tab

 **[Overig (Video)]**

- [E-stabilisatie (Video)]

[Proxy-opname] is toegevoegd aan [Instellingen Q.MENU]

[Proxy-opname] kan aan het Quick menu toegekend worden.

 ➔  ➔  ➔ **[Instellingen Q.MENU] ➔ Selecteer [Item aanpassen (Foto)]/[Item aanpassen (Video)]**

[1] tab

 **[Afbeeldingsindeling]**

- [Proxy-opname]

[E-stabilisatie (Video)] is toegevoegd aan [Instellingen Q.MENU]

[E-stabilisatie (Video)] kan aan het Quick menu toegekend worden.

 ➔  ➔  ➔ **[Instellingen Q.MENU] ➔ Selecteer [Item aanpassen (Foto)]/[Item aanpassen (Video)]**

[1] tab

 **[Overig (Video)]**

- [E-stabilisatie (Video)]

Toegevoegde menu's

Informatie van de specificaties voor de menu's die toegevoegd zijn door de update van de firmware.

❖ Lijst met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren

: Door [Resetten] te gebruiken, wordt de functie op de standaardinstellingen gezet

: Door [Opslaan in Voorkeursmodus] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie in de Voorkeuzemodus opgeslagen

: Door [Camera-inst. Opsl./Herstel.] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie gekopieerd

Menu		Standaardinstellingen			
 [Foto]:  [Focus]					
[Onderwerp detecteren]	[Type onderwerp]	[HUMAN]	✓	✓	✓
	[Doelonderdelen]		✓	✓	✓
 [Foto]:  [Overig (Foto)]					
[Beeldstabilisatie]	[E-stabilisatie (Video)]	[OFF]	✓	✓	✓
[Burst Shot Instelling]	[Burst Shot 1 Inst.]	[H]	✓	✓	✓
	[Burst Shot 2 Inst.]	[SH]	✓	✓	✓
	[SH Burst pre opnametijd]	[0.5SEC]	✓	✓	✓
 [Video]:  [Afbeeldingsindeling]					
[Proxy-opname-instellingen]	[Proxy-opname]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Opnamekwaliteit proxy]	[M]	✓	✓	✓
	[Real Time LUT(proxy)]	[OFF]	✓	✓	✓
 [Video]:  [Focus]					
[Onderwerp detecteren]	[Type onderwerp]	[HUMAN]	✓	✓	✓
	[Doelonderdelen]		✓	✓	✓
 [Video]:  [Overig (Video)]					
[Beeldstabilisatie]	[E-stabilisatie (Video)]	[OFF]	✓	✓	✓
 [Voorkeuze]:  [Focus/Sluiter]					
[Weerg. mens.oogdetectie]		[ON]	✓	✓	✓

 [Set-up]:  [AAN/UIT]					
[Frame.io]	[Frame.io-verbinding]	[OFF]	✓		
	[Afb. naar Frame.io verzenden]	—			
	[Verbindingsinstellingen]	—	✓		
	[Oplaadinstellingen]	—	✓		
 [Set-up]:  [Overig]					
[Root-certificaat]		—			

❖ Lijst van functies die in iedere opnamemodus ingesteld kunnen worden

Menu		iA	P	A	S	M		S&Q
 [Foto]:  [Focus]								
[Onderwerp detecteren]	[Type onderwerp]		✓	✓	✓	✓		
	[Doelonderdelen]		✓	✓	✓	✓		
 [Foto]:  [Overig (Foto)]								
[Beeldstabilisatie]	[E-stabilisatie (Video)]	✓	✓	✓	✓	✓		
[Burst Shot Instelling]	[Burst Shot 1 Inst.]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Burst Shot 2 Inst.]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[SH Burst pre opnametijd]	✓	✓	✓	✓	✓		
 [Video]:  [Afbeeldingsindeling]								
[Proxy-opname-instellingen]	[Proxy-opname]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Opnamekwaliteit proxy]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Real Time LUT(proxy)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 [Video]:  [Focus]								
[Onderwerp detecteren]	[Type onderwerp]		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Doelonderdelen]		✓	✓	✓	✓	✓	✓
 [Video]:  [Overig (Video)]								
[Beeldstabilisatie]	[E-stabilisatie (Video)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

- Frame.io, het Frame.io-logo en Camera to Cloud zijn of gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Firmware Ver. 3.1

- Veranderingen in de functionaliteit van Photo Style: F-71
- [REAL TIME LUT] Functie is verbeterd: F-80
- [LUT-bibliotheek] Functie is verbeterd: F-81
- Functionaliteit van RAW-verwerking is verbeterd: F-86
- Verbinden met “LUMIX Lab”: F-89
- Gebruik van “LUMIX Lab”: F-95
- [Wi-Fi-frequentiebanden] is toegevoegd aan [Wi-Fi setup]: F-104
- Toevoegingen aan/Wijzigingen van andere functies: F-105
- Toegevoegde menu's: F-108

Veranderingen in de functionaliteit van Photo Style

- [LEICA zwart-wit] is toegevoegd aan [Fotostijl]: F-71
- Veranderingen in de functionaliteit van [REAL TIME LUT]: F-72
- Functionaliteit van My Photo Style is verbeterd: F-75

[LEICA zwart-wit] is toegevoegd aan [Fotostijl]

Het is nu mogelijk om [LEICA zwart-wit] te selecteren van [Fotostijl].

 ➔ /[] ➔ [] ➔ **Selecteer [Fotostijl]**

[LEICA zwart-wit]

Een instellingsmodus die de Leica monochroom modus tot stand brengt, gekenmerkt door diepe contrasten tussen zwart en wit.

Veranderingen in de functionaliteit van [REAL TIME LUT]

Het is nu mogelijk om het LUT-bestand te selecteren terwijl de status gecheckt wordt van wat in de live view toegepast is. Bovendien is er nu ondersteuning beschikbaar om de basis Photo Style-informatie voor LUT-bestanden te laden.

 ➔ []/[] ➔ [] ➔ **Selecteer [Fotostijl]**

[REAL TIME LUT]

U kunt het LUT-bestand toepassen dat geregistreerd was in [LUT-bibliotheek].

(➔[[LUT-bibliotheek](#)] *Functie is verbeterd: F-81*)

- De Photo Style die als basis dient, wordt automatisch ingesteld door het toegepaste LUT-bestand. (Als er geen basis Photo Style-informatie in het LUT-bestand is, kunt u [V-Log] selecteren.)

Gebruik My Photo Style als u de Photo Style wilt wijzigen die als basis zal dienen.

- De Photo Style kan ook worden gewijzigd naar [REAL TIME LUT] in het opnamescherm door op de Fn-knop te drukken die toegekend is aan [REAL TIME LUT]. (➔[[REAL TIME LUT](#)] *Functie is verbeterd: F-80*)

Selecteren van het toe te passen LUT-bestand

- 1 Druk op  om [LUT] te selecteren en druk vervolgens op [].
- 2 Draai ,  of  om het toe te passen LUT-bestand te selecteren en druk vervolgens op  of .
- 3 Druk op de sluiterknop of op de videotoets om de opname te starten.

❖ De beeldkwaliteit afstellen ([REAL TIME LUT])

De beeldkwaliteit afstellen met toegepast LUT-bestand.

- 1 Druk op ▲▼ om een item te selecteren en druk vervolgens op ◀▶ om het af te stellen.
 - De aangepaste items worden aangeduid met [*].
 - 2 Druk op  of .
- Wanneer de afbeeldingskwaliteit aangepast is, wordt de Fotostijl-icoon op het opnamescherm aangeduid met [*].

Items instellen (Aanpassing afbeeldingskwaliteit)

[LUT-opaciteit]

Past het LUT-bestandseffect aan.

[Contrast]

Past het contrast in het beeld aan.

[Markeren]

Past de helderheid van heldere delen aan.

[Schaduw]

Past de helderheid van donkere delen aan.

[Verzadiging]

Past de levendigheid van kleuren aan.

[Korreleffect]

[Laag]/[Standaard]/[Hoog]: Stelt het niveau van het korreleffect in.

[Uit]

[Kleurreis]

[Aan]: Voegt kleur toe aan het korreleffect.

[Uit]

S [Scherpte]

Past de contouren in het beeld aan.

NR [Ruisreductie]

Past het ruisreductie-effect aan.

- De vergroting van het effect kan een kleine afname van de fotoresolutie veroorzaken.
-



- Wanneer [Fotostijl] is ingesteld op [REAL TIME LUT], is het bereik van ISO-gevoelighedsniveaus dat u kunt gebruiken afhankelijk van de basis Photo Style van het toegepaste LUT-bestand.
Het bereik van beschikbare ISO-gevoeligheid is ook anders voor [LOW] en [HIGH] in [Inst. dual native ISO].
- [Inst. dual native ISO] is vastgezet op [AUTO] wanneer de functie Hoge resolutie modus gebruikt wordt met de basis Photo Style in [REAL TIME LUT] ingesteld op [V-Log].
- Als [LUT] op [OFF] gezet is in de beeldkwaliteitsaanpassingen van [REAL TIME LUT], zal de [Fotostijl] net zo werken als de Photo Style die in de basis werkt.
- [Niveau masterpedestal] is niet beschikbaar als de basis Photo Style in [REAL TIME LUT] ingesteld is op [V-Log].
- Als een LUT-bestand niet toegepast is in [REAL TIME LUT] (basis Photo Style is [V-Log]), wordt [Spotmeter helderheid] gemeten met "Stop"-eenheden en wordt [Zebrapatroon] ingesteld in Stopeenheden.
- [REAL TIME LUT] kan niet geselecteerd worden als een [Fotostijl] in [RAW-verwerking]. De Photo Styles die kunnen worden geselecteerd voor afbeeldingen die zijn gecodeerd met [REAL TIME LUT] zijn afhankelijk van de basis Photo Style.
- [Kleurruimte] staat vast op [sRGB] wanneer de basis Photo Style in [REAL TIME LUT] op [V-Log] gezet is.

Functionaliteit van My Photo Style is verbeterd

Het is nu mogelijk om 2 LUT-bestanden toe te passen die geregistreerd waren in de [LUT-bibliotheek].

 → []/[] → [] → [Fotostijl] → **Selecteer [MY PHOTO STYLE 1] tot [MY PHOTO STYLE 10]**

- 1 Druk op ▲▼ om een item te selecteren en druk vervolgens op ◀▶ om het af te stellen.
 - De aangepaste items worden aangeduid met [*].
- 2 Druk op  of  .
 - Wanneer de afbeeldingskwaliteit aangepast is, wordt de Fotostijl-icoon op het opnamescherm aangeduid met [*].

❖ Items instellen (Aanpassing afbeeldingskwaliteit)

LUT1 LUT2 [LUT]

Past de preset of het LUT-bestand toe dat geregistreerd was in [LUT-bibliotheek].
(→[LUT-bibliotheek] Functie is verbeterd: F-81)

- 1 Selecteer een van [MY PHOTO STYLE 1] tot [MY PHOTO STYLE 10] in [Fotostijl].
- 2 Druk op ▲▼ om [LUT] te selecteren en druk vervolgens op [].
- 3 Druk op  om het toe te passen LUT-bestand te selecteren en druk vervolgens op  of  .

LUT1 LUT2
 **[LUT-opaciteit]**

Past het LUT-bestandseffect aan.



- Bij het toepassen van 2 LUT-bestanden hebben de weergaven met [LUT1] toegepast [LUT2] toegepast.
- De Photo Style is de basis Photo Style van het toegepaste LUT-bestand ([LUT1] als er 2 LUT-bestanden worden toegepast).
- [] schakelt naar [] als [LUT1] of [LUT2] wordt toegepast in de beeldkwaliteitsaanpassingen.

- De items waarvan u de beeldkwaliteit kunt aanpassen zijn afhankelijk van het type Photo Style.

	STD. VIVID NAT FLAT LAND PORT CNED2 CNEV2	CLAS N	MONO L MONO L MONOD L MONOS LEICA MONO	709L 2100 ^{HLG} 2100 ^{HLG F}	V-Log	LUT
	✓	✓	✓			✓ ^{*1}
	✓	✓	✓			✓ ^{*1}
	✓	✓	✓			✓ ^{*1}
 ([Verzadiging])	✓	✓		✓		✓
 ([Kleurtoon])			✓			
	✓	✓		✓		✓
			✓			
	✓ ^{*2}	✓	✓	✓ ^{*2}	✓ ^{*2}	✓
	✓ ^{*2,3}	✓ ^{*3}		✓ ^{*2,3}	✓ ^{*2,3}	✓ ^{*1,3}
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUT / LUT LUT1 / LUT1 LUT2 / LUT2	✓ ^{*4}	✓ ^{*4}	✓ ^{*4}	✓ ^{*4}	✓ ^{*4}	✓

- *1 Het aanpassen zou niet mogelijk kunnen zijn, afhankelijk van de basis Photo Style.
- *2 Kan worden ingesteld wanneer een LUT-bestand wordt toegepast met My Photo Style.
- *3 Kan ingesteld worden als [Korreleffect] een van de [Laag], [Standaard] of [Hoog] is.
- *4 U kunt maximaal 2 LUT-bestanden instellen als de [Fotostijl] My Photo Style is.

❖ Range-eigenschappen bij opnames met een toegepast LUT-bestand

De volgende tabel toont de range-eigenschappen voor video's die opgenomen zijn met LUT-bestanden toegepast in Photo Style:

[Fotostijl]	LUT-bestand toegepast	[Helderheidsniveau]	Range-eigenschap
[REAL TIME LUT](basis Photo Style is [V-Log])/als[V-Log] wordt geselecteerd in My Photo Style	[Vlog_709]	Vastgezet op [16-255] ([64-1023])	⇒ Videorange
	Anders dan [Vlog_709]	Vastgezet op [0-255] ([0-1023])	⇒ Volledige range
[REAL TIME LUT](basis Photo Style is [Als2100(HLG)])/als[Als2100(HLG)] wordt geselecteerd in My Photo Style	[Vlog_709]	Vastgezet op [64-940]	⇒ Videorange
	Anders dan [Vlog_709]		
[REAL TIME LUT](basis Photo Style is [Als2100(HLG) Volled.bereik])/als[Als2100(HLG) Volled.bereik] wordt geselecteerd in My Photo Style	[Vlog_709]	Vastgezet op [0-1023]	⇒ Volledige range
	Anders dan [Vlog_709]		

[REAL TIME LUT] (basis Photo Style is anders dan de bovenstaande)/ Als iets anders dan bovenstaande geselecteerd is in My Photo Style	[Vlog_709]	[0-255] ([0-1023])	➡	Volledige range
		[16-235] ([64-940])/ [16-255] ([64-1023])	➡	Videorange
	Anders dan [Vlog_709]	[0-255] ([0-1023])	➡	Volledige range
		[16-235] ([64-940])/ [16-255] ([64-1023])	➡	Videorange




- Bij het genereren van LUT-bestanden van opgenomen videobestanden met beeldbewerkingsoftware, raden we aan videobestanden te gebruiken die zijn opgenomen met [Helderheidsniveau] ingesteld op [0-255] ([0-1023]) of [16-235] ([64-940]).

[REAL TIME LUT] Functie is verbeterd



Stel de Photo Style in op [REAL TIME LUT] en pas een LUT-bestand toe.

- 1 Registreer [REAL TIME LUT] op de Fn-knop.**
(→ **Fn-knoppen: 503**)
- 2 Beeld het selectiescherm van het LUT-bestand.**
 - Druk op de Fn-knop die ingesteld is in stap **1**.
 - Bij de eerste installatie enz. na aankoop kan de QR-code worden weergegeven die u naar de site brengt om “LUMIX Lab” te downloaden.
- 3 Selecteer de LUT.**

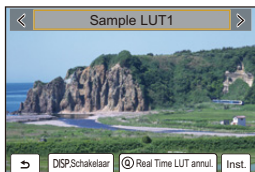

- Druk op ◀▶ om te selecteren en druk vervolgens op of .
- U kunt ook selecteren door aan , of te draaien.
- De LUT-bestandslijst wordt weergegeven als u op [DISP.] drukt.
- U kunt het LUT-bestand toepassen dat geregistreerd was in [LUT-bibliotheek]. (→ **[LUT-bibliotheek] Functie is verbeterd: F-81**)
- [V-Log] wordt op het opnamescherm weergegeven als geen LUT-bestand toegepast is.
- Om de Real Time LUT te annuleren, drukt u op [Q].

[LUT-bibliotheek] Functie is verbeterd

- [Basis Photo Style van LUT-bestanden: F-84](#)



Registreren van LUT-bestanden op de camera om te gebruiken met Photo Style en LUT View Assist.

Met de “Panasonic LUMIX Lab” smartphone app kunt u LUT-bestanden op de smartphone registreren in de [LUT-bibliotheek] op de camera. (→ [LUT Library-bewerkingen: F-95](#))


- 1 **Plaats een kaart in de camera waarop het LUT-bestand is opgeslagen.**
- 2 **Selecteer [LUT-bibliotheek].**

-  →  →  → [LUT-bibliotheek]




3 Selecteer de registratiebestemming.

- Druk op ▲▼ om te selecteren en druk vervolgens op  of .
- Als u een geregistreerd item selecteert, zal het LUT-bestand geregistreerd worden door eroverheen te schrijven.

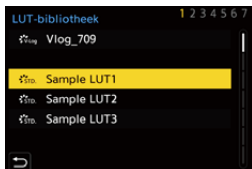

4 Selecteer [Laden].

- Druk op  of .
- U kunt de weergavevolgorde van de LUT-bestanden wijzigen als u [Sorteren] selecteert.
- U kunt de geregistreerde naam van de LUT-bestanden wijzigen als u [Naam bewerken] selecteert.
- Het geregistreerde LUT-bestand wordt verwijderd als u [Wissen] selecteert.

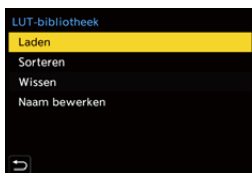

5 Selecteer [Kaartslot 1] of [Kaartslot 2].



6 Selecteer het te laden LUT-bestand.

- Druk op ▲▼ om te selecteren en druk vervolgens op  of .



- De firmware-update registreert 3 sample-LUT-bestanden.
- Er kunnen tot 39 LUT-bestanden geregistreerd worden.
- [Sorteren], [Wissen] en [Naam bewerken] zijn niet mogelijk met [Vlog_709].
- [Sorteren] en [Wissen] zijn mogelijk met de voorbeeld-LUT's, maar de standaardinstellingen worden hersteld wanneer [Resetten] wordt uitgevoerd.
- Bij LUT-bestanden waarin de Photo Style-informatie (basis Photo Style) is ingesteld op het moment van creatie (alleen in het formaat “.cube”), wordt het pictogram van de basis Photo Style weergegeven.
- De [LUT-bibliotheek] wordt opnieuw op de standaardinstellingen gezet wanneer de setup en de aangepaste instellingen gereset worden. Geregistreerde LUT's worden verwijderd.


Basis Photo Style van LUT-bestanden

Met Real Time LUT wordt de Photo Style-informatie (basis Photo Style) in het LUT-bestand herkend om de Photo Style te bepalen.

U kunt de basis Photo Style-informatie toevoegen aan de LUT-bestanden (alleen in het formaat “.cube”) die u zelf maakt. Open het LUT-bestand met een teksteditor en voeg de Photo Style-informatie in onder de titelregel.

- Als er een functie is voor het selecteren van de tekencode in de teksteditor, selecteer dan UTF-8.

Bijvoorbeeld: LUT-bestand (formaat “.cube”)

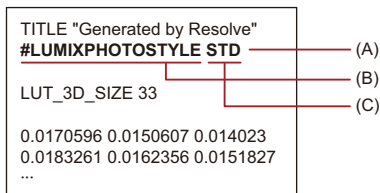

```
TITLE "Generated by Resolve"  
#LUMIXPHOTOSTYLE STD (A)  
LUT_3D_SIZE 33 (B)  
0.0170596 0.0150607 0.014023  
0.0183261 0.0162356 0.0151827  
...
```

The diagram shows a text box containing the content of a LUT file. Red lines with labels (A), (B), and (C) point to specific parts of the text. Line (A) points to the line "#LUMIXPHOTOSTYLE STD", which is underlined. Line (B) points to the line "LUT_3D_SIZE 33". Line (C) points to the line "0.0170596 0.0150607 0.014023".

(A) Photo Style-informatie

(B) Identificatietag

(C) Photo Style-tag

- Er is een spatie van een halve breedte nodig tussen de identificatietag en de Photo Style-tag.
- Als de Photo Style-informatie ontbreekt of niet correct is ingesteld, wordt [V-Log] gebruikt als basis Photo Style.

Lijst met Photo Style-informatie

- #LUMIXPHOTOSTYLE STD: [Standaard]
- #LUMIXPHOTOSTYLE VIVID: [Levendig]
- #LUMIXPHOTOSTYLE NAT: [Natuurlijk]
- #LUMIXPHOTOSTYLE LCLASN: [L.ClassicNeo]
- #LUMIXPHOTOSTYLE FLAT: [Geleidelijk]
- #LUMIXPHOTOSTYLE LAND: [Landschap]
- #LUMIXPHOTOSTYLE PORT: [Portret]
- #LUMIXPHOTOSTYLE MONO: [Zwart-wit]
- #LUMIXPHOTOSTYLE LMONO: [L.Zwart-wit]
- #LUMIXPHOTOSTYLE LMONOD: [L.Zwart-wit D]
- #LUMIXPHOTOSTYLE LMONOS: [L.Zwart-wit S]
- #LUMIXPHOTOSTYLE LEICAMONO: [LEICA zwart-wit]
- #LUMIXPHOTOSTYLE CNED2: [Cinelike D2]
- #LUMIXPHOTOSTYLE CNEV2: [Cinelike V2]
- #LUMIXPHOTOSTYLE 709L: [Als709]
- #LUMIXPHOTOSTYLE 2100HLG: [Als2100(HLG)]
- #LUMIXPHOTOSTYLE 2100HLGF: [Als2100(HLG) Volled.bereik]
- #LUMIXPHOTOSTYLE VLOG: [V-Log]

Functionaliteit van RAW-verwerking is verbeterd

Wanneer RAW-verwerking uitgevoerd is, is het nu mogelijk om tot 2 LUT-bestanden toe te passen die geregistreerd waren in [LUT-bibliotheek].

1 Selecteer [RAW-verwerking].

-  → [] → [] → [RAW-verwerking]

2 Selecteer het RAW-beeld.

- Druk op ◀▶ om een beeld te selecteren en druk vervolgens op  of .

3 Selecteer een in te stellen item.

- Druk op ▲▼ om een item te selecteren en druk vervolgens op  of .

❖ Items instellen ([RAW-verwerking])

[LUT]

Selecteert het LUT-bestand dat geregistreerd is in [LUT-bibliotheek].

(→[LUT-bibliotheek] Functie is verbeterd: F-81)

[LUT-opaciteit]

Past het LUT-bestandseffect aan.

- De items die aangepast kunnen worden, zijn afhankelijk van de geselecteerde [Fotostijl].

	STD. VMD NAT FLAT LAND PORT CNED2 CNEV2	LCLAS N	MONO LMONO LMONOD LMONOS LEICA MONO	709L	V-Log
WB	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		
 ([Verzadiging])	✓	✓		✓	✓ ^{*1}
 ([Kleurtoon])			✓		
	✓	✓		✓	
			✓		
	✓ ^{*1}	✓	✓	✓ ^{*1}	✓ ^{*1}
	✓ ^{*1,2}	✓ ^{*2}		✓ ^{*1,2}	✓ ^{*1,2}
NR	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
LUT1/ LUT2/	✓	✓	✓	✓	✓

- *1 Kan worden ingesteld wanneer een LUT-bestand wordt toegepast met [LUT1] of [LUT2].
- *2 Kan ingesteld worden als [Korreleffect] een van de [Laag], [Standaard] of [Hoog] is.

Verbinden met “LUMIX Lab”

- [“LUMIX Lab” installeren: F-90](#)
- [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): F-91](#)

Er is nu ondersteuning beschikbaar voor “Panasonic LUMIX Lab” (“LUMIX Lab” hieronder), de smartphone-app. U kunt handelingen met [LUT-bibliotheek] uitvoeren en afbeeldingen overzetten door verbinding te maken met een smartphone waarop “LUMIX Lab” geïnstalleerd is.

“LUMIX Lab” installeren

“LUMIX Lab” is een applicatie voor smartphones die door Panasonic verstrekt wordt.



Ondersteund OS

Android™: Android 10 of hoger

iOS: iOS 15 of hoger

- 1 Sluit de smartphone aan op een netwerk.**
- 2 (Android) Selecteer “Google Play™ Store”.
(iOS) Selecteer “App Store”.**
- 3 Voer “LUMIX” of “panasonic lumix lab” in het zoekvenster in.**
- 4 Selecteer en installeer de “Panasonic LUMIX Lab”**



- Deze kan ook worden gedownload via de QR-code die wordt weergegeven op [REAL TIME LUT].
- Gebruik de meest recente versie.
- De ondersteunde besturingssystemen zijn correct met ingang van oktober 2024 en aan veranderingen onderhevig.
- Lees [Help] in het “LUMIX Lab”-menu voor meer details over hoe te werk te gaan.
- De app werkt mogelijk niet correct, afhankelijk van uw smartphone. Raadpleeg voor informatie over de “LUMIX Lab” de volgende ondersteuningssite:
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>
(Alleen Engels)

Verbinding maken met een smartphone (Bluetooth verbinding)

Volg een eenvoudige set-up procedure voor de verbinding (koppelen), om verbinding te maken met een smartphone die Bluetooth Low Energy ondersteunt.

- Als voor het eerst verbinding gemaakt wordt, zijn instellingen voor het koppelen nodig.
Bij de tweede en volgende verbindingen wordt de verbinding automatisch gemaakt wanneer u de Bluetooth-functie van de camera inschakelt.




Ondersteunde smartphones

Android™: Android 10 of hoger met Bluetooth 4.0 of hoger (uitgezonderd die welke geen Bluetooth Low Energy ondersteunen)

iOS: iOS 15 of hoger


- **Schakel de Bluetooth functie op de smartphone van tevoren in.**

1 Start “LUMIX Lab” op de smartphone.

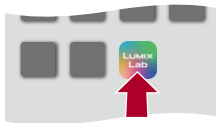

2 Bekijk de inhoud in de getoonde begeleiding en gebruik de app.

3 Ga naar het scherm [Camera] en selecteer [De camera koppelen].

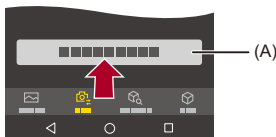

(A) [De camera koppelen]

4 Zet de camera in de stand-by-status van Bluetooth koppelen.

- ⇒ ⇒ ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth-functie] ⇒ [ON]
- De camera komt in de stand-by-status van koppelen.
- Wanneer de camera is gedetecteerd, wordt deze weergegeven in “LUMIX Lab”.

5 Selecteer de camera die moet worden aangesloten in “LUMIX Lab”.

- Koppeling wordt uitgevoerd wanneer u [Koppelen] selecteert in het bevestigingsscherm.



- De gekoppelde smartphone zal als een gekoppeld apparaat geregistreerd worden.
- Zelfs als u het paren met meer dan een smartphone instelt, kunt u met slechts één smartphone per keer verbinding maken.
- Als het koppelen enige tijd in beslag neemt, kan het annuleren van de koppelingsinstellingen op zowel de smartphone als de camera en het opnieuw tot stand brengen van de verbinding tot gevolg hebben dat de camera correct gedetecteerd wordt.
- Tijdens de Bluetooth verbinding wordt [] op het opnamescherm weergegeven. Als de Bluetooth functie ingeschakeld is maar geen verbinding met de smartphone tot stand gebracht is, verschijnt [] doorschijnend.
- Er kunnen tot 16 smartphones geregistreerd worden. Als u probeert meer dan 16 smartphones te registreren, zal de registratie-informatie van de oudste het eerst gewist worden.
- Het is niet mogelijk om “LUMIX Lab” en “LUMIX Sync” op hetzelfde moment met de camera te verbinden.
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Bluetooth] niet beschikbaar:
 - [Frame.io-verbinding]

❖ Beëindig de Bluetooth verbinding

Om de Bluetooth verbinding te beëindigen, moet u de Bluetooth functie van de camera uitschakelen.

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth-functie] ⇒ Selecteer [OFF]



- Zelfs als u de verbinding beëindigt, zal de informatie over het paren ervan niet gewist worden.

❖ Het koppelen annuleren

- 1 Annuleer de koppelingsinstelling van de camera.
 -  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Koppelen] ⇒ [Verwijderen]
- 2 Selecteer de smartphone waarvoor het koppelen geannuleerd moet worden.



- Annuleer ook de koppelingsinstelling op de smartphone.
- Als [Resetten] in het [Set-up] ([Instelling])-menu gebruikt is om de netwerkinstellingen te resetten, wordt de informatie van de geregistreerde apparaten gewist.

Gebruik van “LUMIX Lab”

- [LUT Library-bewerkingen: F-95](#)
- [Beelden importeren: F-97](#)
- [\[Autom. overzetten\]: F-99](#)
- [\[Locatie vermelden\]: F-102](#)

Dit legt de functies uit voor de bediening van de camera vanaf “LUMIX Lab”.

LUT Library-bewerkingen


Gebruik “LUMIX Lab” om de [LUT-bibliotheek] in de camera bij te werken.

Van start:

- Verbind de camera met een smartphone door middel van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): F-91](#))
- Start “LUMIX Lab” op de smartphone.

1 Selecteer [LUT-overdracht] op het [Camera]-scherm.


- Maak verbinding met de camera via Wi-Fi. Selecteer [Verbinden] om de verbinding te starten.

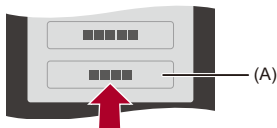

(A) [LUT-overdracht]

2 Selecteer het LUT-bestand in het scherm [LUT-bibliotheek] dat u wilt bewerken.

- U kunt uw LUT-bestanden overdragen, hernoemen, verwijderen of opnieuw ordenen.
- Een lijst met LUT-bestanden die zijn opgeslagen op "LUMIX Lab" wordt weergegeven in [Apparaat].
- Een lijst met LUT-bestanden die zijn opgeslagen op de camera wordt weergegeven op [Camera].

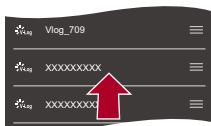

3 Selecteer in [Apparaat] het LUT-bestand dat moet worden overgezet.

4 Selecteer [Overz. naar camera] en werk de [LUT-bibliotheek] op de camera bij.



- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Bluetooth] niet beschikbaar:
 - [Frame.io-verbinding]

Beelden importeren

Bedien "LUMIX Lab" om beelden van de camera over te zetten naar uw smartphone.

Van start:


- Verbind de camera met een smartphone door middel van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): F-91](#))
- Start "LUMIX Lab" op de smartphone.

1 Selecteer [Foto's/video's overz.] op het [Camera]-scherm.

- Maak verbinding met de camera via Wi-Fi. Selecteer [Verbinden] om de verbinding te starten.


2 Selecteer het over te zetten beeld.

- Raak het te selecteren selectievakje aan.

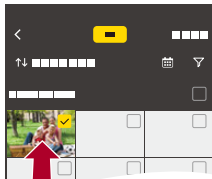

3 Zet het beeld over.

- Selecteer [].

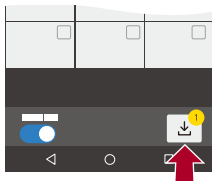



- Het is niet mogelijk om beelden over te zetten waarvan de bestandsgrootte de 4 GB overschrijdt.
- Beelden die met de volgende functie opgenomen zijn, kunnen niet overgezet worden:
 - [MOV] video's
- De overdrachtssnelheid wordt lager wanneer de temperatuur van de camera stijgt.

[Autom. overzetten]

U kunt de beelden automatisch van de camera naar uw smartphone overzetten als ze worden gemaakt.

Van start:


- Verbind de camera met een smartphone door middel van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): F-91](#))

1 Inschakelen van [Autom. overzetten] op de camera.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Autom. overzetten] ⇒ [ON]
- De functie kan ook worden ingeschakeld in "LUMIX Lab".
- Verbind de smartphone met Wi-Fi.

2 Controleer de verzendingsinstellingen op de camera en druk vervolgens op of .

- Om de verzonden instelling te veranderen, drukt u op [DISP.]. (→ [Instellingen voor het verzenden van beelden: 659](#))
- Automatische beeldoverdracht is mogelijk als [] weergegeven wordt op het opnamescherm van de camera.

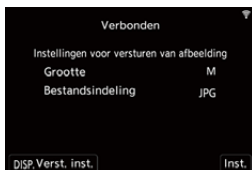

3 Neem op met de camera.

- [] wordt op het opnamescherm van de camera weergegeven terwijl een bestand verzonden wordt.

❖ Automatische overzetting van beelden stoppen

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Autom. overzetten] ⇒ Selecteer [OFF]

- Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven waarin u gevraagd wordt de Wi-Fi-verbinding te beëindigen.



- Als de instellingen van [Bluetooth-functie] en [Autom. overzetten] van de camera op [ON] staan, maakt de camera automatisch verbinding met de smartphone via Wi-Fi en Bluetooth wanneer u de camera inschakelt.

Start de "LUMIX Lab" op de smartphone om verbinding met de camera te maken. Houd er rekening mee dat als "LUMIX Sync" in uitvoering is op de smartphone, de automatische beeldoverdracht mogelijk niet correct werkt.



- De volgende functies zijn niet beschikbaar als [Autom. overzetten] op [ON] gezet is:
 - [Wi-Fi-functie]
 - [Zuivere overlay]
- De automatische beeldoverdracht wordt onderbroken terwijl video's opgenomen of afgespeeld worden. De overdracht start aan het begin van het bestand waarin het onderbroken was, wanneer de verzending weer van start gaat.
- Als de camera uitgeschakeld wordt tijdens het overzetten van de beelden, en de verzending van het bestand onderbroken wordt, schakel de camera dan in om de verzending te herstarten.
 - Als de opslagstatus van de niet verzonden bestanden verandert, is de verzending van bestanden misschien niet langer mogelijk.
 - Als er veel niet verzonden bestanden zijn, is de verzending van alle bestanden misschien niet mogelijk.
- Als de automatische beeldoverdracht uitgevoerd wordt op plaatsen waarin de omgevingstemperatuur hoog is, kan communicatie onderbroken worden. De camera maakt automatisch opnieuw verbinding wanneer de temperatuur ervan daalt en de automatische beeldoverdracht weer van start gaat. Als de automatische beeldoverdracht niet opnieuw van start gaat, schakel de camera dan uit en weer in om opnieuw verbinding te maken.
- Beelden die met de volgende functie opgenomen zijn, kunnen niet automatisch overgezet worden:
 - [MP4]/[MOV] ([Format opnamebestand])
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Bluetooth] niet beschikbaar:
 - [Frame.io-verbinding]
- De volgende functies zijn niet beschikbaar als er beelden zijn die overgezet moeten worden terwijl [Autom. overzetten] ingesteld is op [ON]:
 - [Intervalvideo]
 - [Stop-motionvideo]
 - Een foto extraheren
 - [Splits video]
 - Beelden wissen
 - [Herstellen video]
 - [RAW-verwerking]

[Locatie vermelden]

De smartphone verzendt de eigen locatie-informatie naar de camera via Bluetooth en de camera voert de opname uit terwijl het de verworven locatie-informatie schrijft.

Van start:

- De GPS-functie op de smartphone inschakelen.
- Verbind de camera met een smartphone door middel van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): F-91](#))

1 Schakel [Locatie vermelden] in op de camera.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Locatie vermelden] ⇒ [ON]
- De functie kan ook worden ingeschakeld in "LUMIX Lab".
- De camera zal een modus binnengaan waarmee locatie-informatie opgenomen kan worden en [GPS] wordt op het opnamescherm van de camera weergegeven.

2 Neem beelden op met de camera.

- De locatie-informatie zal op de opgenomen beelden geschreven worden.



- Als [GPS] doorschijnend op het opnamescherm verschijnt, kan de locatie-informatie niet verworven worden en kunnen dus geen gegevens geschreven worden.
De GPS-positionering van de smartphone is misschien niet mogelijk in een gebouw, een tas of een gelijkaardige plek. Verplaats de smartphone naar de plek waarin breed zicht op de lucht is om de positionering te verbeteren.
Raadpleeg bovendien de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.
- Beelden met locatie-informatie worden aangegeven met [GPS].
- Let op de privacy en gelijkaardige rechten, enz., van het onderwerp wanneer u deze functie gebruikt. U gebruikt deze voor eigen risico.
- De batterij van de smartphone raakt sneller leeg wanneer locatie-informatie verworven wordt.
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Bluetooth] niet beschikbaar:
 - [Frame.io-verbinding]

[Wi-Fi-frequentiebanden] is toegevoegd aan [Wi-Fi setup]

Het is nu mogelijk om rechtstreeks verbinding te maken met uw smartphone door gebruik te maken van de 5 GHz frequentieband.

Het [Wi-Fi setup] weergeven.

●  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi setup]

[Wi-Fi-frequentiebanden]

Dit stelt de frequentieband in die wordt gebruikt voor rechtstreekse verbinding met een smartphone.

[2.4GHz]: De verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband.

[5GHz]: De verbinding maakt gebruik van de 5 GHz frequentieband.

- Afhankelijk van uw regio kunnen plaatselijke voorschriften het verbieden om de 5 GHz frequentieband buiten te gebruiken. Als dat het geval is, maak buiten dan verbinding met de smartphone met gebruik van [2.4GHz] voor de Wi-Fi-verbinding.
-

Toevoegingen aan/Wijzigingen van andere functies

- [Bluetooth] veranderen: F-105
- [REAL TIME LUT] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]: F-107
- Veranderen van de helderheidsniveau-instellingen: F-107

[Bluetooth] veranderen

De structuur van menu's onder [Bluetooth] is veranderd om zowel “LUMIX Sync” als “LUMIX Lab” te ondersteunen.

❖ Een smartphone koppelen en ontkoppelen

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Koppelen] ⇒ [Nieuw apparaat toevoegen]/[Verwijderen]

❖ Verbinding maken met een gekoppelde smartphone of de verbinding ongedaan maken

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth-functie] ⇒ [ON]/[OFF]

❖ **Opmerkingen over LUMIX Sync instellingen**

Instellingen voor functies die beschikbaar zijn als verbinding gemaakt is met “LUMIX Sync” zijn samengebracht onder [Instellingen LUMIX Sync].

 ➡ [] ➡ [] ➡ [Bluetooth] ➡ **Selecteer [Instellingen LUMIX Sync]**

[Afb. versturen (Smartphone)]

Verstuurt beelden op de camera naar een smartphone.

[Wake-up Op Afstand]

Schakelt opstarten vanaf een smartphone in of uit.

[Slaapmodus uitschakelen]

Stelt de tijd in die nodig is om uit de [Slaapmodus] te komen.

[Auto Klokinstelling]

Laat de tijd en de tijdzone-instellingen op de camera overeenkomen met de smartphone.

[Wi-Fi Netwerkinst.]

Registreert draadloze Wi-Fi-toegangspunten. Draadloze toegangspunten die gebruikt worden voor Wi-Fi-verbinding zullen automatisch geregistreerd worden.

[REAL TIME LUT] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]

[REAL TIME LUT] kan aan een Fn-knop toegekend worden.

 ➔  ➔  ➔ **[Fn knopinstelling] ➔ Selecteer [Instelling in opnamemodus]**

[1] tab

 **[Afbeeldingskwaliteit]**

- [REAL TIME LUT]



- [REAL TIME LUT] met een Fn-knop is niet beschikbaar tijdens opnemen van proxy video's.

Veranderen van de helderheidsniveau-instellingen

Er zijn enkele wijzigingen in de waarden voor het instellen van het helderheidsniveau.



- Als [Format opnamebestand] ingesteld is op [MP4] of [MOV] en [Fotostijl] ingesteld is op [V-Log] of [REAL TIME LUT] (basis Photo Style is [V-Log]), staat het bereik vast op [0-255] ([0-1023]). Echter, zelfs als [Fotostijl] op [REAL TIME LUT] gezet is (basis Photo Style is [V-Log]) of Photo Style op [V-Log] gezet is in My Photo Style, als een [Vlog_709] LUT-bestand toegepast is, staat het bereik vast op [16-255] ([64-1023]).

Toegevoegde menu's

Informatie van de specificaties voor de menu's die toegevoegd zijn door de update van de firmware.

❖ **Lijst met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren**

: Door [Resetten] te gebruiken, wordt de functie op de standaardinstellingen gezet

: Door [Opslaan in Voorkeursmodus] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie in de Voorkeuzemodus opgeslagen

: Door [Camera-inst. Opsl./Herstel.] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie gekopieerd

Menu	Standaardinstellingen			
 [Video]:  [Afbeeldingsindeling]				
[Helderheidsniveau]	[16-235]	✓	✓	✓

Firmware Ver. 3.2

- De Frame Marker Functie is verbeterd: F-110
- De Automatische Detectiefunctie is verbeterd: F-114
- [XS] is toegevoegd aan [Fotoresolutie]: F-117
- [MP4(Lite)] is toegevoegd aan [Format opnamebestand]: F-119
- Zoomfuncties toegevoegd: F-125
- Functionele veranderingen ter vergroting van de veiligheid: F-140
- Functies toegevoegd aan "LUMIX Lab": F-141
- Toevoegingen aan/Wijzigingen van andere functies: F-148
- Toegevoegde menu's: F-151

De Frame Marker Functie is verbeterd

Er kunnen maximaal 3 frames weergegeven worden.

U kunt voor elk frame verschillende aspectratio's, framekleuren en framegroottes/-posities instellen

- De samenstelling van de [SET]-menu's is veranderd: F-111
- De instellingsmethode voor [CUSTOM] in [Frame aspect] is veranderd: F-113

De samenstelling van de [SET]-menu's is veranderd



➔ [] ➔ [] ➔ **Selecteer [Markering van het frame]**

[ON]	Geeft het frame weer op het opnamescherm.	
[OFF]	—	
[SET]	[Frame 1]	Raadpleeg “[Frame 1]/[Frame 2]/[Frame 3] Instellingen”.
	[Frame 2]	
	[Frame 3]	
	[Frame masker]	Stelt de opaciteit van de buitenzijde van het frame in. [100%]/[75%]/[50%]/[25%]/[OFF]
	[Aanpassing frame liveweerg.]	Als u instelt op [ON], wordt het [Grootte/positie wijzigen]-instellingenschermbeweergegeven wanneer u een frame in het opnamescherm aanraakt. [ON]/[OFF]


[Frame 1]/[Frame 2]/[Frame 3] Instellingen

[Frame aspect]	Stelt de beeldverhouding van het frame in. [2.39:1]/[2.35:1]/[2.00:1]/[17:9]/[1.85:1]/[16:9]/[3:2]/[4:3]/[5:4]/[7:6]/[1:1]/[6:7]/[4:5]/[3:4]/[2:3]/[9:16]/[9:17]/[CUSTOM]/[OFF]
[Frame kleur]	Stelt de kleur van het frame in.
[Grootte/positie wijzigen]	Stelt de grootte en positie van een frame in.

❖ Als [Grootte/positie wijzigen] geselecteerd is

U kunt de grootte en positie van het frame veranderen terwijl de aspectratio van het frame behouden blijft.

- U kunt de hoogte, breedte en positie van het frame veranderen als u [CUSTOM] in [Frame aspect] selecteert. (→ [De instellingsmethode voor \[CUSTOM\] in \[Frame aspect\] is veranderd: F-113](#))
- Druk op ▲▼◀▶ om de middenpositie te verplaatsen.
- Stel de grootte in met [] of [].
- De positie van het frame kan verplaatst worden door het middelste frame tot binnenin het frame op het opnamescherm te slepen. De grootte van het frame kan veranderd worden door het frame naar rechtsboven van het frame te slepen.
- Druk op [Q] om naar het te veranderen frame te schakelen.

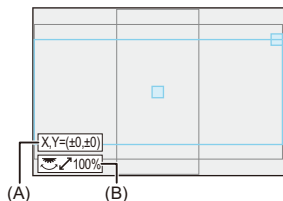

(A) Coördinaten van het midden (0 is het midden van het scherm).

(B) Framegrootte

- De framegrootte kan ingesteld worden in het bereik tussen 20 % en 100 %.
- De eerste druk op [DISP.] veroorzaakt de terugkeer van de framepositie naar het midden.


De tweede druk zet de grootte van het frame weer op de fabrieksinstelling.

De instellingmethode voor [CUSTOM] in [Frame aspect] is veranderd

De instelling van [CUSTOM] in [Frame aspect] wordt uitgevoerd met [Grootte/positie wijzigen].

- 1 Selecteer [SET] in het [Markering van het frame]-menu.**
- 2 Selecteer een van [Frame 1] tot [Frame 3] en selecteer vervolgens [CUSTOM] in [Frame aspect].**
- 3 Selecteer [Grootte/positie wijzigen].**

- Druk op ▲▼◀▶ om de middenpositie te verplaatsen.
- Stel de hoogte van het frame in met [] en de breedte met [].
- De positie van het frame kan verplaatst worden door het middelste frame tot binnenin het frame op het opnamescherm te slepen. De hoogte en breedte van het frame kunnen veranderd worden door het frame aan de bovenste of rechter rand van het frame te verslepen.
- Druk op [Q] om naar het te veranderen frame te schakelen.

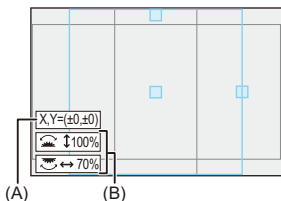

(A) Coördinaten van het midden (0 is het midden van het scherm).

(B) Hoogte en breedte van het frame

- De framegrootte kan ingesteld worden in het bereik tussen 20 % en 100 %.
- De eerste druk op [DISP.] veroorzaakt de terugkeer van de framepositie naar het midden. De tweede druk zet de grootte van het frame weer op de fabrieksinstelling.

De Automatische Detectiefunctie is verbeterd

Het is nu mogelijk om de subjecten [TRAIN] en [AIRPLANE] in te stellen om automatisch gedetecteerd te worden.

Bovendien kunt u nu [Doelonderdelen] selecteren voor [CAR] en [MOTORCYCLE].

- [Instellen van automatische detectie: F-114](#)

Instellen van automatische detectie

Wanneer de automatische detectie ingeschakeld is, worden onderwerpen gedetecteerd en stelt de camera automatisch scherp.



- Niet alle onderwerpen kunnen gedetecteerd worden overeenkomstig de instellingen.
- Als [Onderwerp detecteren] ([Type onderwerp]) op [ANIMAL] staat, kunnen sommige onderwerpen die geen dieren zijn, als dieren gedetecteerd worden.

1 Zet [AF-detectie-instelling] op [ON].

-  ➔ /[] ➔ [] ➔ [AF-detectie-instelling] ➔ [ON]
- U kunt ook op  drukken in het selectiescherm van de AF mode om naar de automatische detectie [ON]/[OFF] te schakelen.

2 Selecteer [Onderwerp detecteren].

-  → /[] → [] → [Onderwerp detecteren]
- Selecteer [Type onderwerp] en [Doelonderdelen].
- Het is tevens mogelijk de selectie uit te voeren door in het selectiescherm van de AF mode op [DISP.] te drukken.

[Type onderwerp]	[HUMAN]	Detecteert mensen. Selecteer [Oog/gezicht/lichaam] of [Oog/gezicht] voor [Doelonderdelen]. • [] of [] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.
	[ANIMAL]	Detecteert dieren. Selecteer [Lichaam] of [Oog/lichaam] voor [Doelonderdelen]. • Dieren die gedetecteerd kunnen worden zijn vogels, hondachtigen (met inbegrip van wolven, enz.) en katachtigen (met inbegrip van leeuwen, enz.). • [] of [] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.
	[CAR]	Detecteert auto's (vooral voor motorsport). Selecteer [Volledig voorwerp] of [Prioriteit hoofdonderdeel] voor [Doelonderdelen]. • [] of [] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.
	[MOTORCYCLE]	Detecteert motors (vooral voor motorsport). Selecteer [Volledig voorwerp] of [Prioriteit helm] voor [Doelonderdelen]. • [] of [] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.
	[TRAIN]	Detecteert spoorwagens. Selecteer [Eerste auto] of [Prioriteit hoofdonderdeel] voor [Doelonderdelen]. • [] of [] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.
	[AIRPLANE]	Detecteert vliegtuigen en helikopters. Selecteer [Vliegframe] of [Prioriteit neus] voor [Doelonderdelen]. • [] of [] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.

[Doelonderdelen]

Selecteer het deel dat scherp gesteld moeten worden.

De onderdelen die u kunt selecteren, zijn afhankelijk van de [Type onderwerp]-instelling.



- [AF-detectie-instelling] wordt op alle AF modes toegepast met uitzondering van [+].
- Als de ogen van een persoon gedetecteerd worden, wordt scherp gesteld op het oog dat zich het dichtst bij de camera bevindt.
De belichting zal aangepast worden aan het gezicht. (Als [Meetfunctie] op [⊙] gezet is)
- Afhankelijk van [Onderwerp detecteren] zal het aantal onderwerpen dat in één keer gedetecteerd kan worden met [] van de AF mode verschillend zijn.
[HUMAN] ([Oog/gezicht/lichaam], [Oog/gezicht]): Maximaal 15 (maximaal 3 lichamen gedetecteerd)
[ANIMAL] ([Lichaam]), [CAR], [MOTORCYCLE], [TRAIN], [AIRPLANE]:
Maximum 3
[ANIMAL] ([Oog/lichaam]): Maximum 1
- De automatische detectie is misschien niet beschikbaar, afhankelijk van de camera-instellingen.

[XS] is toegevoegd aan [Fotoresolutie]

[XS] is toegevoegd als een [Fotoresolutie] voor foto's.

- [Fotoresolutie]: F-117
- Aantal foto's dat opgenomen kan worden op kaarten: F-118

[Fotoresolutie]



→ [📷] → [🔍] → Selecteer [Fotoresolutie]

[Aspectratio]	[Fotoresolutie]	
	Als volledig frame-lenzen gebruikt worden/ Als APS-C-lenzen gebruikt worden	
[4:3]	XS(2M)	1712×1280
[3:2]	XS(2.5M)	1920×1280
[16:9]	XS(2M)	1920×1080
[1:1]	XS(1.5M)	1280×1280

- [Nw. rs.] kan niet worden gebruikt op beelden die opgenomen zijn met gebruik van de [XS] in [Fotoresolutie].

Aantal foto's dat opgenomen kan worden op kaarten

Hieronder wordt het aantal foto's opgesomd dat opgenomen kan worden op kaarten.

- Een Nextorage SDXC-geheugenkaart gebruiken.

❖ Aantal foto's dat kan worden gemaakt

- De opgesomde waarden zijn een richtlijn voor het minimale aantal foto's dat gemaakt kan worden.
Dit kan variëren afhankelijk van het opgenomen onderwerp.

- [Aspectratio]: [3:2]; [Beeldkwaliteit]: [FINE]

[Fotoresolutie]	Kaartcapaciteit			
	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
XS(2.5M)	24850	50030	87500	171670

- [Aspectratio]: [3:2]; [Beeldkwaliteit]: [RAW+FINE]

[Fotoresolutie]	Kaartcapaciteit			
	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
XS(2.5M)	1000	2010	4060	7960

[MP4(Lite)] is toegevoegd aan [Format opnamebestand]

[MP4(Lite)] is toegevoegd als een [Format opnamebestand] voor video's.

- [Format opnamebestand]: F-119
- Instellingen van opnamekwaliteiten die ingesteld kunnen worden voor [MP4(Lite)]: F-121
- Lijst van opnamekwaliteiten waarmee speciale video's kunnen worden opgenomen: F-122
- Beschikbare opnametijd met de batterij: F-123
- Video-opnametijd voor kaarten: F-124

[Format opnamebestand]



Selecteer [Format opnamebestand]

[MP4(Lite)]

Deze MP4 bestandsindeling is geschikt voor bewerken met smartphone apps.



- De beperkingen voor opnemen met [MP4(Lite)] en met video opgenomen met [MP4(Lite)], zijn dezelfde als voor [MP4].
- De video's opgenomen met [MP4(Lite)] kunnen naar een smartphone overgezet worden door [LUMIX Lab] te gebruiken met de volgende functies:
 - [Autom. overzetten]
 - [Afb. versturen (Smartphone)]

❖ Grootte-interval voor splitsen bestanden

Er zal een nieuw bestand gecreëerd worden om verder te gaan met de opname als de continue opnametijd of de bestandsgrootte de volgende voorwaarden overschrijden.

(A) Een SDXC-geheugenkaart gebruiken

(B) Een SDHC-geheugenkaart gebruiken

[Format opnamebestand]	[Opn. kwaliteit]	Gebruikte kaart	Bestandsindeling	
			Continue opnametijd	Bestandsgrootte
[MP4(Lite)]	Alle	(A)	3 uur 4 minuten	96 GB
		(B)	30 minuten	4 GB

Instellingen van opnamekwaliteiten die ingesteld kunnen worden voor [MP4(Lite)]



➔ [] ➔ [] ➔ **Selecteer [Opn. kwaliteit]**

❖ [Format opnamebestand]: [MP4(Lite)]

- YUV, Bitwaarde, Beeldcompressie: 4:2:0, 10-bit, Long GOP
- Audioformaat: AAC (2ch)

(A) Opname-framesnelheid

(B) Bitsnelheid (Mbps)

(C) Video compressieformaat (**HEVC**: H.265/HEVC)

[Systeemfrequentie]: [59.94Hz (NTSC)]

[Opn. kwaliteit]	[Beeldzone voor video]			Resolutie	Aspec tratio	(A)	(B)	(C)
	FULL	APS-C	PIXEL PIXEL					
[3.8K/10bit/50M/30p]	✓	✓	✓	3840×2560	3:2	29,97p	50	HEVC

[Systeemfrequentie]: [50.00Hz (PAL)]

[Opn. kwaliteit]	[Beeldzone voor video]			Resolutie	Aspec tratio	(A)	(B)	(C)
	FULL	APS-C	PIXEL PIXEL					
[3.8K/10bit/50M/25p]	✓	✓	✓	3840×2560	3:2	25,00p	50	HEVC

- In dit document worden video's als volgt op basis van hun resolutie aangegeven:
 - 3,8K (3840×2560) video: **3,8K video**

Lijst van opnamekwaliteiten waarmee speciale video's kunnen worden opgenomen

S&Q : Opnamekwaliteiten waarmee u Slow & Quick video kunt opnemen

HFR : Opnamekwaliteiten voor hoge framesnelheid video

Live Crop : Opnamekwaliteiten die het gebruik van [Live Bijsnijden] mogelijk maken

HLG : Opnamekwaliteit waarmee u HLG-video kunt opnemen

❖ [Format opnamebestand]: [MP4(Lite)]

[Systeemfrequentie]: [59.94Hz (NTSC)]

[Opn. kwaliteit]	S&Q	HFR	Live Crop	HLG
[3.8K/10bit/50M/30p]				✓

[Systeemfrequentie]: [50.00Hz (PAL)]

[Opn. kwaliteit]	S&Q	HFR	Live Crop	HLG
[3.8K/10bit/50M/25p]				✓

Beschikbare opnametijd met de batterij

Hieronder worden de tijden opgesomd die beschikbaar zijn voor de opname als de bijgeleverde batterij gebruikt wordt.

- Een Nextorage SDXC-geheugenkaart gebruiken.
- De opgesomde waarden zijn bij benadering.

❖ Video's opnemen (wanneer het scherm gebruikt wordt)

Als de onderling verwisselbare lens (S-R2060) gebruikt wordt

[Format opnamebestand]	[Opn. kwaliteit]	Continu beschikbare opnametijd (minuten)			Huidig beschikbare opnametijd (minuten)		
		[Beeldzone voor video]			[Beeldzone voor video]		
		FULL	APS-C	$\frac{\text{PIXEL}}{\text{PIXEL}}$	FULL	APS-C	$\frac{\text{PIXEL}}{\text{PIXEL}}$
[MP4(Lite)]	[3.8K/10bit/50M/30p]	120	100	100	60	50	50
	[3.8K/10bit/50M/25p]						

- De huidige beschikbare opnametijd is de tijd die voor de opname beschikbaar is als handelingen, zoals het in- en uitschakelen van de camera, het starten/stoppen van de opname, enz. herhaald worden.

Video-opnametijd voor kaarten

Hieronder worden de tijdsduren van video's opgesomd die opgenomen kunnen worden op een kaart.

- Een Nextorage SDXC-geheugenkaart gebruiken.

❖ Video-opnametijd

- "h" is een afkorting voor uur, "m" voor minuut en "s" voor seconde.
- Video-opnametijd is de totale tijd van alle video's die opgenomen zijn.
- De opgesomde waarden zijn bij benadering.
- **[Format opnamebestand]: [MP4(Lite)]**

[Systeemfrequentie]: [59.94Hz (NTSC)]				
[Opn. kwaliteit]	Kaartcapaciteit			
	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
[3.8K/10bit/50M/30p]	2h40m	5h25m	11h05m	21h50m

[Systeemfrequentie]: [50.00Hz (PAL)]				
[Opn. kwaliteit]	Kaartcapaciteit			
	64 GB	128 GB	256 GB	512 GB
[3.8K/10bit/50M/25p]	2h40m	5h25m	11h05m	21h50m

Zoomfuncties toegevoegd

[Zoomen bijsnijden (foto)], [Hybride zoomen (foto)], [Zoomen bijsnijden (video)] en [Hybride zoomen (video)] zijn toegevoegd.

- [Zoomen bijsnijden (foto)]: F-125
- [Hybride zoomen (foto)]: F-129
- [Zoomen bijsnijden (video)]: F-132
- [Hybride zoomen (video)]: F-136

[Zoomen bijsnijden (foto)]



Snijd het centrale deel van de afbeelding uit om een verbeterd telescopisch effect te krijgen zonder dat de beeldkwaliteit achteruit gaat. Hij kan zelfs worden gebruikt met een prime lens.

 →  →  → **Selecteer [Zoomen bijsnijden (foto)]**


[ON]	Schakelt bijsnij-zoom in.	
[OFF]	—	
[SET]	[Weergave-inst. Brandpntafst.]	Stelt in hoe de brandpuntsafstand wordt weergegeven. [Samengest. brandpuntafstand]: Resultaat van de berekening “brandpuntsafstand van de optische zoom × bijsnij-zoomfactor” (bijv.: 180 mm) [+ Vergroting bijsnijden]: De brandpuntsafstand van de optische zoom en de bijsnij-zoomfactor (bijv.: 60 mm × 3,0)
	[Minimale afbeeldingsgrootte]	Er kan meer worden ingezoomd naarmate de [Fotoresolutie] kleiner is. [M]: maximum 1,4× [S]: maximum 2,0× [XS]: maximum ongev. 3×
	[Grootte opname-afb. instelln]	[ON]: Neemt altijd op met de [Fotoresolutie] ingesteld in [Minimale afbeeldingsgrootte]. [OFF]: [Fotoresolutie] verandert overeenkomstig de zoompositie.
	[Zoomsnelheid (foto)]	Stelt de zoomsnelheid in tijdens de zoombedieningen. Instellingen: [H], [M], [L], [SL]

❖ Gebruik van [Zoomen bijsnijden (foto)]

1 Zet [Zoomen bijsnijden (foto)] op [ON].

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Zoomen bijsnijden (foto)] ⇒ [ON]
- Als de instelling voor   op [Geen instelling] staat in [Instelling in opnamemodus] in [Fn knopinstelling], is [Zoombediening] toegekend aan  .

2 Met de zoom werken.

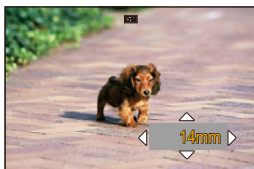

Vergroten/verkleinen

- Druk op   of draai  / .
- Wanneer [Touch tab] is ingesteld op [ON], kunt u vergroten/verkleinen met Touch Zoom.
- U kunt ook vergroten/verkleinen door op de Fn-knop te drukken die is toegewezen aan [Inzoomen (tele)] of [Uitzoomen (breed)].
- Als u de werking van de zoom startte met de toegekende Fn-knop kunt u vervolgens niet vergroten/verkleinen met  / .

Step zoom

U kunt de bijsnij-zoomsnelheid wijzigen ([Minimale afbeeldingsgrootte]).

1,0×[L] / 1,4×[M] / 2,0×[S] /ongev. 3×[XS]

- Druk op .
- U kunt ook schakelen door op de Fn-knop te drukken die toegekend is aan [Verhoging zoom bijsn. (stap)].

3 Bevestig uw selectie.

- Druk op  of .
- Touch Zoom en de Fn-toetsen [Inzoomen (tele)], [Uitzoomen (breed)] en [Verhoging zoom bijsn. (stap)] kunnen ook worden gebruikt in het opnamescherm.



- Met de toevoeging van [Zoomen bijsnijden (foto)] is het [Ex. tele conv.]-menu verwijderd.
- RAW-beelden worden opgenomen zonder te worden bijgesneden.



- De instellingen op [Weergave-inst. Brandpntafst.] werken samen in de volgende menu's:
 - [Zoomen bijsnijden (foto)]
 - [Zoomen bijsnijden (video)]
- De instellingen [Minimale afbeeldingsgrootte] en [Grootte opname-afb. instelln] werken samen in de volgende menu's:
 - [Hybride zoomen (foto)]
 - [Zoomen bijsnijden (foto)]
- Als de volgende functies gebruikt worden, is [Zoomen bijsnijden (foto)] niet beschikbaar:
 - [RAW] ([Beeldkwaliteit])
 - Hoge Resolutie Modus
- Als [Zoomen bijsnijden (foto)] ingesteld is, wordt [Cr] weergegeven met de fotoresolutie.
- Terwijl [Zoomen bijsnijden (foto)] gebruikt wordt, kan een enkel AF-gebied niet tot het minimum verkleind worden.
- Wanneer [Zoomen bijsnijden (foto)] op [ON] staat, is de MF Assist-vergrotingsfactor tussen ongeveer 3× tot 6×. (Dit is echter vastgezet op 3× terwijl video's opgenomen worden.)
- Met RAW-bewerking worden beelden verwerkt met de aspectratio en de gezichtshoek van [Zoomen bijsnijden (foto)] op het tijdstip van de opname.
- Voor RAW-beelden die zijn opgenomen met [Zoomen bijsnijden (foto)] kan de [Fotoresolutie], die u kunt selecteren tijdens de verwerking, verschillen.
- Wanneer [Zoomen bijsnijden (foto)] op [ON] staat, is de AF Punt-vergrotingsfactor tussen ongeveer 3× tot 6×.

[Hybride zoomen (foto)]



Nog hogere zoomsnelheden kunnen worden bereikt door alleen de zoomring te gebruiken door de optische zoom en [Zoomen bijsnijden] te combineren.

Zoomen met een hogere snelheid is mogelijk naarmate de [Minimale afbeeldingsgrootte] kleiner is.

MENU / SET ➔ **[CAMERA]** ➔ **[ZOOM]** ➔ **Selecteer [Hybride zoomen (foto)]**

[ON]	Schakelt hybride zoom in.
[OFF]	—

[SET]	[Weergave-inst. Brandpntafst.]	Stelt in hoe de brandpuntsafstand wordt weergegeven. [Samengest. brandpuntafstand]: Resultaat van de berekening “brandpuntsafstand van de optische zoom × bijsnij-zoomfactor” (bijv.: 180 mm) [+ Vergroting bijsnijden]: De brandpuntsafstand van de optische zoom en de bijsnij-zoomfactor (bijv.: 60 mm × 3,0)
	[Effect met brede hoek (foto)]	[ON]: De bijsnij-zoom werkt met een constante zoomvergroting over het hele optische zoomgebied. [OFF]: Alleen optische zoom wordt gebruikt in het gebied van de randen van de groothoek en [Fotoresolutie] [L] foto's kunnen worden opgenomen.
	[Minimale afbeeldingsgrootte]	Er kan meer worden ingezoomd naarmate de [Fotoresolutie] kleiner is. [M]: maximum 1,4× [S]: maximum 2,0× [XS]: maximum ongev. 3×
	[Grootte opname-afb. instellen]	[ON]: Neemt altijd op met de [Fotoresolutie] ingesteld in [Minimale afbeeldingsgrootte]. [OFF]: [Fotoresolutie] verandert overeenkomstig de zoompositie.



- RAW-beelden worden opgenomen zonder te worden bijgesneden.




- De instellingen op [Weergave-inst. Brandpntafst.] werken samen in de volgende menu's:
 - [Hybride zoomen (foto)]
 - [Hybride zoomen (video)]
- De instellingen [Minimale afbeeldingsgrootte] en [Grootte opname-afb. instelln] werken samen in de volgende menu's:
 - [Hybride zoomen (foto)]
 - [Zoomen bijsnijden (foto)]
- [Hybride zoomen (foto)] kan niet worden gebruikt met een prime lens.
- Als de volgende functies gebruikt worden, is [Hybride zoomen (foto)] niet beschikbaar:
 - [RAW] [Beeldkwaliteit]
 - Hoge Resolutie Modus
 - [Zoomen bijsnijden (foto)]
- Als [Hybride zoomen (foto)] ingesteld is, wordt [Hy] met de fotoresolutie weergegeven.
- De zoomfunctie werkt mogelijk niet soepel als u een andere zoomlens gebruikt dan een Panasonic onderling verwisselbare lens (S-serie).
- Wanneer [Hybride zoomen (foto)] op [ON] staat, is de MF Assist-vergrotingsfactor tussen ongeveer 3× tot 6×. (Dit is echter vastgezet op 3× terwijl video's opgenomen worden.)
- Met RAW-bewerking worden beelden verwerkt met de aspectratio en de gezichtshoek van [Hybride zoomen (foto)] op het tijdstip van de opname.
- Voor RAW-beelden die zijn opgenomen met [Hybride zoomen (foto)] kan de [Fotoresolutie], die u kunt selecteren tijdens de verwerking, verschillen.
- Wanneer [Hybride zoomen (foto)] op [ON] staat, is de AF Punt-vergrotingsfactor tussen ongeveer 3× tot 6×.

[Zoomen bijsnijden (video)]



Snijd het centrale deel van de afbeelding uit om een verbeterd telescopisch effect te krijgen zonder dat de beeldkwaliteit achteruit gaat. Hij kan zelfs worden gebruikt met een prime lens.

→ → → **Selecteer [Zoomen bijsnijden (video)]**

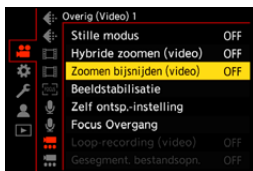

[ON]	Schakelt bijsnij-zoom in.	
[OFF]	—	
[SET]	[Weergave-inst. Brandpntafst.]	Stelt in hoe de brandpuntsafstand wordt weergegeven. [Samengest. brandpuntafstand]: Resultaat van de berekening “brandpuntsafstand van de optische zoom × bijsnij-zoomfactor” (bijv.: 180 mm) [+ Vergroting bijsnijden]: De brandpuntsafstand van de optische zoom en de bijsnij-zoomfactor (bijv.: 60 mm × 3,0)
	[Zoomsnelheid (video)]	[Tijdens opnamestand-by]: Stelt de zoomsnelheid in tijdens opname-standby. [Tijdens opname]: Stelt de zoomsnelheid in tijdens opname. Instellingen: [H], [M], [L], [SL]

❖ Gebruik van [Zoomen bijsnijden (video)]

1 Zet [Zoomen bijsnijden (video)] op [ON].

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Zoomen bijsnijden (video)] ⇒ [ON]
- Als de instelling voor    op [Geen instelling] staat in [Instelling in opnamemodus] in [Fn knopinstelling], is [Zoombediening] toegekend aan   .

2 Met de zoom werken.



Vergroten/verkleinen

- Druk op  of draai  / .
- Wanneer [Touch tab] is ingesteld op [ON], kunt u vergroten/verkleinen met Touch Zoom.
- U kunt ook vergroten/verkleinen door op de Fn-knop te drukken die is toegewezen aan [Inzoomen (tele)] of [Uitzoomen (breed)].
- Als u de werking van de zoom startte met de toegekende Fn-knop kunt u vervolgens niet vergroten/verkleinen met  / .

Step zoom

U kunt de bijsnij-zoomsnelheid wijzigen ([Beeldzone voor video]).

FULL, APS-C, PIXEL/PIXEL

- Druk op .
- U kunt ook schakelen door op de Fn-knop te drukken die toegekend is aan [Verhoging zoom bijsn. (stap)].

3 Bevestig uw selectie.

- Druk op  of .
- Touch Zoom en de Fn-toetsen [Inzoomen (tele)], [Uitzoomen (breed)] en [Verhoging zoom bijsn. (stap)] kunnen ook worden gebruikt in het opnamescherm.

❖ [Opn. kwaliteit] en bijsnij-zoomsnelheid

[Opn. kwaliteit]	Maximale bijsnij-zoomsnelheid	
	Als volledig frame-lenzen gebruikt worden	Als APS-C-lenzen gebruikt worden
6K video, 5,9K video, 3,3K video	—	—
3,8K-video	Ongev. 1,5×	—
C4K video/4K video (60p/50p/48p)	—	—
C4K video/4K video (30p/25p/24p)	Ongev. 1,5×	—
FHD video (120p/100p/60p/50p/48p)	—	—
FHD video (30p/25p/24p)	Ongev. 3×	Ongev. 2×




- De instellingen op [Weergave-inst. Brandpntafst.] werken samen in de volgende menu's:
 - [Zoomen bijsnijden (foto)]
 - [Zoomen bijsnijden (video)]
- Als de volgende functies gebruikt worden, is [Zoomen bijsnijden (video)] niet beschikbaar:
 - [S&Q] video met C4K/4K-resolutie
 - [S&Q] video met FHD-resolutie waarbij de [Slow & Quick-instelling] framesnelheid de 60 fps overschrijdt
 - [Live Bijsnijden]
- U kunt LUT niet toepassen op alleen proxy video's terwijl u [Zoomen bijsnijden (video)] gebruikt.
- Wanneer [Zoomen bijsnijden (video)] op [ON] staat, is de MF Assist-vergrotingsfactor tussen ongeveer 3× tot 6×. (Tijdens video-opnamen of in de [S&M]/[S&Q] modus is dit echter vastgesteld op 3×.)
- De vergroting voor [Vergr. liveweerg. (video)] is vastgezet op 3× wanneer u [Zoomen bijsnijden (video)] gebruikt.
- Als [Zoomen bijsnijden (video)] op [ON] gezet is, neemt het stroomverbruik toe en raakt de batterij sneller leeg. De temperatuur in de camera stijgt ook sneller.

[Hybride zoomen (video)]




Nog hogere zoomsnelheden kunnen worden bereikt door alleen de zoomring te gebruiken door de optische zoom en [Zoomen bijnijden] te combineren.

Alleen optische zoom

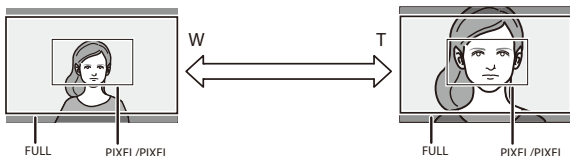

Hybride zoom (optische zoom en bijsnij-zoom)

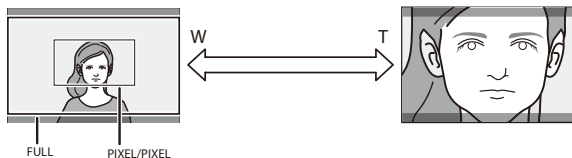



⇒ [] ⇒ [] ⇒ **Selecteer [Hybride zoomen (video)]**



[ON]	Schakelt hybride zoom in.	
[OFF]	—	
[SET]	[Weergave-inst. Brandpntafst.]	Stelt in hoe de brandpuntsafstand wordt weergegeven. [Samengest. brandpuntafstand]: Resultaat van de berekening “brandpuntsafstand van de optische zoom × bijsnij-zoomfactor” (bijv.: 180 mm) [+ Vergroting bijsnijden]: De brandpuntsafstand van de optische zoom en de bijsnij-zoomfactor (bijv.: 60 mm × 3,0)
	[Effect met brede hoek (video)]	[ON]: De bijsnij-zoom werkt met een constante zoomvergroting over het hele optische zoomgebied. [OFF]: Alleen optische zoom wordt gebruikt in het gebied van de randen van de groothoek en de vertraging tijdens het zoomen wordt vermindert.

❖ [Opn. kwaliteit] en bijsnij-zoomsnelheid

[Opn. kwaliteit]	Maximale bijsnij-zoomsnelheid	
	Als volledig frame-lenzen gebruikt worden	Als APS-C-lenzen gebruikt worden
6K video, 5,9K video, 3,3K video	—	—
3,8K-video	Ongev. 1,5×	—
C4K video/4K video (60p/50p/48p)	—	—
C4K video/4K video (30p/25p/24p)	Ongev. 1,5×	—
FHD video (120p/100p/60p/50p/48p)	—	—
FHD video (30p/25p/24p)	Ongev. 3×	Ongev. 2×



- De instellingen op [Weergave-inst. Brandpntafst.] werken samen in de volgende menu's:
 - [Hybride zoomen (foto)]
 - [Hybride zoomen (video)]
- [Hybride zoomen (video)] kan niet worden gebruikt met een prime lens.
- Als de volgende functies gebruikt worden, is [Hybride zoomen (video)] niet beschikbaar:
 - [S&Q] video met C4K/4K-resolutie
 - [S&Q] video met FHD-resolutie waarbij de [Slow & Quick-instelling] framesnelheid de 60 fps overschrijdt
 - [Live Bijsnijden]
 - [Zoomen bijsnijden (video)]
- De zoomfunctie werkt mogelijk niet soepel als u een andere zoomlens gebruikt dan een Panasonic onderling verwisselbare lens (S-serie).
- U kunt LUT niet toepassen op alleen proxy video's terwijl u [Hybride zoomen (video)] gebruikt.
- Wanneer [Hybride zoomen (video)] op [ON] staat, is de MF Assist-vergrotingsfactor tussen ongeveer 3× tot 6×. (Tijdens video-opnamen of in de [∞M]/[S&Q] modus is dit echter vastgesteld op 3×)
- De vergroting voor [Vergr. liveweerg. (video)] is vastgezet op 3× wanneer u [Hybride zoomen (video)] gebruikt.
- Als [Hybride zoomen (video)] op [ON] gezet is, neemt het stroomverbruik toe en raakt de batterij sneller leeg. De temperatuur in de camera stijgt ook sneller.

Functionele veranderingen ter vergroting van de veiligheid

- [Veranderingen van de Wi-Fi-functionaliteit: F-140](#)

Veranderingen van de Wi-Fi-functionaliteit

Ter vergroting van de veiligheid zal altijd een passwordauthenticatie gebruikt worden wanneer rechtstreekse Wi-Fi-verbindingen tussen de camera en een smartphone gemaakt worden.

Om deze reden is het [Wi-Fi-wachtwoord] menu-item in [Wi-Fi setup] verwijderd en zal [Wi-Fi-wachtwoord] altijd op [ON] staan.

Wanneer verbinding met Wi-Fi gemaakt wordt via een draadloos toegangspunt worden [TKIP] als encryptiemethode en [Niet coderen] in [Type beveiliging] niet langer ondersteund.

Voor Europese modellen (DC-S5M2E/DC-S5M2KE/DC-S5M2CE/DC-S5M2WE/DC-S5M2NE)

De functionaliteit om beelden naar een PC te zenden via Wi-Fi wordt niet langer ondersteund.

- De menu's [Beelden naar pc versturen tijdens opname]/[Stuur afbeeldingen naar PC vanaf de camera] in [Wi-Fi-functie] kunnen niet langer geselecteerd worden.

De samenstelling van het menu om een smartphone met Wi-Fi te verbinden is ook in het volgende veranderd:

 ➔  ➔  ➔ [Wi-Fi] ➔ [Wi-Fi-functie] ➔ [Bediening met smartphone]

- Het [PC-verbinding] menu-item in [Wi-Fi setup] is verwijderd.

Functies toegevoegd aan “LUMIX Lab”

De volgende functies zijn toegevoegd aan “LUMIX Lab”:

- [Opname op afstand]: F-141
- [Afstandsbediening sluiters]: F-144
- Met eenvoudige handelingen beelden op de camera naar een smartphone versturen: F-146

[Opname op afstand]

U kunt de smartphone gebruiken om beelden op te nemen vanuit een verre locatie terwijl u naar de live view beelden op de camera kijkt.

Van start:

- Verbind de camera met een smartphone door middel van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): F-91](#))
- Start “LUMIX Lab” op de smartphone.

1 Selecteer [Opname op afstand] op het [Camera]-scherm.


- Maak verbinding met de camera via Wi-Fi. Selecteer [Verbinden] om de verbinding te starten.



(A) [Opname op afstand]

2 Start de opname.

- Het opgenomen beeld wordt op de camera opgeslagen.

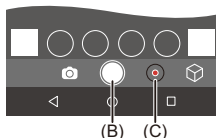

(B) Neemt een foto

(C) Start/beëindigt de video-opname



- Indien gebruikt in combinatie met [Autom. overzetten] is het mogelijk de op afstand opgenomen beelden automatisch naar een smartphone over te zetten.
- Als [Autom. overzetten] ingesteld is op [ON] met gebruik van het instellingenmenu voor remote opnemen, is het ingeschakeld als u vanuit het opnamescherm voor remote opnemen terugkeert naar het camerascherm.



- Bepaalde functies, met inbegrip van instellingen, zijn mogelijk niet beschikbaar.

❖ Bedieningsmethode tijdens remote opnames

Stel de camera of de smartphone in als bedieningsapparaat dat de prioriteit heeft en tijdens de remote opname gebruikt moet worden.

Raak [] aan in het “LUMIX Lab” remote opnamescherm.

- Telkens wanneer de icoon wordt aangeraakt, wordt deze omgeschakeld.



(Camera heeft prioriteit)

De bediening is mogelijk op zowel de camera als de smartphone.

- De instellingen van de functiekноп van de camera, enz. kunnen niet veranderd worden met de smartphone.



(Smartphone heeft prioriteit)

De bediening is alleen op de smartphone mogelijk.

- De instellingen van de functiekноп van de camera, enz. kunnen veranderd worden met de smartphone.
- Om de remote opname te beëindigen, drukt u op de camera op ongeacht welke knop om naar het scherm terug te keren en selecteert u [Exit].

-
- De standaardinstelling is [] (Camera heeft prioriteit).


[Afstandsbediening sluiters]

U kunt de smartphone gebruiken als afstandsbediening van de sluiters.

Van start:

- Verbind de camera met een smartphone door middel van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): F-91](#))
- Start "LUMIX Lab" op de smartphone.

1 Selecteer [Afstandsbediening sluiters] op het [Camera]-scherm.

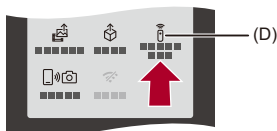

(D) [Afstandsbediening sluiters]

2 Start de opname.



Start/beëindigt de video-opname



Neemt een foto

Bulb-opname

De sluiters kan open gehouden blijven van het begin tot het einde van de opname, wat nuttig is voor het opnemen van een sterrenhemel of een nachtschap.

Van start:

- Zet de camera in de [M]-modus.
- Zet de sluitertijd van de camera op [B] (Bulb).

- 1 Raak [] aan om de opname te starten (blijf het aanraken zonder uw vinger weg te nemen).
- 2 Neem uw vinger weg van [] om de opname te beëindigen.
 - Schuif [] in de richting van [LOCK] om op te nemen met de sluiters in de volledig ingedrukte stand vergrendeld.
(Schuif [] terug naar de oorspronkelijke stand of druk op de sluiters van de camera om de opname te stoppen)
 - Als de Bluetooth verbinding tijdens de [B] (Bulb) opname verbroken wordt, breng de Bluetooth verbinding dan opnieuw tot stand en beëindig de opname vervolgens vanaf de smartphone.



- Als [Autom. overzetten] op [ON] gezet is, kan [Afstandsbediening sluiters] niet gebruikt worden.

Met eenvoudige handelingen beelden op de camera naar een smartphone versturen

U kunt foto's naar een smartphone overzetten die verbonden is via Bluetooth door tijdens het afspelen eenvoudig op [Q] te drukken.

U kunt ook het menu gebruiken om gemakkelijk verbinding te maken.

- U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door op de Fn-knop te drukken die geregistreerd is op [Afb. versturen (Smartphone)].

Van start:

- Installeer "LUMIX Lab" op uw smartphone.
- Verbind de camera met een smartphone door middel van Bluetooth. (→ [Verbinding maken met een smartphone \(Bluetooth verbinding\): F-91](#))
- Druk op [

Een enkel beeld verzenden

- 1 Druk op ◀▶ om het beeld te selecteren.
- 2 Druk op [Q].
- 3 Selecteer [Eenvoudig select.].
 - Om de verzendingsinstellingen te veranderen, drukt u op [DISP.].
- 4 Selecteer [OK] op de smartphone.
 - Dit maakt automatisch verbinding via Wi-Fi.

Meer beelden verzenden

- 1 Druk op [Q].
- 2 Selecteer [Multi selecteren].
 - Om de verzendingsinstellingen te veranderen, drukt u op [DISP.].
- 3 Selecteer de beelden en zet ze vervolgens over.
 - ◀▶ : Selecteer de beelden.
 -  : Instellen/Annuleren
 - [DISP.]: Overzetten
- 4 Selecteer [OK] op de smartphone.
 - Dit maakt automatisch verbinding via Wi-Fi.

❖ Het menu gebruiken om beelden gemakkelijk over te zetten

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Afb. versturen (Smartphone)]

Instellingen: [Enkelvoudig select.]/[Multi selecteren]

- Indien [Enkelvoudig select.], druk dan op  om het beeld te selecteren en druk vervolgens op  om het uit te voeren.
- Indien [Multi selecteren], voer dan dezelfde handelingen uit als met "[Meer beelden verzenden](#)". (⇒ [Meer beelden verzenden: F-146](#))



- Het is niet mogelijk om beelden over te zetten waarvan de bestandsgrootte de 4 GB overschrijdt.
- Beelden die met de volgende functie opgenomen zijn, kunnen niet overgezet worden:
 - [MOV]-video's
- Tijdens het opnemen heeft de opname de prioriteit en dus zal het enige tijd vergen voordat de versturing voltooid is.
- Als de camera uitgeschakeld wordt of als de Wi-Fi afgesloten wordt voordat het verzenden klaar is, zal de verzending niet herstarten.
- U bent mogelijk niet in staat bestanden te wissen of het [Afspelen]-menu te gebruiken terwijl de verzending plaatsvindt.
- Als [Autom. overzetten] op [ON] gezet is, kan [Afb. versturen (Smartphone)] niet gebruikt worden.

Toevoegingen aan/Wijzigingen van andere functies

- De menunaam van [Prioriteit van apparaat op afstand] is veranderd: F-148
- De samenstelling van de [Bluetooth]-menu's is veranderd: F-149
- [Hybride zoomen (foto)]/[Hybride zoomen (video)]/[Zoomen bijsnijden] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]: F-149
- [Hybride zoomen (foto)]/[Hybride zoomen (video)]/[Zoomen bijsnijden (foto)]/[Zoomen bijsnijden (video)] is toegevoegd aan [Instellingen Q.MENU]: F-150

De menunaam van [Prioriteit van apparaat op afstand] is veranderd

De naam van het [Prioriteit van apparaat op afstand]-menu is veranderd.

 ➔  ➔  ➔ [Wi-Fi] ➔ [Wi-Fi setup] ➔ [Prio. App. op afst (LUMIX Sync)]

U kunt instellen of de bediening van de camera of de smartphone de prioriteit krijgt tijdens remote opnemen met gebruik van LUMIX Sync.

De samenstelling van de [Bluetooth]-menu's is veranderd

De samenstelling van de [Bluetooth]-menu's in het [Set-up] ([AAN/UIT])-menu is veranderd.

[Bluetooth]

[Bluetooth-functie]	
[Koppelen]	[Nieuw apparaat toevoegen]
	[Verwijderen]
[Afb. versturen (Smartphone)]	
[Autom. overzetten]	
[Locatie vermelden]	
[Instellingen LUMIX Sync]	[Wake-up Op Afstand]
	[Slaapmodus uitschakelen]
	[Auto Klokinstelling]
	[Wi-Fi Netwerkinst.]

[Hybride zoomen (foto)]/[Hybride zoomen (video)]/[Zoomen bijsnijden] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]

De functie kan geselecteerd worden voor een Fn-knop en toegekend worden.

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Fn knopinstelling] ⇒ Selecteer [Instelling in opnamemodus]

[1] tab

[Overig (Foto)]

- [Hybride zoomen (foto)]
- [Zoomen bijsnijden]
 - Kan worden ingesteld voor [Zoomen bijsnijden (foto)], [Zoombediening], [Inzoomen (tele)], [Uitzoomen (breed)], [Verhoging zoom bijsn. (stap)], en [Zoomsnelheid (foto)].

[2] tab

[Overig (Video)]

- [Hybride zoomen (video)]
- [Zoomen bijsnijden]
 - Kan worden ingesteld voor [Zoomen bijsnijden (video)], [Zoombediening], [Inzoomen (tele)], [Uitzoomen (breed)], [Verhoging zoom bijsn. (stap)], en [Zoomsnelheid (video)].

**[Hybride zoomen (foto)]/[Hybride zoomen (video)]/
[Zoomen bijsnijden (foto)]/[Zoomen bijsnijden
(video)] is toegevoegd aan [Instellingen Q.MENU]**

De functie kan geselecteerd worden voor een Quick menu en toegekend worden.

 ➡  ➡  ➡ **[Instellingen Q.MENU] ➡ [Item
aanpassen (Foto)]/[Item aanpassen (Video)]**

[1] tab

[Overig (Foto)]

- [Hybride zoomen (foto)]
- [Zoomen bijsnijden (foto)]

[Overig (Video)]

- [Hybride zoomen (video)]
- [Zoomen bijsnijden (video)]

Toegevoegde menu's

Informatie van de specificaties voor de menu's die toegevoegd zijn door de update van de firmware.

❖ Lijst met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren

: Door [Resetten] te gebruiken, wordt de functie op de standaardinstellingen gezet

: Door [Opslaan in Voorkeursmodus] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie in de Voorkeuzemodus opgeslagen

: Door [Camera-inst. Opsl./Herstel.] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie gekopieerd

Menu		Standaardinstellingen			
 [Foto]:  [Overig (Foto)]					
[Hybride zoomen (foto)]	[ON] / [OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
[Zoomen bijsnijden (foto)]	[ON] / [OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
 [Video]:  [Overig (Video)]					
[Hybride zoomen (video)]	[ON] / [OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
[Zoomen bijsnijden (video)]	[ON] / [OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓

❖ Lijst van functies die in iedere opnamemodus ingesteld kunnen worden

Menu	iA	P	A	S	M		S&Q
 [Foto]:  [Overig (Foto)]							
[Hybride zoomen (foto)]	✓	✓	✓	✓	✓		
[Zoomen bijsnijden (foto)]	✓	✓	✓	✓	✓		
 [Video]:  [Overig (Video)]							
[Hybride zoomen (video)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Zoomen bijsnijden (video)]						✓	✓

Firmware Ver. 3.4

- Koppelen met “LUMIX Flow”: F-153
- Focusingfunctie is verbeterd: F-162
- [Begrenzer sluitertijd] is toegevoegd: F-164
- Proxy Opnamefunctie is verbeterd: F-166
- Toevoegingen aan/Wijzigingen van andere functies: F-167
- Toegevoegde menu's: F-172

Koppelen met “LUMIX Flow”

Er is nu ondersteuning beschikbaar voor de support app voor beeldbewerking “Panasonic LUMIX Flow” (“LUMIX Flow” hieronder). Het gebruik van “LUMIX Flow” maakt een efficiëntere werkstroom voor de beeldbewerking mogelijk door een koppeling met de camera te maken.

- [Verbinden met “LUMIX Flow”](#): F-153
- [Gebruik van “LUMIX Flow”](#): F-160
- [Mapstructuur op kaart](#): F-161

Verbinden met “LUMIX Flow”

Maak verbinding met een smartphone waarop de “LUMIX Flow” smartphone app geïnstalleerd is.

❖ “LUMIX Flow” installeren

“LUMIX Flow” is een applicatie voor smartphones die door Panasonic verstrekt wordt.



Ondersteund OS

Android™: Android 11 of hoger

iOS: iOS 15.4 of hoger

- 1 Sluit de smartphone aan op een netwerk.**
- 2 (Android) Selecteer “Google Play™ Store”.
(iOS) Selecteer “App Store”.**
- 3 Voer “LUMIX” of “panasonic lumix flow” in het zoekvenster in.**
- 4 Selecteer en installeer de “Panasonic LUMIX Flow”**



- Gebruik de meest recente versie.
- De ondersteunde besturingssystemen zijn correct met ingang van oktober 2025 en aan veranderingen onderhevig.
- Lees [Help] in het “LUMIX Flow”-menu voor meer details over hoe te werk te gaan.
- De app werkt mogelijk niet correct, afhankelijk van uw smartphone.
Raadpleeg voor informatie over de “LUMIX Flow” de volgende ondersteuningssite:
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>
(Alleen Engels)

❖ **Verbinding maken met een smartphone (Bluetooth verbinding)**

Volg een eenvoudige set-up procedure voor de verbinding (koppelen), om verbinding te maken met een smartphone die Bluetooth Low Energy ondersteunt.

- Als voor het eerst verbinding gemaakt wordt, zijn instellingen voor het koppelen nodig.
Bij de tweede en volgende verbindingen wordt de verbinding automatisch gemaakt als [Bluetooth-functie] op [SMARTPHONE] gezet wordt op de camera.




Ondersteunde smartphones

Android™: Android 11 of hoger met Bluetooth 4.0 of hoger (uitgezonderd die welke geen Bluetooth Low Energy ondersteunen)

iOS: iOS 15.4 of hoger

- **Schakel de Bluetooth functie op de smartphone van tevoren in.**


1 Start “LUMIX Flow” op de smartphone.

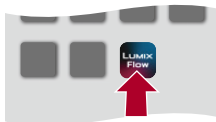

2 Bekijk de inhoud in de getoonde begeleiding en gebruik de app.

3 Bedien “LUMIX Flow” om de stand-by-status van het koppelen in te stellen.

- Na het selecteren van [], selecteer dan [De camera koppelen].

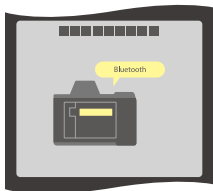

4 Zet de camera in de stand-by-status van Bluetooth koppelen.

-  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth-functie] ⇒ [SMARTPHONE]
- De camera komt in de stand-by-status van koppelen.
- Als er een gekoppelde smartphone is, komt de camera in de stand-by-status van de verbinding. Als u een nieuwe smartphone koppelt, gebruik dan de volgende procedure om de camera in de stand-by-status voor koppelen te zetten.

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Koppelen] ⇒ [Smartphone toevoegen]

5 Selecteer de camera die moet worden aangesloten in “LUMIX Flow”.

- Koppeling wordt uitgevoerd wanneer u [Koppelen] selecteert in het bevestigingsscherm.
- [] wordt op het scherm van de camera weergegeven wanneer de verbinding tot stand gekomen is.



- De gekoppelde smartphone zal als een gekoppeld apparaat geregistreerd worden.
- Zelfs als u het paren met meer dan een smartphone instelt, kunt u met slechts één smartphone per keer verbinding maken.
- Als het koppelen enige tijd in beslag neemt, kan het annuleren van de koppelingsinstellingen op zowel de smartphone als de camera en het opnieuw tot stand brengen van de verbinding tot gevolg hebben dat de camera correct gedetecteerd wordt.
- Tijdens de Bluetooth verbinding wordt [] op het opnamescherm weergegeven. Als de Bluetooth functie ingeschakeld is maar geen verbinding met de smartphone tot stand gebracht is, verschijnt [] doorschijnend.
- Er kunnen totaal 16 Bluetooth apparaten gekoppeld worden. Als u probeert meer dan 16 apparaten te registreren, zal de registratie-informatie van het oudste het eerst gewist worden.
- Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Bluetooth] niet beschikbaar:
 - [Frame.io-verbinding]

Beëindig de Bluetooth verbinding

Om de Bluetooth verbinding te beëindigen, moet u de Bluetooth functie van de camera uitschakelen.

 ➔ [] ➔ [] ➔ [Bluetooth] ➔ [Bluetooth-functie] ➔ Selecteer [OFF]



- Zelfs als u de verbinding beëindigt, zal de informatie over het paren ervan niet gewist worden.

Het koppelen annuleren


- 1 Annuleer de koppelingsinstelling van de camera.
 -  ➔ [] ➔ [] ➔ [Bluetooth] ➔ [Koppelen] ➔ [Verwijderen]
- 2 Selecteer de smartphone waarvoor het koppelen geannuleerd moet worden.



- Annuleer ook de koppelingsinstelling op de smartphone.
- Als [Resetten] in het [Set-up] ([Instelling])-menu gebruikt is om de netwerkinstellingen te resetten, wordt de informatie van de geregistreerde apparaten gewist.

❖ Verbinding maken met een smartphone (USB-aansluit)

- 1 Verbind de camera en de smartphone met de USB-aansluitkabel (in de handel verkrijgbaar).

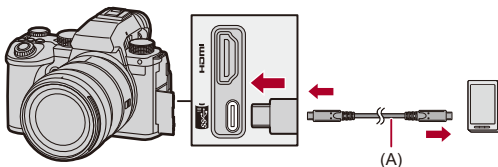

(A) USB-aansluitkabel (in de handel verkrijgbaar)

- 2 Druk op ▲▼ om [LUMIX Flow] te selecteren en druk vervolgens op  of .

-  wordt op het scherm van de camera weergegeven.
- Als een bevestigingsbericht op het scherm van de smartphone verschijnt, waarmee gevraagd wordt de toegang tot het verbonden apparaat in te schakelen, geef dan toestemming. De verbinding is niet voltooid zolang geen toestemming gegeven wordt.
- Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.

- 3 Gebruik “LUMIX Flow” om de camera vanaf de smartphone te bedienen.



- Als [USB mode] op [LUMIX Flow] gezet is in het [Set-up] ([AAN/UIT])-menu, zal de camera met de smartphone verbonden worden zonder dat het [USB mode]-selectiescherm weergegeven wordt. (→[LUMIX Flow] is toegevoegd aan [USB mode]: F-169)


Gebruik van “LUMIX Flow”

U kunt “LUMIX Flow” gebruiken voor het creëren, beheren, enz., van beeldbewerkingsprojecten. U kunt hem ook gebruiken als scherm voor de camera.

Van start:

- Start “LUMIX Flow” op de smartphone.

Volg het scherm van de app voor de bediening.

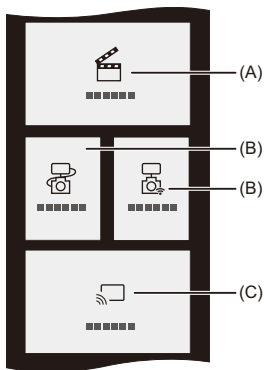

(A) Werkstroom beeldbewerking

Creëren, beheren, enz., van beeldbewerkingprojecten.

(B) Externe monitor


U kunt uw smartphone gebruiken als scherm voor de camera.

(C) Spiegelend scherm

U kunt de live weergegeven beelden van een extern scherm naar uw smartphone, enz., verplaatsen om ze te bekijken.

Mapstructuur op kaart

De "AD_LUMIX" mapstructuur op kaarten is veranderd.

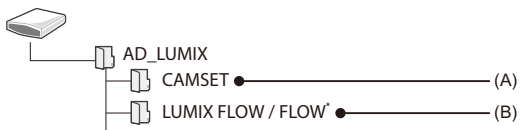

* De mapnaam is "LUMIX FLOW" of "FLOW".

(A) De set-up informatie van de camera

(B) "LUMIX Flow" XML-bestand

Focusringfunctie is verbeterd

Om de functionaliteit van [Bediening focusring] in het [Voorkeuze]-menu te verbeteren, is het in [Instellen focusring tijdens AF] en [Instelling focusring tijdens MF] veranderd.

Instellingen zoals [Toe te wijzen functie select.] en [Richting van ringrotatie] zijn nu mogelijk.

 ➔  ➔  ➔ **Selecteer [Instellen focusring tijdens AF]/[Instelling focusring tijdens MF]**

[Instellen focusring tijdens AF]

[Toe te wijzen functie select.]	[Functieknop voor] / [Functieknop achter] / [Diafragma] / [Sluittijd] / [Zoomen bijsnijden] / [Belichtingscomp.] / [Gevoeligheid] / [Witbalans] / [Kleurtemperatuur] / [AF mode] / [Fotostijl] / ►[Geen instelling]
[Instelling]	[Richting van ringrotatie] / [Diafragma groter] / [Rotatiehoek van de ring]
Stelt de functie in die aan de focusring toegekend is als de camera op de AF mode staat. (Als ondersteunde lenzen gebruikt worden) • Stel de rotatierichting in wanneer u de instellingswaarde verandert met [Richting van ringrotatie]. • [Diafragma groter] wordt weergegeven als [Toe te wijzen functie select.] op [Diafragma] gezet is. • [Rotatiehoek van de ring] wordt weergegeven als [Toe te wijzen functie select.] op [Zoomen bijsnijden] gezet is.	

[Instelling focusring tijdens MF]

[Bediening focusring]	▶[NON-LINEAR] / [LINEAR] / [SET]
Stelt de hoeveelheid focusbeweging door de focusring in als de camera op de MF mode staat. (Als ondersteunde lenzen gebruikt worden) [NON-LINEAR]: Focus reageert volgens de draaisnelheid van de focusring. [LINEAR]: Focus reageert met een constante hoeveelheid volgens de draaihoek van de focusring. • Wanneer lenzen gebruikt worden met koppelmecanismen voor de scherpstelling, zet de lens dan op AF en de camera op MF. [SET]: Stelt de draaihoek van de focusring in voor wanneer [LINEAR] geselecteerd is. • Hoeken die niet ingesteld kunnen worden met de bevestigde lens, worden niet weergegeven.	
[Richting van ringrotatie]	▶[] / []
Stelt de rotatierichting van de focusring in als de camera op de MF mode staat. (Als ondersteunde lenzen gebruikt worden) []: Het focuspunt wordt dichterbij geplaatst als de ring rechtsom gedraaid wordt. []: Het focuspunt wordt verder weg geplaatst als de ring rechtsom gedraaid wordt.	

[Begrenzer sluitertijd] is toegevoegd

[Begrenzer sluitertijd] is toegevoegd aan het [Video]-menu.



U kunt de onderlimiet van de sluitertijd wijzigen afhankelijk van de ingestelde framesnelheid van de video. Als u [ON] instelt, kunt u de sluitertijd zo beperken dat die niet onder de framesnelheid komt. Als u wilt dat de sluitertijd langer is dan de framesnelheid, stel dan [OFF] in.

Stel [Begrenzer sluitertijd] in.

● → [] → [] → [Begrenzer sluitertijd]

[ON]

Beperkt de sluitertijd zodat die niet onder de framesnelheid komt.

[OFF]

Er is geen limiet op de sluitertijd gezet zodat die niet onder de framesnelheid komt.

❖ Minimum sluitertijd

Framesnelheid van de video opnemen	[Begrenzer sluitertijd]			
	[ON]		[OFF]	
	[AFS]/[AFC]	[MF]	[AFS]/[AFC]	[MF]
23,98p/ 24,00p/ 25,00p	1/25 seconde			1/2 seconde*2
29,97p	1/30 seconde			
47,95p	1/50 seconde		1/25 seconde ([iA]/[S]*1/[M]*1)	
48,00p			1/50 seconde ([P]/[A])	
50,00p				
59,94p	1/60 seconde		1/30 seconde ([iA]/[S]/[M]) 1/60 seconde ([P]/[A])	
100,00p	1/100 seconde			
119,88p	1/125 seconde			

*1 De ondergrens van de sluitertijd is gewijzigd wanneer de framesnelheid voor video-opname is ingesteld op 47,95p.

*2 -modus:

Kan ingesteld worden als [Belicht.stand] op [M] staat. (→ [De belichting voor video-opnames instellen: 352](#))

[M]-modus:

Kan ingesteld worden als [Autom. belichting P/A/S/M] op [OFF] staat. (→ [\[Autom. belichting P/A/S/M\]: 538](#))

Proxy Opnamefunctie is verbeterd

[17:9] aspectratio is toegevoegd aan de resoluties in proxy opnamekwaliteit.

❖ De Proxy Opnamekwaliteit instellen

 ➔  ➔  ➔ **[Proxy-opname-instellingen]** ➔ **Selecteer [Opnamekwaliteit proxy]**

(A) Video compressieformaat (HEVC: H.265/HEVC, AVC: H.264/MPEG-4 AVC)

[Opnamekwaliteit proxy]	Resolutie	YUV, bitwaarde	Bitsnelheid (Mbps)					(A)
			60p	50p	30p	25p	24p	
[H]	2048×1080	4:2:0 10bit	18	18	13	13	13	HEVC
	1920×1080		16	16	12	12	12	
[M]	2048×1080	4:2:0 10bit	10	10	7	7	7	HEVC
	1920×1080		9	9	6	6	6	
[L]	1280×720	4:2:0 8bit	6	6	4	4	4	AVC

- De bitsnelheid (Mbps) is een waarde voor alleen de beelden. Er is variatie afhankelijk van de audio-opname.
- De framesnelheid en de aspectratio zullen dezelfde zijn als de originele video.
- Als de aspectratio van de originele video iets anders is dan [16:9], dan is [L] in [Opnamekwaliteit proxy] niet beschikbaar.
- Audio is vastgezet op LPCM, 48 kHz/16 bit. Het aantal kanalen is hetzelfde als de originele video.

Toevoegingen aan/Wijzigingen van andere functies

- De samenstelling van de [Bluetooth]-menu's is veranderd: F-168
- [LUMIX Flow] is toegevoegd aan [USB mode]: F-169
- [LUT weergavehulp (App)] is toegevoegd aan [V-Log View Assist]: F-169
- [LUT weergavehulp (App)] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]: F-170
- [LUT weergavehulp (App)] is toegevoegd aan [Instellingen Q.MENU]: F-170
- Verandert in de functionaliteit van Mijn Menu: F-171
- Veranderingen in de functionaliteit van [Constant preview].: F-171

De samenstelling van de [Bluetooth]-menu's is veranderd

De samenstelling van de [Bluetooth]-menu's in het [Set-up] ([AAN/UIT])-menu is veranderd.

- Om met een smartphone te koppelen, selecteer [Koppelen] ➔ [Smartphone toevoegen].
- Om verbinding met een gekoppelde smartphone te maken, selecteer [Bluetooth-functie] ➔ [SMARTPHONE].

[Bluetooth]

[Bluetooth-functie]	[SMARTPHONE]
	[GIMBAL]
	[OFF]
[Koppelen]	[Smartphone toevoegen]
	[Gimbal]
	[Verwijderen]
[Afb. versturen (Smartphone)]	
[Autom. overzetten]	
[Locatie vermelden]	
[Instellingen LUMIX Sync]	[Wake-up Op Afstand]
	[Slaapmodus uitschakelen]
	[Auto Klokinstelling]
	[Wi-Fi Netwerkinst.]

[LUMIX Flow] is toegevoegd aan [USB mode]

[LUMIX Flow] is toegevoegd aan [USB mode] in het [Set-up] ([AAN/UIT])-menu.

 ➔  ➔  ➔ **[USB] ➔ Selecteer [USB mode]**

[LUMIX Flow]

Selecteer deze instelling om de camera vanaf een smartphone te bedienen waarop "LUMIX Flow" geïnstalleerd is. (➔ [Verbinden met "LUMIX Flow": F-153](#))

[LUT weergavehulp (App)] is toegevoegd aan [V-Log View Assist]

[LUT weergavehulp (App)] is toegevoegd aan [V-Log View Assist] in het [Voorkeuze] ([Scherm/Display (Video)])-menu.

 ➔  ➔  ➔ **Selecteer [V-Log View Assist]**

[LUT weergavehulp (App)]

U kunt beelden bekijken met LUT-bestanden toegepast met de smartphone-applicaties "LUMIX Lab"/"LUMIX Sync"/"LUMIX Flow".



- [LUT weergavehulp (App)] werkt niet in de volgende gevallen:
 - Als [LUT] toegepast is met gebruik van afbeeldingskwaliteitsaanpassingen in [Fotostijl]

[LUT weergavehulp (App)] is toegevoegd aan [Fn knopinstelling]

[LUT weergavehulp (App)] kan aan een Fn-knop toegekend worden.

 ➔  ➔  ➔ **[Fn knopinstelling] ➔ Selecteer [Instelling in opnamemodus]**

[2] tab

 **[Scherm / Display]**

- [LUT weergavehulp (App)]

[LUT weergavehulp (App)] is toegevoegd aan [Instellingen Q.MENU]

[LUT weergavehulp (App)] kan aan het Quick menu toegekend worden.

 ➔  ➔  ➔ **[Instellingen Q.MENU] ➔ Selecteer [Item aanpassen (Foto)]/[Item aanpassen (Video)]**

[2] tab

 **[Scherm / Display]**

- [LUT weergavehulp (App)]

Verandert in de functionaliteit van Mijn Menu

Wanneer menu-items geregistreerd worden die zowel door het [Foto]-menu als het [Video]-menu ([Fotostijl], enz.) gedeeld worden in Mijn Menu, dan is het nu mogelijk om die als één enkel menu-item te registreren.

Veranderingen in de functionaliteit van [Constant preview].

[Constant preview] is nu beschikbaar voor gebruik wanneer de flitser gebruikt wordt.

Toegevoegde menu's

Informatie van de specificaties voor de menu's die toegevoegd zijn door de update van de firmware.

❖ Lijst met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen beschikbaar voor het kopiëren

: Door [Resetten] te gebruiken, wordt de functie op de standaardinstellingen gezet

: Door [Opslaan in Voorkeursmodus] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie in de Voorkeuzemodus opgeslagen

: Door [Camera-inst. Opsl./Herstel.] te gebruiken, worden de instellingsdetails van de functie gekopieerd

Menu		Standaardinstellingen			
 [Video]:  [Afbeeldingskwaliteit]					
[Begrenzer sluitertijd]		[ON]	✓	✓	✓
 [Voorkeuze]:  [Scherm/Display (Video)]					
[V-Log View Assist]	[LUT Selecteren]	[Vlog_709]	✓	✓	✓
	[LUT weergavehulp (Monitor)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[LUT weergavehulp (HDMI)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[LUT weergavehulp (App)]	[OFF]	✓	✓	✓
 [Voorkeuze]:  [Lens / Andere]					
[Instellen focusring tijdens AF]	[Toe te wijzen functie select.]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Instelling]	—	✓	✓	✓
[Instelling focusring tijdens MF]	[Bediening focusring]	[NON-LINEAR]	✓	✓	✓
	[Richting van ringrotatie]		✓	✓	✓

❖ Lijst van functies die in iedere opnamemodus ingesteld kunnen worden

Menu	iA	P	A	S	M		S&Q
 [Video]:  [Afbeeldingskwaliteit]							
[Begrenzer sluitertijd]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓