


Het geluid aanpassen

Genieten van surround-effecten (SOUND FIELD)

U kunt het surround-effect in- of uitschakelen naargelang de geluidsbron.

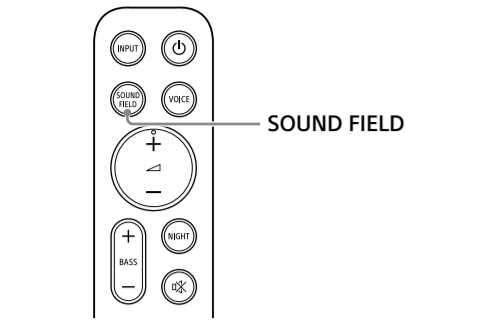


- Druk op SOUND FIELD om de instelling te selecteren.

De instelling verschijnt op het display op het voorpaneel.

Instelling	Beschrijving
[SF.ON]	Het geluid wordt met een surround-effect uitgevoerd. Deze instelling is geschikt als u een omgevend surroundgeluid wilt ervaren.
[SF.OFF]	Het geluid wordt zonder surround-effect uitgevoerd. Deze instelling is geschikt voor het beluisteren van muziek of nieuwsberichten.


Dialogen duidelijker maken (VOICE)

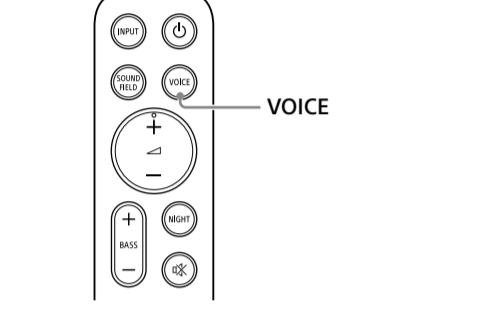

- Druk op VOICE om de instelling te selecteren. De instelling verschijnt op het display op het voorpaneel.

Instelling	Beschrijving
[Vo.ON]	Het dialogebereik wordt verbeterd, waardoor de dialogen duidelijker verstaanbaar zijn.
[Vo.OFF]	Hiermee kunt u de stemmodus uitschakelen.

's Avonds genieten van duidelijke geluiden bij een lager volumeniveau (NIGHT)

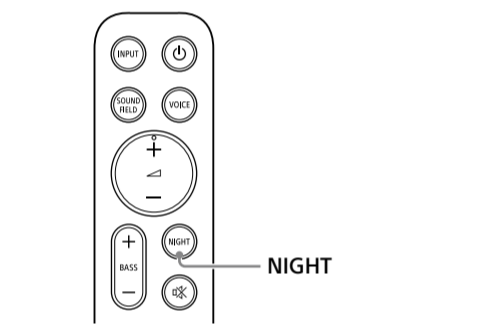

- Druk op NIGHT om de instelling te selecteren. De instelling verschijnt op het display op het voorpaneel.

Instelling	Beschrijving
[N.ON]	Het geluid wordt aan een laag volume uitgevoerd met een minimaal verlies van getrouwheid en duidelijkheid van de dialogen.
[N.OFF]	Hiermee kunt u de nachtmodus uitschakelen.

Opmerking
Wanneer u het luidsprekersysteem uitschakelt, wordt deze instelling automatisch ingesteld op [N.OFF].

Het luidsprekersysteem tegelijk schakelen met een tv

Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv (functie Controle voor HDMI)

Wanneer u een tv die compatibel is met de functie Controle voor HDMI aansluit met behulp van een HDMI-kabel, kunt u het luidsprekersysteem tegelijk bedienen met de tv (bv. in-/uitschakelen of het volume regelen).

De functie Controle voor HDMI

De functie Controle voor HDMI is een functie die het mogelijk maakt om apparaten die via een HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface) met elkaar verbonden zijn tegelijk te bedienen. Hoewel deze functie normaal werkt voor apparaten die compatibel zijn met de functie Controle voor HDMI, is het mogelijk dat die functie niet werkt voor apparaten die niet door Sony werden geproduceerd.

Vorbereidingen treffen om het systeem tegelijk met een tv te schakelen

Schakel de functie Controle voor HDMI in op de tv die met behulp van een HDMI-kabel op het luidsprekersysteem aangesloten is. De standaardinstelling van de functie Controle voor HDMI van het luidsprekersysteem is [ON].

Tips

- Wanneer u een apparaat zoals een Blu-ray Disc-speler met behulp van een HDMI-kabel aansluit op een tv, schakel dan de functie Controle voor HDMI ervan in.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv of Blu-ray Disc-speler om de functie Controle voor HDMI ervan in te schakelen.
- Als u de functie Controle voor HDMI ("BRAVIA" Sync) inschakelt wanneer u een door Sony gefabriceerde tv gebruikt, dan wordt de functie Controle voor HDMI van het luidsprekersysteem ook automatisch ingeschakeld. Als de instellingen voltooid zijn, verschijnt [DONE] op het display op het voorpaneel.

In- en uitschakelen of het volume regelen met de afstandsbediening van een tv

Wanneer u de tv in-/uitschakelt of het volume ervan regelt met de afstandsbediening ervan, wordt dezelfde handeling uitgevoerd voor het luidsprekersysteem.

De instellingen wijzigen

Makkelijk stille geluiden horen	U kunt stille geluiden makkelijker horen door het dynamische bereik (het bereik tussen het maximale en minimale volume) van het geluidssignaal te comprimeren door deze instelling op [ON] te zetten. Deze functie werkt alleen voor het afspelen van Dolby Digital-signalen.
---------------------------------	---

Apparaten tegelijk in- of uitschakelen
Wanneer u de tv in- of uitschakelt, wordt het luidsprekersysteem ook automatisch in- of uitschakeld.

Opmerking
Als u het luidsprekersysteem uitschakelt voor u de tv uitschakelt, is het mogelijk dat het luidsprekersysteem de volgende keer wanneer u de tv inschakelt niet automatisch ingeschakeld wordt. Ga in dat geval als volgt te werk:
– Selecteer het luidsprekersysteem als apparaat voor geluidsuitvoer in het menu van de tv.
– Als u een Sony-tv gebruikt, schakel het luidsprekersysteem dan in terwijl de tv ingeschakeld is.

Volumeregeling

Het geluid van het tv-programma dat u bekijkt, wordt automatisch uitgevoerd door het luidsprekersysteem. U kunt het volume van het luidsprekersysteem aanpassen met de afstandsbediening van de tv.

Tip
U kunt de instellingen van Controle voor HDMI wijzigen door de volgende procedure uit te voeren:

- Houd VOICE op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt. [CONTROL FOR HDMI] verschijnt op het display op het voorpaneel.
- Druk op ↔ (volume) +/- op de afstandsbediening om de gewenste instelling weer te geven op het display op het voorpaneel.
- Wacht tot de weergegeven instelling verdwijnt van het display op het voorpaneel. De instelling is doorgevoerd.

Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv die compatibel is met de functie "BRAVIA" Sync

"BRAVIA" Sync is een functie die door Sony werd ontwikkeld op basis van de functie Controle voor HDMI. Door apparaten die compatibel zijn met "BRAVIA" Sync (bv. een tv) met behulp van een HDMI-kabel aan te sluiten, kunt u deze bedienen via gelijktijdige schakeling.

"BRAVIA" Sync gebruiken

U kunt "BRAVIA" Sync inschakelen door de functie Controle voor HDMI van het Sony-apparaat in te schakelen. Raadpleeg "Vorbereidingen treffen om het systeem tegelijk met een tv te schakelen" voor meer informatie over hoe u de functie Controle voor HDMI kunt inschakelen.

Wat u kunt doen met "BRAVIA" Sync

Functie Controle voor HDMI

- Apparaten tegelijk in- of uitschakelen
- Volumeregeling

Energiebesparing

Wijzig de volgende instellingen om energie te besparen terwijl u het luidsprekersysteem gebruikt.

Het luidsprekersysteem uitschakelen door de gebruikstatus te detecteren

Wanneer u de functie voor automatische stand-by inschakelt, schakelt het luidsprekersysteem automatisch over naar de genetwerkte stand-bystand of de stand-bystand wanneer u het gedurende ongeveer 20 minuten niet bedient en het geen ingangssignaal ontvangt.

- Houd ⏻ (voeding) en ⏻ (TV) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt. [AUTO STANDBY] en de huidige instelling verschijnen op het display op het voorpaneel.
- Druk op ↔ (volume) +/- op de afstandsbediening om de gewenste instelling weer te geven op het display op het voorpaneel.

- Wacht tot de weergegeven instelling verdwijnt van het display op het voorpaneel. De instelling is doorgevoerd.

Opmerking
Als u deze functie uitschakelt, neemt het stroomverbruik toe omdat het toestel niet automatisch wordt uitgeschakeld wanneer het niet wordt gebruikt.

Energie besparen in de stand-bystand

Om energie te besparen tijdens de stand-bystand, schakelt u de BLUETOOTH-stand-bystand en de functie Controle voor HDMI uit. Om de instelling van de BLUETOOTH-stand-bystand te wijzigen, houdt u ⏻ (voeding), ⌘ (BLUETOOTH) en ↔ (volume) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt (de gewijzigde instelling verschijnt op het display op het voorpaneel). Om de instelling van de functie Controle voor HDMI te wijzigen, houdt u VOICE op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt om de instelling weer te geven op het display op het voorpaneel en drukt u vervolgens op ↔ (volume) +/- op de afstandsbediening om de gewenste instelling te selecteren.

De instellingen wijzigen

Makkelijk stille geluiden horen	U kunt stille geluiden makkelijker horen door het dynamische bereik (het bereik tussen het maximale en minimale volume) van het geluidssignaal te comprimeren door deze instelling op [ON] te zetten. Deze functie werkt alleen voor het afspelen van Dolby Digital-signalen.
---------------------------------	---

Het volume van het aangesloten apparaat automatisch aanpassen	U kunt het volume automatisch aanpassen afhankelijk van het ingevoerde signaal of de ingevoerde inhoud van een aangesloten apparaat door deze instelling op [ON] te zetten.
---	---

Multiplexgeluiden selecteren	U kunt instellen dat multiplexgeluiden worden afgespeeld.
------------------------------	---

De BLUETOOTH-stand-bystand in- of uitschakelen	U kunt het luidsprekersysteem inschakelen en de BLUETOOTH-verbinding met het BLUETOOTH-apparaat automatisch starten terwijl de stand-bystand geactiveerd is op het luidsprekersysteem door deze instelling op [ON] te zetten.
--	---

Opmerkingen <ul style="list-style-type: none">Wanneer de BLUETOOTH-stand-bystand ingeschakeld is, verhoogt het energieverbruik tijdens stand-by. De BLUETOOTH-stand-bystand kan niet ingesteld worden wanneer de BLUETOOTH-functie uitgeschakeld is.	
De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen	U kunt de BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen.

De helderheid van het display op het voorpaneel en de indicators aanpassen	U kunt de helderheid van de volgende items aanpassen: <ul style="list-style-type: none">Display op het voorpaneel van de Bar Speaker BLUETOOTH-indicator op de Bar Speaker Voedingsindicator op de subwoofer
--	--

De geluidsinstellingen en softwareversie controleren	U kunt de streaminginformatie, de huidige instellingen van het geluidsveld en de stem-/nachtmodi, en de softwareversie controleren.
--	---

De functie IR-Repeater gebruiken	Wanneer de Bar Speaker de afstandsbedieningsensor op de tv blokkeert, is het mogelijk dat de afstandsbediening van de tv niet werkt. Schakel in dat geval de functie IR-Repeater van het luidsprekersysteem in. U kunt de tv bedienen met de afstandsbediening ervan door het afstandsbedieningsignaal dat door de Bar Speaker ontvangen werd naar de tv te sturen.
----------------------------------	---

De functie IR-Repeater gebruiken	Wanneer de Bar Speaker de afstandsbedieningsensor op de tv blokkeert, is het mogelijk dat de afstandsbediening van de tv niet werkt. Schakel in dat geval de functie IR-Repeater van het luidsprekersysteem in. U kunt de tv bedienen met de afstandsbediening ervan door het afstandsbedieningsignaal dat door de Bar Speaker ontvangen werd naar de tv te sturen.
----------------------------------	---

De software updaten	Sluit het USB-geheugen waarop het software-updatebestand opgeslagen is aan op de UPDATE-poort van de Bar Speaker. <p>Wanneer u op ↔ (volume) +/- drukt, wordt het te controleren item op de afstandsbediening om het te controleren item weer te geven.</p> <p>Telkens wanneer u op ↔ (volume) – op de afstandsbediening drukt, wijzigt het weergegeven item cyclisch als volgt: Streaminginformatie → Geluidsveld → In-/stemmodus → Nachtmodus → Softwareversie</p> <p>Wanneer u op ↔ (volume) + drukt, wordt het te controleren item in omgekeerde volgorde weergegeven.</p>
---------------------	---

De software updaten	Sluit het USB-geheugen waarop het software-updatebestand opgeslagen is aan op de UPDATE-poort van de Bar Speaker. <p>Houd ⏻ (voeding), ⌘ (BLUETOOTH) en ↔ (volume) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt. [UPDATE] verschijnt op het display op het voorpaneel en de software-update start.</p> <p>Opmerking Controleer de volgende punten voor u de update start: – De BLUETOOTH-functie is ingeschakeld. – De subwoofer wordt ingeschakeld en verbonden met het luidsprekersysteem.</p>
---------------------	---

Problemen oplossen

Problemen oplossen

Als het luidsprekersysteem niet correct functioneert, gaat u als volgt te werk.

- Zoek in dit hoofdstuk naar de oorzaak van en oplossing voor het probleem.
- Reset het luidsprekersysteem.

Alle instellingen van het luidsprekersysteem worden opnieuw op hun initiële status gezet. Zie "Het luidsprekersysteem resetten" voor meer informatie.

Als bepaalde problemen blijven optreden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Voeding

Het lukt niet om het luidsprekersysteem in te schakelen.

- Controleer of het netsnoer stevig is aangesloten.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact en sluit het na enkele minuten weer aan.

Het luidsprekersysteem wordt automatisch uitgeschakeld.

- De functie voor automatische stand-by is actief. Houdt ⏻ (voeding) en ⏻ (TV) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt om [AUTO STANDBY] weer te geven op het display op het voorpaneel en druk vervolgens op ↔ (volume) +/- op de afstandsbediening om [OFF] weer te geven op het display op het voorpaneel.

Het luidsprekersysteem wordt niet ingeschakeld, zelfs niet wanneer de tv ingeschakeld wordt.

- Schakel de functie Controle voor HDMI in. Houdt VOICE op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt om [CONTROL FOR HDMI] weer te geven op het display op het voorpaneel en druk vervolgens op ↔ (volume) +/- op de afstandsbediening om [ON] weer te geven op het display op het voorpaneel.
- De tv moet de functie Controle voor HDMI ondersteunen. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- Controleer de luidsprekerinstellingen van uw tv. Het luidsprekersysteem wordt gesynchroniseerd met de luidsprekerinstellingen van de tv. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- Indien het geluid de vorige keer via de luidsprekers van de tv werd uitgevoerd, wordt het luidsprekersysteem afhankelijk van de tv mogelijk niet tegelijk ingeschakeld wanneer de tv ingeschakeld wordt.

Het luidsprekersysteem wordt uitgeschakeld wanneer de tv uitgeschakeld wordt.

- Controleer de instelling van de functie Controle voor HDMI door VOICE op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt te houden om [CONTROL FOR HDMI] weer te geven op het display op het voorpaneel. Druk op ↔ (volume) +/- op de afstandsbediening om de instelling te wijzigen. Wanneer de functie Controle voor HDMI ingeschakeld is en de ingang van het luidsprekersysteem de ingang TV is, dan wordt het luidsprekersysteem automatisch uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt.

Het luidsprekersysteem wordt niet uitgeschakeld, zelfs niet wanneer de tv uitgeschakeld wordt.

- Controleer de instelling van de functie Controle voor HDMI door VOICE op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt te houden om [CONTROL FOR HDMI] weer te geven op het display op het voorpaneel. Druk op ↔ (volume) +/- op de afstandsbediening om de instelling te wijzigen. Wanneer de functie Controle voor HDMI ingeschakeld is en de ingang van het luidsprekersysteem de ingang TV is, dan wordt het luidsprekersysteem automatisch uitgeschakeld wanneer u de tv uitschakelt.

Beeld

Er is geen beeld of het beeld wordt niet correct weergegeven.

- Indien er geen beeld is wanneer de ingang TV geselecteerd is, selecteert u het gewenste tv-kanaal met de afstandsbediening van de tv.

Geluid

Het luidsprekersysteem kan geen verbinding maken met een tv via de BLUETOOTH-functie.

- Wanneer u het luidsprekersysteem en de tv via een HDMI-kabel (niet bijgeleverd) met elkaar verbindt, wordt de BLUETOOTH-verbinding verbroken. Koppel de HDMI-kabel los en voer de verbindingsprocedure opnieuw uit vanaf het begin.

Het geluid van de tv wordt niet via het luidsprekersysteem uitgevoerd.

- Controleer het type en de verbinding van de HDMI-kabel of optische digitale kabel die u aangesloten is op het luidsprekersysteem en de tv (raadpleeg de bijgeleverde Beknopte gids).
- Koppel de kabels die aangesloten zijn tussen de tv en het luidsprekersysteem los en sluit ze daarna opnieuw stevig aan. Trek het netsnoer van de tv en het luidsprekersysteem uit het stopcontact en sluit ze vervolgens opnieuw aan.
- Wanneer het luidsprekersysteem en de tv alleen verbonden zijn via een HDMI-kabel, moet u tevens de HDMI-aansluiting van de aangesloten tv inschakelen.
 - De HDMI-aansluiting van de aangesloten tv is gemarkeerd met "ARC".
 - De functie Controle voor HDMI van de tv is ingeschakeld.
 - De functie Controle voor HDMI van het luidsprekersysteem is ingeschakeld. Houdt VOICE op de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt om [CONTROL FOR HDMI] weer te geven op het display op het voorpaneel en druk vervolgens op ↔ (volume) +/- op de afstandsbediening om [ON] weer te geven op het display op het voorpaneel.
- Opmerking**
Wanneer u de functie IR-Repeater gebruikt, moet u de Bar Speaker minstens 9 cm verwijderen van het tv-scherm installeren.

- Sluit het USB-geheugen waarop het software-updatebestand opgeslagen is aan op de UPDATE-poort van de Bar Speaker.
 - Houd ⏻ (voeding), ⌘ (BLUETOOTH) en ↔ (volume) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt. [UPDATE] verschijnt op het display op het voorpaneel en de software-update start.
- Opmerking**
Controleer de volgende punten voor u de update start:
– De BLUETOOTH-functie is ingeschakeld.
– De subwoofer wordt ingeschakeld en verbonden met het luidsprekersysteem.

- Stel de instelling van de luidsprekers van de tv (BRAVIA) in op Audiosysteem. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv om na te gaan hoe u de tv moet instellen.
- Controleer de geluidsuitvoer van de tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie over de tv-instellingen.
- Het luidsprekersysteem ondersteunt de audioformaten Dolby Digital en PCM. Wanneer u een niet-ondersteund formaat afspelt, stelt u de instelling voor het uitvoeren van digitale audio van de tv (BRAVIA) in op "PCM". Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.

Het geluid wordt zowel via het luidsprekersysteem als de tv uitgevoerd.

- Wijzig de instelling voor audio-uitvoer van de tv zodat het geluid van de tv via de externe luidspreker wordt uitgevoerd.

- Zet het volume van de tv op het laagste niveau.

Overige

De functie Controle voor HDMI werkt niet goed.

- Controleer de verbinding met het luidsprekersysteem (raadpleeg de bijgeleverde Beknopte gids).
- Schakel de functie Controle voor HDMI van de tv in. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- Wacht even en probeer vervolgens opnieuw. Als u het luidsprekersysteem loskoppelt, zal het even duren voordat het bediend kan worden. Wacht minstens 15 seconden en probeer het opnieuw.
- Zorg ervoor dat de tv die op het luidsprekersysteem aangesloten is de functie Controle voor HDMI ondersteunt.
- Het type en het aantal apparaten dat kan worden bediend met de functie Controle voor HDMI is als volgt beperkt door de HDMI CEC-standaard:
 - Opname-apparaat (Blu-ray Disc-recorder, dvd-recorder enz.) tot maximaal 3 apparaten
 - Afspelapparaat (Blu-ray Disc-speler, dvd-speler enz.) tot maximaal 3 apparaten
 - Apparaten met radiofunctie: max. 4 apparaten
 - Audiosysteem (ontvanger/hoofdtelefoon): tot maximaal 1 apparaat (gebruikt door het luidsprekersysteem)
- [PROTECT] rolt over het display op het voorpaneel en het luidsprekersysteem wordt na 5 seconden uitgeschakeld.
 - Maximaal 1 apparaat (gebruikt door het luidsprekersysteem) is ingeschakeld. Koppel het netsnoer los, zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de Bar Speaker niet bedekt zijn en schakel na een tijdje het luidsprekersysteem in.


[PROTECT] rolt over het display op het voorpaneel en het luidsprekersysteem wordt na 5 seconden uitgeschakeld.

- Controleer de verbinding met het luidsprekersysteem (raadpleeg de bijgeleverde Beknopte gids).
- Koppel het netsnoer los, zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de Bar Speaker niet bedekt zijn en schakel na een tijdje het luidsprekersysteem in.
- De sensoren van de tv werken niet goed.**
- De Bar Speaker blokkeert mogelijk bepaalde sensoren (zoals de helderheidsensor), de afstandsbedieningsensor van uw tv, de zender voor 3D-brillen (infrarode transmissie) of een 3D-tv die het infrarood-3D-biljtsysteem ondersteunt, of draadloze communicatie. Plaats de Bar Speaker verder van de tv, binnen een bereik waarin deze onderdelen juist werken. Voor de locaties van de sensoren en ontvanger van de afstandsbediening raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de tv.

Het luidsprekersysteem werkt niet goed.

- Mogelijk is de demomodus geactiveerd op het luidsprekersysteem. Reset het luidsprekersysteem om de demomodus te annuleren. Houd ⏻ (voeding) en ↔ (volume) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt.

De volgende melding wordt weergegeven.

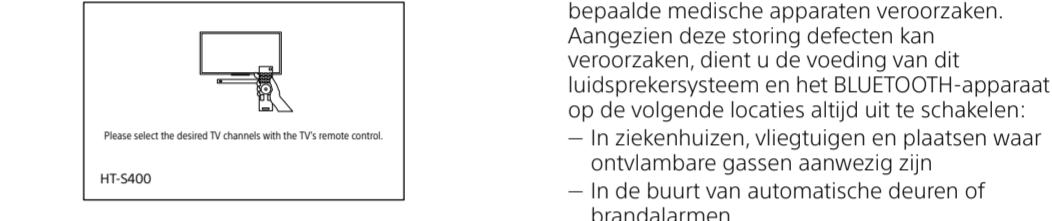

- * Dit scherm toont een voorbeeld in het Engels.
- Selecteer het tv-programma met behulp van de afstandsbediening van de tv.

Het luidsprekersysteem resetten

Als het luidsprekersysteem nog steeds niet correct werkt, reset u het als volgt.

- Houd ⏻ (voeding) en ↔ (volume) op de Bar Speaker langer dan 5 seconden ingedrukt. [RESET] verschijnt op het display op het voorpaneel en de instellingen worden opnieuw op hun initiële status gezet.
- Koppel het netsnoer los.
- Sluit het netsnoer aan en druk vervolgens op ⏻ (voeding) om het luidsprekersysteem in te schakelen.

Specificaties

Bar Speaker (SA-S400)

Versterker
UITGANGSVERMOGEN (nominaal) 40W (niet gereguleerd) rectorvoer: 60 W + 60 W (bij 4 ohm, 1 Hz, 1% THD) <p>UITGANGSVERMOGEN (referentie) Luidspreker links/rechtervoer: 100 W (per kanaal bij 4 ohm, 1 kHz)</p>
Ingang
Optisch (DIGITAL OPTICAL)
HDMI
VIDEO IN/OUT (TV [ARC])
Uitgang
HDMI
Aansluiting Type A (19-polig)
USB
UPDATE-poort: Type A (alleen voor software-updates)
BLUETOOTH
Bluetooth-versiesysteem BLUETOOTH-specificatie versie 5.0
Uitgang
BLUETOOTH-specificatie vermogensklasse 1
Maximaal communicatiebereik
In een rechte lijn, zonder obstakels ongeveer 25 m*
Maximaal aantal te registreren apparaten
Mobiel apparaat: 9 apparaten
Statische 1 apparaat
Frequentieband
2,4 GHz-band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Maximaal uitgangsvermogen
< 14 dBm
Modulatiemethode
2,4 GHz-Freq Hoping Spread Spectrum)
Compatibele BLUETOOTH-profielen*
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Ondersteunde coderen ¹⁾
Transmissiecodecs (AD2P)
160 kbps - 20,000 kHz (bemonsteringsfrequentie 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

* Het werkelijke bereik varieert afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rondom een apparaat, statische elektriciteit, gebruik van draadloze telefoons, ontvangstvermogen, het besturingsstelsysteem, de afstandsbedieningszender enz.

- BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel van BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten aan.
- Codec: compressie- en conversieformaat voor het audiosignaal
- 48000 Hz

Luidspreker voor L/voerb
Luidsprekersysteem
Systeem met 2 luidsprekers
Luidspreker
52 mm x 100 mm conus-type, 4 ohm

Algemeen
Voedingsvereisten
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik
Aan: 39 W
Stand-bystand: 0,5 W of minder (energiebesparingsstand)
(Wanneer de functie Controle voor HDMI en de BLUETOOTH-stand-bystand uitgeschakeld zijn.)
Netgewetste stand-bystand: 2,0 W of minder*
(Wanneer de functie Controle voor HDMI en de BLUETOOTH-stand-bystand ingeschakeld zijn.)
* Het luidsprekersysteem schakelt automatisch over naar de energiebesparingsstand wanneer er geen HDMI-verbinding en geen BLUETOOTH-koppelingsschakelidnis is.
Afmetingen¹⁾ (ong.) (b/h/v/d)
900 mm x 164 mm x 88 mm
¹⁾ Excluisief uitstekende delen
Gewicht (ong.)
2,4 kg

Subwoofer (SA-WS400)
UITGANGSVERMOGEN (referentie)
130 W (bij 4 ohm, 100 Hz)
Luidsprekersysteem
Bass-reflex
Luidspreker
160 mm conus-type, 4 ohm
Voedingsvereisten
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik
Aan: 20 W
Uitgeschakeld: 0,5 W of minder
Getransduceerde stand-bystand: 0,5 W of minder
Afmetingen¹⁾ (ong.) (b/h/v/d)
195 mm x 187 mm x 400 mm
¹⁾ Excluisief uitstekende delen
Gewicht (ong.)
7,3 kg

Draadloze zender/ontvanger
Frequentieband
2,4 GHz (2.404 GHz - 2.476 GHz)
Maximaal uitgangsvermogen
Modulatiemethode
GFSK

Bijgeleverde accessoires

- Afstandsbediening (1)
- RD3-batterij (AAA) (x2)
- WANDMONTAGESABLON (1)
- Optische digitale kabel (1)
- Netsnoer (2)
- Beknopte gids
- Gebruiksaanwijzing (dit document)

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondersteunde formaten voor het invoeren van audio (HDMI OUT (TV [ARC]) of TV IN (OPTICAL))

Het luidsprekersysteem ondersteunt de volgende audioformaten:

- Dolby Digital
- Lineaire PCM 2 kan.

Over BLUETOOTH-communicatie