



**DEHYDRATOR**

**DH 2025**



**GEBRUIKSAANWIJZING**

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig vooraleer u dit toestel in gebruik neemt!  
Bewaar deze zorgvuldig.

**MODE D'EMPLOI**


Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil!  
Conservez-le soigneusement.

**INSTRUCTION MANUAL**

Attentively read the user manual before using this appliance.  
Keep the manual carefully!

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung gründlich, bevor Sie das Apparat in Gebrauch nehmen!  
Bitte sorgfältig aufbewahren.

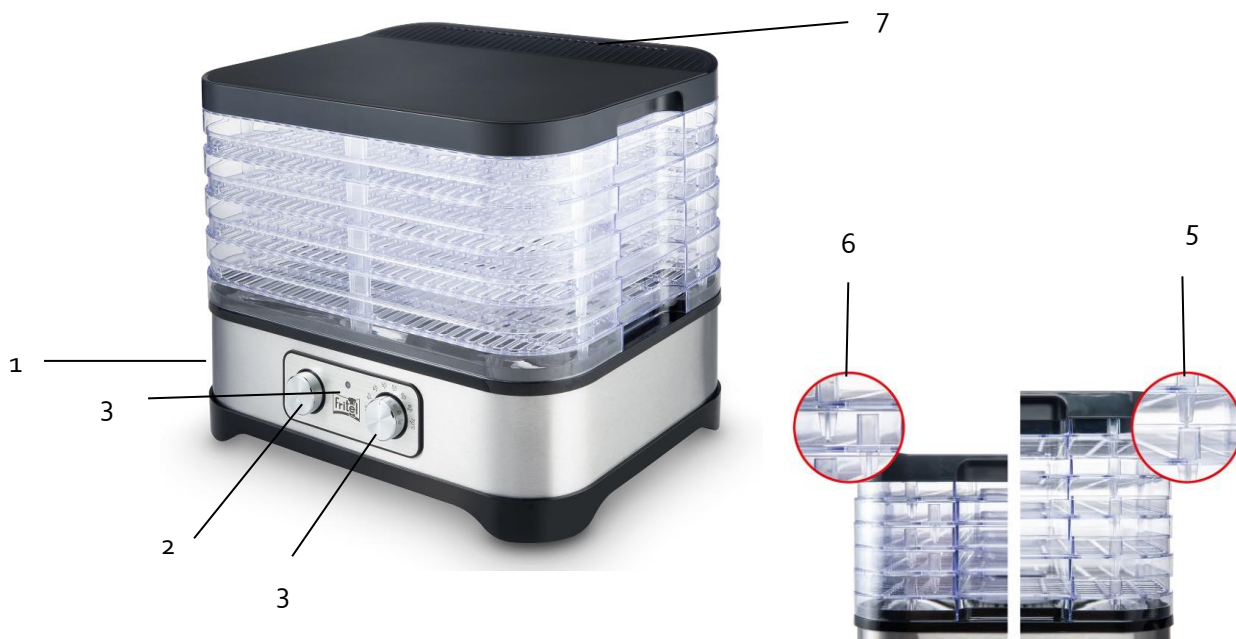

#### BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

1. Verwarmingsbasis
2. Aan/uit knop
3. Regelbare thermostaatknop
4. Controlelampje
5. Trays hoog gestapeld
6. Trays laag gestapeld
7. Deksel

#### DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

1. Heating base
2. On/Off switch
3. Adjustable thermostat
4. Control lamp
5. Trays high stacked
6. Trays low stacked
7. Lid

#### DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Base chauffante
2. Bouton marche/arrêt
3. Bouton thermostat réglable
4. Lampe de contrôle
5. Plateaux entassés hauts
6. Plateaux entassés bas
7. Couvercle

#### BESCHREIBUNG DES GERÄTES

1. Heizbasis
2. Ein-/Ausschalter
3. Regelbarer Thermostat
4. Kontrolllampe
5. Tablett hoch gestapelt
6. Tablett niedrig gestapelt
7. Deckel

Het typenummer en wattage van uw toestel staan vermeld op het typeplaatje.  
 Le n° de type et le wattage de votre appareil sont mentionnés sur la plaque signalétique.  
 The type nr. and watt power of the appliance are mentioned on the rating label.  
 Die Typennr. und Leistung des Gerätes sind auf dem Typenschild angegeben.

Proficiat! U kocht zonet een toestel van topkwaliteit dat u jarenlang plezier garandeert. Voor bijkomende informatie en nuttige tips over onze toestellen kan u steeds terecht op onze website [www.fritel.com](http://www.fritel.com). Personen die deze gebruiksaanwijzing **NIET** gelezen hebben mogen dit toestel **NIET** gebruiken. Inbreuken tegen de voorschriften en bepalingen vermeld in deze gebruiksaanwijzing doen automatisch de garantie vervallen!

## 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

---

Dit toestel is gebouwd in overeenstemming met de Europese veiligheidsnormen CE. Zoals voor alle elektrische huishoudtoestellen dienen de nodige maatregelen van voorzichtigheid in acht genomen te worden om ongevallen te vermijden of om te voorkomen dat uw toestel beschadigd wordt.

- Dit toestel mag niet gebruikt worden door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en dit enkel onder continu toezicht. Dit toestel mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren begrijpen. Houd het toestel en het elektrisch snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Reiniging en onderhoud mogen **NIET** uitgevoerd worden door kinderen.
- Het toestel is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor gelijkaardige toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgeving; boerderijen; klanten in hotels, motels e.a. residentiële omgevingen; bed en breakfast omgevingen.
- Het toestel is bestemd voor gebruik op kamertemperatuur. Gebruik het toestel **NOOIT** buitenshuis.
- Een beschadigd snoer kan elektrische shocks veroorzaken. Gebruik het toestel **NOOIT** indien het beschadigd of gevallen is, een storing vertoont of indien het snoer of de stekker beschadigd is. In al deze gevallen: breng het toestel onmiddellijk

binnen bij uw verkooppunt.

- Raak het bedienpaneel, het elektrisch snoer en de stekker **NOOIT** met natte handen aan en dompel deze **NOOIT** in of onder water (of enige andere vloeistof). Reinig deze delen enkel met een vochtige doek. Indien het toestel toch nat of vochtig zou worden, trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder na gebruik steeds onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Doe dit ook als het toestel niet in gebruik is, vooraleer u het reinigt en vooraleer u het verplaatst.
  - Dit apparaat is enkel bestemd voor het drogen van voedsel.
  - Plaats het toestel steeds op een vaste en vlakke ondergrond, zoals een keukentablet of tafel zodat het toestel niet kan kantelen of schuiven.
  - Trek **NOOIT** aan het elektrisch snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
  - Gebruik **NOOIT** verlengsnoeren of contactdozen. Plaats het toestel dicht bij een stopcontact en sluit het steeds rechtstreeks aan. Rol bij gebruik steeds het volledige snoer af.
  - Laat het elektriciteits snoer **NOOIT** over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
  - Leg het elektriciteits snoer **NOOIT** in de nabijheid van warmtebronnen, zoals fornuizen, verwarming of ovens.
  - Draai het elektrisch snoer **NOOIT** rond het toestel als het in werking is, plooi het niet en knijp er niet in.
  - Laat **NOOIT** het toestel zonder toezicht en verplaats het **NOOIT** zolang de stekker in het stopcontact steekt.
  - Bedek het toestel **NOOIT** wanneer het in werking is of nog aan het afkoelen is.
  - Gebruik **NOOIT** accessoires, onderdelen of hulpstukken van andere merken/modellen.
  - Schakel het toestel onmiddellijk uit en trek de stekker uit:
    - wanneer het toestel **NIET** in gebruik is
    - indien het toestel **NIET** goed functioneert
    - bij reiniging van het toestel.
  - Reparaties mogen **ALLEEN** door een erkende vakman of een erkende reparatiedienst uitgevoerd worden.

## 2. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

---

- Verwijder alle verpakkingen en stickers.
- Hou verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.
- Controleer het toestel en elektriciteits snoer op eventuele beschadigingen. Is er een beschadiging, gebruik het toestel **NIET** en breng het onmiddellijk terug naar uw verkooppunt.
- Reinig het toestel (zie punt 5).
- Controleer of de netspanning overeenstemt met deze aangeduid op het toestel. De dehydrator enkel gebruiken met 230 Volt wisselstroom
- Wanneer het toestel voor de eerste keer gebruikt wordt, kan het een lichte geur afgeven. Dit is normaal. De geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.

### 3. GEBRUIK

---

- Het toestel dient gereinigd en droog te zijn.
- Verdeel de ingrediënten over de trays. Leg op elke tray niet te veel voedsel en leg het niet te dicht bij elkaar, zodat de lucht optimaal kan circuleren en er ongehinderd tussendoor kan blazen.
- Zorg ervoor dat de stukken dun genoeg zijn om in de trays te passen.
- Plaats de trays op elkaar op het toestel.
- TIP: Je kan de trays op 2 manieren stapelen, waardoor je weinig of veel ruimte tussen de trays hebt (zie foto verpakking en foto op pagina 2). Dit hoogteverschil – weinig of veel ruimte tussen de trays – kan u aanpassen door de trays omgekeerd (180° horizontaal draaien) te stapelen.
- Plaats het deksel op het toestel. Het deksel dient tijdens het drogen altijd op het toestel te zitten.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de aan/uit knop.
- Stel het toestel in op de gewenste temperatuur.
- Na afloop van de droogtijd: draai de thermostaatknop op de laagste stand en schakel het toestel uit. Laat de producten afkoelen. Indien u de gedroogde producten wenst te bewaren: doe ze in een bewaardoos of zakje en leg ze in de diepvries.

LET OP: Er wordt aangeraden alle trays tijdens het gebruik te plaatsen, ongeacht hoeveel delen er leeg blijven. Als enkele trays leeg blijven, plaatst u de gevulde trays bovenaan.

LET OP: Was en droog het voedsel, voordat u het in het toestel legt. Geen natte ingrediënten in het toestel plaatsen!

LET OP: Gebruik NOOIT meer dan 5 trays tegelijk in uw toestel en laat het toestel NOOIT langer dan 72 uren continu werken.

### 4. DROOGTIJDEN EN DROOGTEMPERATUREN

---

Het drogen van voedingsmiddelen is een uitstekende manier om ze te bewaren.

Warme lucht met een regelbare temperatuur circuleert binnen het toestel, tussen alle trays en de ingrediënten die u wenst te drogen. Op deze manier gaan er zo weinig mogelijk vitaminen verloren en worden de ingrediënten mooi gelijkmatig gedroogd. U kan genieten van gedroogd fruit, groenten, noten,... - en dat allemaal zonder ongezone bewaarmiddelen!

Ingrediënt	Vorbereiding	Droogniveau	Droogtijd u
Appel	Ontpit – geschild – schijfjes	Zacht	5 – 6
Artichoc	Schijfjes van 3 mm	Zacht	5 – 13
Amandel	Ontpit – in 2 of schijfjes	Zacht	12-38
Banaan	Geschild, schijfjes 3-4 mm	Krokant	8-38
Kers	Ontpit of niet ontpit	Droog	8-34
Bosbes	Geheel of in 2	Zacht	6-26
Dadel	Ontpit, geheel of in 2	Droog	6-72
Vijg	Schijfjes	Droog	6-26
Druif	Geheel	Zacht	8-72
Sinaasappelschil	Repen	Zacht	8-16
Perzik	Ontpit – in 2 of 4	Zacht	10-34
Peer	Geschild – schijfjes	Zacht	8-30

Asperge	Geschild	Breekbaar	6-14
Kool	Geschild – schijfjes van 3 mm	Hard	6-14
Wortel	Zacht gestoomd – geschild of schijfjes	Onmiddellijk eetbaar	6-12
Bloemkool	Zacht gestoomd – in stukken	Hard	6-16
Selder	Schijfjes 0,5 cm	Breekbaar	6-14
Porei	Gesneden in 2	Breekbaar	6-10
Komkommer	Geschild – schijfjes 1 cm	Hard	6-18
Aubergine	Schijfjes 5 mm	Breekbaar	6-18
Knoflook	Geschild – schijfjes	Breekbaar	6-16
Pepertjes	Geheel	Breekbaar	8-14
Champignon	Geheel of in schijfjes	Hard	6-14
Ajuin	Schijfjes	Breekbaar	8-14
Erwten	Zacht gestoomd	Breekbaar	8-14
Rabarber	Geschild – schijfjes van 3 mm	Vochtvlrij	8-38
Spinazie	Kort gestoomd	Breekbaar	6-16
Tomaat	Geschild – in 2 of 4 stukken	Hard	8-24
Pompoen	geschild – schijfjes van 3 mm	Breekbaar	6-18

Opmerking: De droogtijd aangegeven in bovenstaande tabel is slechts een indicatie. De droogtijd is afhankelijk van verschillende factoren:

- Dikte van de stukken of schijven;
- Aantal trays met te drogen voedsel;
- Hoeveelheid te drogen voedsel;
- Vocht of damp in de omgeving;
- Uw persoonlijke voorkeur voor het drogen van verschillende soorten voedsel.

TIP: Voor de opslag van gedroogd fruit gebruikt u best glazen potten met metalen deksels, die u op een donkere en droge plaats met een temperatuur tussen 5°C en 20°C bewaart. Indien er tijdens de eerste week na het drogen vocht zichtbaar is in de pot, zijn de producten niet goed gedroogd en dient u ze opnieuw te drogen.

## 5. REINIGING

---

- Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het toestel volledig afkoelen alvorens het te demonteren.
- Reinig de behuizing van het toestel met een vochtige doek en droog goed af.
- Gebruik geen metalen of scherpe voorwerpen, of schurende en harde borstels voor de reiniging, gezien deze het oppervlak beschadigen.

## 6. NUTTIGE TIPS BIJ STORINGEN

---

Bij een storing aan het toestel, het toestel **NIET** gebruiken. Wendt u tot uw verkooppunt.

Het toestel is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Bij gebruik voor beroepsdoeleinden veranderen de garantievoorwaarden. Defecten en/of beschadigingen ten gevolge van de NIET-naleving van deze gebruiksaanwijzing worden NIET gedekt door de garantie. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.

## 7. GARANTIEBEPALINGEN

---

De garantie loopt vanaf de aankoopdatum. Duur van de garantie: 2 jaar. Om van deze garantie te genieten volstaat het om uw aankoopbewijs voor te leggen.

### Bepalingen van de garantie:

- De waarborg dekt herstellingen en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten.
- De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.
- De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de koper, zowel het opsturen als het afhalen.
- De garantie wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van uw aankoopfactuur.
- De garantie kan niet ingeroepen worden voor normale slijtage.

### De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen:

- Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
- Bij verkeerd, oneigenlijk, abnormaal of professioneel gebruik.
- Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
- Bij herstelling of wijziging door **NIET** gemachtigde derden.
- Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.
- Bij **NIET** naleven van de instructies vermeld in de gebruiksaanwijzing

## 8. MILIEU

---



Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur **NIET** weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een officieel verzamelpunt om het te laten recyclen. Op deze wijze helpt u om het milieu te beschermen

## 9. AANSPRAKELIJKHEID

---

Alle aansprakelijkheden, zowel naar de gebruiker(s) als naar alle derden, die zouden voortvloeien uit **NIET**- naleving van alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften, kunnen onder geen enkel beding ten laste worden gelegd van de fabrikant. Bij **NIET**-naleving van deze veiligheidsvoorschriften vrijwaart de gebruiker van de friteuse, of welke persoon ook die deze veiligheidsvoorschriften **NIET** heeft nageleefd, de fabrikant voor alle aansprakelijkheden die de fabrikant hierdoor ten laste kunnen gelegd worden.

## 10. ACCESSOIRES, ONDERDELEN EN ANDERE FRITEL PRODUCTEN

---

Bezoek onze webshop [www.fritel.com](http://www.fritel.com) en ontdek veel gestelde vragen, beschikbare onderdelen en accessoires, evenals alle overige producten uit ons FRITEL assortiment voor nog meer FRITEL plezier!



Félicitations ! Vous venez d'acheter un appareil de haute qualité qui vous garantira beaucoup de plaisir! Pour toute information supplémentaire et astuces sur nos appareils, consultez notre site web [www.fritel.com](http://www.fritel.com). Les personnes n'ayant **PAS** lu ce mode d'emploi ne peuvent **PAS** utiliser ce déshydrateur. Les infractions contre les prescriptions et instructions mentionnées dans ce mode d'emploi font automatiquement échoir la garantie !

## 1. PRESCRIPTIONS DE SECURITE

---

Cet appareil est construit conforme aux normes de sécurité européennes CE. Comme pour tous les appareils électroménagers les mesures de prudence nécessaires doivent être surveillées afin d'éviter les accidents ou tout endommagement au déshydrateur.

- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, et ce uniquement sous supervision permanente. Cet appareil peut être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, motrices ou mentales diminuées, ou par des personnes avec un manque de connaissance et d'expérience, à condition qu'elles soient surveillées ou reçoivent des instructions sur l'usage de l'appareil d'une façon sûre et à condition qu'elles soient au courant des dangers potentiels. Maintenez l'appareil et le cordon électrique hors portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et l'entretien ne peut pas se faire par des enfants.
- L'appareil est prévu pour usage domestique et pour applications similaires comme : Cuisines pour personnel de magasins, sociétés et autres environnements professionnels ; Fermes ; Par les clients d'hôtels, motels et autres types d'environnements résidentiels ; Tous types d'environnement bed & breakfast.
- Cet appareil est prévu pour usage à température ambiante. N'utilisez **JAMAIS** l'appareil à l'extérieure.
- Un cordon endommagé peut causer des chocs électriques. N'utilisez **JAMAIS** l'appareil s'il est endommagé, tombé, montre un dérangement ou si le cordon ou la prise est endommagé. Dans tous ces cas, l'appareil doit immédiatement être retourné chez un réparateur agréé.



- Ne **JAMAIS** toucher les boutons de commandes, le cordon électrique ou la prise avec des mains mouillées. Ne **JAMAIS** immerger l'appareil, le cordon d'alimentation ni la fiche dans l'eau (ou tout autre liquide). Nettoyez-les uniquement avec un chiffon humide. Si l'appareil devrait tout de même être mouillé ou humide, retirez immédiatement la fiche de la prise.
- Retirez immédiatement la fiche de la prise après utilisation. Retirez-la également lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant de le nettoyer et lorsque vous le déplacez.
  - Utilisez cet appareil uniquement pour déshydrater de la nourriture.
  - Toujours placer l'appareil sur une surface stable, comme une tablette de cuisine ou une table, pour éviter que l'appareil ne puisse basculer ou glisser.
  - Ne placez **JAMAIS** le déshydrateur à proximité de rideaux, décoration murale, textile et autres objets inflammables.
  - Ne tirez **JAMAIS** le cordon électrique même pour débrancher l'appareil de la prise de courant.
  - Ne **JAMAIS** utiliser de rallonge ou de prise de contact. Branchez toujours l'appareil à une prise directe. Déroulez toujours entièrement le cordon d'alimentation.
  - Ne laissez **JAMAIS** le cordon pendre sur le côté d'une table ou d'un plan de travail.
  - Tenez-le éloigné des surfaces chaudes (par exemple plaques de cuisson, fours, etc.).
  - N'enroulez jamais le câble autour de l'appareil lorsqu'il est en marche, ne jamais plier ni pincer le câble.
  - Ne laissez **JAMAIS** l'appareil sans surveillance et ne le déplacez **JAMAIS** lorsqu'il est branché au réseau.
  - Ne couvrez **JAMAIS** l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsqu'il est encore en train de refroidir.
  - N'utilisez **JAMAIS** d'accessoires ou de pièces détachées d'une autre marque ou d'un autre modèle.
  - Coupez **TOUJOURS** l'appareil et retirez la prise :
    - quand vous ne l'utilisez pas
    - en cas de mauvais fonctionnement
    - pour le nettoyer.
  - Les réparations ne peuvent être réalisées que par un agent ou un service de réparation agréé.

## 2. AVANT LE PREMIER USAGE

---

- Enlevez tous les emballages et autocollants.
- Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Contrôlez qu'il n'y ait pas de défaut à l'appareil ou au cordon. En cas de défaut, ne PAS utiliser l'appareil et le ramener à votre point de vente.
- Nettoyez l'appareil (voir point 5).
- Assurez-vous que la tension réseau correspond à celle mentionnée sur le déshydrateur. L'appareil ne peut être utilisée qu'avec un courant alternatif de 230 Volt.
- Il se peut que l'appareil éjecte une odeur pendant le premier usage. Il s'agit d'une odeur normale qui disparaît vite.

### 3. UTILISATION

---

- L'appareil doit être nettoyé et séché.
- Divisez la nourriture sur les plateaux. Ne mettez pas trop d'ingrédients sur chaque plateau et ne les mettez pas proches les uns des autres, pour que l'air puisse circuler de façon optimale et puisse souffler entre les produits.
- Faites attention que les pièces soient assez fines pour les plateaux.
- Entassez les plateaux sur l'appareil.
- ASTUCE: Vous pouvez entasser les plateaux à deux manières afin d'obtenir plus d'espace – ou moins d'espace entre les plateaux (voir photo à l'emballage et à la page 2). Vous pouvez adapter cette différence de hauteur – plus ou moins d'espace entre les plateaux – en tassant les plateaux en sens inverse (tourner 180° en sens horizontal).
- Mettez le couvercle au-dessus de l'appareil. Le couvercle doit toujours être placé au-dessus de l'appareil pendant l'usage.
- Branchez la prise.
- Poussez le bouton marche/arrêt.
- Choisissez la température désirée.
- A la fin de la durée de séchage: Tournez le bouton thermostat à la plus basse position et débranchez l'appareil. Laissez refroidir les produits. Si vous voulez conserver les produits secs: Mettez-les dans une boîte ou un sac de conservation et mettez-les dans le congélateur.

ATTENTION: Nous conseillons d'utiliser tous les plateaux pendant l'usage, malgré le nombre de plateaux vides. Si quelques plateaux restent vides, vous placez les plateaux remplis au-dessus.

ATTENTION: Lavez et séchez la nourriture avant de la placer dans l'appareil. Ne mettez pas d'ingrédients humides dans l'appareil!

ATTENTION: N'utilisez JAMAIS plus que 5 plateaux en même temps et n'utilisez l'appareil JAMAIS plus que 72 heures.

### 4. DURÉES ET TEMPÉRATURES DE SÉCHAGE

---

Le séchage de nourriture est une façon excellente de la conserver.

De l'air chaude avec une température réglable circule dans l'appareil, entre les plateaux et les ingrédients que vous voulez sécher. De cette façon, la perte de vitamines sera réduite au minimum et les produits seront séchés uniformément. Alors vous pouvez profiter des fruits secs, légumes, noix,... et tout ça sans conservateurs !

Ingrédient	Préparation	Niveau de séchage	Durée de séchage (h)
Pomme	Dénoyauté –épluché–en tranches	Doux	5 – 6
Artichaut	En tranches de 3 mm	Doux	5 – 13
Amande	Dénoyauté – en 2 pièces ou tranches	Doux	12-38
Banane	Pelé, en tranches de 3- 4 mm	Croustillant	8-38
Cerise	Dénoyauté ou pas	Doux	8-34
Myrtille	Entier ou en 2 pièces	Doux	6-26
Datte	Denoyauté, entier ou en 2 pièces	Sec	6-72
Figue	En tranches	Sec	6-26

Raisin	Entier	Doux	8-72
Zeste d'orange	Barres	Doux	8-16
Pêche	Dénoyauté – en 2 ou 4 pièces	Doux	10-34
Poire	épluché – en tranches	Doux	8-30
Asperge	épluché	Fragile	6-14
Chou	épluché – en tranches de 3 mm	Dur	6-14
Carotte	Cuit à vapeur – épluché ou en tranches	Comestible	6-12
Chou-fleur	Cuit à vapeur – en pièces	Dur	6-16
Céleri	En tranches de 0,5 cm	Fragile	6-14
Poireaux	Coupé en 2 pièces	Fragile	6-10
Concombre	épluché – en tranches de 1 cm	Dur	6-18
Aubergine	En tranches de 5 mm	Fragile	6-18
Ail	épluché – en tranches	Fragile	6-16
Piments	Entier	Fragile	8-14
Champignon	Entier ou en pièces	Dur	6-14
Oignon	En tranches	Fragile	8-14
Pois	Cuit à vapeur	Fragile	8-14
Rhubarbe	épluché – en tranches de 3 mm	Hydrofuge	8-38
Épinards	Brièvement cuit à vapeur	Fragile	6-16
Tomate	épluché – en 2 ou 4 pièces	Dur	8-24
Citrouille	épluché – en tranches de 3 mm	Fragile	6-18

Remarque: La durée de séchage indiquée par la table ci-dessus n'est qu'une indication. La durée de séchage dépend des facteurs suivants:

- L'épaisseur des pièces ou des tranches;
- La quantité des plateaux remplis;
- La quantité des ingrédients;
- L'humidité ou la vapeur dans votre environnement;
- Votre goût personnel concernant le séchage de différents types de nourriture.

ASTUCE: Pour la conservation des fruits secs, il vaut mieux utiliser des bocaux en verre avec des couvercles métalliques, que vous stockez à un endroit sec et foncé à une température entre 5°C et 20°C. Si vous constatez, pendant la première semaine après séchage, de l'humidité dans les bocaux, les produits ne sont pas assez séchés. Il faut sécher les produits à nouveau.

## 5. ENTRETIEN

- Retirez d'abord la prise et laissez entièrement refroidir le déshydrateur avant de le démonter.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et séchez-le avec un chiffon sec.
- N'utilisez **JAMAIS** d'utensiles pointus ou des brosses à vaisselle dures pour le nettoyage, comme ceux-ci peuvent endommager la surface.

## 6. CONSEILS UTILES EN CAS DE PANNE

---

En cas de dérèglement ne **JAMAIS** utiliser le déshydrateur.

Toutes pannes et/ou endommagements causés par le non-respect de ces prescriptions ne seront pas couverts par la garantie. L'appareil est développé pour usage domestique. En cas d'usage professionnel les conditions de garantie échoient. Le fabricant se réserve à tout temps le droit d'apporter des modifications de type technique ou autre.

## 7. CONDITIONS DE GARANTIE

---

La garantie prend cours à la date d'achat. Durée de la garantie : 2 ans. Afin de profiter de la garantie, il suffit de conserver le bon d'achat.

### Définition de la garantie :

- La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques et au cas où le défaut est imputable aux vices de construction, de fabrication ou de matériel.
- La garantie n'est valable que pour le premier utilisateur.
- Les frais de transport sont TOUJOURS à charge de l'acheteur tant pour l'envoi que pour le retour.
- La garantie ne peut être appliquée que sur présentation de la facture d'achat (pas de copie).
- La garantie ne peut être invoquée en cas d'usure normale.

### La garantie n'est pas d'application dans les cas suivants :

- Branchement incorrect, par exemple trop haute tension électrique.
- En cas d'utilisation incorrecte, inadéquate ou anormale, ou professionnelle.
- En cas d'entretien insuffisant ou incorrect.
- En cas de réparation ou modification réalisés par un tiers non agréé ;
- En cas de disparition et / ou modification des numéros d'identification.

## 8. ENVIRONNEMENT

---



Ne jetez pas cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais portez-le à un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics pour le recyclage. Vous aiderez, ainsi, à protéger l'environnement.

## 9. RESPONSABILITES

---

Toutes les responsabilités, aussi bien envers le(s) utilisateur(s) qu'envers les tiers, qui résultent du non-respect de toutes les prescriptions de sécurités dans ce mode d'emploi, ne peuvent à aucune condition être inculpées au fabricant. En cas de non-respect des prescriptions de sécurité, l'utilisateur de l'appareil, ou toute autre personne ne pas ayant appliqué ces prescriptions de sécurité, préserve le fabricant de toutes responsabilités qui de ce fait pourraient être inculpées au fabricant.

## 10. ACCESSOIRES, PIECES DETACHEES et AUTRES PRODUITS FRITEL

---

Visitez notre boutique en ligne [www.fritel.com](http://www.fritel.com) et découvrez des questions souvent posées, des pièces détachées et accessoires, ainsi que tous les autres produits de notre assortiment FRITEL pour encore plus de plaisir FRITEL !

Congratulations! You just bought a high quality dehydrator that will ensure you a lot of fun. For further information and useful tips, we advise you to have a look at our website [www.fritel.com](http://www.fritel.com). All persons who have **NOT** read this user manual are **NOT** allowed to use this dehydrator. Violation of the prescriptions and instructions mentioned in this user manual makes the warranty expire automatically!

## 1. SAFETY PRESCRIPTIONS

---

This appliance was built in accordance with the European CE-safety standards. As for all electrical household appliances all safety measures have to be taken, in order to prevent accidents and/or to avoid damages to your dehydrator.

- This appliance cannot be used by children from 0 year to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance cannot be made by children.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance is intended to be used at room temperature. **NEVER** use the appliance outdoor.
- A damaged power cord can cause electric shocks. **NEVER** use the appliance if it is damaged, fallen or shows a malfunction, or if the power cord or plug are damaged. In all these cases return the appliance to your sales point or recognized after sales service.
- **NEVER** touch the heating element, the electrical cord or the

plug with wet hands, and **NEVER** immerse them in water or any other liquid. They are only to be cleaned with a damp cloth. Should they get wet anyway, immediately pull out the plug from the socket.

- Immediately switch off the appliance and pull out the plug: after use or when the appliance is NOT in use, if the appliance does not function properly and when cleaning the appliance.
- Only use the dehydrator for dehydrating food.
- **ALWAYS** place the appliance on a solid and flat base, such as a kitchen counter or table, so that the appliance won't move or turn over.
- **NEVER** pull the power cord, but only the plug.
- **NEVER** use extension cords or sockets. Place the appliance near a power point and connect it directly. **ALWAYS** completely unroll the power cord.
- **NEVER** let the cord hang over the edge of the table or the counter.
- **NEVER** place the power supply cord near heat sources such as cookers, heaters or ovens.
- **NEVER** turn the power cord around the dehydrator, **NEVER** bend it or squeeze it.
- **NEVER** leave the appliance unattended and **NEVER** move it when it is plugged in.
- **NEVER** cover the appliance when functioning or still cooling down.
- **NEVER** use accessories or spare parts from other appliances or brands.
- **ALWAYS** switch off the appliance and pull out the plug:
  - when the appliance is not in use
  - if the appliance doesn't work properly
  - when cleaning the appliance
- Repairs may only be done by a recognized repairer or service center.

## 2. BEFORE THE FIRST USE

---

- Remove all packagings and stickers.
- Keep all packing material out of reach of children.
- Check that there is no damage to the appliance or the power cord. If there is any damage, do NOT use the dehydrator and return it to the sales point.
- Before using it for the first time, clean the appliance (see point 5).
- Ensure that the voltage marked on the rating-plate of the appliance is the same as your main voltage. The dehydrator can only be used with 230V alternating current.
- When using it for the first time, the appliance can dispose a smell. This is normal. The smell is only temporary and will disappear soon.

## 3. USE

---

- The appliance must be clean and dry.
- Spread the ingredients over the trays. Don't put too much ingredients on each tray and don't put them too close to each other, since the air needs to circulate optimally and blow between the ingredients.
- Note that the ingredients should be thin enough to fit in the trays.
- Place the trays on top of the appliance.

- TIP: You can place the trays in two different ways, which will give you more space or less space in between the trays (see picture on packaging and on page 2). You can adjust the difference – more or less space in between the trays – by placing the trays reversed (turn around 180° horizontally).
- Cover the appliance with the lid. De lid always needs to be on top of the appliance during its use.
- Plug in the power cord.
- Push the on/off switch.
- Choose the correct temperature.
- When the drying time is over: put the thermostat on the lowest position and turn off the appliance. Let the ingredients cool off. If you wish to save the dried products: put them in a tin or storage bag and put them in the freezer.

ATTENTION: We advice you to place all the trays, when using the appliance, regardless the amount of empty trays. If some trays are empty, put the filled trays on top.

ATTENTION: Was hand dry the food before putting it in the dehydrator. Do NOT put wet ingredients in the dehydrator.

ATTENTION: NEVER use more than 5 trays simultaneously and NEVER use the appliance longer than 72 hours.

#### 4. DRYING TIME AND TEMPERATURES

---

Drying food is an excellent way to conserve it.

Hot air with an adjustable temperature circulates on the inside of the appliance, between the trays and the ingredients that you wish to dry. In this way, the loss of vitamins is reduced to a minimum and the ingredients are dried evenly. You can enjoy dried fruits, vegetables, nuts,... - and all of that without any conservatives !

Ingredients	Preparation	Drying level	Drying time (h)
Apple	Deseeded – peeled – slices	Soft	5–6
Artichoke	Slices of 3 mm	Soft	5–13
Almond	Deseeded – in 2 pieces of slices	Soft	12-38
Banana	Peeled, slices of 3-4 mm	Crusty	8-38
Cherry	Depeeled or not	Dry	8-34
Blueberry	In 1 or 2 pieces	Soft	6-26
Date	Deseeded, in 1 or 2 pieces	Dry	6-72
Fig	Slices	Dry	6-26
Grape	In 1 piece	Soft	8-72
Orange zest	Bars	Soft	8-16
Peach	Deseeded – in 2 or 4 pieces	Soft	10-34
Pear	Peeled – slices	Soft	8-30
Asparagus	Peeled	Fragile	6-14
Cole	Peeled – slices of 3 mm	Tough	6-14
Carrot	Softly steamed – peeled or in slices	Instant edible	6-12
Cauliflower	Softly steamed – in	Tough	6-16



	slices		
Celery	Slices of 0,5 cm	Fragile	6-14
Leek	Cut in 2 pieces	Fragile	6-10
Cucumber	Peeled – slices of 1 cm	Tough	6-18
Aubergine	Slices of 5 mm	Fragile	6-18
Garlic	Peeled– slices	Fragile	6-16
Peppers	In 1 piece	Fragile	8-14
Mushrooms	In 1 piece or slices	Tough	6-14
Onion	Slices	Fragile	8-14
Peas	Softly steamed	Fragile	8-14
Rhubarb	Peeled– slices of 3 mm	Moisture free	8-38
Spinach	Shortly steamed	Fragile	6-16
Tomato	Peeled – in 2 or 4 pieces	Tough	8-24
Pumpkin	Peeled – slices of 3 mm	Fragile	6-18

Remark: The drying time as indicated in the above chart is an indication. The drying time depends on the following factors:

- Thickness of the slices or pieces;
- Amount of trays filled with ingredients;
- Amount of ingredients that need to be dried;
- Humidity or steam in your environment;
- Your personal preferences regarding the drying of different kinds of food.

TIP: For conservation of dried fruits, we advice to use glass bowls with metal lids, which you preserve at a dry and dark place at a temperature between 5°C and 20°C. If you notice, during the first week after drying, humidity in the bowls, the ingredients are not dried well enough. You should dry them again.

## 5. MAINTENANCE

---

- Remove the plug and let the dehydrator completely cool off before disassembling it.
- Clean the housing of the dehydrator with a damp cloth and dry it.
- Do NOT use sharp or metal objects or stiff washing-up brushes to clean the dehydrator, since this could damage the surfaces.

## 6. TROUBLE SHOOTING

---

Do not use the appliance, when damaged. Return it to your point of sale.

**The appliance has been developed for household use. When using it for professional purpose, the conditions of warranty will change. Any damage caused due to incorrect use (non-observance of this user manual) will cancel the warranty. We reserve the right to carry out technical modifications.**

## 7. WARRANTY CONDITIONS

---

Your warranty starts on the day of purchase. Warranty period: 2 years. In order to apply for warranty, please keep your purchase invoice.

#### Determination of warranty:

- The warranty covers every repair and / or replacement free of charge of the parts recognized defective by our technical department and for which the defects are caused by material-, construction- or production defects.
- The warranty is only valid for the original user.
- Carriage both ways is for the purchaser's account.
- The warranty only applies after submitting the original purchase invoice (no copy).
- The warranty cannot be invoked for normal wear and tear.

#### The warranty does not apply in the following cases:

- Incorrect connection, e.g. electric voltages.
- Abnormal use, misuse handling or professional use.
- Lack of care.
- Modifications or repairs made to the appliance by persons not authorized by us as manufacturer.
- When reference numbers are altered or removed.
- When the instructions in this user manual are not followed.

## **8. ENVIRONNEMENT**

---



Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment.

## **9. LIABILITIES**

---

All liabilities, towards both consumer(s) and third parties, which could result from not observing all the safety regulations prescribed in this user manual, can under no circumstances be charged to the manufacturer. In case of non-observation of these safety regulations, the user of the appliance, or any other person not having observed these safety regulations, protects the manufacturer from all responsibilities that he could be charged with.

## **10. ACCESSORIES, SPARE PARTS AND OTHER FRITEL PRODUCTS**

---

Visit our webshop on [www.fritel.com](http://www.fritel.com) and discover our FAQ's, available spare parts and accessories, as well as all other products in the FRITEL range for even more FRITEL fun!

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Gerätes, an dem Sie sich noch lange erfreuen werden. Für alle weiteren Auskünfte und praktischen Tipps, verweisen wir auf unsere Website [www.fritel.com](http://www.fritel.com). Personen, die diese Bedienungsanleitung **NICHT** gelesen haben, dürfen diesen Dörrautomaten **NICHT** benutzen. Durch Verletzung der Vorschriften und Anleitungen erwähnt in dieser Bedienungsanleitung verfällt die Gewährleistung automatisch!

## 1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

---

Dieses Gerät ist den europäischen CE-Sicherheitsnormen gemäß hergestellt worden. Wie beim Gebrauch aller elektrischer Haushaltsgeräte, müssen einige wichtige Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um Unfälle und/oder Beschädigungen mit/an Ihrem Gerät zu vermeiden.

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern von 0 bis 8 Jahren gebraucht werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren gebraucht werden, wenn sie dauernd unter Aufsicht stehen. Physisch, motorisch oder geistig behinderte Personen oder Personen, die nicht über die nötige Erfahrung oder Sachkunde verfügen, dürfen das Gerät gebrauchen, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen bekommen, um das Gerät risikofrei zu gebrauchen, und unter der Bedingung, dass sie die betreffende Gefahr verstehen. Das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist geeignet zum Haushaltsgebrauch und zum Gebrauch in ähnlichen Umgebungen wie: Personalküchen in Läden, Firmen und anderen Arbeitsumgebungen; Bauernhöfe; von Kunden in Hotels, Motels und andere Residenz-Umgebungen; Bed & Breakfast Umgebungen.
- Dieses Gerät ist für Gebrauch auf Zimmertemperatur geeignet. Das Gerät darf **NIEMALS** außer Haus gebraucht werden.
- Ein beschädigtes Kabel kann Elektroschocks verursachen. **NIEMALS** das Gerät gebrauchen, wenn es beschädigt oder gefallen ist, wenn es eine Störung hat oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Bringen Sie in all diesen Fällen das Gerät zu einer anerkannten Reparaturstelle.

- Den Bedienteil mit Heizelement, Elektrokabel und Stecker **NIEMALS** mit nassen Händen berühren und **NIEMALS** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen. Reinigung ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch. Falls das Gerät doch nass oder feucht werden sollte, den Netzstecker unmittelbar aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, nachdem Sie es gebraucht haben. Tun Sie dies auch, wenn das Gerät nicht gebraucht wird, wenn Sie es reinigen wollen oder bevor Sie es umstellen.
  - Dieser Dörrautomat ist nur zum Dörren von Nahrung geeignet.
  - Das Gerät immer auf einen festen und flachen Untergrund wie eine Arbeitsfläche oder einen Tisch stellen, damit das Gerät sich nicht verschieben oder kippen kann.
  - Netzstecker **IMMER** am Stecker und **NIEMALS** am Kabel aus der Steckdose ziehen
  - Verwenden Sie **NIEMALS** Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Das Gerät immer in die Nähe einer Steckdose stellen und direkt anschließen. Rollen Sie das Kabel **IMMER** völlig ab.
  - Lassen Sie das Kabel **NIEMALS** über den Rand einer Arbeitsfläche oder eines Tisches hängen.
  - Halten Sie das Netzkabel **IMMER** von heißen Oberflächen (z.B. Kochplatten, Ofen) entfernt.
  - Das Kabel **NIEMALS** um das Gerät drehen, wenn es eingeschaltet ist. **NIEMALS** das Kabel knicken und **NIEMALS** in das Kabel kneifen.
  - Lassen Sie das Gerät **NIEMALS** ohne Aufsicht und stellen Sie es **NIEMALS** um, solange sich der Stecker in der Steckdose befindet.
  - **NIEMALS** das Gerät abdecken während des Betriebs oder wenn es noch abkühlen muss.
  - **NIEMALS** Zubehör oder (Ersatz)Teile von anderen Marken/Modellen verwenden.
  - Das Gerät unmittelbar ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen:
    - Wenn das Gerät nicht benutzt wird;
    - Bei mangelhafter Funktion;
    - Während der Reinigung.
  - Reparaturen dürfen ausschließlich von anerkannten Fachleuten oder Reparaturstellen durchgeführt werden.

## 2. VOR GEBRAUCH DES DÖRRAUTOMATEN

---

- Alle Verpackungen und Aufkleber entfernen.
- Verpackungen außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät und das Netzkabel auf eventuelle Beschädigung kontrollieren. Falls es Beschädigungen gibt, das Gerät nicht benutzen, sondern zur Verkaufsstelle zurückbringen.
- Vor dem ersten Gebrauch das Gerät reinigen (siehe Punkt 5).
- Die Netzspannung muss mit der auf dem Dörrautomaten angegebenen Netzspannung übereinstimmen. Das Gerät nur mit 230V Wechselstrom benutzen.
- Wenn der Dörrautomat zum ersten Mal benutzt wird, kann das Gerät einen leichten Geruch abgeben. Dies ist normal. Der Geruch ist nur vorübergehend und wird bald verschwinden.

### 3. GEBRAUCH

---

- Das Gerät muss gereinigt und trocken sein.
- Verteilen Sie die Zutaten auf die Tablettts. Pro Tablett nicht allzu viele Zutaten legen und sie nicht zu nah aneinander legen, damit die Luft optimal zirkulieren kann und zwischen den Zutaten hindurch blasen kann.
- Beachten Sie, dass die Zutaten dünn genug sind, um in die Tablettts zu passen.
- Die Tablettts aufeinander auf dem Gerät stapeln.
- TIPP: Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, die Tablettts zu stapeln. Je nachdem, wie Sie die Tablettts stapeln, bekommen Sie mehr oder weniger Platz zwischen den Tablettts (siehe Foto auf der Verpackung und auf der Seite 2). Den Höhenunterschied – viel oder wenig Platz zwischen den Tablettts – können Sie ändern, indem Sie die Tablettts umgekehrt stapeln (180° horizontal drehen).
- Den Deckel auf das Gerät platzieren. Der Deckel muss sich während des Dörrrens immer auf dem Gerät befinden.
- Den Stecker in die Steckdose stecken.
- Den Ein-/Ausschalter drücken.
- Das Gerät auf die gewünschte Temperatur einstellen.
- Nach Ablauf der Dörrzeit: Den Thermostatknopf auf die niedrigste Position drehen und das Gerät abschalten. Lassen Sie die Zutaten abkühlen. Wenn Sie die getrockneten Produkte bewahren möchten: Tun Sie diese in eine Tiefkühlbox oder Bewahrtüte und legen Sie sie in den Gefrierschrank.

ACHTUNG: Wir empfehlen, alle Tablettts während des Dörrrens zu verwenden. Wenn einige Tablettts leer bleiben, platzieren Sie die gefüllten Tablettts darauf bzw. ganz oben.

ACHTUNG: Die Zutaten waschen und trocknen, bevor Sie sie in das Gerät legen. Keine nassen Zutaten in das Gerät tun!

ACHTUNG: NIEMALS mehr als 5 Tablettts gleichzeitig benutzen und das Gerät NIEMALS länger als 72 Stunden durchgehend betreiben.

### 4. DÖRRZEITEN UND DÖRRTEMPERATUREN

---

Das Dörren von Nahrungsmitteln ist ein ausgezeichnete Vorgang, um Nahrungsmittel zu bewahren.

Warme Luft mit einer einstellbaren Temperatur zirkuliert im Gerät, zwischen die Tablettts und den Nahrungsmitteln, die Sie dörren wollen. So gehen nur äußerst wenige Vitamine verloren und werden die Nahrungsmittel gleichmäßig gedörrt. Sie können herrlich getrocknete Früchte, Gemüse, Nüsse,... genießen – und all das ohne ungesunde Konservierungsmittel!

Zutaten	Vorbereitung	Dörrstufe	Dörrzeit (St.)
Apfel	Entkernt – geschält – Scheiben	Weich	5 – 6
Artischocke	Scheiben 3 mm	Weich	5 – 13
Mandel	Entkernt – in 2 Stücke oder Scheiben	Weich	12-38
Banane	Gepellt, Scheiben 3-4 mm	Knusprig	8-38
Kirsche	Entkernt oder nicht	Trocken	8-34

	entkernt		
Blaubeere	Ganz oder in 2 Stücke	Weich	6-26
Dattel	Entkernt, ganz oder in 2 Stücke	Trocken	6-72
Feige	Scheiben	Trocken	6-26
Traube	Ganz	Weich	8-72
Apfelsinenschale	Streifen	Weich	8-16
Pfirsich	Entkernt – in 2 oder 4 Stücke	Weich	10-34
Birne	Geschält – Scheiben	Weich	8-30
Spargel	Geschält	Brechbar	6-14
Kohl	Geschält – Scheiben 3 mm	Hart	6-14
Möhre	Leicht gedämpft – geschält oder in Scheiben	Sofort essbar	6-12
Blumenkohl	Leicht gedämpft – in Stücken	Hart	6-16
Sellerie	Scheiben 0,5 cm	Brechbar	6-14
Porree	In 2 geschnitten	Brechbar	6-10
Gurke	Geschält – Scheiben 1 cm	Hart	6-18
Aubergine	Scheiben 5 mm	Brechbar	6-18
Knoblauch	Geschält – Scheiben	Brechbar	6-16
Pfeffer	Ganz	Brechbar	8-14
Pilz	Ganz oder in Scheiben	Hart	6-14
Zwiebel	Scheiben	Brechbar	8-14
Erbse	Leicht gedämpft	Brechbar	8-14
Rabarber	Geschält – Scheiben 3 mm	Feuchtigkeitsfrei	8-38
Spinat	Kurz gedämpft	Brechbar	6-16
Tomate	Geschält – in 2 oder 4 Stücke	Hart	8-24
Kürbis	geschält – Scheiben 3 mm	Brechbar	6-18

Bemerkung: Die in der Tabelle angegebenen Dörnzeiten sind lediglich Richtlinien. Die Dörnzeiten variieren je nach:

- Dicke der Scheiben oder Stücke;
- Zahl der gefüllten Tablett;
- Menge der Zutaten, die gedörrt werden müssen;
- Feuchtigkeit oder Dampf in Ihrer Umgebung;
- Ihr persönlicher Geschmack bzgl. des Dörrens verschiedener Nahrungsmittel.

TIPP: Zur Bewahrung getrockneter Früchte verwenden Sie am besten Konservengläser mit Metalldeckel, die Sie an einem dunklen und trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5°C und 20°C aufbewahren. Falls Sie, in der ersten Woche nach dem Dörren, Feuchtigkeit in den Gläsern bemerken, sind die Produkte nicht ausreichend getrocknet und sollten Sie erneut getrocknet werden.

## 5. REINIGUNG

---

- Den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät komplett abkühlen lassen, bevor Sie es zerlegen.
- Das Gehäuse des Gerätes mit einem feuchten Tuch reinigen und gut trocknen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Objekte, Objekte aus Metall oder harte Spülbüsten, da diese die Oberfläche beschädigen können.

## 6. TECHNISCHE STÖRUNGEN

---

Sollte an Ihrem Dörrautomaten doch mal ein Defekt auftreten, das Gerät **NICHT** mehr benutzen. Bringen Sie es sofort zur Verkaufsstelle zurück.

**Das Gerät ist für den Haushaltsgebrauch hergestellt. Bei gewerblichem Gebrauch ist die Gewährleistung unmittelbar hinfällig. Jeder Schaden infolge ungeeigneten Gebrauchs wird nicht von der Gewährleistung gedeckt. Wir behalten das Recht vor, technische Änderungen durchzuführen.**

## 7. GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

---

Die Gewährleistung beginnt am Ankaufstag. Dauer der Gewährleistung: 2 Jahre.

Die Gewährleistung gilt nur nach Vorlage der Verkaufsrechnung.

### Gewährleistungsbedingungen:

- Die Gewährleistung deckt kostenfreie Reparatur und/oder Ersatz aller Teile, die von unserer technischen Abteilung als Konstruktions-, Material- oder Fabrikationsfehler anerkannt werden.
- Die Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer.
- Die Portokosten für den Hin- und Rückversand gehen zu Lasten des Käufers.
- Die Gewährleistung gilt nur nach Vorlage des originalen Kaufbelegs (keine Kopie).
- Die Gewährleistung gilt nicht bei normalem Verschleiss.

### Die Gewährleistung ist hinfällig bei:

- Falschem Anschluss, z.B. übermäßige Netzspannungsschwankungen.
- Nicht normalem, gewerblichem oder zweckwidrigem Gebrauch oder Behandlung.
- Fehlender oder falscher Wartung.
- Geräten, die von unautorisierten Personen verändert oder repariert wurden.
- Geräten, deren Kennnummern beseitigt oder geändert wurden.
- Nichtbefolgung der Angaben in der Bedienungsanleitung.

## 8. UMWELT

---



Stellen Sie dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht zum normalen Hausmüll, sondern geben Sie es in einem offiziellen Sammelpunkt zum Recycling ab. So tragen Sie zum Umweltschutz bei.



## **9. HAFTUNG**

---

Alle Haftpflichten, hinsichtlich Verbraucher und anderen Personen, die sich aus dem **Nichtnachkommen** aller in dieser Gebrauchsanweisung vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften ergeben, können keinesfalls zu Lasten des Fabrikanten gehen. Bei Nichtbefolgung der Sicherheitshinweise schützt der Gebraucher dieses Geräts oder die Person, die die Sicherheitshinweise nicht befolgt hat, den Fabrikanten gegen alle Haftpflichten, die ihm zu Lasten gelegt werden können.

## **10. ZUBEHÖR, ERSATZTEILE UND ANDERE FRITEL PRODUKTE**

---

Besuchen Sie unseren Webshop [www.fritel.com](http://www.fritel.com) und entdecken Sie dort die Antwort auf häufig gestellten Fragen, erhältliche Ersatz- und Zubehörteile sowie alle anderen Produkte aus dem FRITEL-Sortiment, für noch mehr FRITEL- Erlebnis!



**U VINDT ONS OOK OP FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!)**

**TROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!)**

**FIND US ON FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!)**

**BESUCHEN SIE UNS AUCH BEI FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!)**

**[www.fritel.com](http://www.fritel.com)**

**J. van Ratingen NV • Stadsheide 11, B-3500 Hasselt - [info@fritel.com](mailto:info@fritel.com)**

**V2019-05**